

Aménager le grand coffre de rangement Alexander


Plus d'espace de rangement dans le fourgon? Avec le coffre de rangement étroit Alexander de BUILDIFY, tu crées de l'ordre – avec place assise comprise!



Aménager le grand coffre de rangement
Alexander

PRODUITS BUILDIFY


1 x grand coffre multifonction BUILDIFY Campingbox Alexander pour VW
1200 x 425 x 406 mm (Lxlxh)

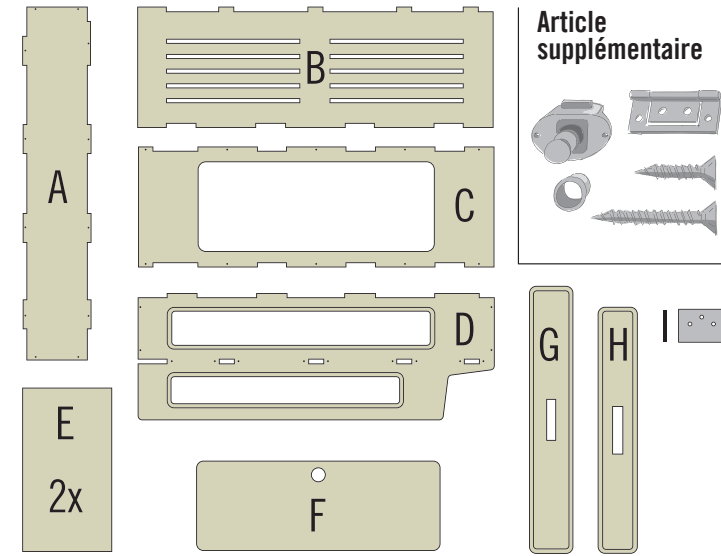

CONSEIL: PRÉ-PERÇER

Il peut être utile de pré-percer légèrement le bois avec un foret universel très fin à certains endroits qui ne sont pas pré-perçés avant de visser.

EXEMPLE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

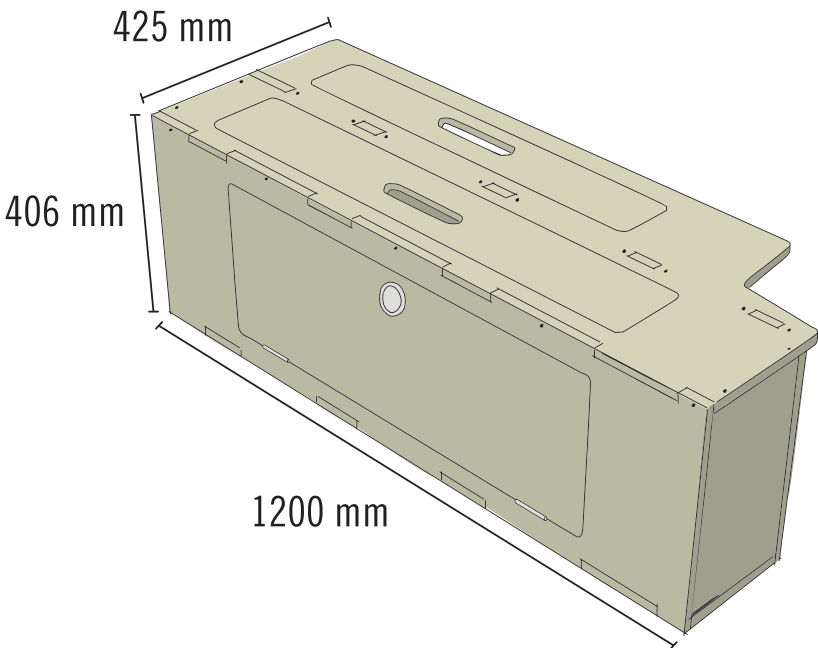


ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE

2 x charnière pour porte persienne 50 x 23 mm
1 x serrure pour meubles Push Lock Mini
18 x vis à bois à tête fraisée Heco Topix plus 3 x 25 mm
13 x vis à bois à tête fraisée Heco Topix plus 3 x 16 mm

OUTILS

Perceuse-visseuse sans fil
Bit
Maillet en caoutchouc
Mètre pliant

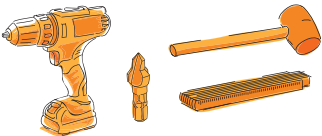

PROTECTION DU BOIS

Après le ponçage des chants, il est recommandé pour une protection optimale, de peindre les surfaces et les chants 2 à 3 fois avec un vernis PU incolore pour parquet.


Afin de protéger le bois, l'huile pour bois transparente HORNBACK peut également être utilisée.

PEINTURE


Tu as besoin de plus de couleur? Tu peux aussi, bien évidemment, enduire les meubles avec du vernis et de la lasure HORNBACK dans ta couleur préférée.

1. Monter le coffre de rangement


FOLLOW
YOUR
BEAT

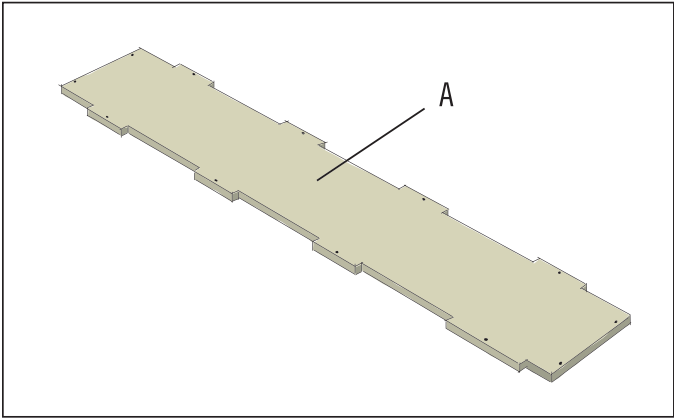


Pose le panneau du bas (A) sur un support propre et plan. Tu peux utiliser du carton comme support pour protéger les pièces de montage et le sol.

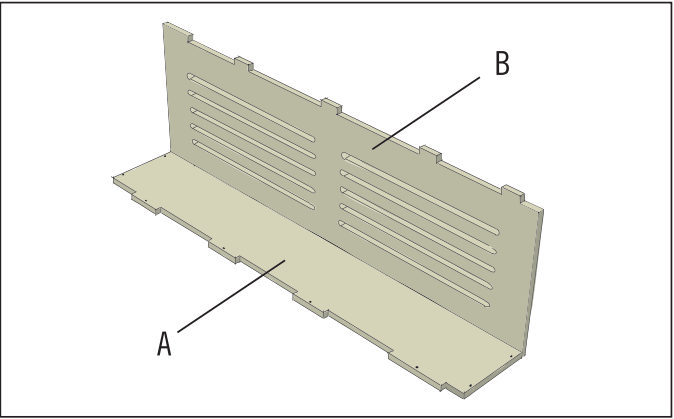


L'élément latéral (B) est enfoncé sur le panneau du bas (A). Les emboîtements des deux pièces sont parfaitement assortis.

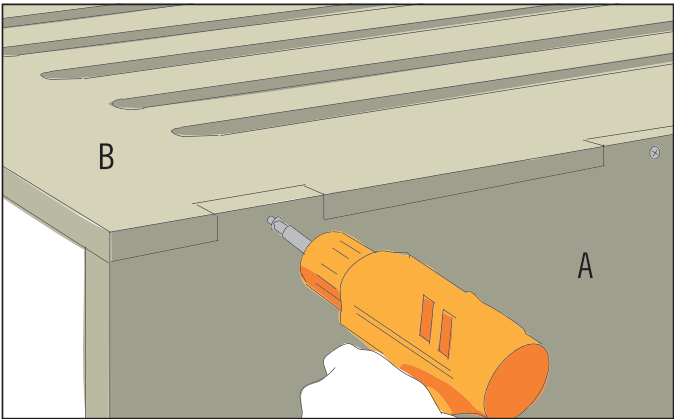


Bascule la construction sur le côté un instant pour pouvoir visser le panneau du bas (A) à l'élément latéral (B) à travers les trous de perçage prévus. Utilise pour cela des vis à bois de 3 x 25 mm.

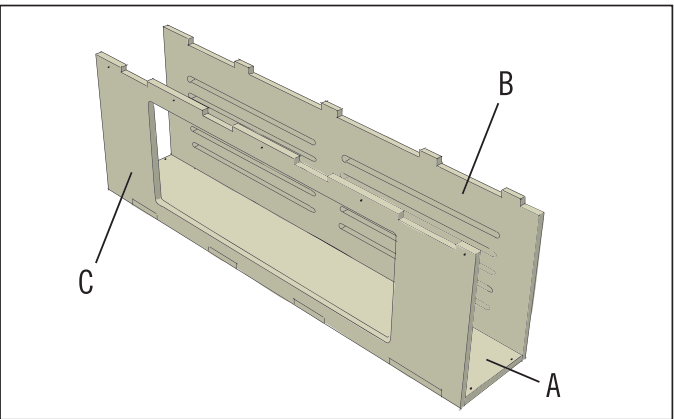

L'élément latéral (C) est enfoncé sur le panneau du bas (A) parallèlement à l'élément latéral (B) et vissé par le bas dans les trous prévus à l'aide de vis à bois de 3 x 25 mm.

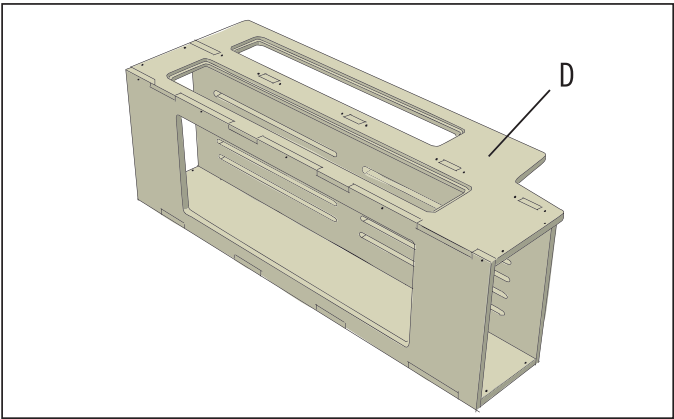


L'élément couvrant (D) est enfoncé sur la construction par le haut. Cet élément comporte également plusieurs trous de perçage qui permettent de le visser sur l'ossature. Utilise là aussi des vis à bois de 3 x 25 mm.

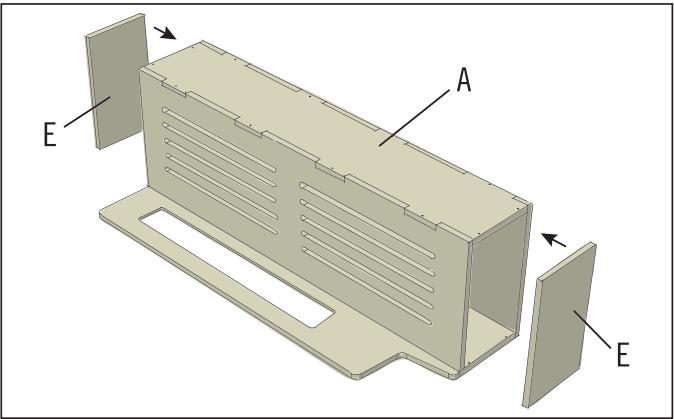


L'objet est à présent tourné de 180° afin que le panneau du bas (A) soit au dessus. Assemble les éléments couvrants (E) et visse-les par le bas comme dans le cas des plaques latérales. Retourne à nouveau le coffre de rangement et visse les éléments couvrants (E) par le haut également avec des vis à bois de 3 x 25 mm.


2. Monter l'abattant avant et la serrure

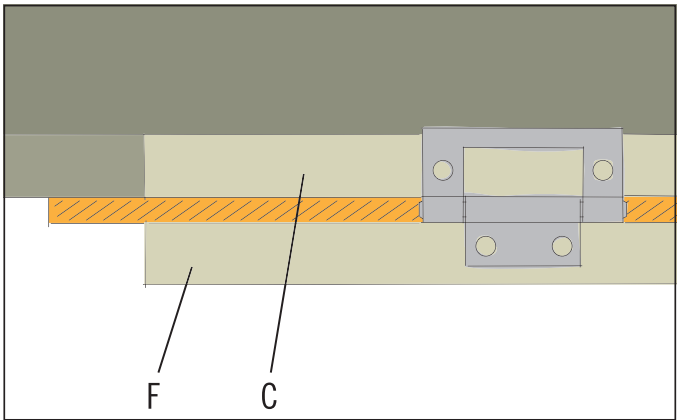


L'abattant avant (F) est relié à l'élément latéral (C) grâce à des charnières de porte persienne de 50 x 23 mm. Les charnières sont vissées sur les côtés étroits de (F) et (C), les dimensions de l'axe de la charnière définissant l'espace entre (F) et (C). Une planche en bois de ces dimensions peut être intercalée comme entretoise.

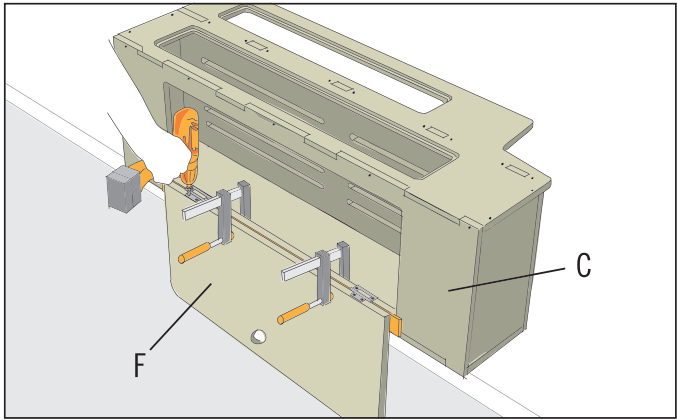


Pose le coffre de rangement sur le rebord d'un plan de travail et fixe l'abattant avant (F) à l'aide de serres-joints afin que les côtés étroits de l'abattant et de l'ouverture dans l'élément latéral (C) soit alignés côte à côte. La planche intercalée assure le bon écart entre les pièces. Veille à ce que le fraisage pour la serrure du meuble soit à présent en bas. Visse les charnières à l'aide de vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm.

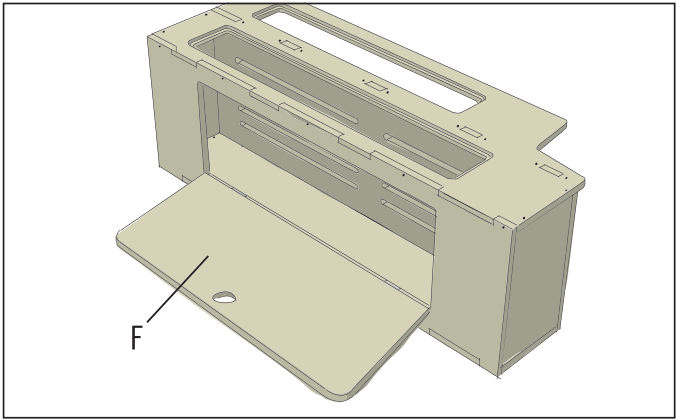


L'abattant avant (F) est à présent monté. Vérifie qu'il puisse être ouvert et fermé sans difficulté.

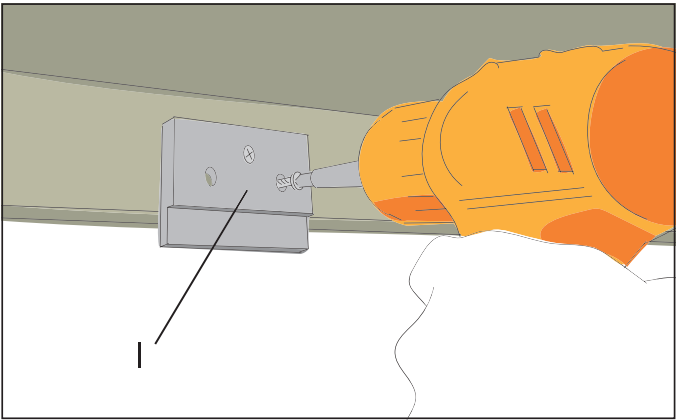

La butée (I) pour la serrure de l'abattant avant est vissée dans l'espace de rangement de l'intérieur au milieu de l'ouverture. Utilise pour ce faire des vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm.

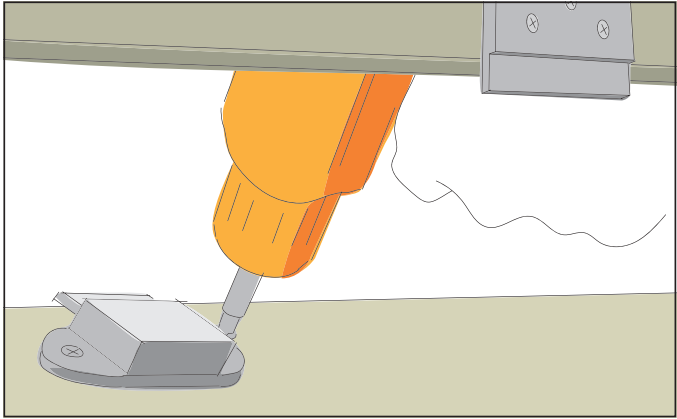


Sur le bord supérieur de l'abattant se trouve un fraisage pour la serrure du meuble. Visse-la à l'aide de vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm.

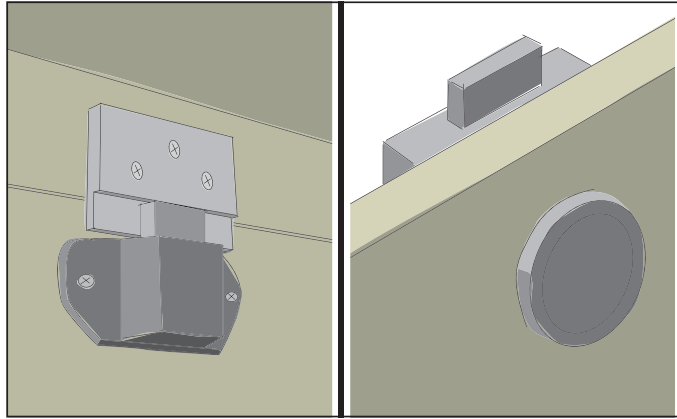

Lorsque l'abattant est fermé, le pêne de la serrure se situe derrière la butée. La serrure peut être actionnée de l'extérieur par pression sur un bouton.

3. Panneaux de recouvrement

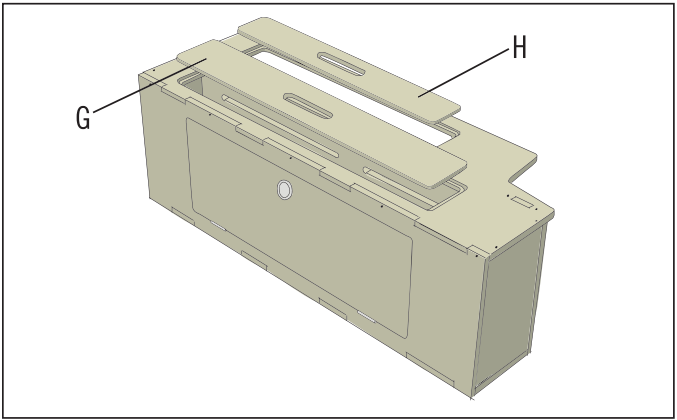

Pour finir il faut placer les panneaux de recouvrement (G) et (H).

Numéros d'articles

N° D'ART.	DÉSIGNATION
10670783	Grand coffre multifonction Buildify Campingbox Alexander pour VW 1200 x 425 x 406 mm (L x l x h)
8673966	Charnière pour porte persienne 50 x 23 mm
10332000	Serrure pour meubles Push Lock Mini
10434559	Vis à bois à tête fraisée Heco Topix plus 3 x 25 mm
10434524	Vis à bois à tête fraisée Heco Topix plus 3 x 16 mm

Consignes de sécurité

FOLLOW
YOUR
BEAT



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Ces instructions ont été rédigées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste. HORNBACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

- 1. Nos produits ne sont pas des éléments du véhicule.**
- 2. Nous attirons explicitement l'attention sur le fait que nos produits sont considérés comme de la marchandise, dont la conformité de la sécurisation ne fait pas partie de notre responsabilité.**
- 3. La sécurisation de nos produits par le propriétaire/conducteur du véhicule est nécessaire et doit être réalisée conformément aux exigences du véhicule (par ex. utilisation de sangles).**
- 4. Renseigne-toi sur le poids total autorisé en charge de ton véhicule.**
- 5. Nos produits ne doivent pas être utilisés comme siège ou comme lit lors des trajets.**
- 6. La notice de montage est disponible exclusivement en ligne et est à retrouver en PDF à télécharger, sous l'onglet «Fiches de données».**