


Monter le lit de camping Erik

Le lit en longueur Erik de BUILDIFY n'est bien sûr pas qu'un endroit pour dormir. Tu peux à la fois ouvrir le lit sur le côté long et sur le côté étroit – et tu as alors de la place pour stocker tes équipements encombrants comme ton skateboard ou tes chaussures de randonnée.

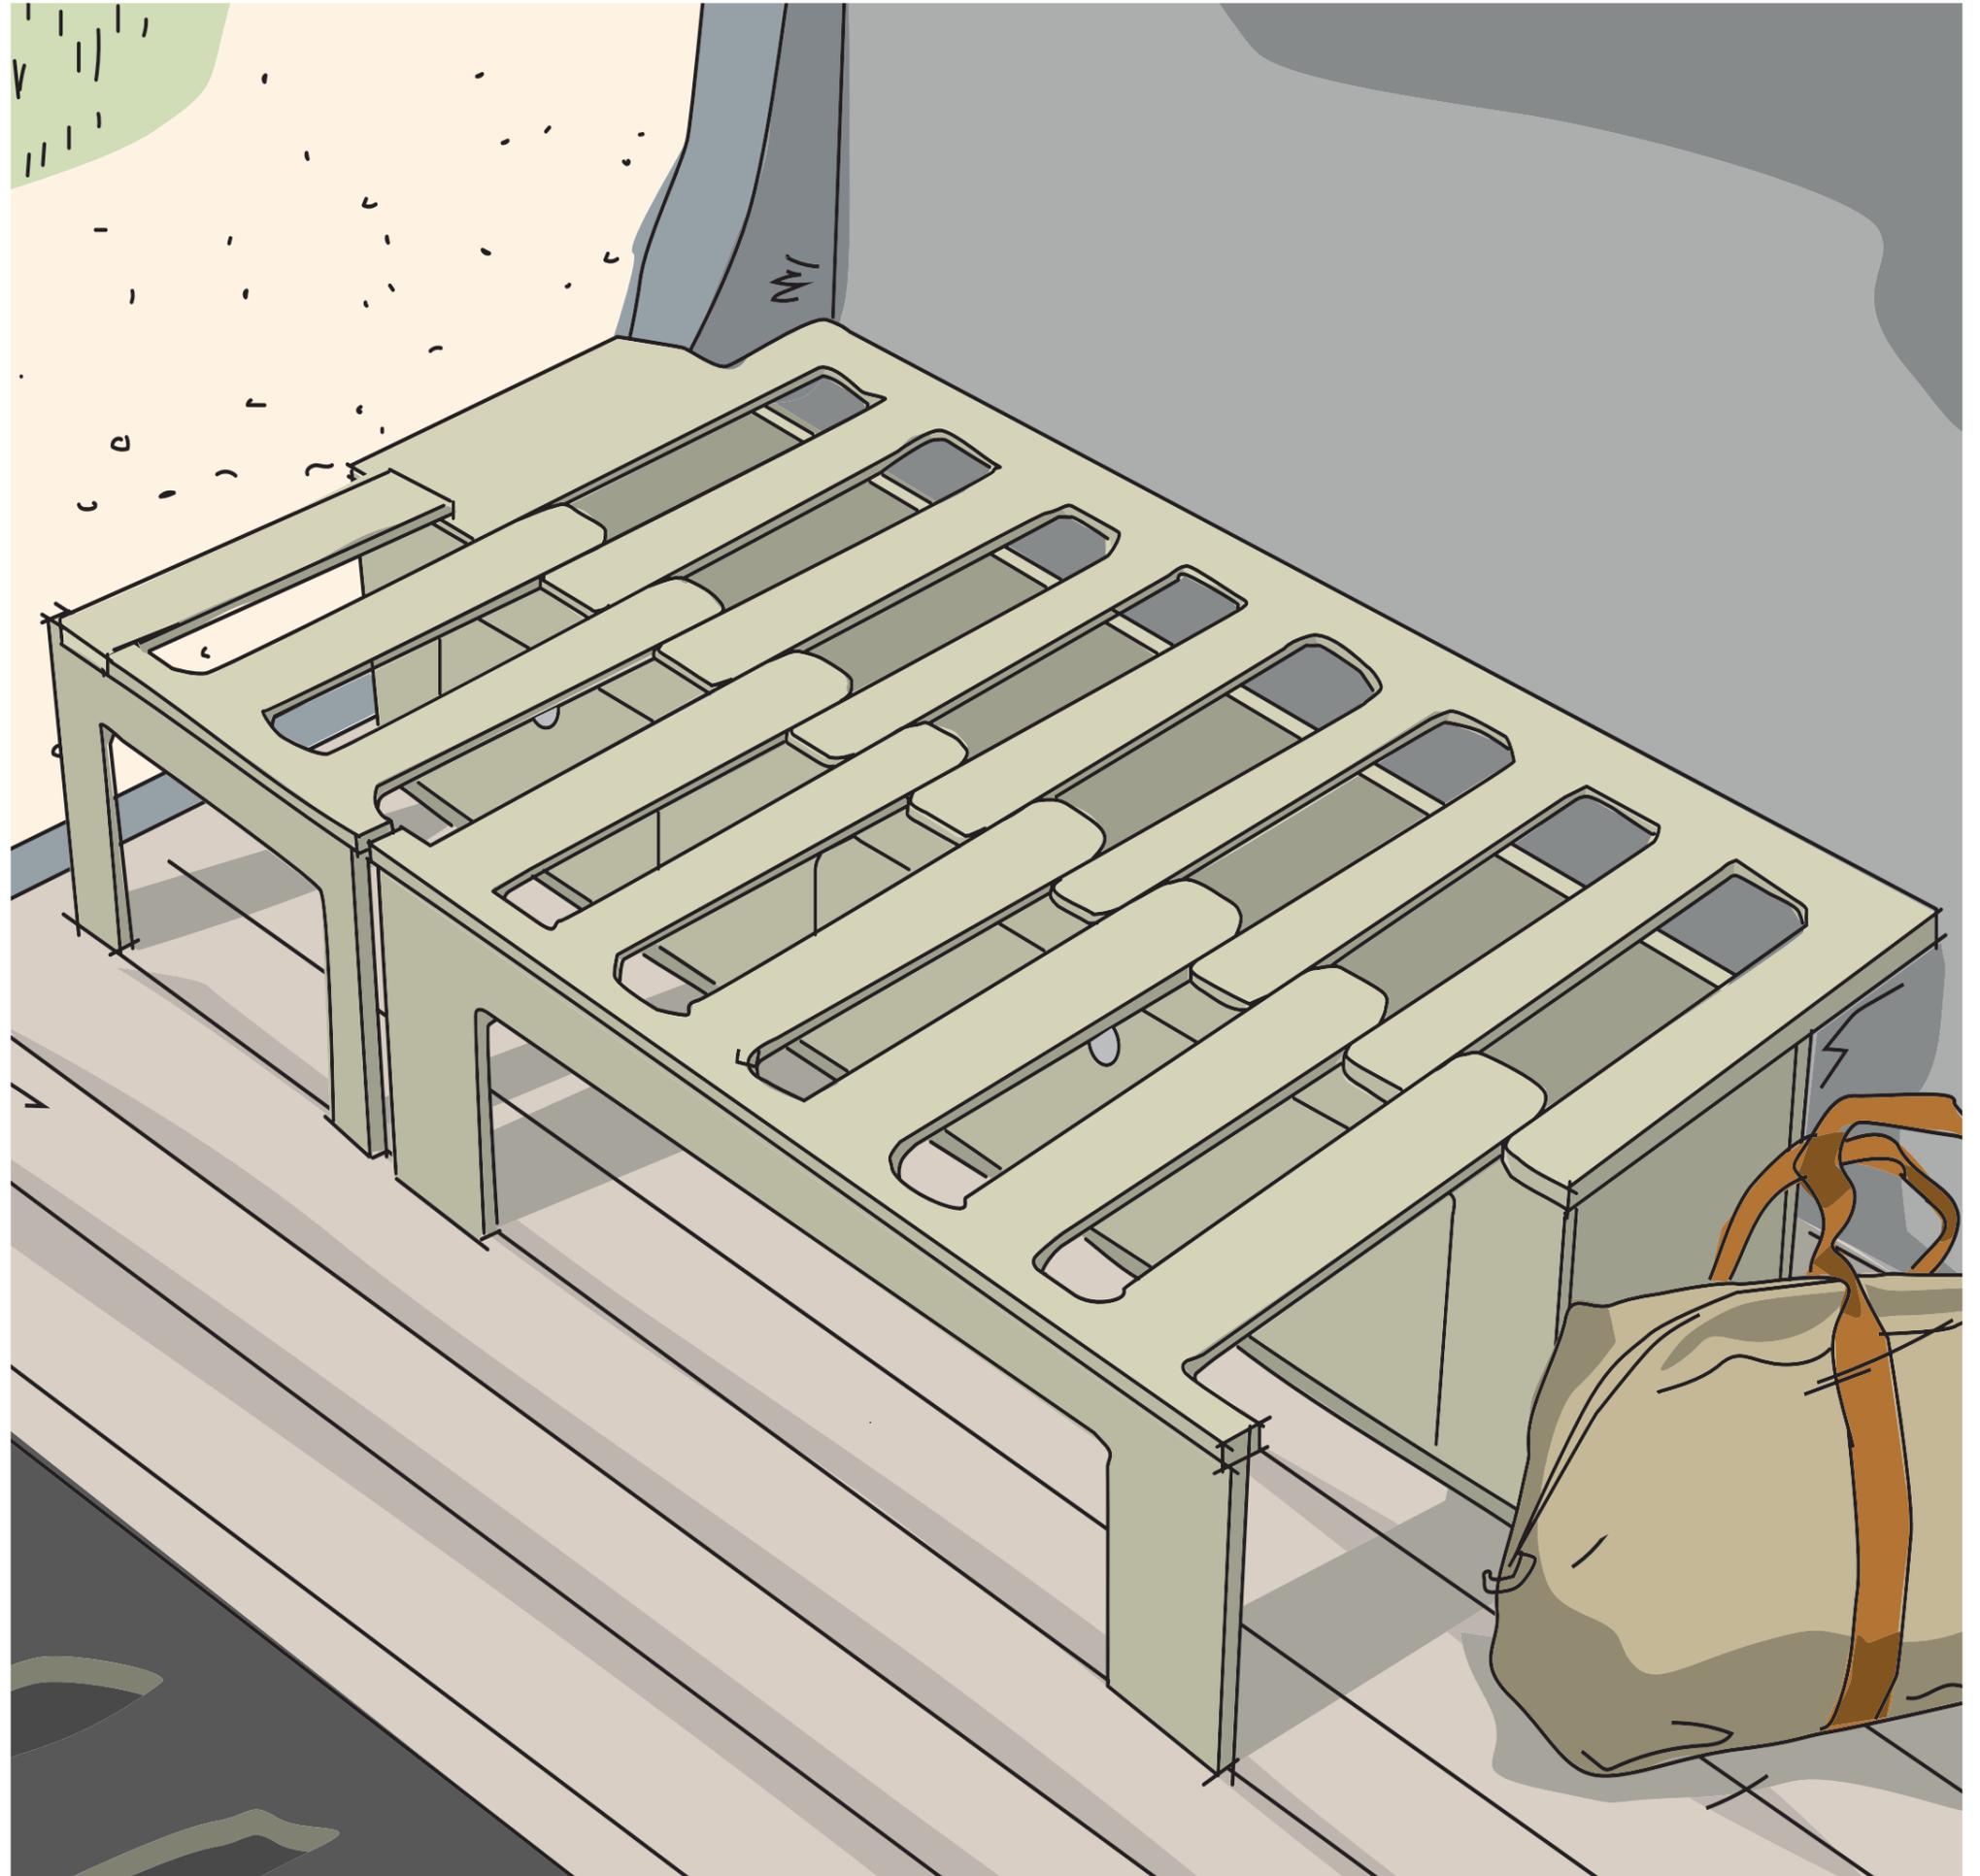


Monter le lit de camping Erik



PRODUITS BUILDIFY

1 système de lit en longueur BUILDIFY Campingbox Erik pour VW
1900 x 1165 x 406 mm (L x l x h)

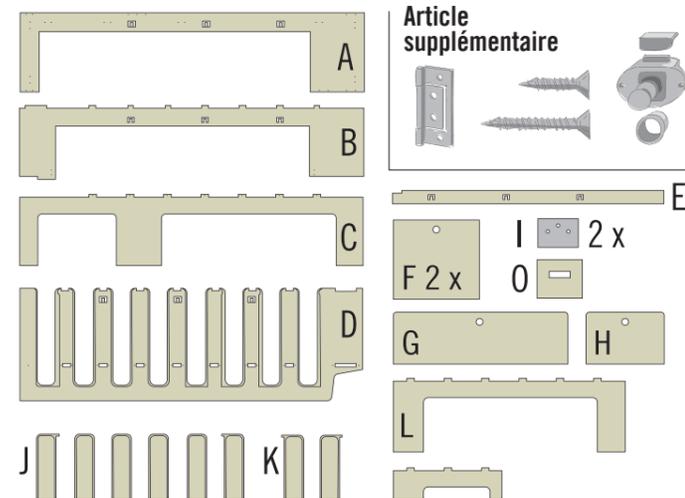

Article supplémentaire




ARTICLE SUPPLÉMENTAIRE

8 x charnières pour portes persiennes 50 x 23 mm
4 x serrures pour meubles Push Lock Mini
34 x vis à bois à tête fraisée Heco Topix plus 3 x 25 mm
50 x vis à bois à tête fraisée Heco Topix plus 3 x 16 mm

OUTILS

Perceuse-visseuse sans fil
Bit
Maillet en caoutchouc
Mètre pliant

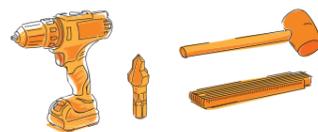

PROTECTION DU BOIS

Après le ponçage des chants, il est recommandé pour une protection optimale, de peindre les surfaces et les chants 2 à 3 fois avec un vernis PU incolore pour parquet. Afin de protéger le bois, l'huile pour bois transparente HORNBAACH (N° d'art. : 5509685) peut également être utilisée.


PEINTURE

Tu as besoin de plus de couleur? Tu peux aussi, bien évidemment, enduire les meubles avec du vernis et de la lasure HORNBAACH dans ta couleur préférée.

CONSEIL: PRÉ-PERÇER


Il peut être utile de pré-percer légèrement le bois avec un foret universel très fin à certains endroits qui ne sont pas pré-perçés avant de visser.

EXEMPLE DE MONTAGE ET DIMENSIONS

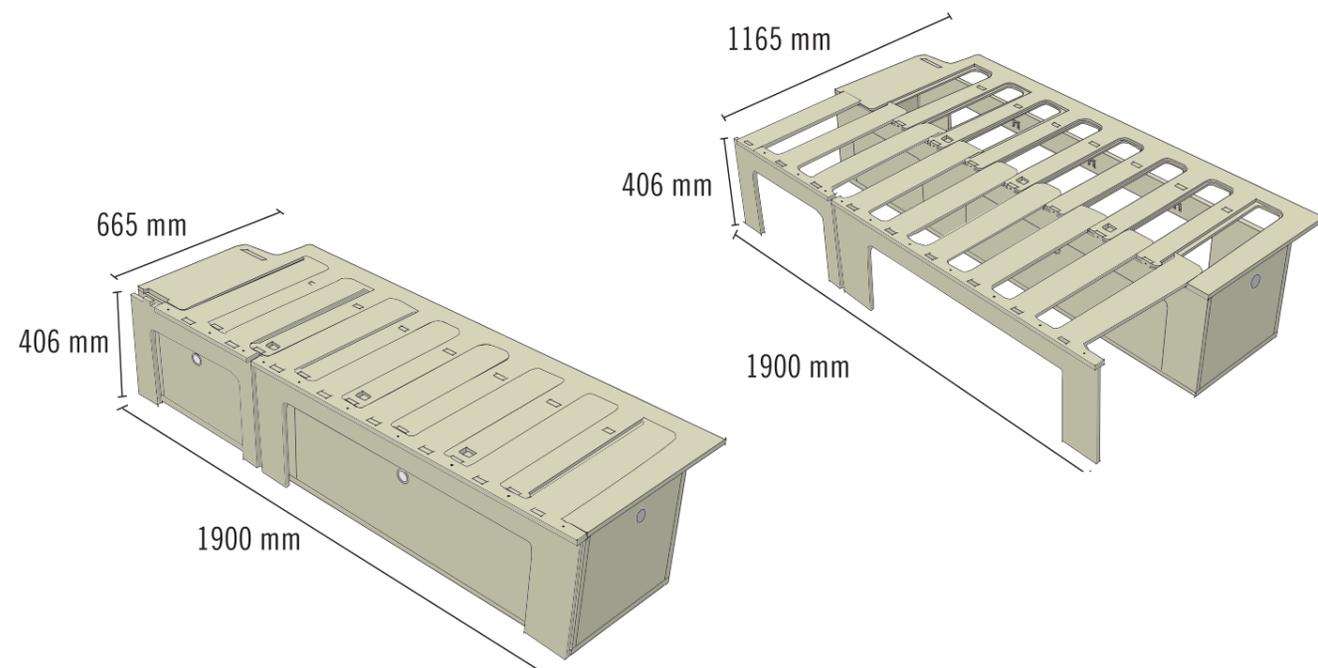


1. Monter un lit de camping extensible


FOLLOW YOUR BEAT

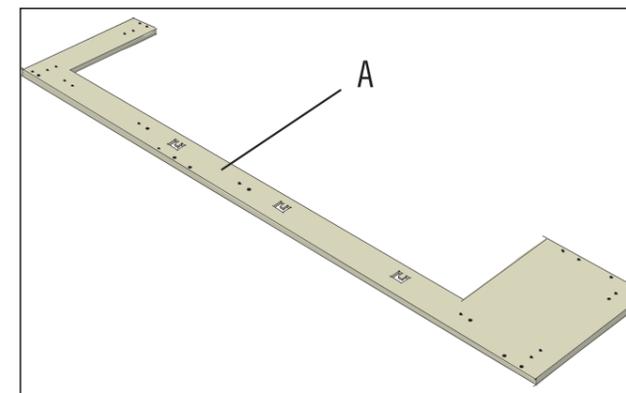


Pose l'élément de base (A) sur un support propre et plan. Pour protéger la pièce et le sol, place par ex. un morceau de carton de taille appropriée en dessous.

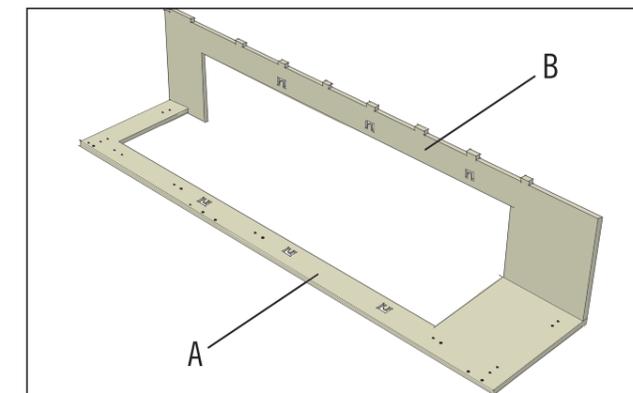


L'élément latéral (B) repose sur le bord arrière de l'élément de base (A). Dans la partie inférieure de la plus petite des deux pattes verticales se trouve une marche qui rentre exactement dans l'élément de base.

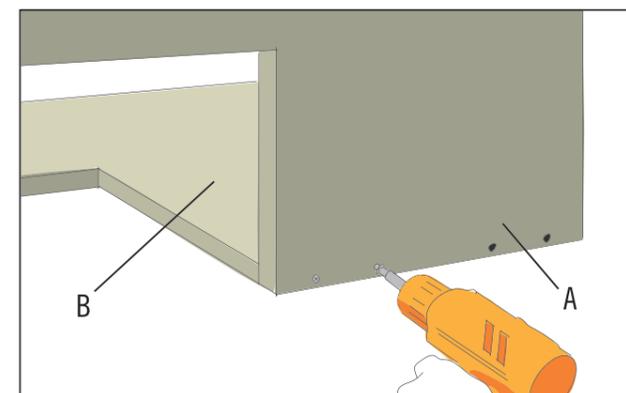


L'élément de base (A) comporte des trous de perçage par lesquels il est vissé à l'élément latéral (B). Bascule la construction vers l'arrière pour la visser. Utilise ici des vis à bois de 3 x 25 mm.

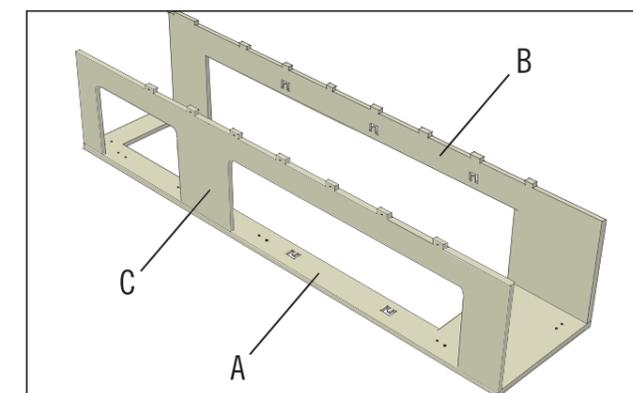

Visse l'élément latéral (C) parallèlement à (B) sur l'élément de base (A) avec des vis à bois de 3 x 25 mm. Bascule la construction vers l'avant et soutiens l'élément latéral (B) pendant le vissage de (C).

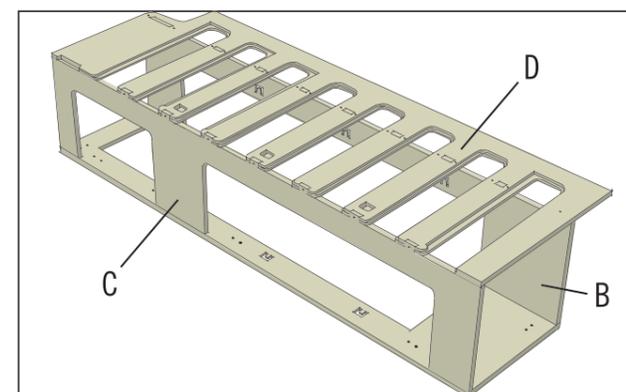


L'élément de sommier (D) est mis en place par le haut. Les tenons sur le bord supérieur des éléments latéraux (B) et (C) s'insèrent exactement dans les fraisages de l'élément de sommier. Des trous de perçage se trouvent à côté des tenons. Visse les éléments à l'aide de vis à bois de 3 x 25 mm.

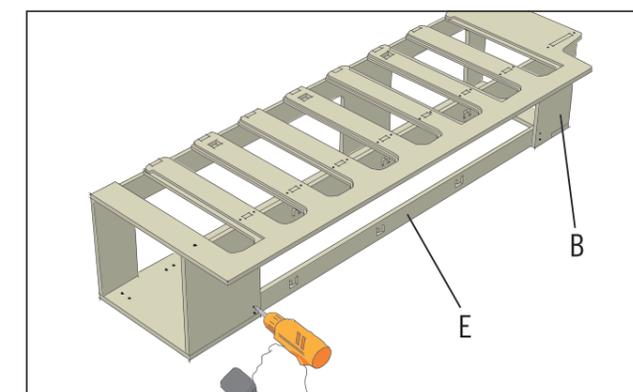


Introduis la traverse (E) entre les deux pattes verticales de l'élément latéral (B) par l'intérieur et visse-la avec des vis à bois de 3 x 25 mm par l'extérieur.


2. Installer les clapets

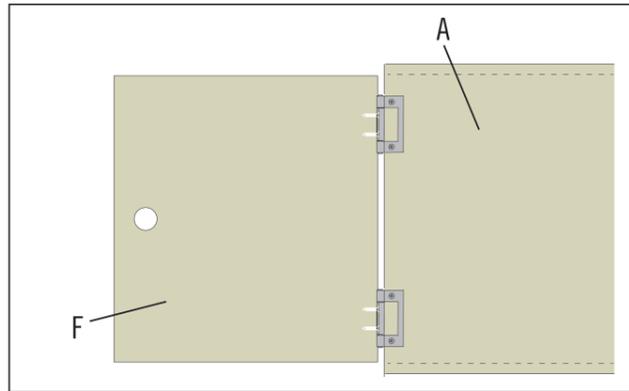


Les deux clapets de façade (F) sont fixés à l'élément de base (A) à l'aide de deux charnières de porte persienne.

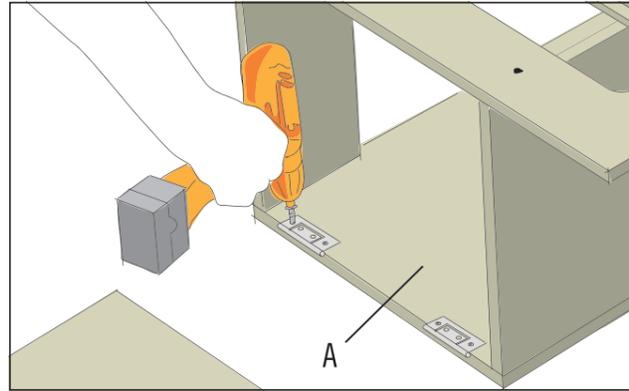


Visse d'abord les charnières sur le corps du meuble. Les axes des charnières font office de butée. Rapproche les charnières de l'élément de base (A) de manière à ce que les axes soient à fleur et visse chaque fois la partie extérieure de la charnière à l'élément de base (A). Utilise pour ce faire des vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm.

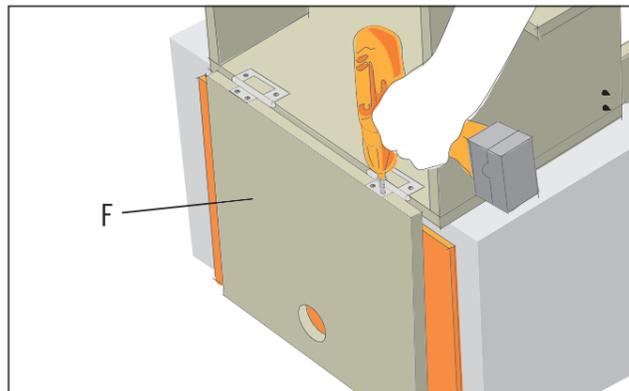


Pour pouvoir visser facilement le clapet (F) sur les charnières de porte à lamelles, tu peux construire une structure auxiliaire en bois ou en carton. Tu peux ainsi soulever le corps et visser les clapets de façade (F) sur leurs côtés étroits avec les charnières. Utilise pour cela des vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm. Pour maintenir le bon écart, il est recommandé de coincer une petite planche de

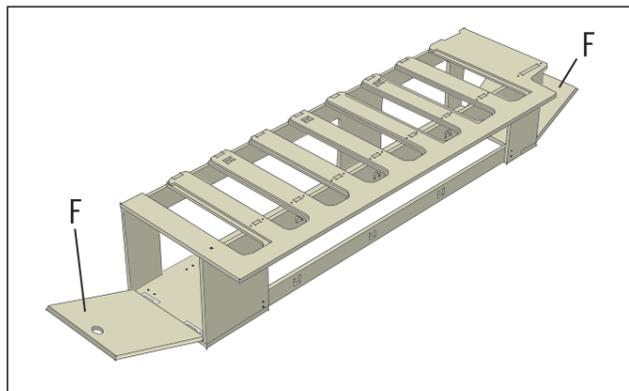

l'épaisseur des axes des charnières. Lors du fraisage du clapet, veille à ce que le fraisage pour la serrure pour meubles soit à présent en bas. Vérifie que les deux clapets de façade (F) s'ouvrent et se ferment sans difficulté. Si ce n'est pas le cas, le vissage des charnières doit être ajusté.

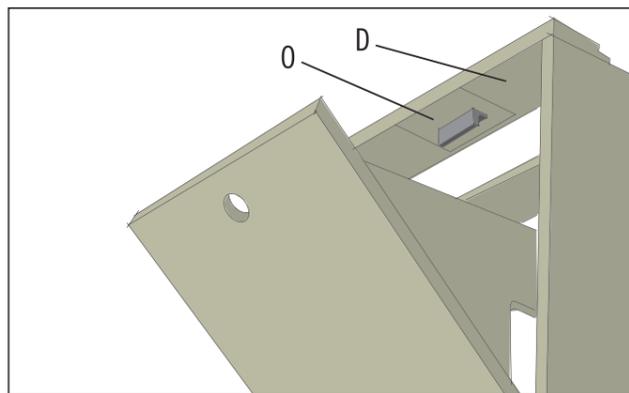


Pour le positionnement précis du dispositif d'arrêt de la serrure de meuble, utilise le gabarit (O). Place-le au milieu du bord avant de l'ouverture du clapet et insère le dispositif d'arrêt. Celui-ci est vissé par le bas sur l'élément de sommier (D) à l'aide de deux vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm.

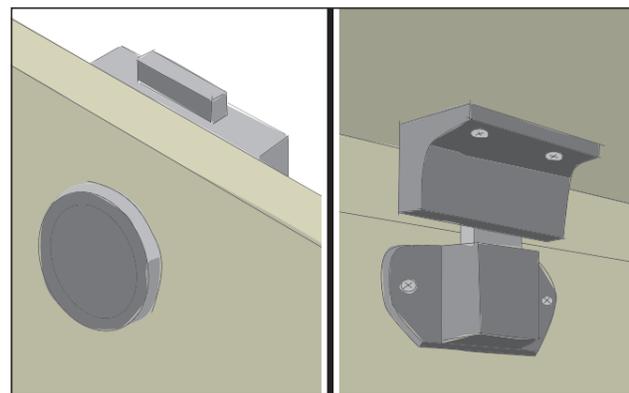


Visse les serrures pour meubles Push Lock Mini dans les fraisages prévus à cet effet dans les deux clapets latéraux avec deux vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm. De l'extérieur, les serrures pour meubles s'ouvrent en appuyant sur un bouton.

Installer les clapets (suite)


FOLLOW
YOUR
BEAT

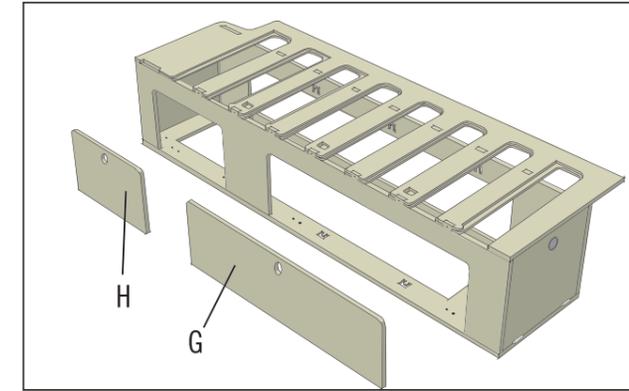


Les deux clapets frontaux (G) et (H) se fixent sur le corps du meuble de la même manière que les deux clapets de façade.

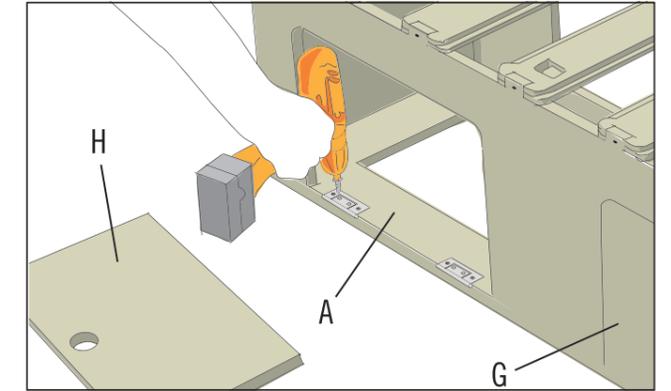

Visse d'abord deux charnières de porte persienne pour les deux clapets frontaux (G) et (H) sur chaque ouverture de clapet. Les axes des charnières font ici aussi office de butée. Ils doivent être directement placés contre l'élément de base (A). Visse les parties extérieures des charnières à l'élément de base (A). Utilise pour cela des vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm. Pour visser les clapets frontaux (G) et (H) sur les charnières, procède de la même manière que pour les clapets de façade.

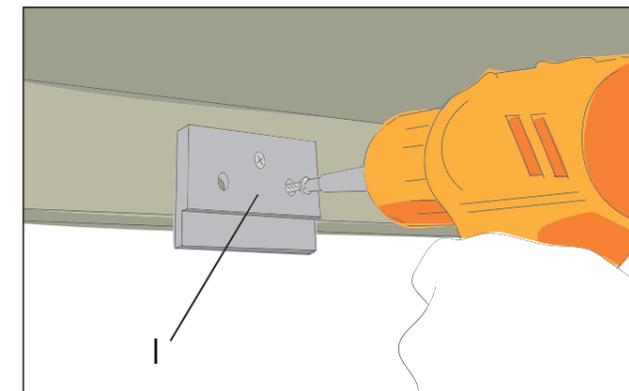

Les butées (I) pour les deux serrures pour meubles des clapets frontaux sont vissées de l'intérieur dans l'espace de rangement, respectivement au milieu de l'ouverture des clapets. Utilise des vis à bois à tête fraisée de 3 x 16 mm.

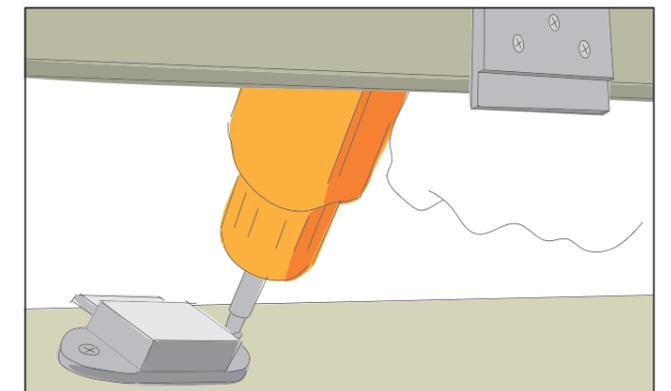


L'élément de sommier extensible se compose de quatre éléments indépendants. Emboîte (J) sur (L) et (K) sur (M). Les tenons s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres. Visse ensuite les éléments par le haut à travers les trous prévus à cet effet avec des vis à bois de 3 x 25 mm.

4. Monter l'élément de sommier extensible




Numéros d'articles

FOLLOW
YOUR
BEAT

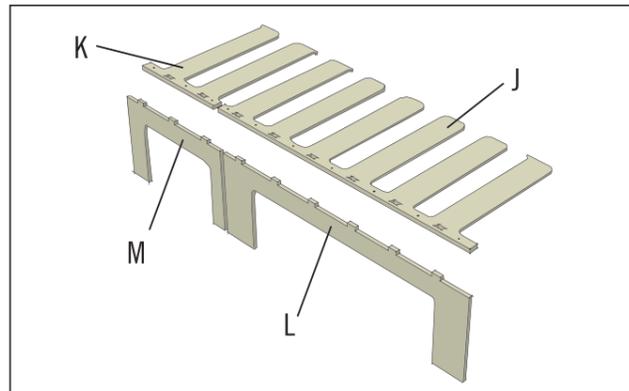


Assemble maintenant le tiroir. Pour cela, pose la plaque de fond (P) sur ton support lisse et propre, ajoute d'abord la plaque de fermeture (Q), puis la paroi latérale (R). Les tenons s'emboîtent à nouveau parfaitement les uns dans les autres.

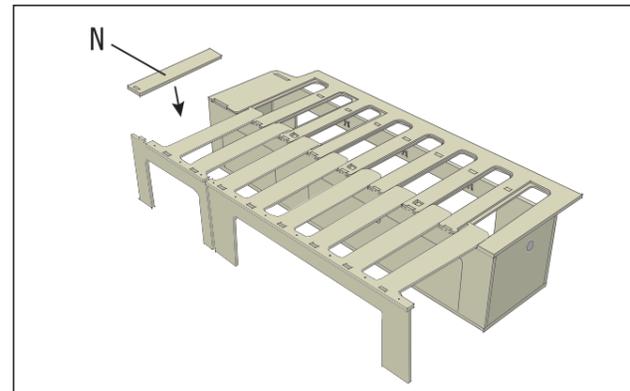

Lorsque le sommier est déployé, la pièce d'arrêt (N) est mise en place pour stabiliser la construction. Celle-ci peut être fixée en option sur le corps du meuble à l'aide d'un ruban auto-agrippant afin de l'avoir à portée de main en cas de besoin.

N° D'ART.	DÉSIGNATION
10670785	Système de lit en longueur Buildify Campingbox Erik pour VW 1900 x 1165 x 406 mm (L x l x h)
8673966	Charnière pour porte persienne 50 x 23 mm
10332000	Serrure pour meubles Push Lock Mini
10434559	Vis à bois à tête fraisée Heco Topix plus 3 x 25 mm
10434524	Vis à bois à tête fraisée Heco Topix plus 3 x 16 mm

Option supplémentaire / Arrimage du chargement avec bande extensible

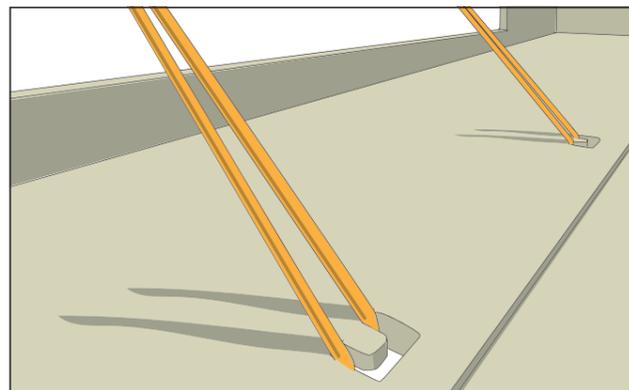

Dans l'espace de rangement, des encoches ont été fraisées à plusieurs endroits dans les éléments du panneau, sur lesquelles des bandes extensibles peuvent être fixées. Cela permet de fixer les ustensiles à l'intérieur de l'espace de rangement.



Important! Merci de lire attentivement ces informations.

Ces instructions ont été rédigées avec le plus grand soin mais elles ne représentent qu'une possibilité de réalisation. Il est donc important d'évaluer de façon réaliste ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d'un spécialiste. HORNBACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisation des matériaux ou des outils ainsi qu'en cas de montage inapproprié ou incorrect.

- 1. Nos produits ne sont pas des éléments du véhicule.**
- 2. Nous attirons explicitement l'attention sur le fait que nos produits sont considérés comme de la marchandise, dont la conformité de la sécurisation ne fait pas partie de notre responsabilité.**
- 3. La sécurisation de nos produits par le propriétaire/conducteur du véhicule est nécessaire et doit être réalisée conformément aux exigences du véhicule (par ex. utilisation de sangles).**
- 4. Renseigne-toi sur le poids total autorisé en charge de ton véhicule.**
- 5. Nos produits ne doivent pas être utilisés comme siège ou comme lit lors des trajets.**
- 6. La notice de montage est disponible exclusivement en ligne et est à retrouver en PDF à télécharger, sous l'onglet «Fiches de données».**