

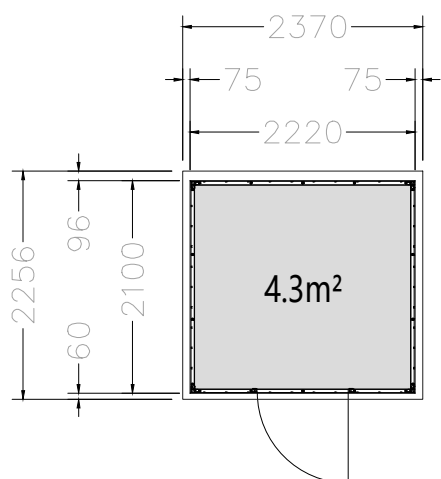
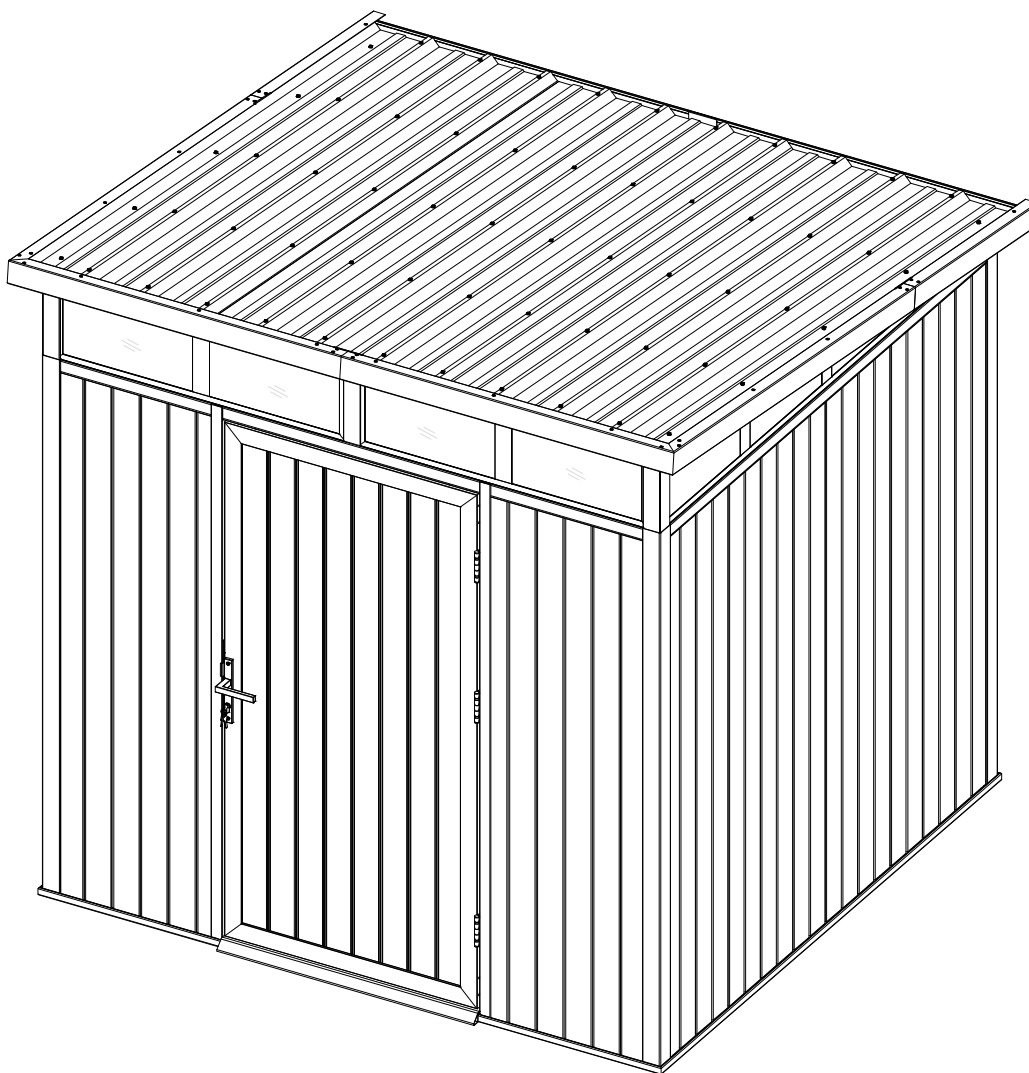
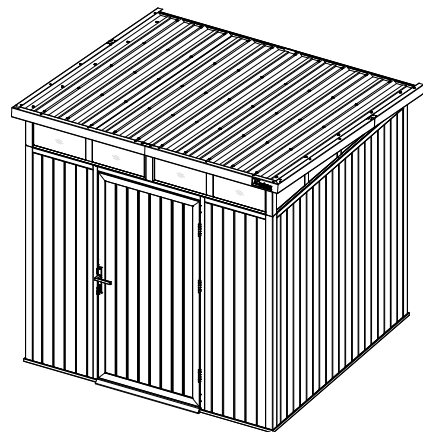
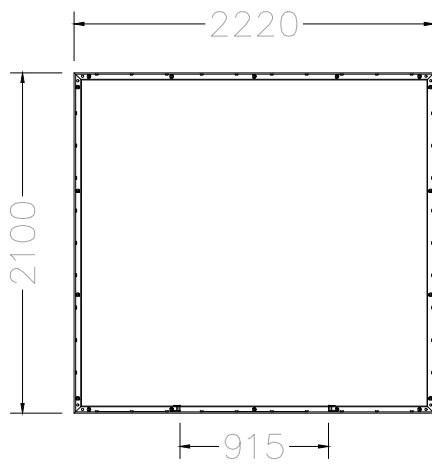


Montageanleitung

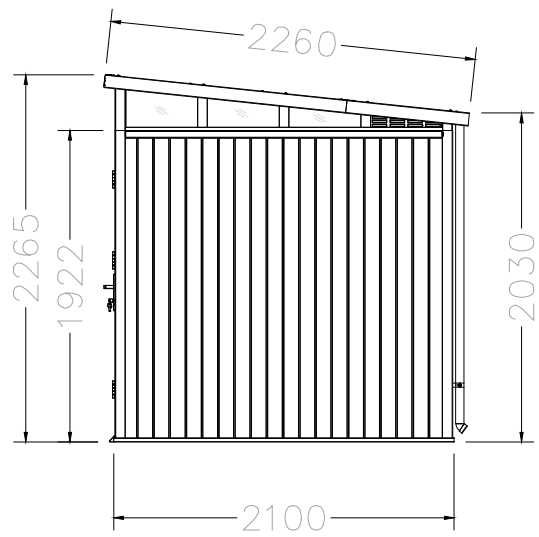

Abmessungen

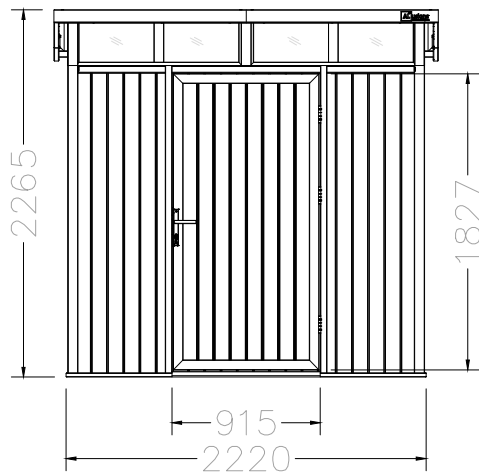

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Für die aktuellsten Informationen besuchen Sie bitte unsere Website @www.alusions.com

1. Teile

Überprüfen Sie bitte vor der Installation alles auf eventuelle Schäden oder Fehlmengen. Reklamationen können im aufgebauten Zustand nicht mehr akzeptiert werden. Sollte doch ausnahmsweise was zu beanstanden sein, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerätehaus erworben habe.

2. Sicherheit

2.1 Es wird empfohlen, bei der Montage des Gerätehauses eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jede Verletzungsgefahr zu vermeiden.

2.2 Es wird empfohlen, das Gerätehaus mit zwei Personen zu montieren, um jedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Versuchen Sie **NICHT** Das Haus alleine zu montieren.

2.3 Beachten und befolgen Sie alle örtlichen Bauvorschriften. Beantragen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung der örtlichen Behörden. Erkundigen Sie sich immer bei Ihren örtlichen Behörden, um sicherzustellen, dass Ihr Gartenhaus den Vorschriften entspricht.










3. Einbauverfahren

3.1 Bitte befolgen Sie die Schritte in der Montageanleitung, um das Gerätehaus zu installieren.

3.2 Ziehen Sie bei der Installation des Türschlosses **NICHT** alle Schrauben fest, bevor alle Teile an ihrem Platz sind und in einer Linie montiert sind. Andernfalls kann es zu einer Fehlausrichtung der Baugruppe kommen. Es wird empfohlen die Schrauben um eine halbe Umdrehung zurückzudrehen, wenn der Schraubenkopf die Teile berührt. Ziehen Sie dann die Schrauben fest, nachdem alle Teile angebracht sind.

4. Werkzeug












Verwenden Sie für den Einbau immer das richtige Werkzeug, wie abgebildet.

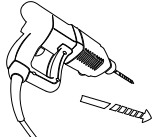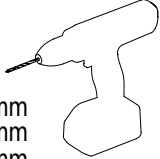
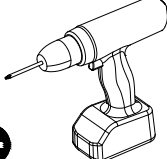
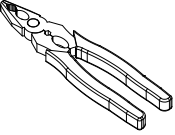
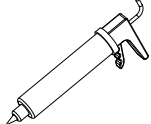
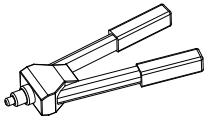


	x2 		 ø12mm	 ø6mm ø5mm ø3mm	 +
	M8 				



Garantie: Bitte besuchen Sie unsere Website für die Garantie.

Unser Aufbauvideo finden Sie auch unter:



<https://www.youtube.com/watch?v=fJR3BMLsPx8&feature=youtu.be>

Nr.	Bild	Beschreibung	Größe (mm)	Mge.
1		Bodenschwelle (Vorne)	L2220*W43.5*H35	1
2		Bodenschwelle (Hinten)	L2220*W43.5*H35	1
3		Bodenschwelle (Links)	L2100*W43.5*H35	1
4		Bodenschwelle (Rechts)	L2100*W43.5*H35	1
5		Eckpfosten (Vorne links)	L2217.5*W64*H64	1
6		Eckpfosten (Vorne rechts)	L2217.5*W64*H64	1
7		Eckpfosten (Hinten links)	L2005*W64*H64	1
8		Eckpfosten (Hinten rechts)	L2005*W64*H64	1
9		Oberer H-Träger (Vorne)	L2124*W48*H26.9	1
10		Oberer H-Träger (Hinten)	L2124*W48*H26.9	1
11		Oberer H-Träger (Links)	L2004*W48*H26.9	1
12		Oberer H-Träger (Rechts)	L2004*W48*H26.9	1
13		Türpfosten (Links)	L1906*W40*H36	1
14		Türpfosten (Rechts)	L1906*W40*H36	1
15		Schwelle	L915*W68*H35	1
16		Dachverkleidung (Vorne mit Logo)	L1185*W80*H45	1
17		Dachverkleidung (Vorne rechts)	L1185*W80*H45	1
18		Dachverkleidung (Rechts lang)	L1500*W80*H45	1
19		Dachverkleidung (Links lang)	L1500*W80*H45	1
20		Dachverkleidung (Rechts kurz)	L760*W80*H45	1
21		Dachverkleidung (Links kurz)	L760*W80*H45	1
22		Fenster (Links)	L2010*W317.5*H21	1

Nr.	Bild	Beschreibung	Größe (mm)	Mge.
23		Fenster (Rechts)	L2010*W317.5*H21	1
24		Fenster (Vorne)	L1046*W318*H21	2
25	 	Fensterverbinder	L316*W60*H24	1
26	 	Horizontale Dachsparren	L2144*W50*H120	3
27	 	Mittlere Dachsparren	L2034.3*W40*H124.3	1
28	 	Wandpaneele	L1963*W210*H21	11
29	 	Wandpaneele	L1870*W210*H21	26
30		Dachplatte	L2200*W900*H25	1
31		Dachplatte	L2200*W900*H25	1
32		Dachplatte	L2200*W695*H25	1
33		Tür	L1827*W900*H32	1
34		Schloss	225*139*69.5	1
35		Schließblech	L245*W38*H23.5	1
36	 	Dachrinne	L1180*W90*H40	1
37	 	Dachrinne	L1180*W90*H40	1
38		Dachrinnenverbinder	L100*W87.6*H39.6	1
39		Endabdeckung für Dachrinne	L92*W42*H15	2
40		Fallrohr-Adapter	ø66*20	1
41		Fallrohr	ø50*1860	1
42		Endteil für Fallrohr	ø50	1
43		Haltebügel für Fallrohr	L90*W25*H49.5	1
44		Runder Fallrohr-Clip	L90*W25*H25.5	1

Nr.	Bild	Beschreibung	Größe (mm)	Mge.
45		Verbinder für Dachleiste	L100*W79.6*H44.9	3
46		Endabdeckung der Dachleiste	L60*W60*H78	2
47		Abdeckungen für Schraubenlöcher	Ø22*2.6	18
48		Sechskant-Blechschrauben	M8*80	18
49		Plastikdübel	M12*75	18
50		Selbstschneidende Schrauben	8G x16	98
51		Sechskant-Flansch-Selbstbohrschrauben	10G x52	10
52		Sechskant-Flansch-Selbstbohrschrauben	10G x43	40
53		Sechskant-Flansch-Selbstbohrschrauben	10G x18.5	10
54		Aluminium-Nieten	Ø5*10	30
55		Aluminium-Nieten (Schacht in schwarzer Farbe)	Ø5*10	30
56		Selbstbohrende Schrauben	8G*13	16
57		Selbstbohrende Schrauben (Schwarz)	8G*13	18
58		Selbstbohrende Schrauben	10G*25	6
59		Selbstbohrende Schrauben (Schwarz)	10G*20	12
60		Selbstbohrende Schrauben	10G*20	5
61		Maschinenschrauben mit Linsenkopf (Schwarz)	M6*35	1
62		Maschinenschrauben mit Linsenkopf (Schwarz)	M6*12	2
63		Nylon-Sicherungsmutter (schwarz)	M6	3
64		Maschinenschrauben mit Senkkopf	M5*30	1
65		Bindeschrauben (Schwarz)	M4*49	2
66		Türanschlagdichtung	L50*W50*H5	6
67		Nietenpistole	L400*W100*H30	1






Schritt 1

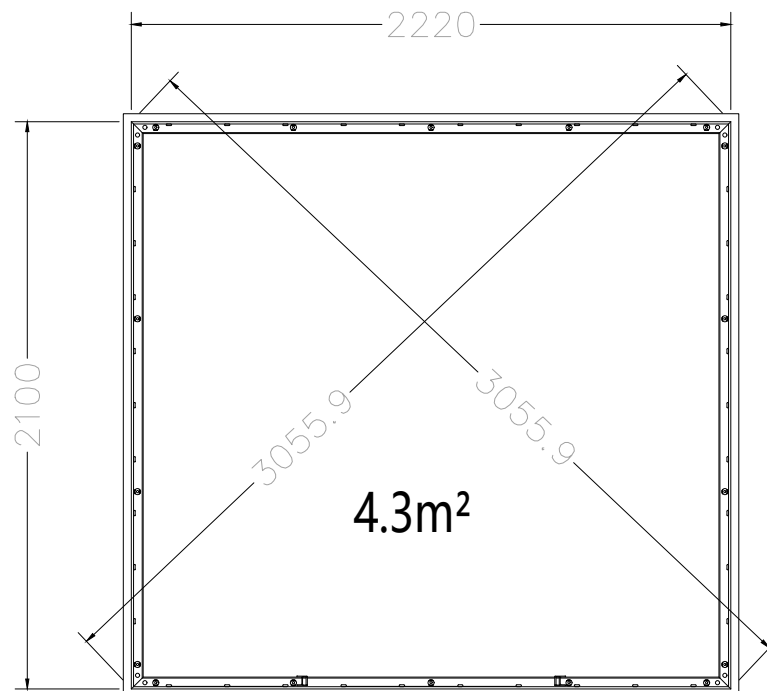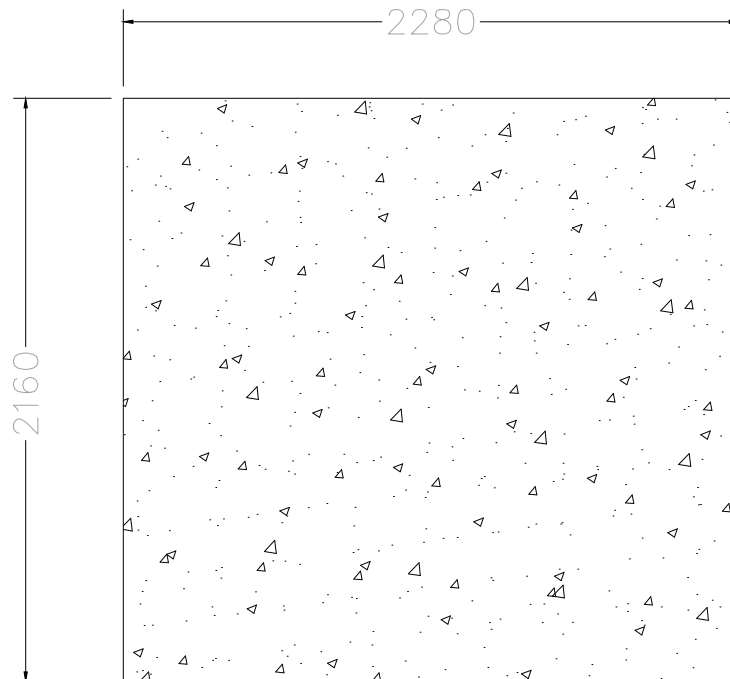

Schritt 2

Die Montage des Bodenprofils muss auf einem absolut ebenen Untergrund erfolgen





- * Markieren Sie die Positionen der Schraubenlöcher
- * Bohren Sie die Schraubenlöcher
- * Setzen Sie die Kunststoffdübel ein

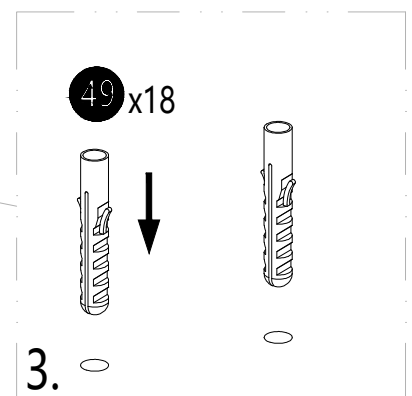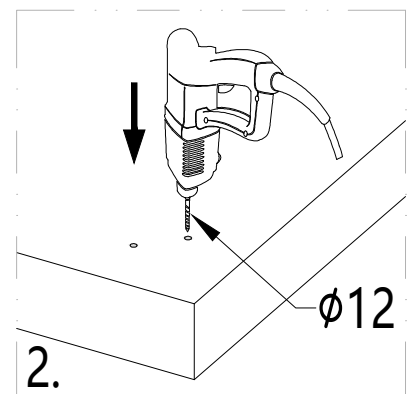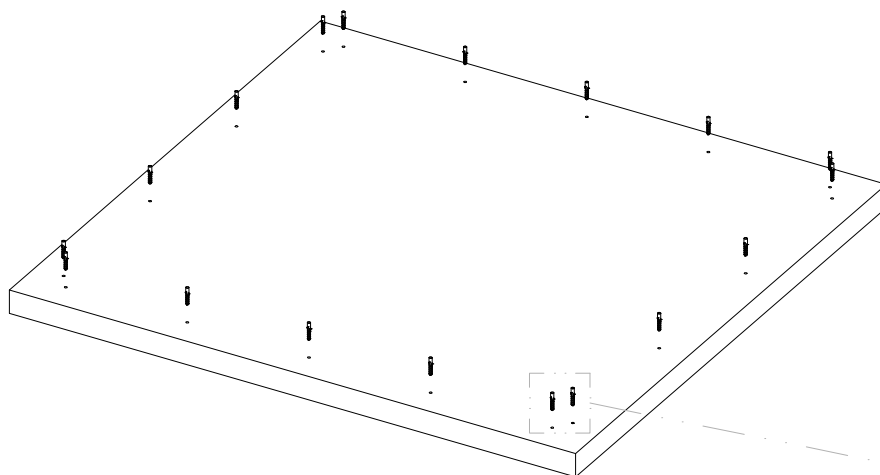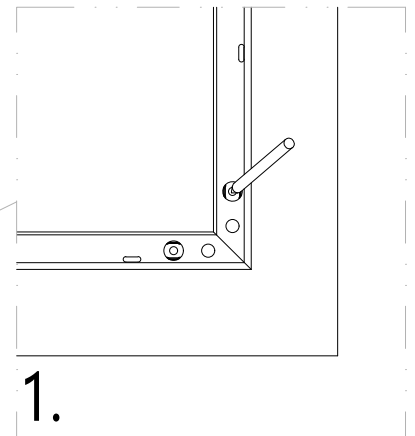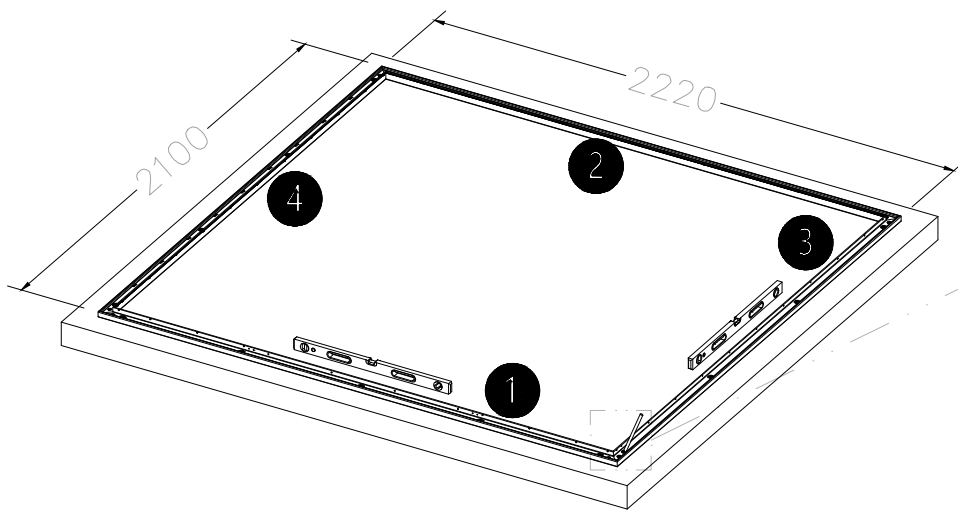

Schritt 2 Fortsetzung

Montage des Bodenprofils

- * Befestigen Sie das Bodenprofil mit den Dübeln und Schrauben
- * Decken Sie die Schraubenlöcher ab

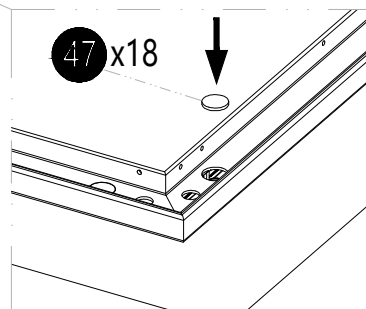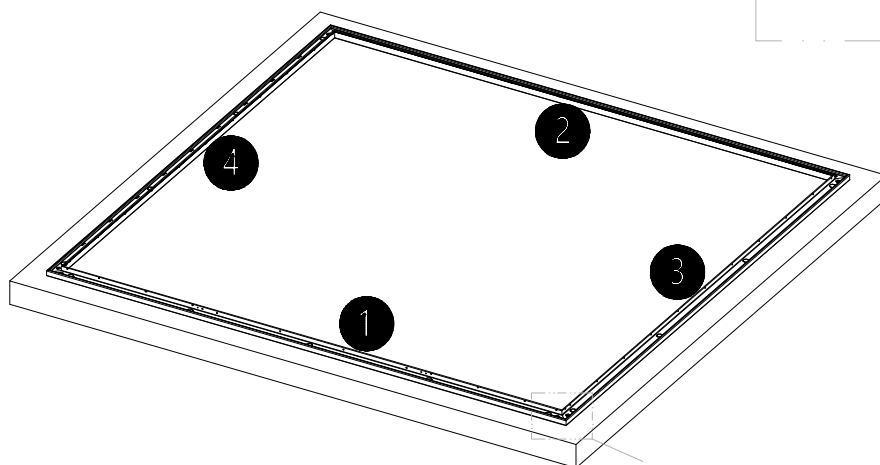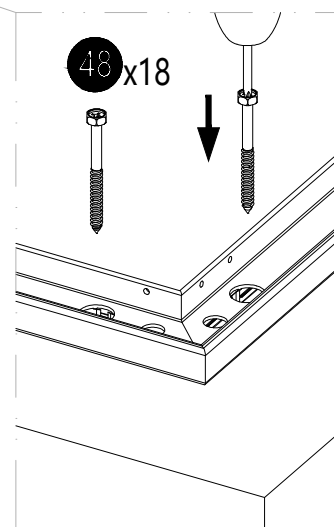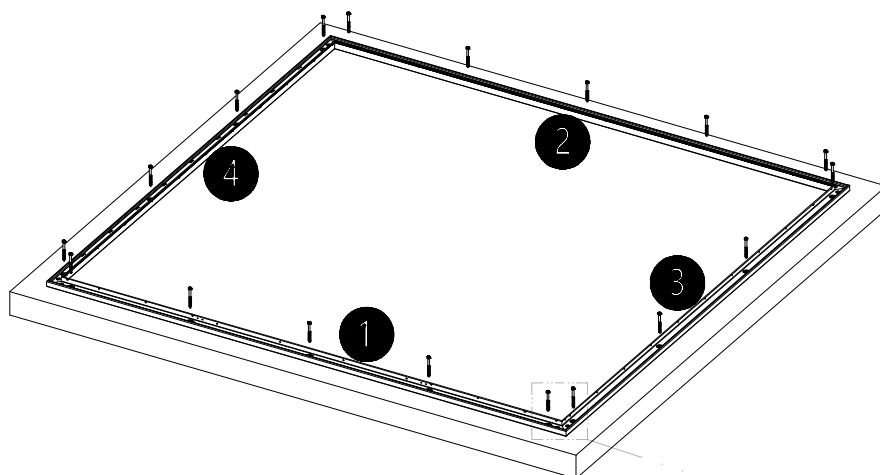


Schritt 3

Aufbau der Wände




* Beginnen Sie mit der Rückwandplatte

* Montieren Sie einen Eckpfosten mit zwei Brettern im rechten Winkel und befestigen sie diese mit Schrauben auf der Bodenschwelle

* Erzeugen Sie von außen ein Gegendruck damit die Wandpaneele innen bündig ist

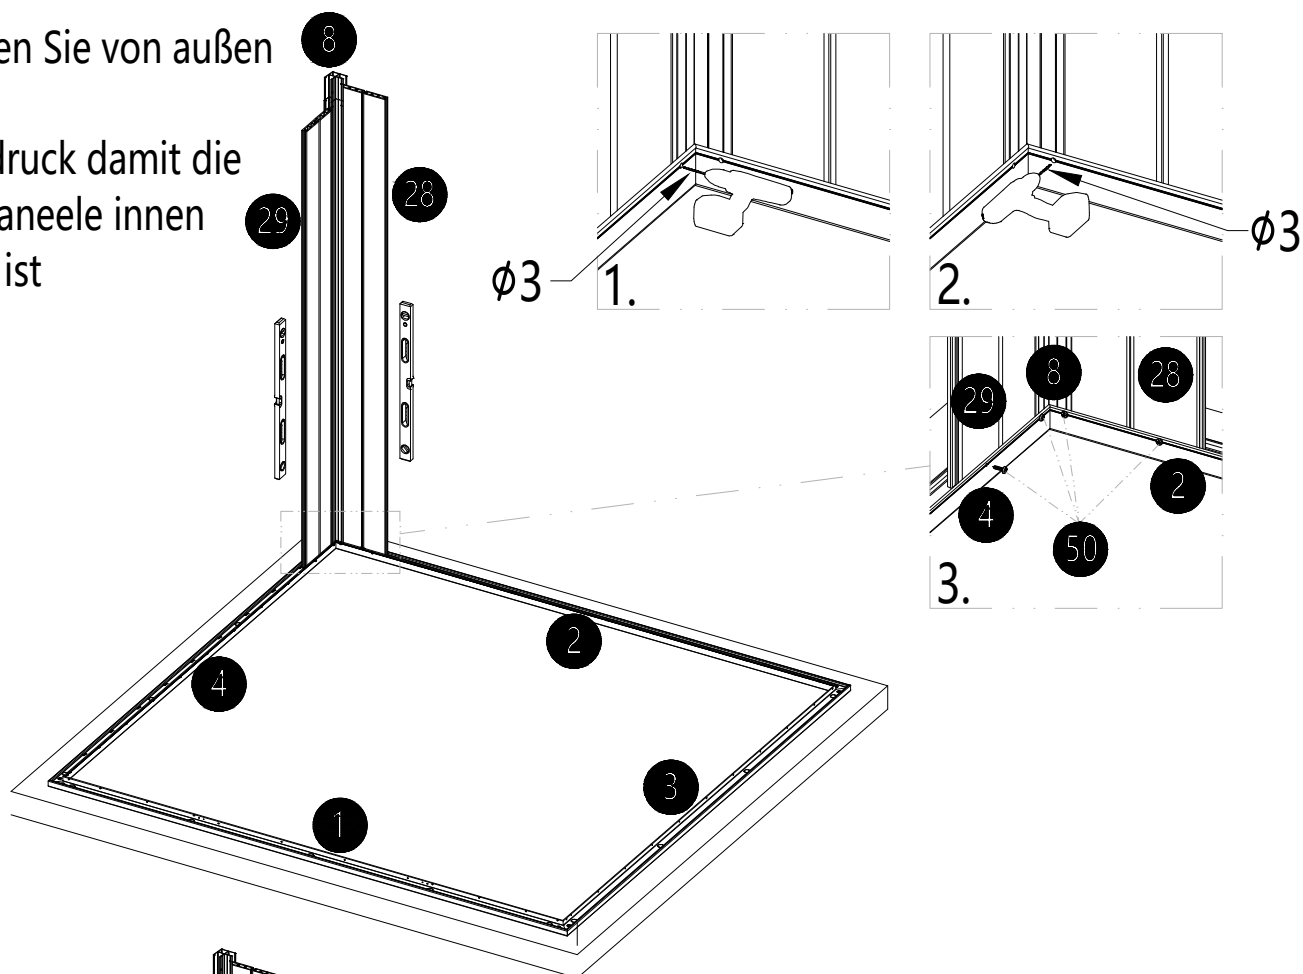

* Befestigen Sie die Wandpaneele auf der Bodenschwelle mit Schrauben

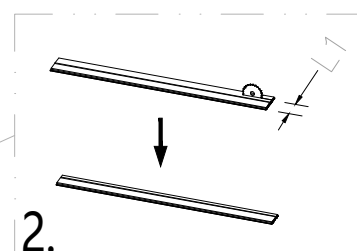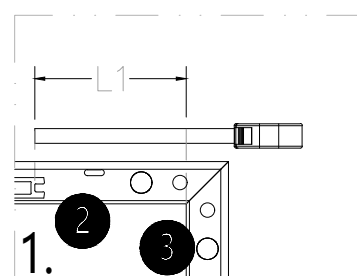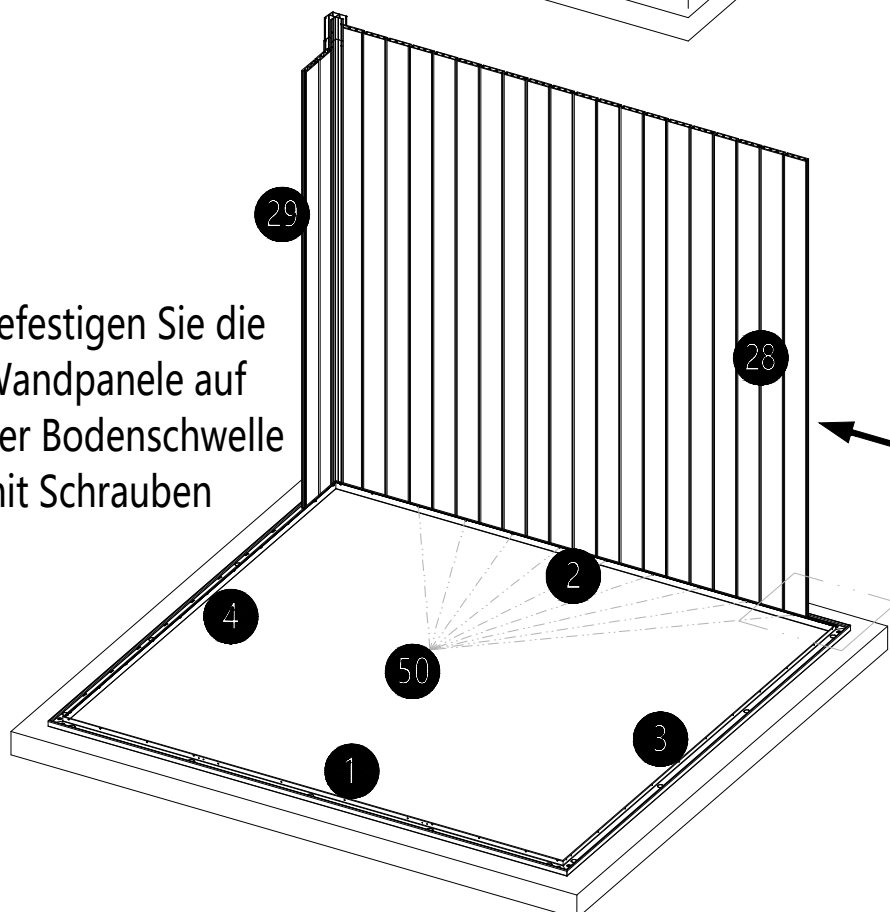




* Das letzte Brett muss zugeschnitten werden

Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände

* Montieren Sie nun den zweiten Eckpfosten mit den Wandbohle im rechten Winkel




* Befestigen sie sie auf der Bodenschwelle mit Schrauben

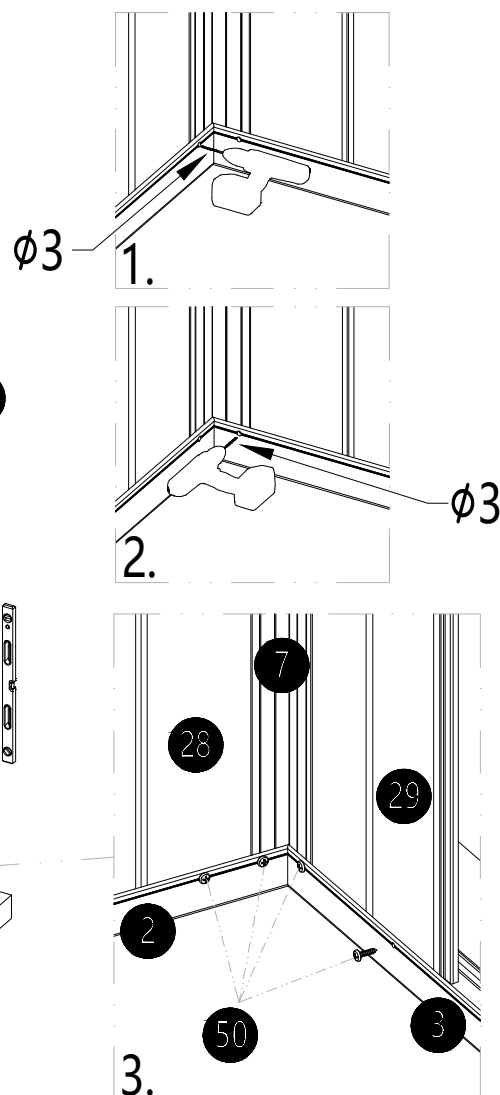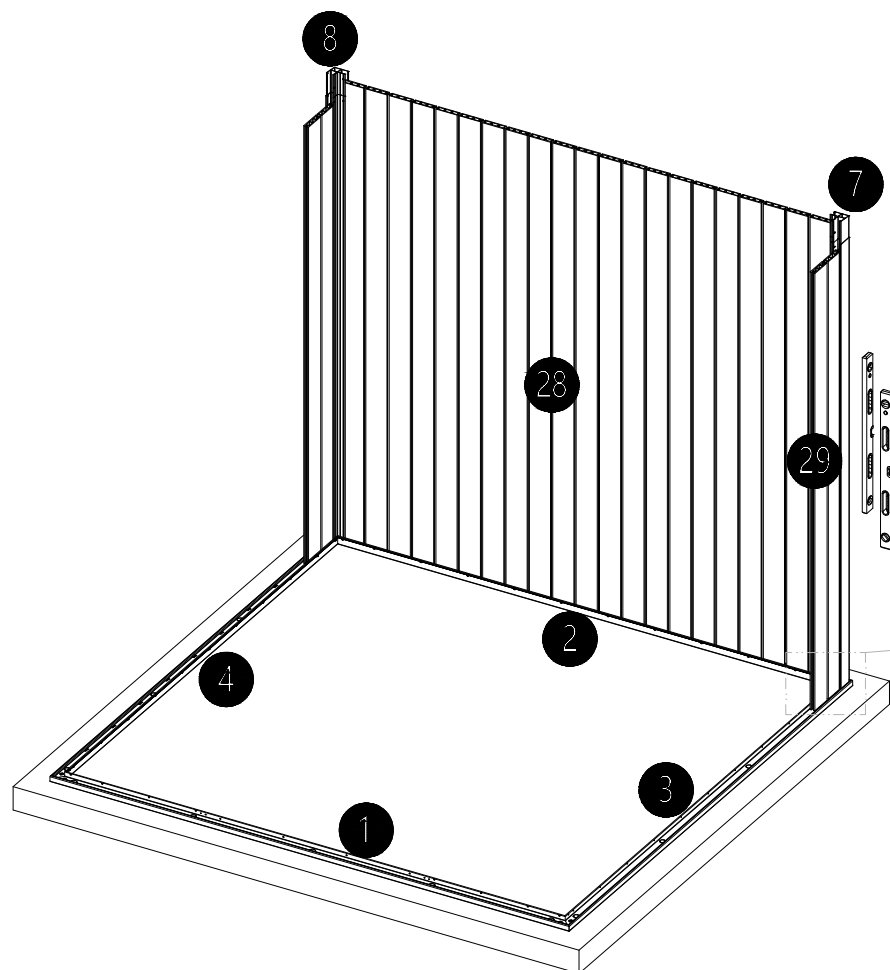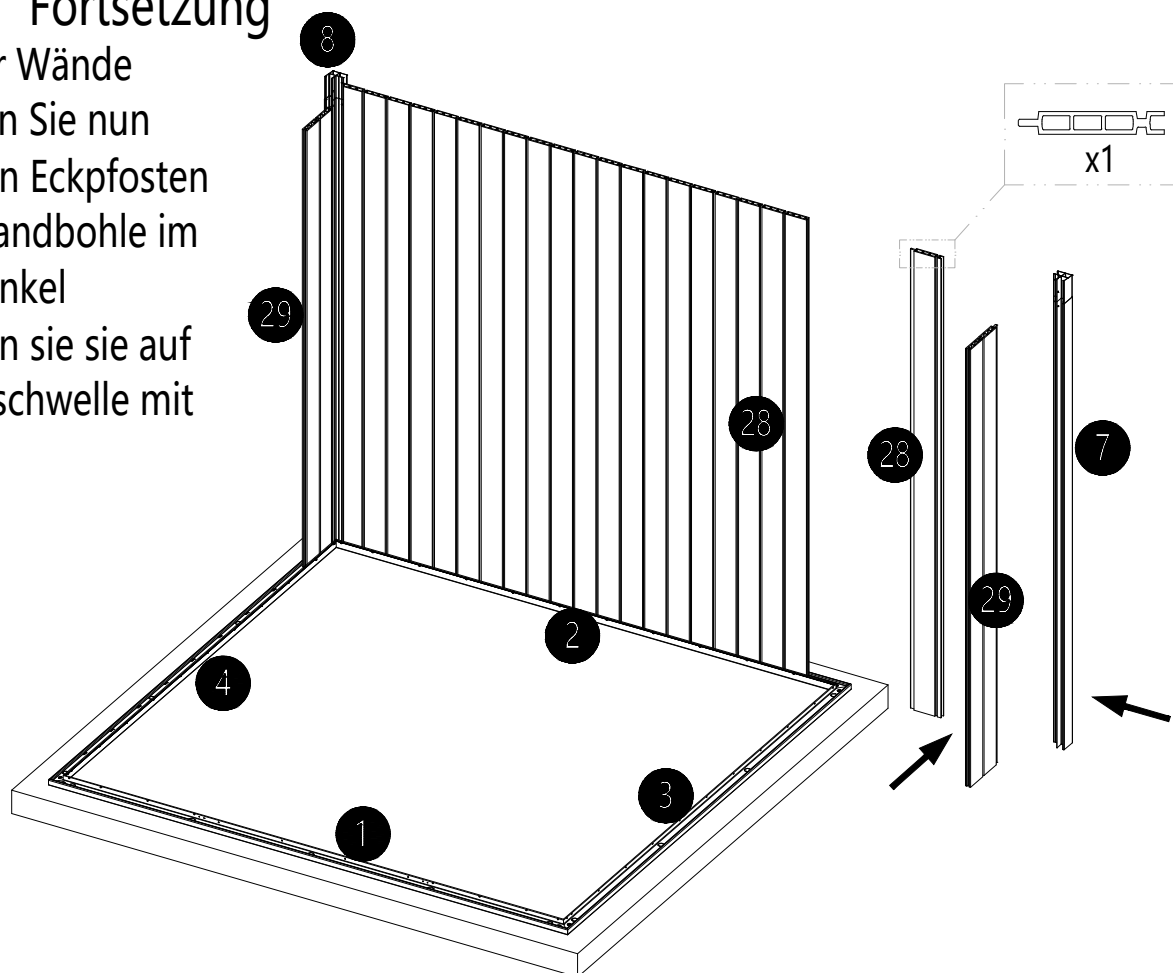



Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände

* Setzen Sie den oberen H-Träger nun über die Wandplatten

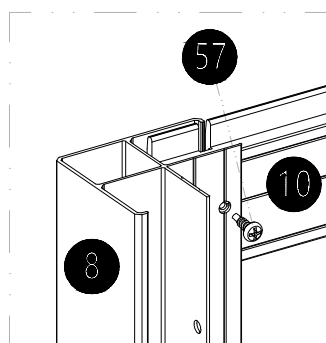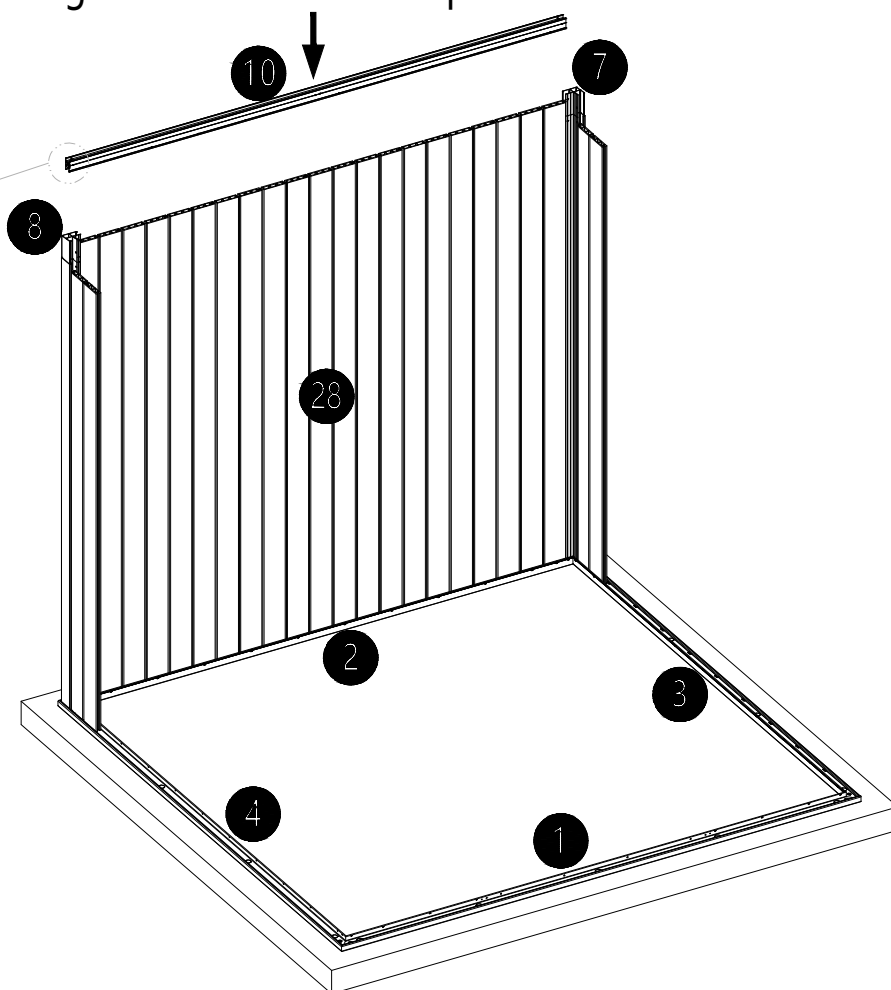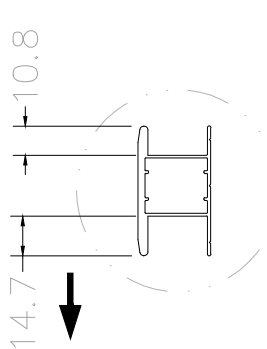


* Befestigen Sie die H-Leiste an der Wandpaneele mit Schrauben

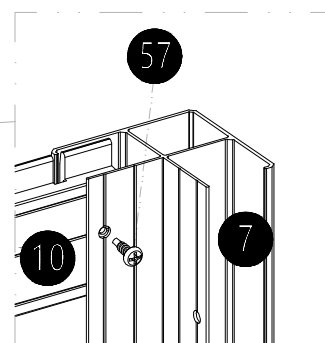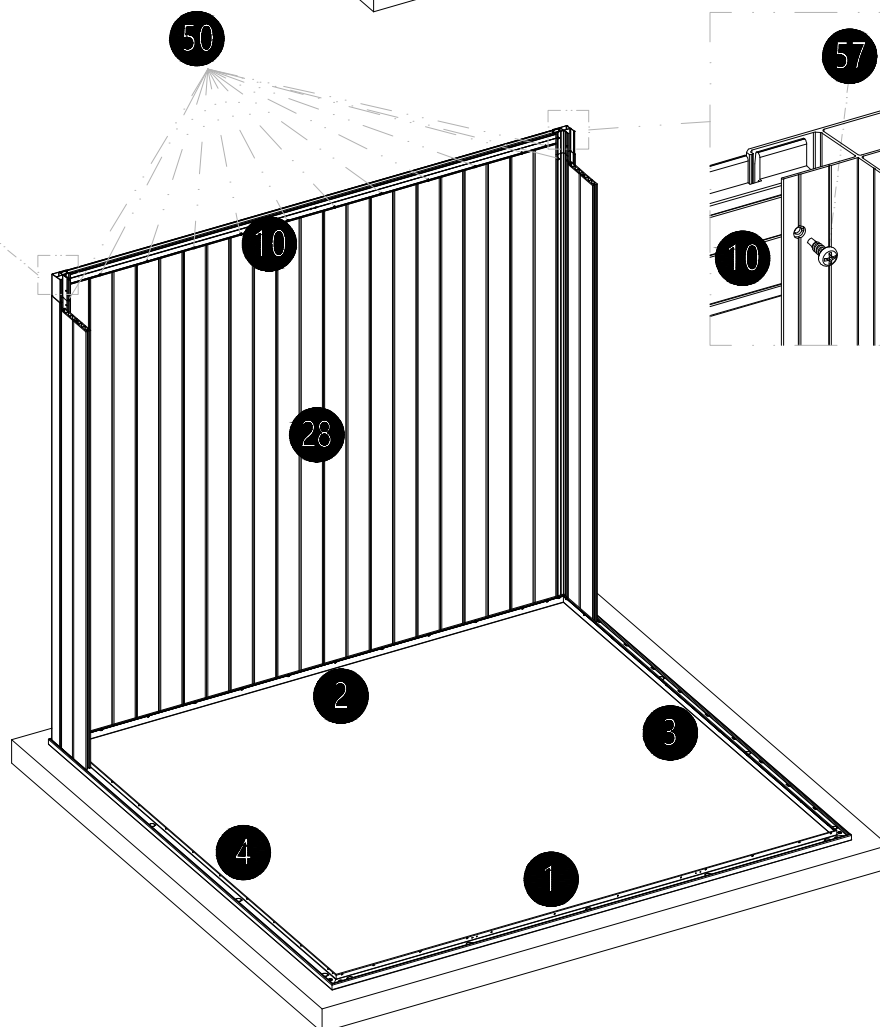

Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände







* Vervollständigen Sie nun die Montage der restlichen Wände unter Anwendung der vorherigen Verfahren

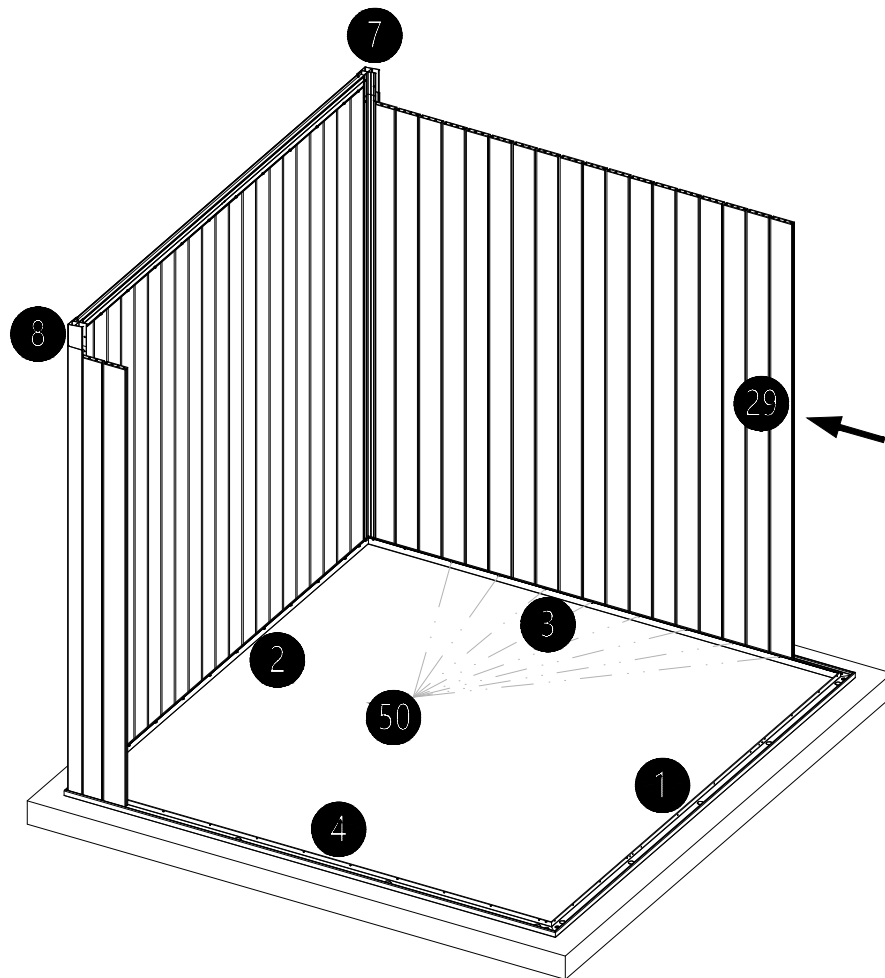

Schritt 3 Fortsetzung



Aufbau der Wände

Hinweis: Wenn Sie das letzte Brett erreichen prüfen Sie bitte, ob es zu geschnitten werden muss damit es in den verbleibenden Raum passt.

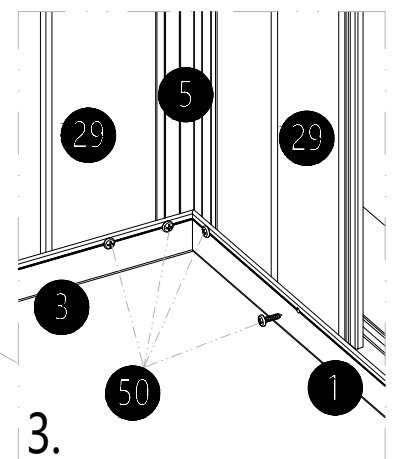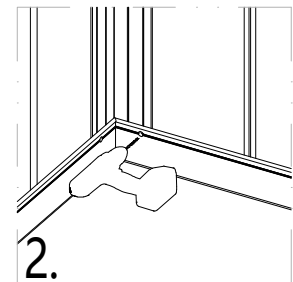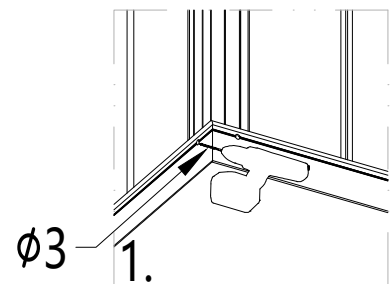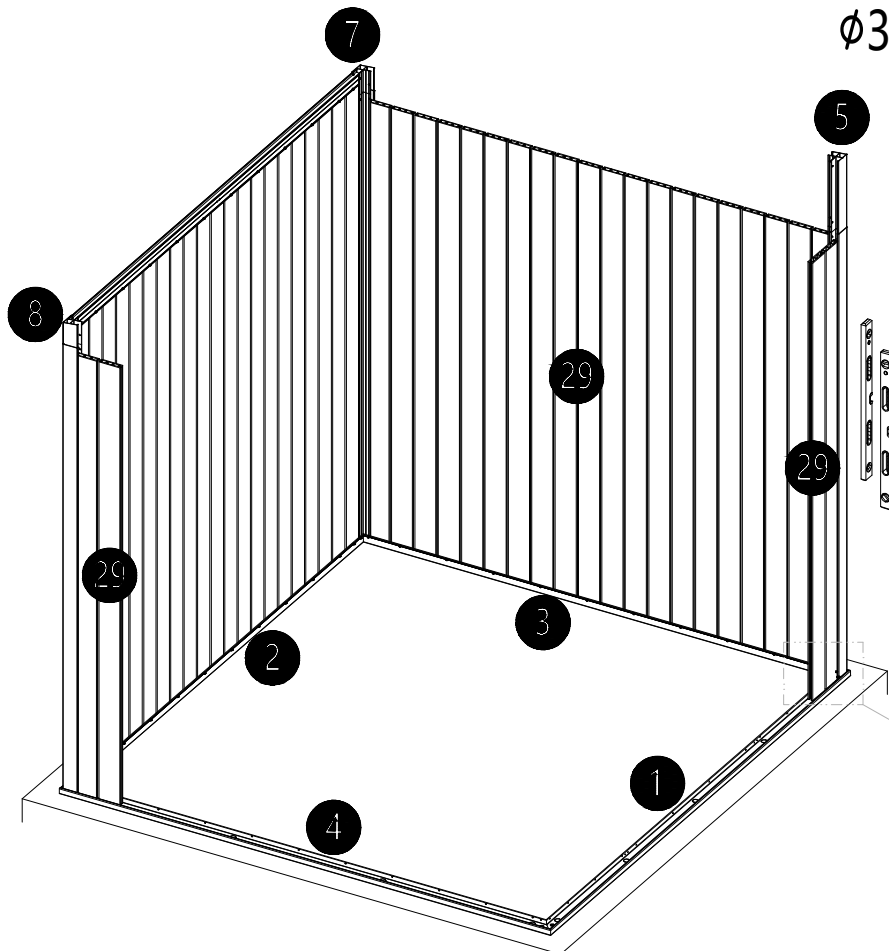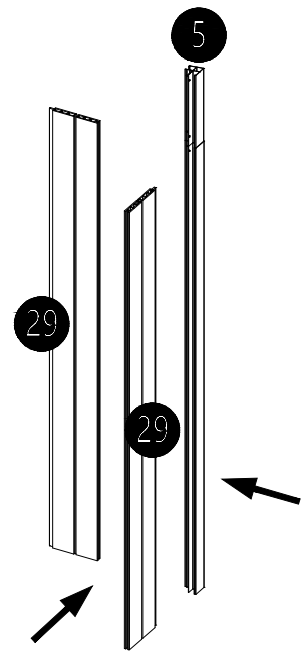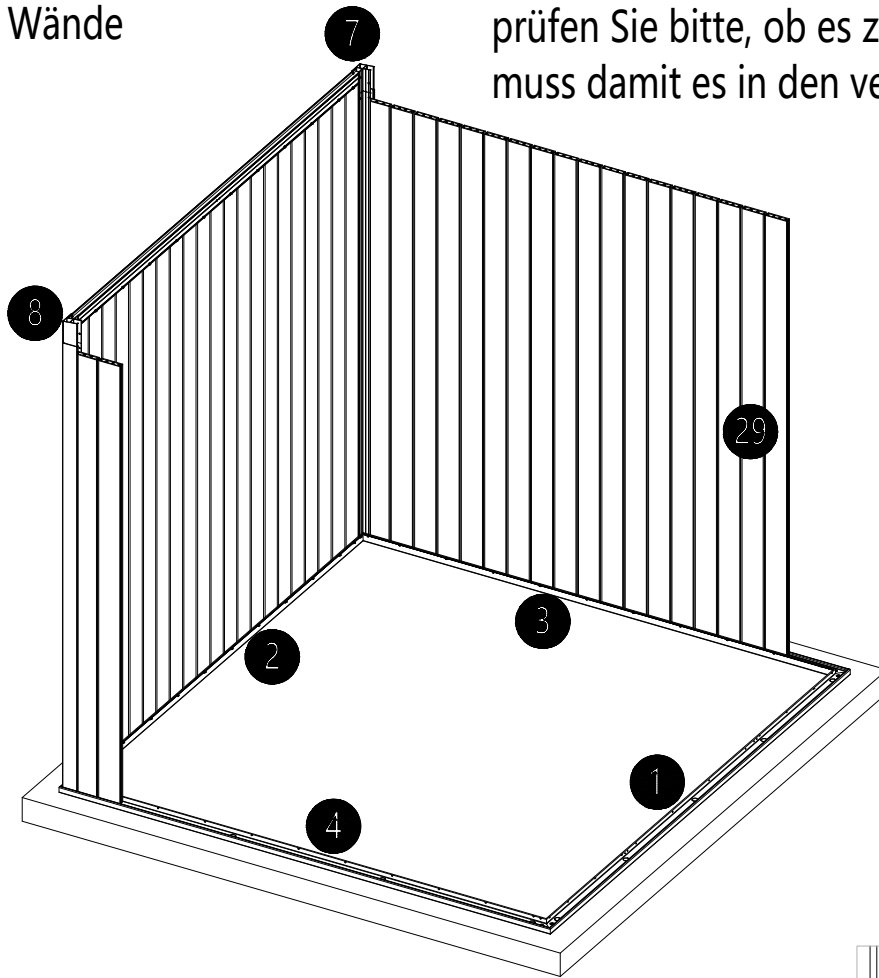


Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände

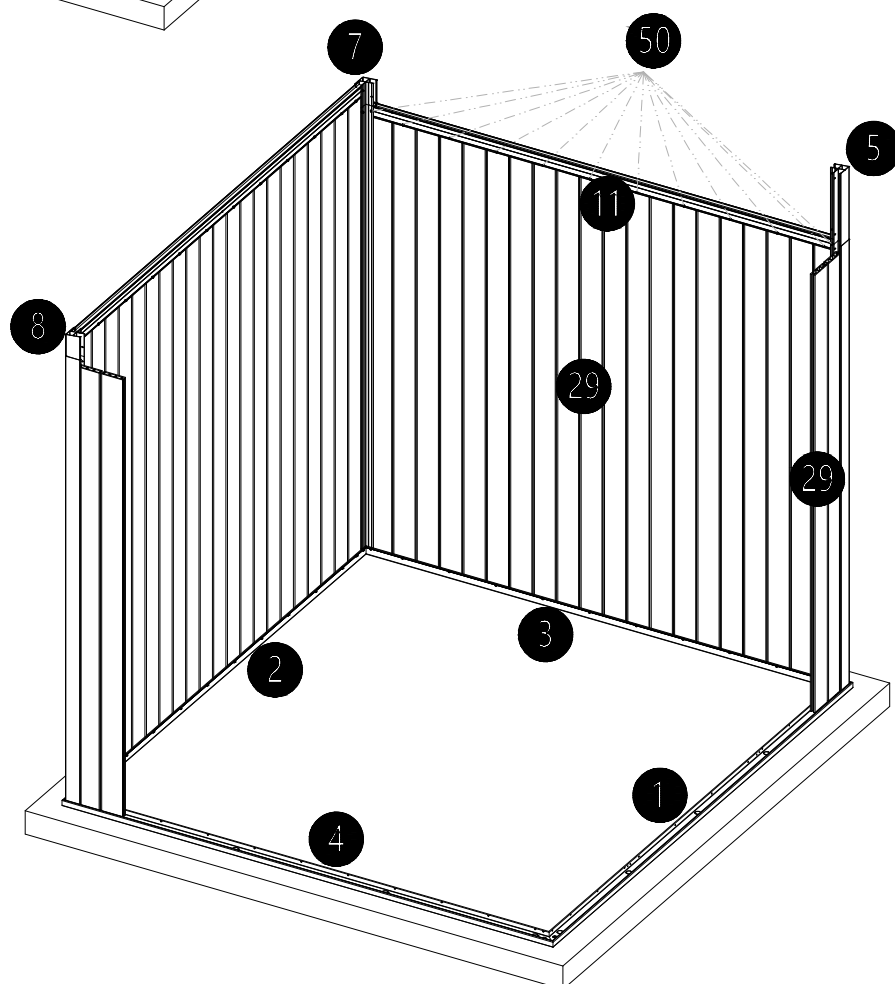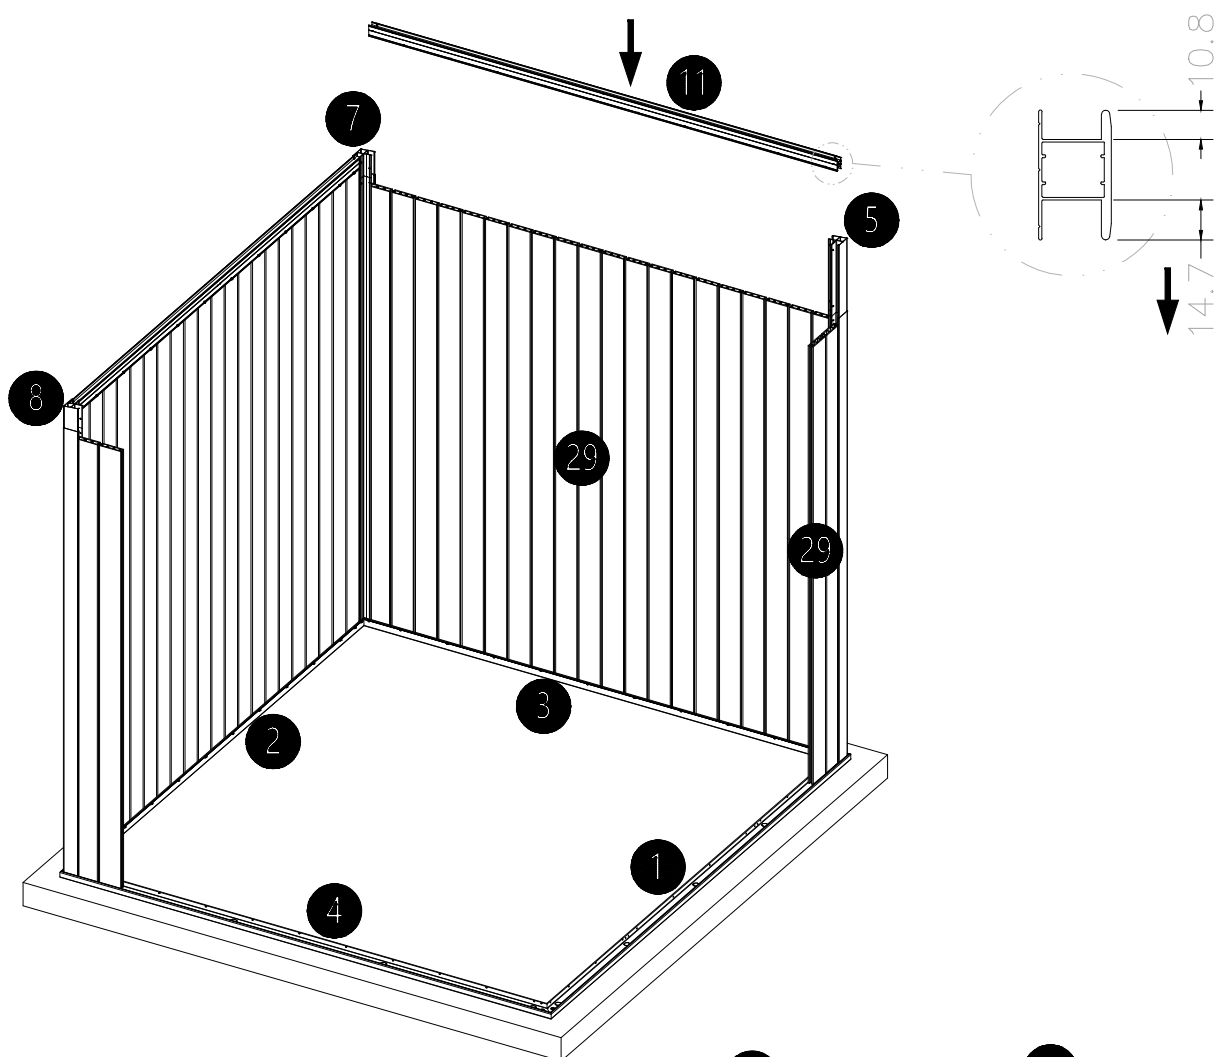


Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände

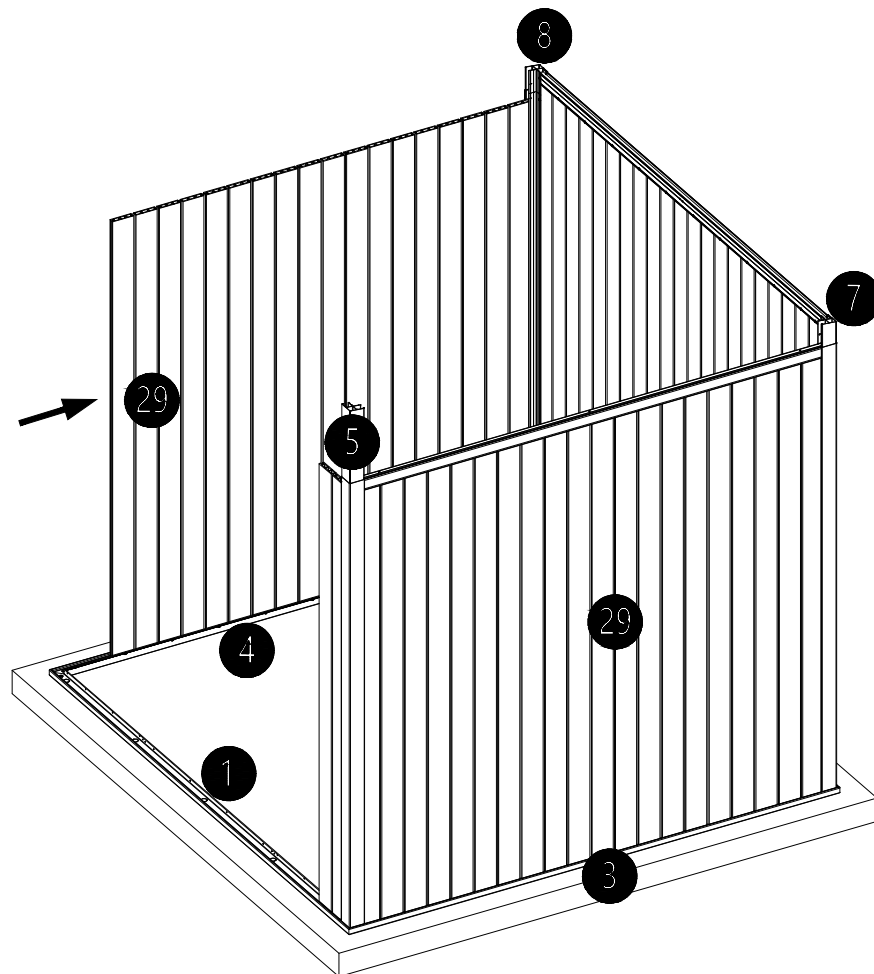


Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände



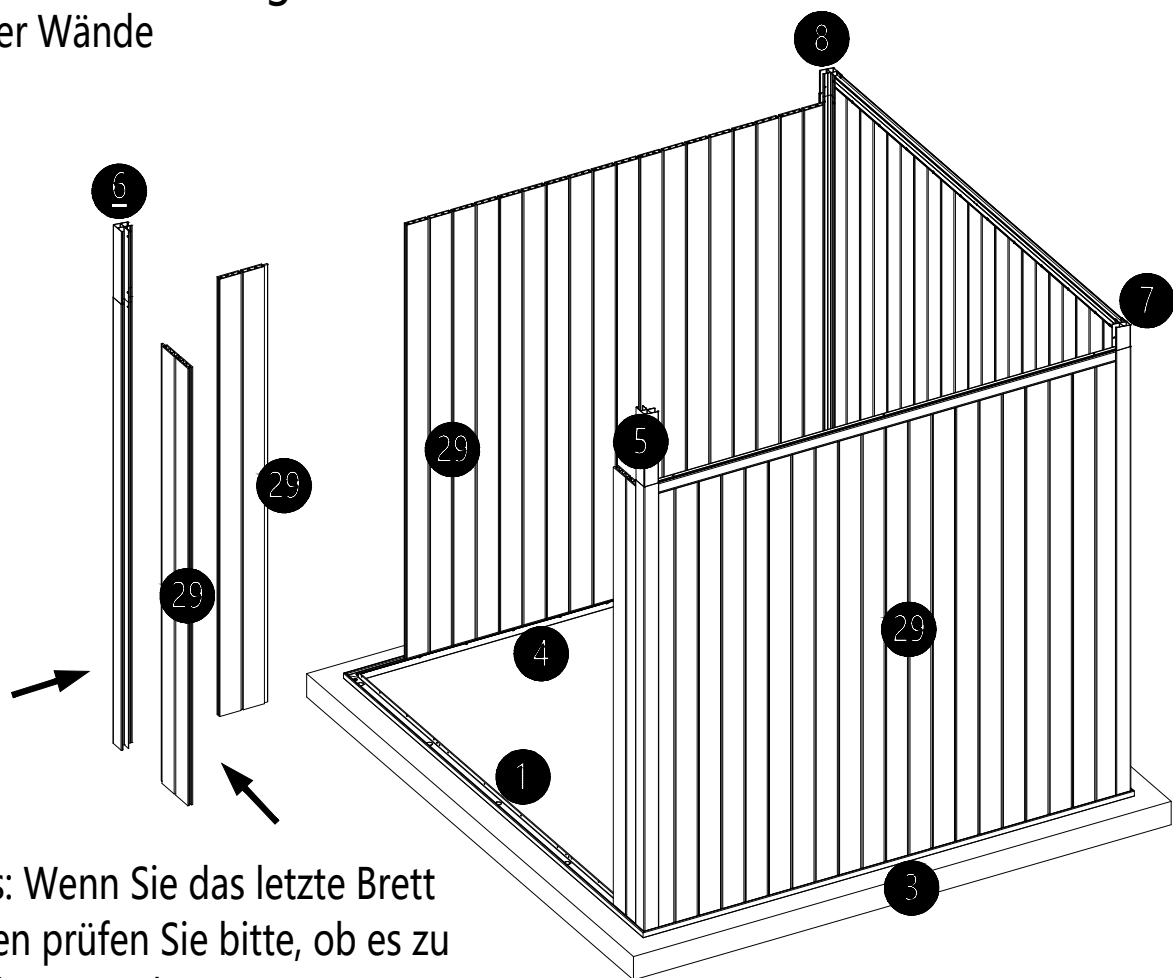


Hinweis: Wenn Sie das letzte Brett erreichen prüfen Sie bitte, ob es zu geschnitten werden muss.

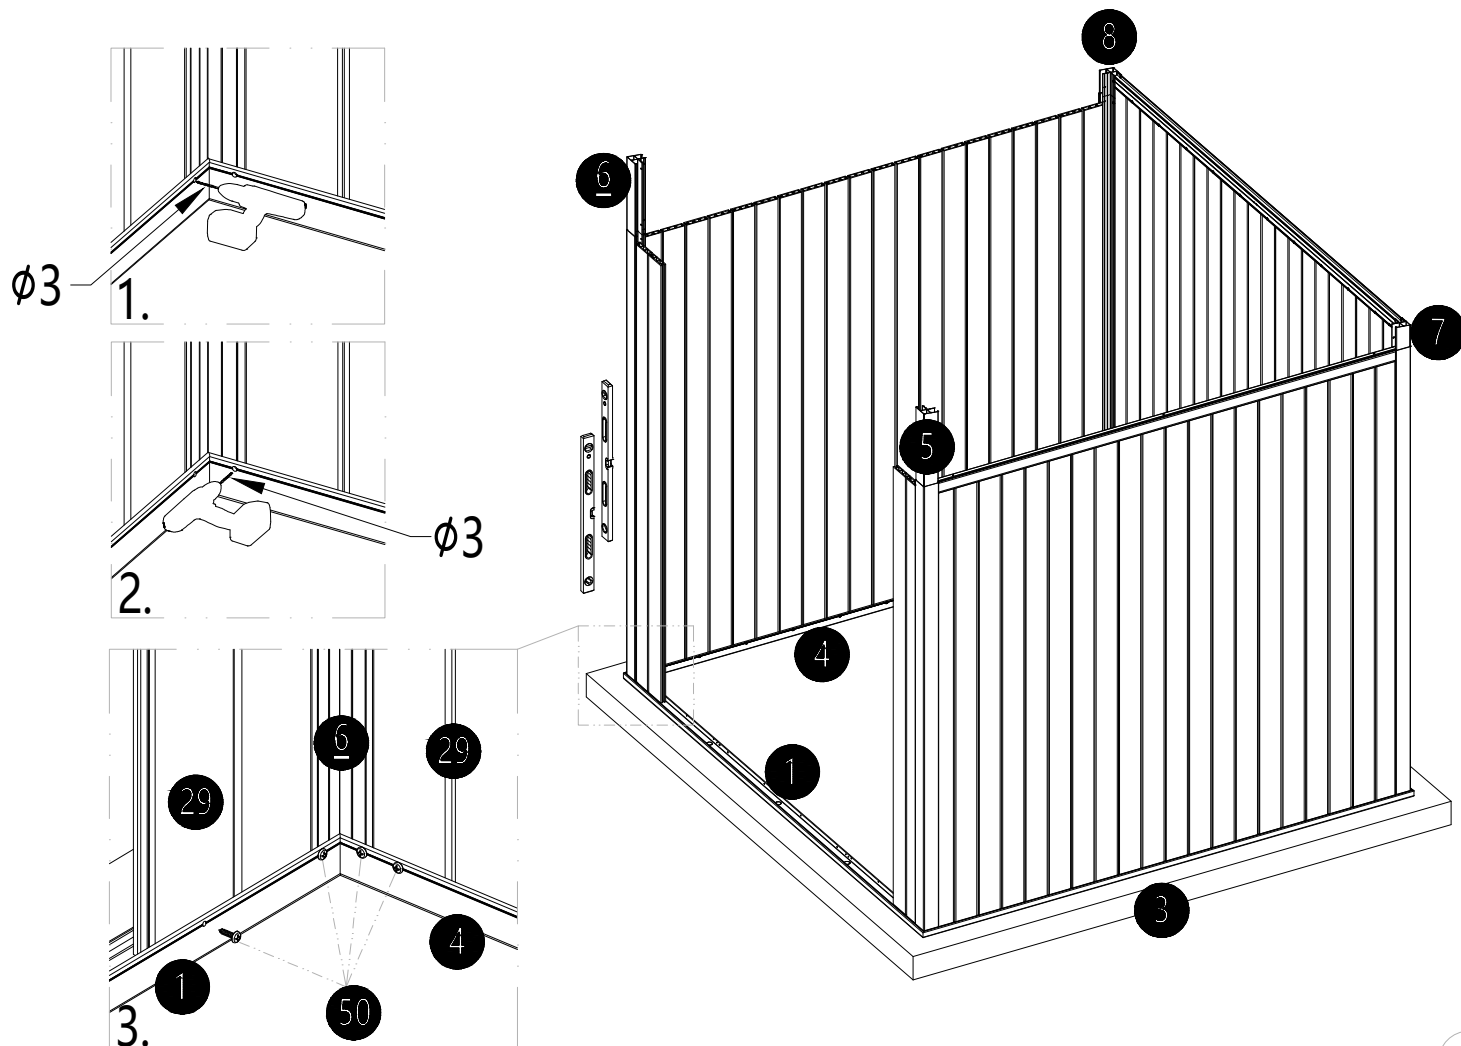

Schritt 3 Fortsetzung





Aufbau der Wände

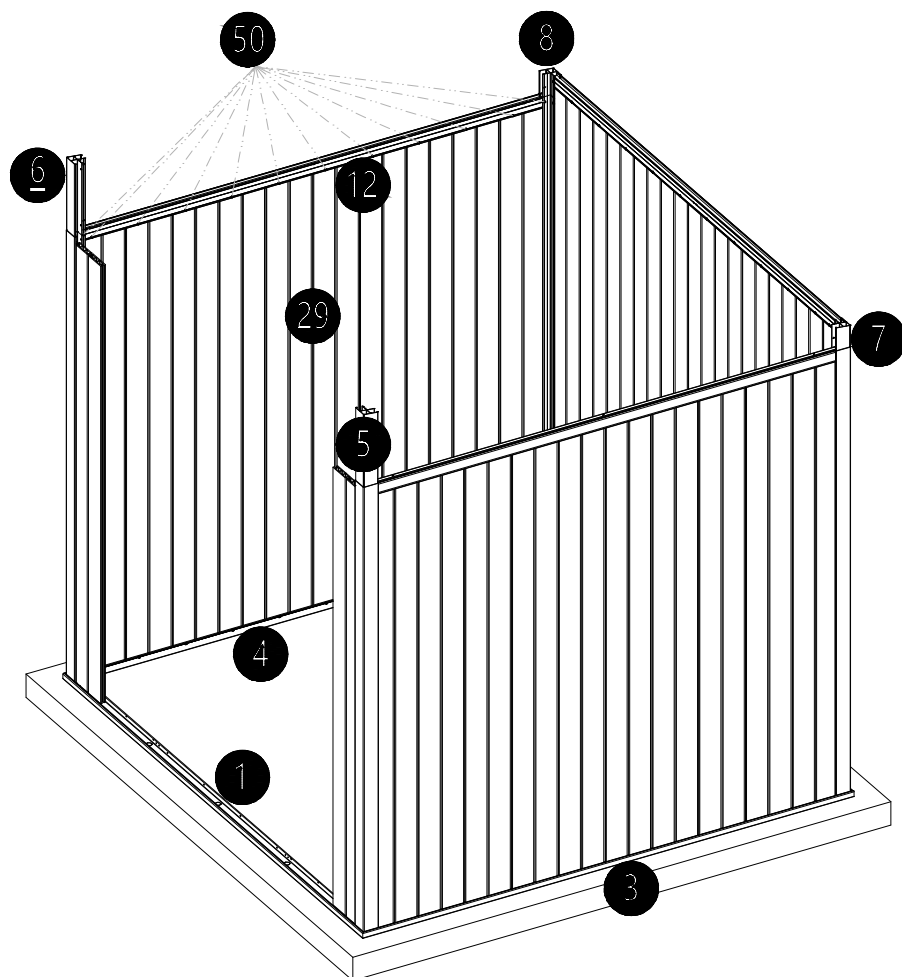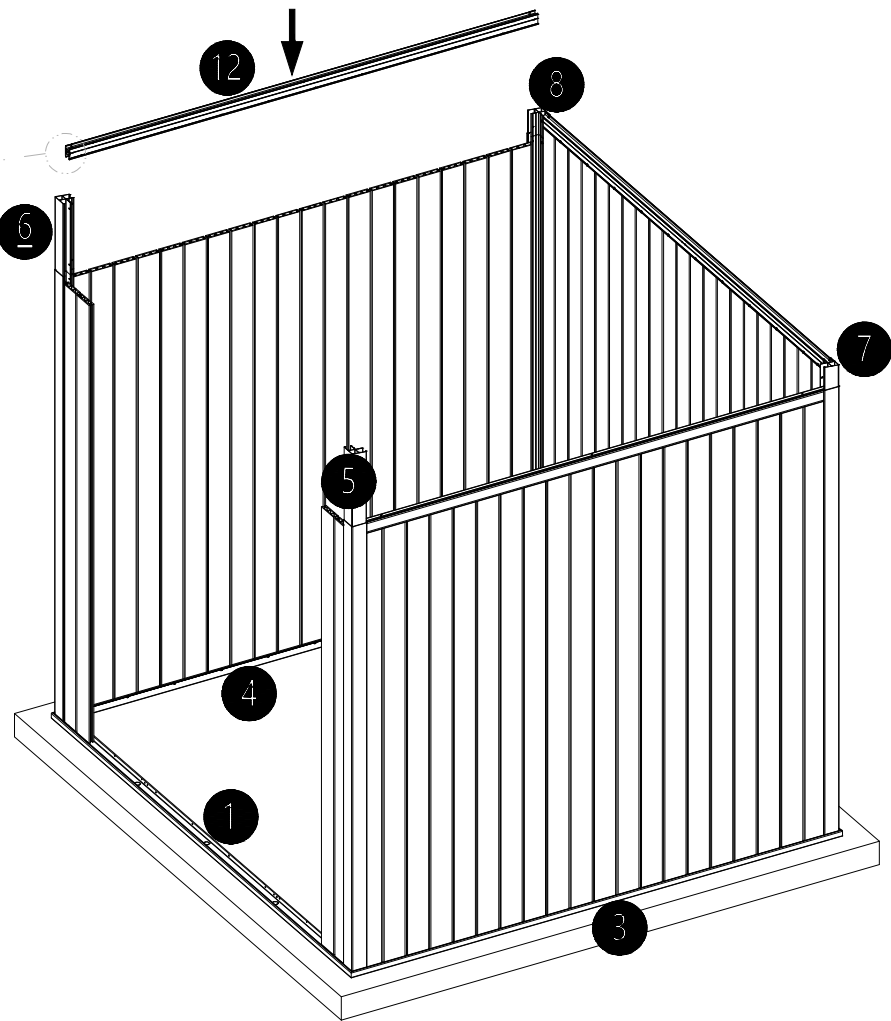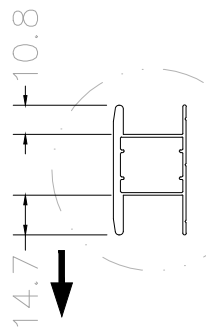

Schritt 3 Fortsetzung



Aufbau der Wände



* Schneiden Sie die letzten Wandpaneele der Türöffnung, wie in den Abbildungen gezeigt

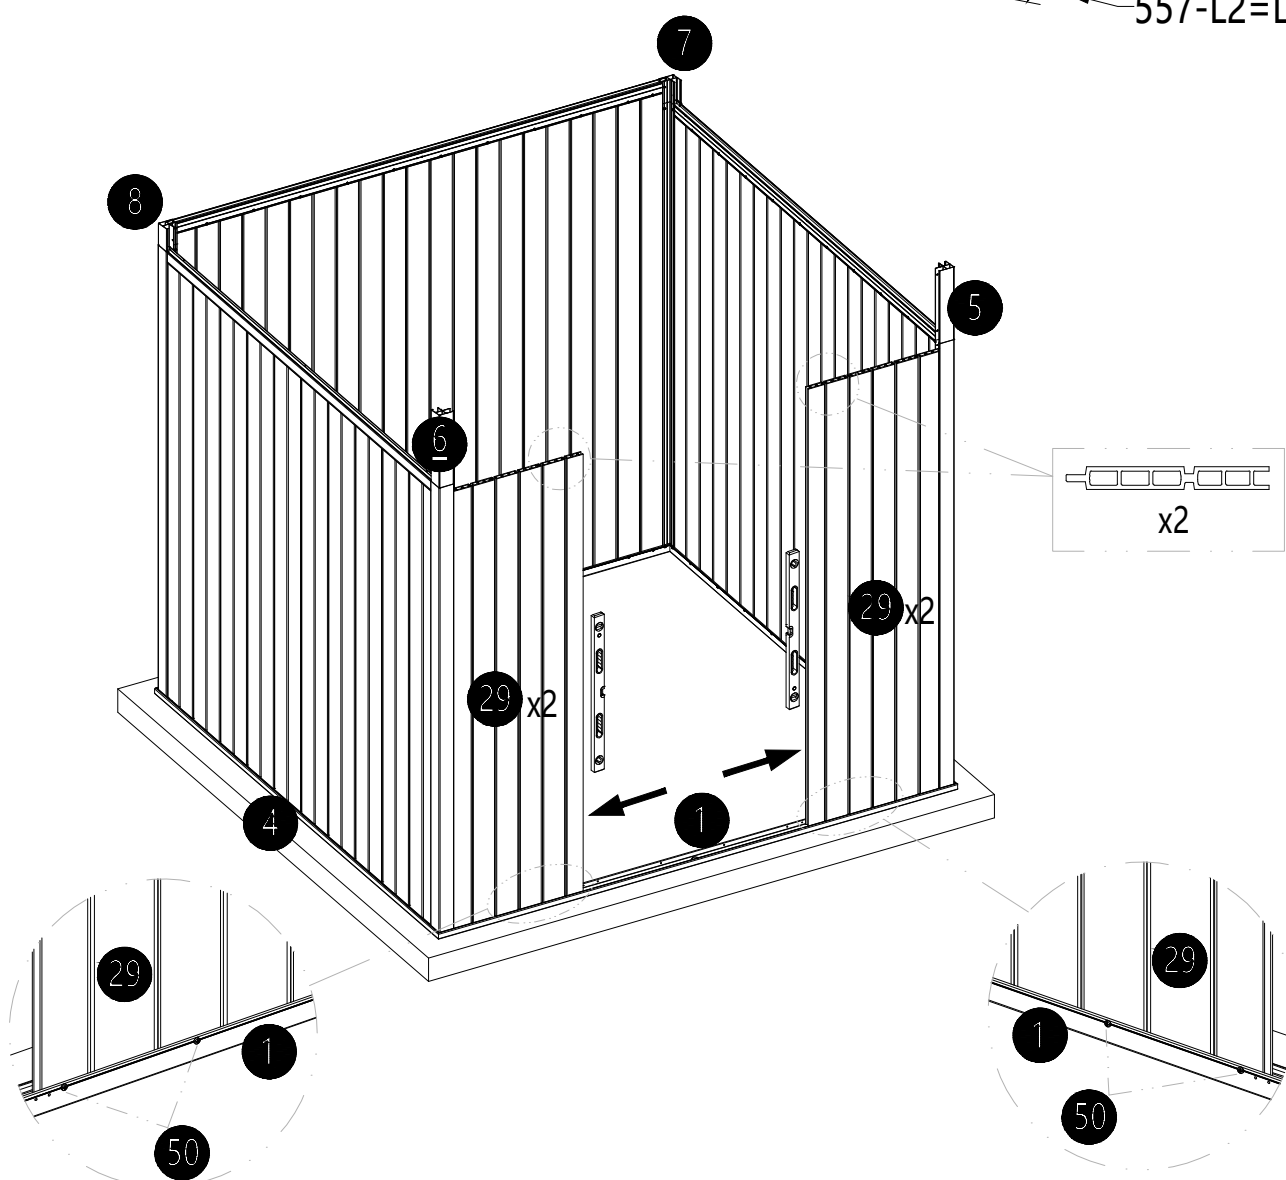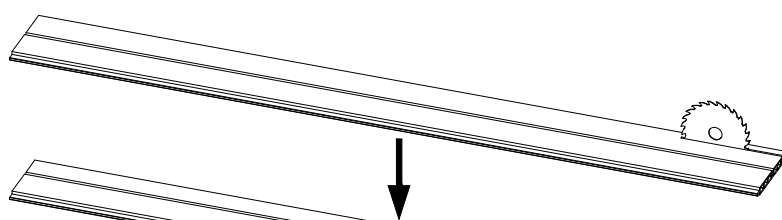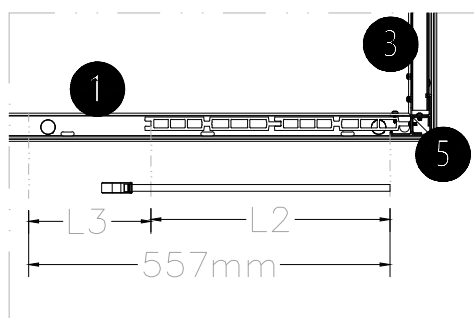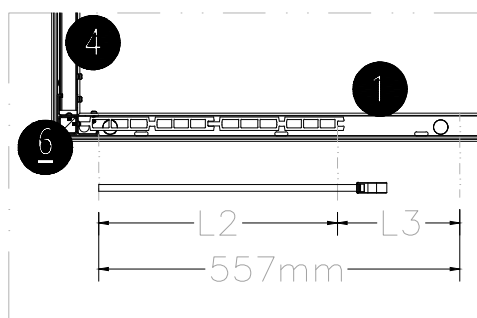

Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände

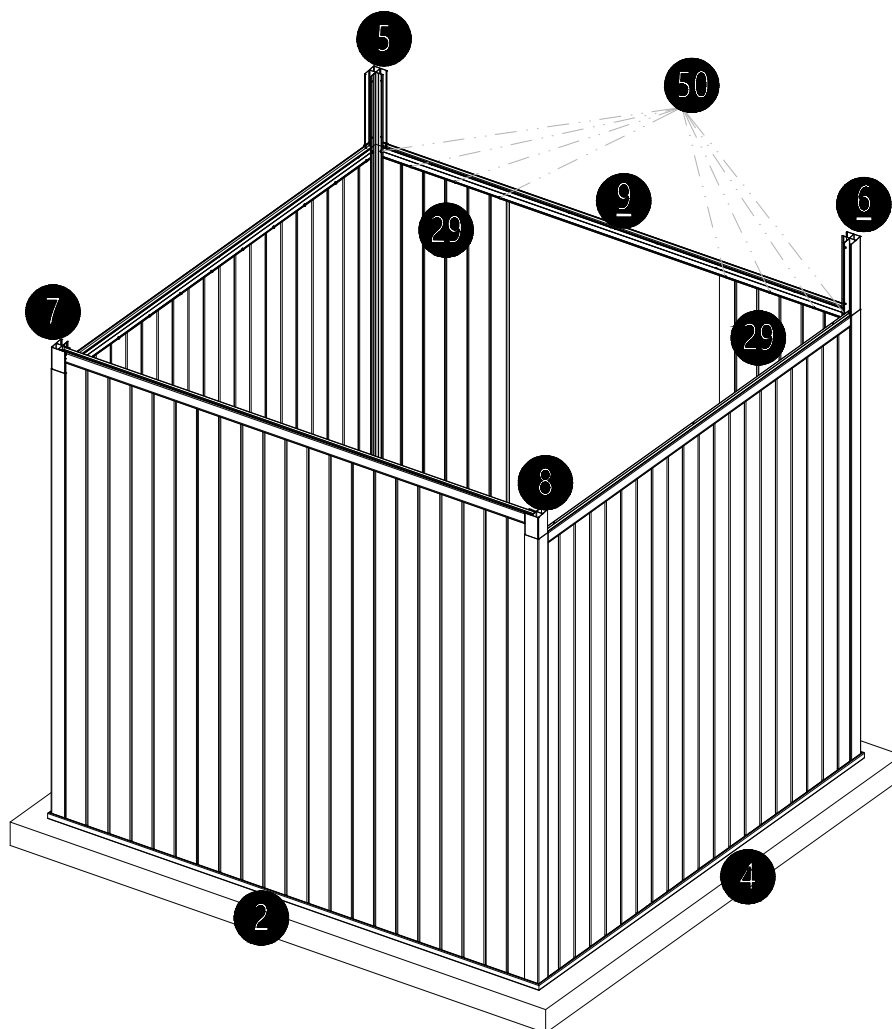
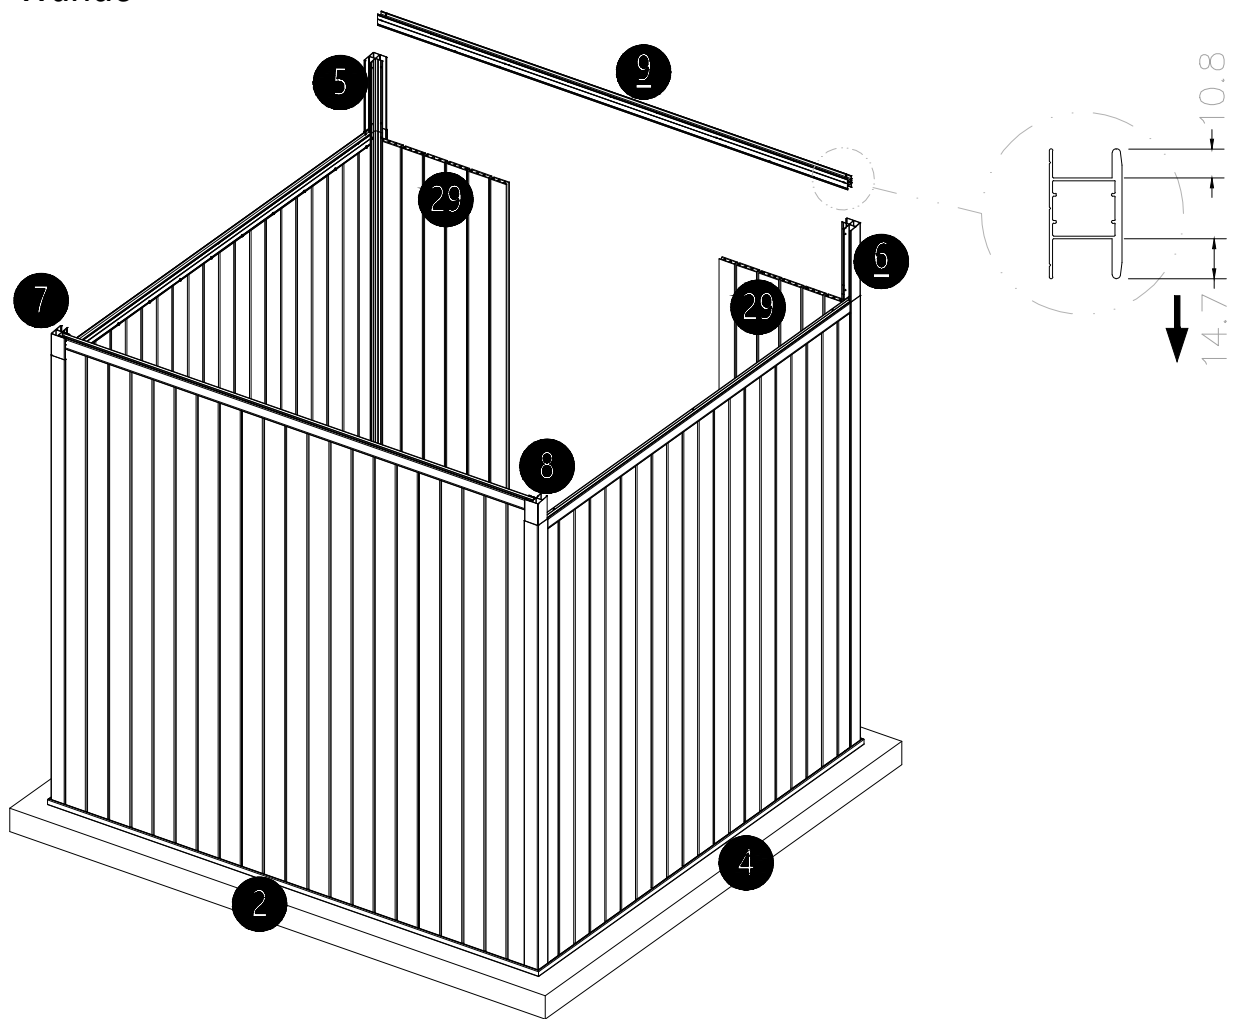


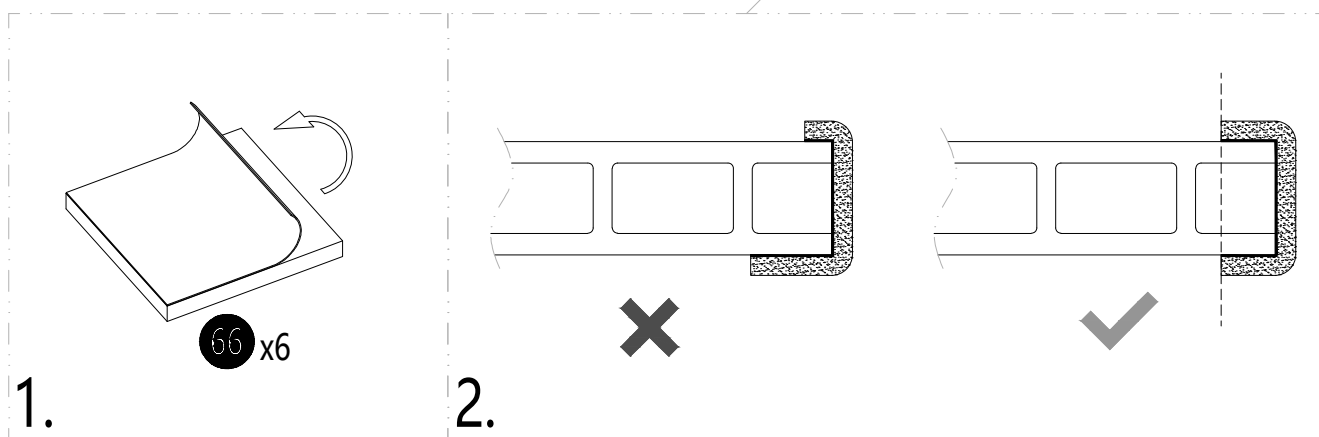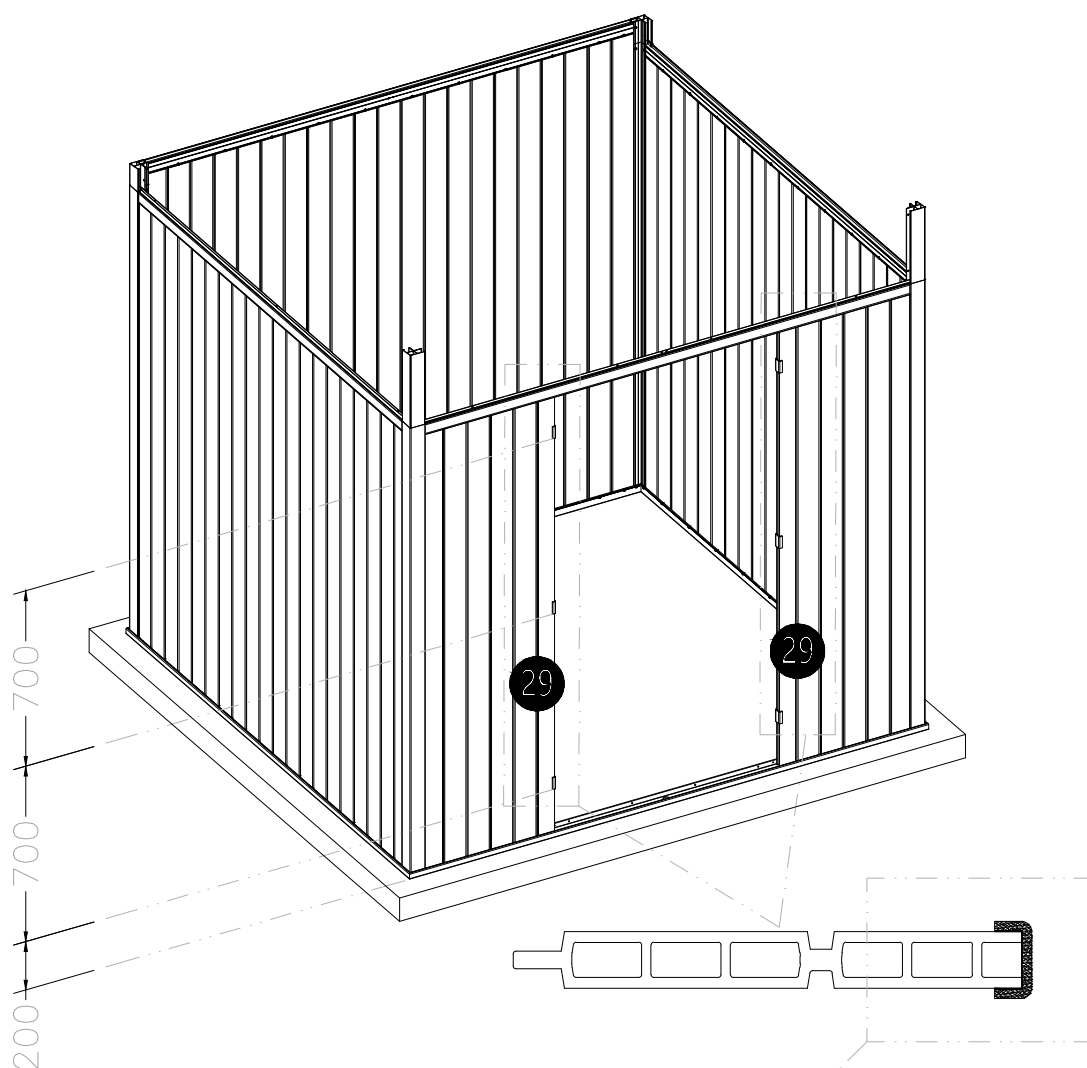

Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände




* Vergewissern Sie sich, dass die Türpfosten lotrecht sind, und befestigen Sie sie mit Schrauben.

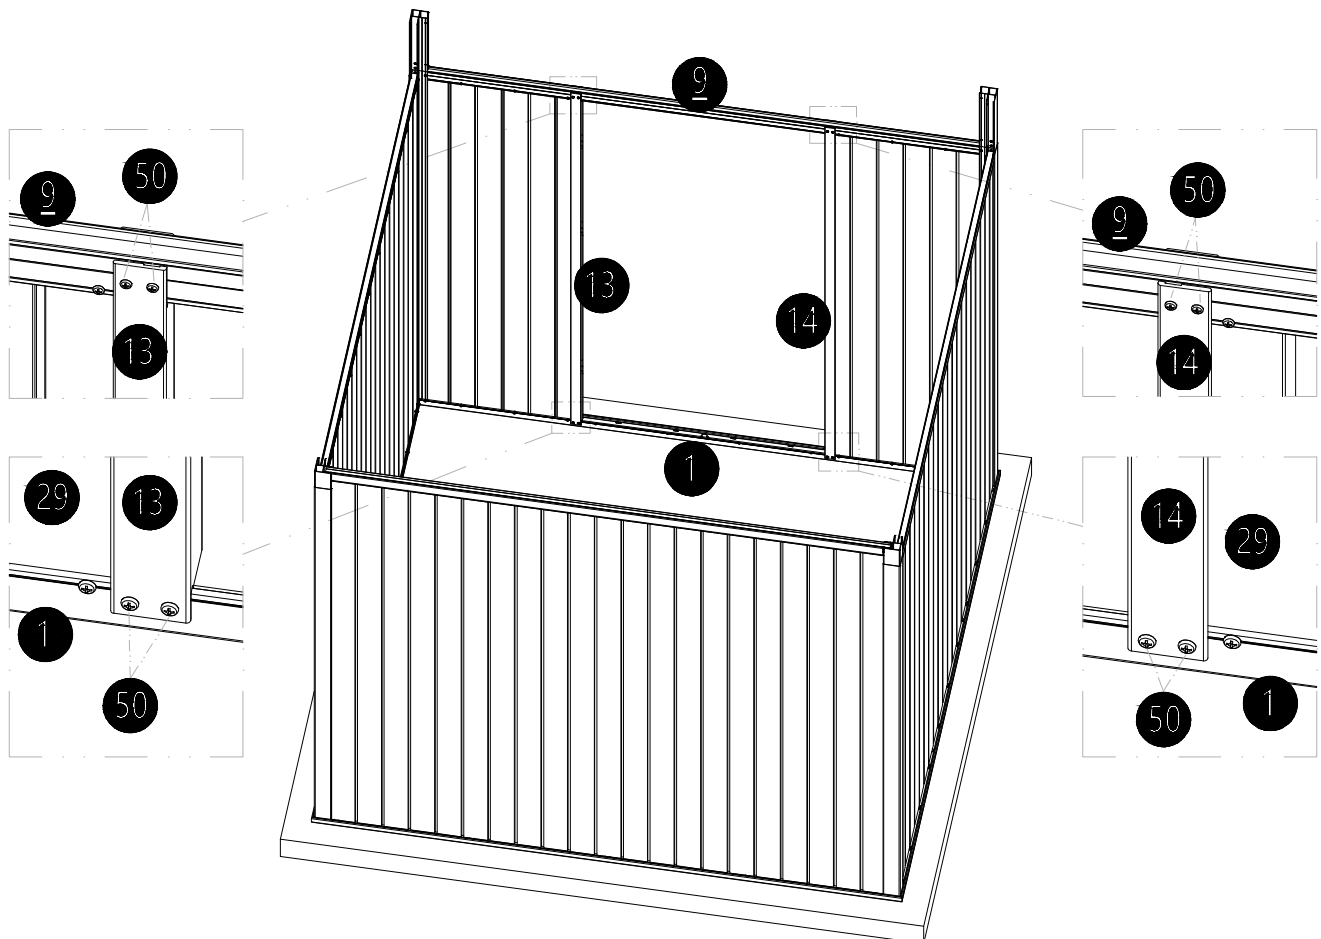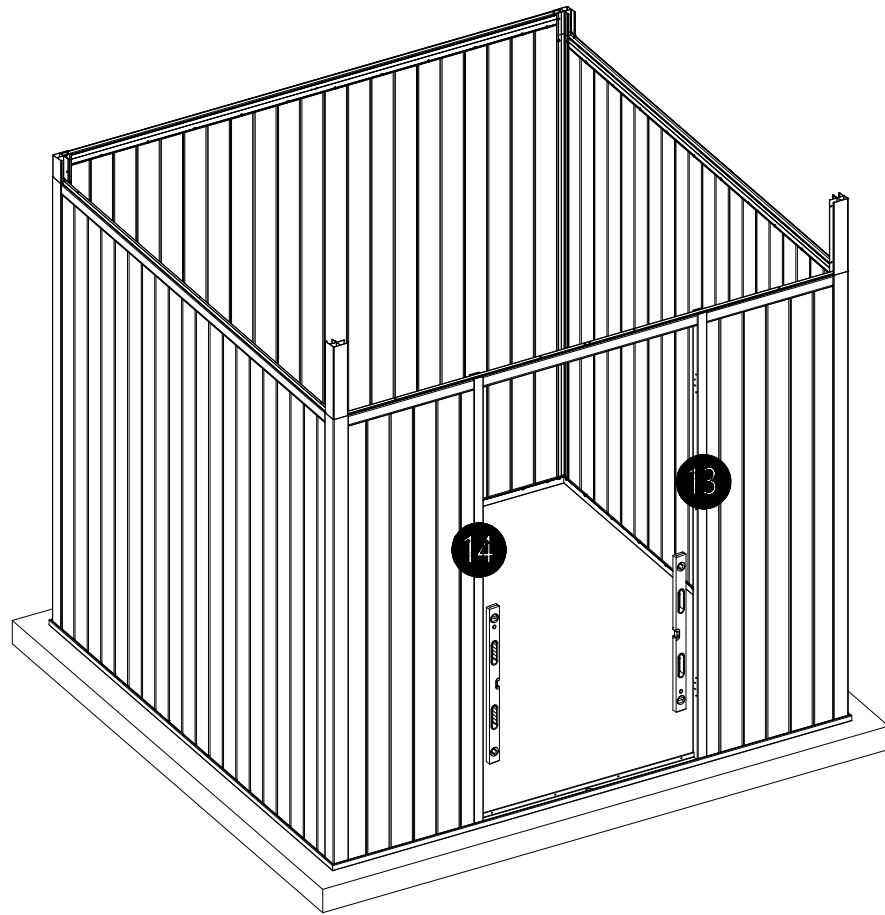

Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände



* Befestigen Sie die Schwelle mit Schrauben an der Bodenschwelle

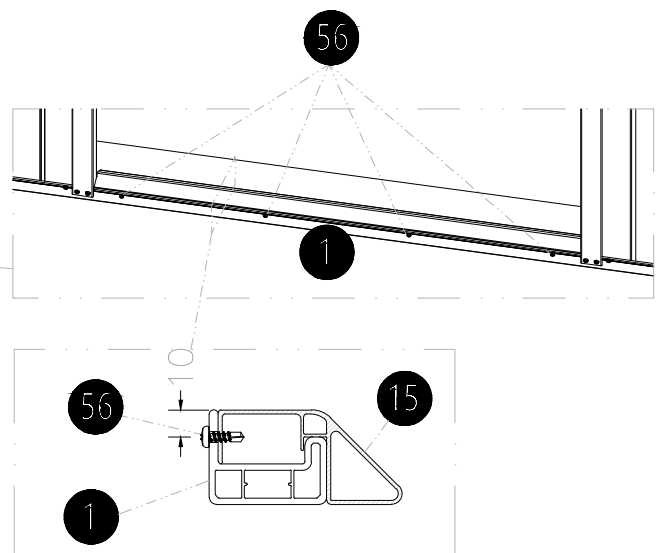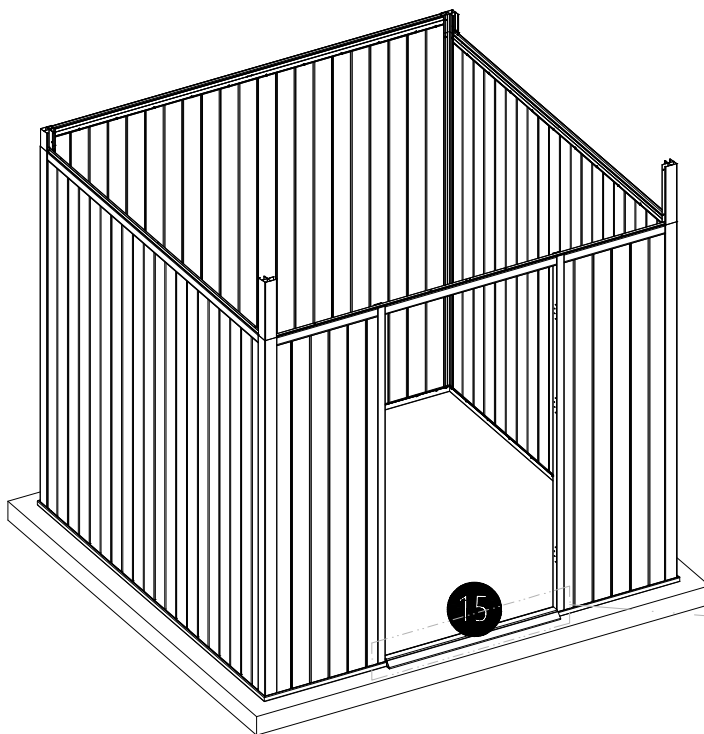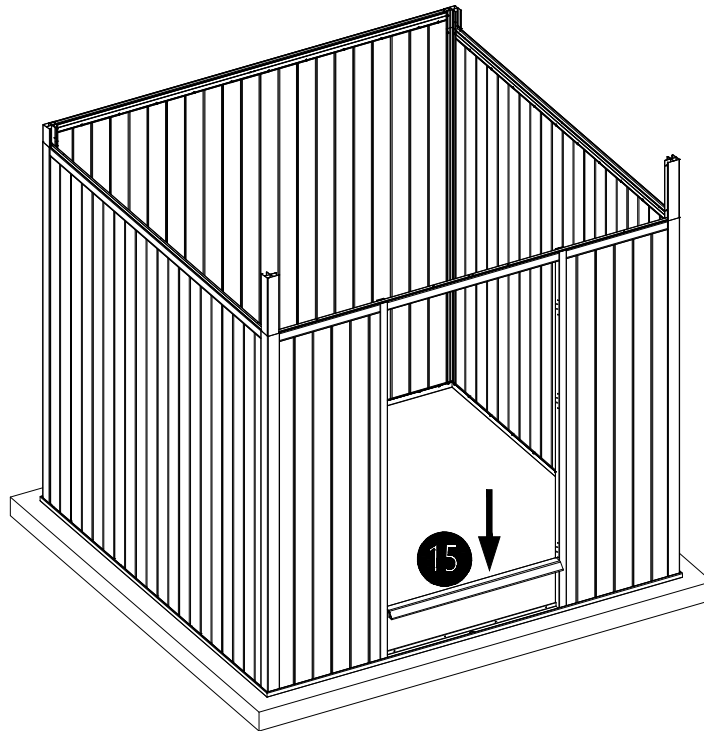

Schritt 4



Montage der Fenster

* Setzen Sie die Fenster in die Eckpfosten ein und befestigen Sie sie mit Schrauben

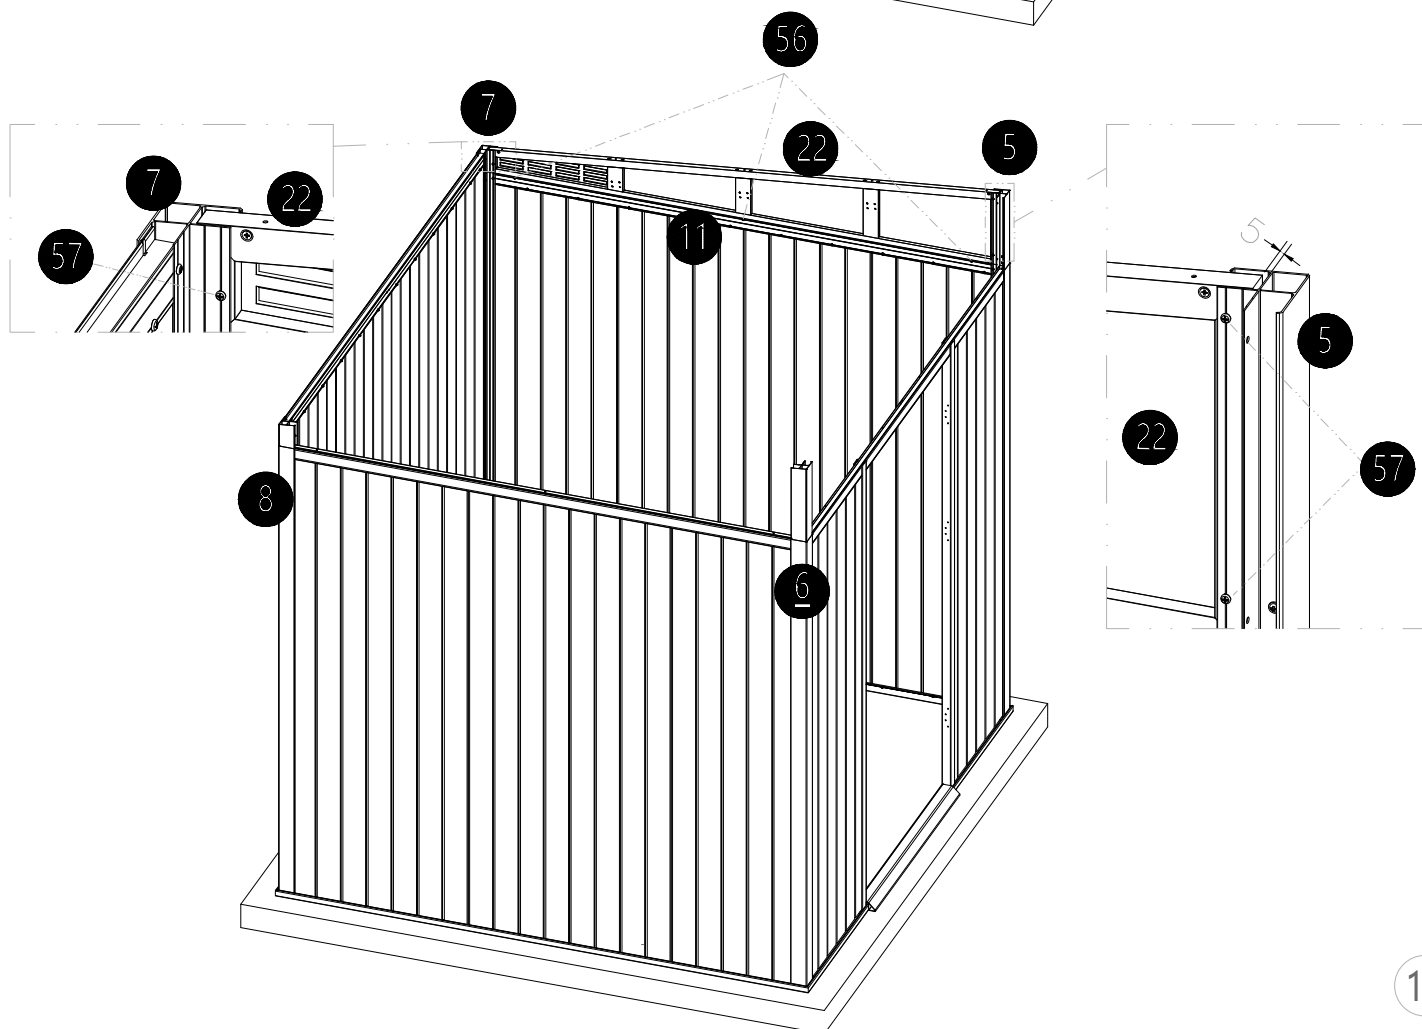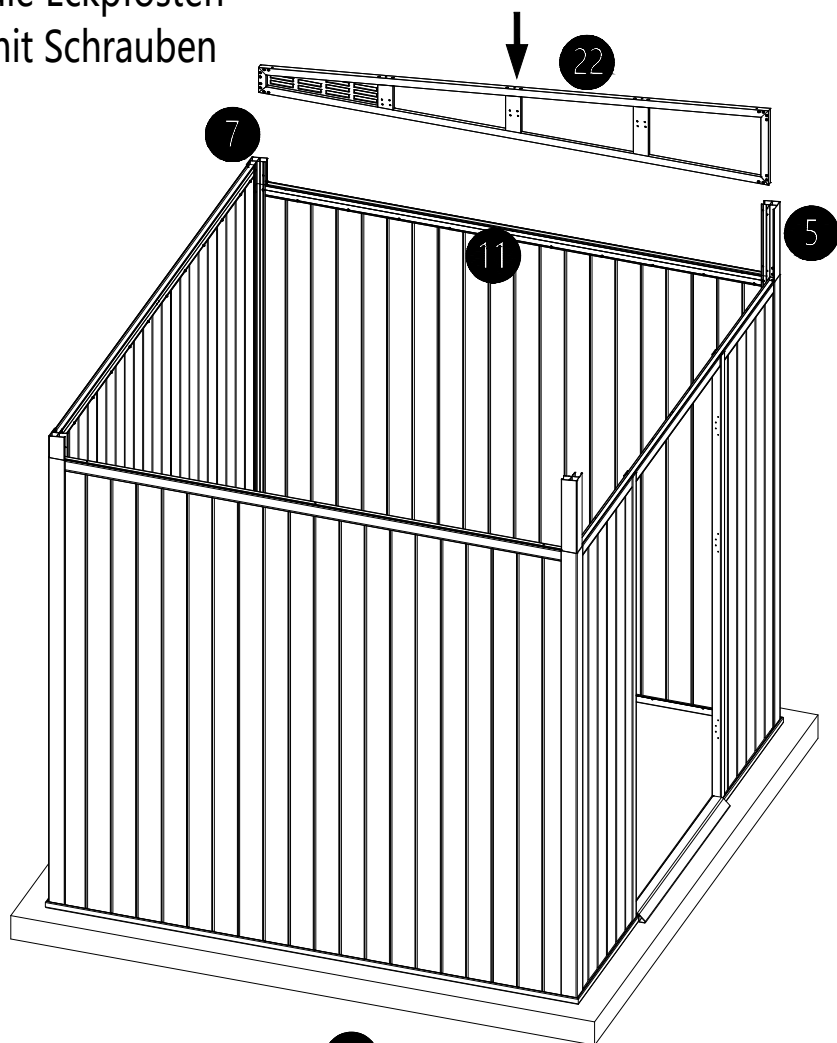






Schritt 4 Fortsetzung

Montage der Fenster

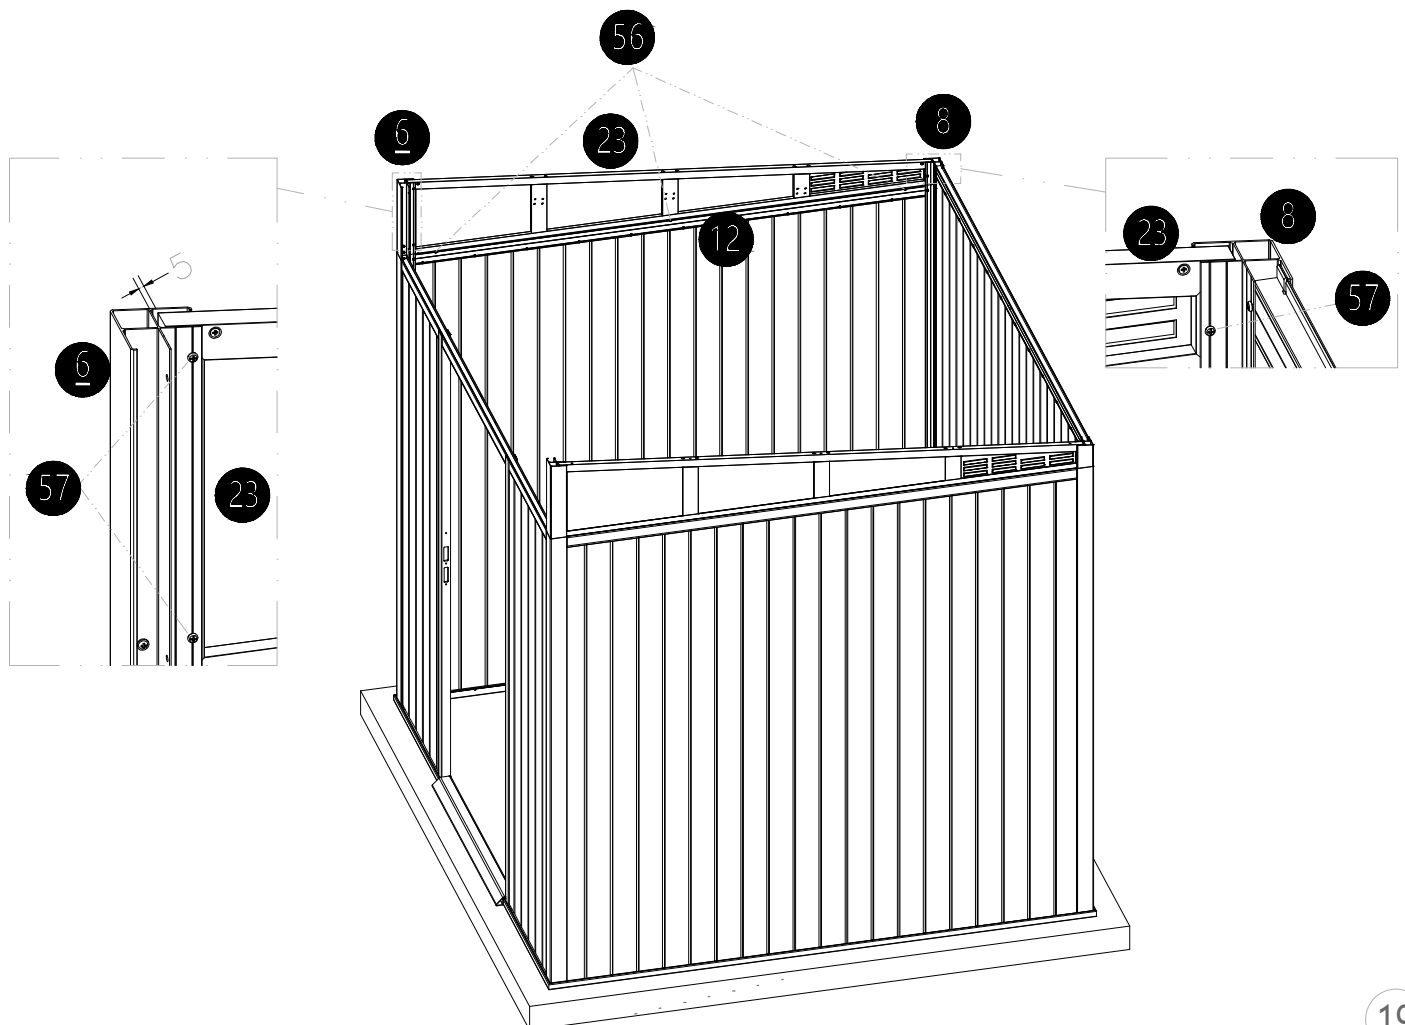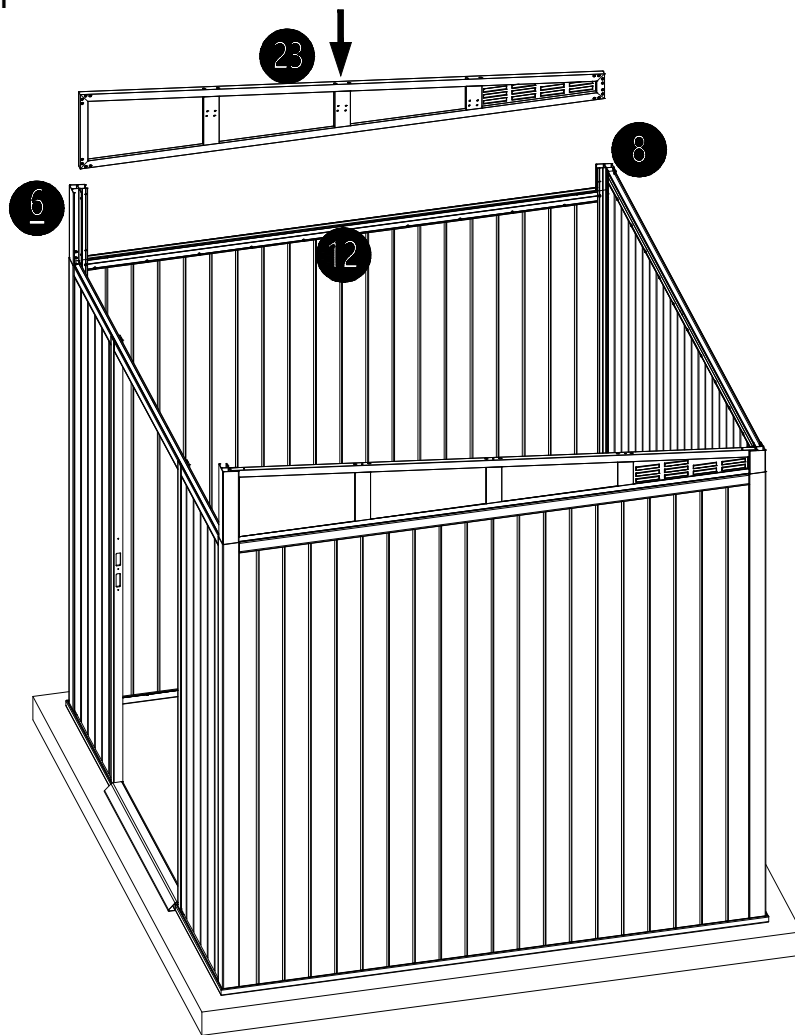

Schritt 4 Fortsetzung




Montage der Fenster

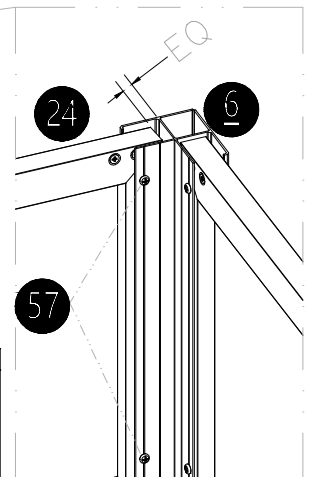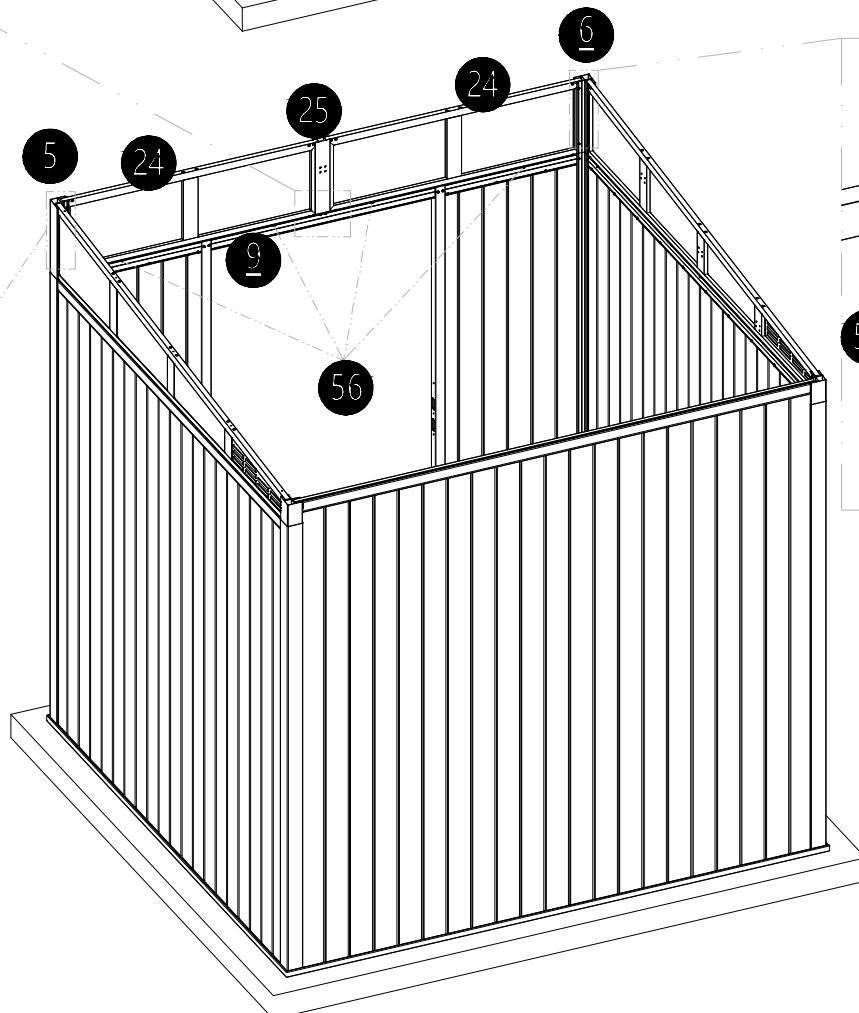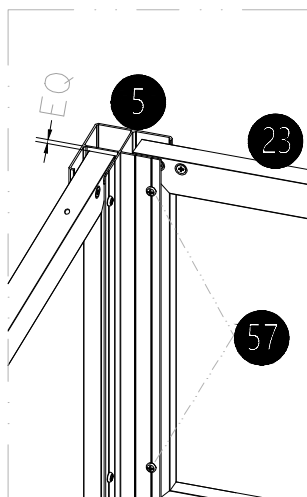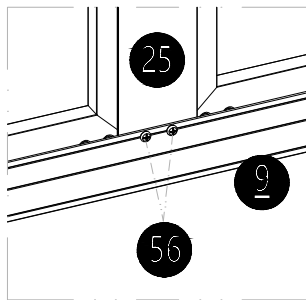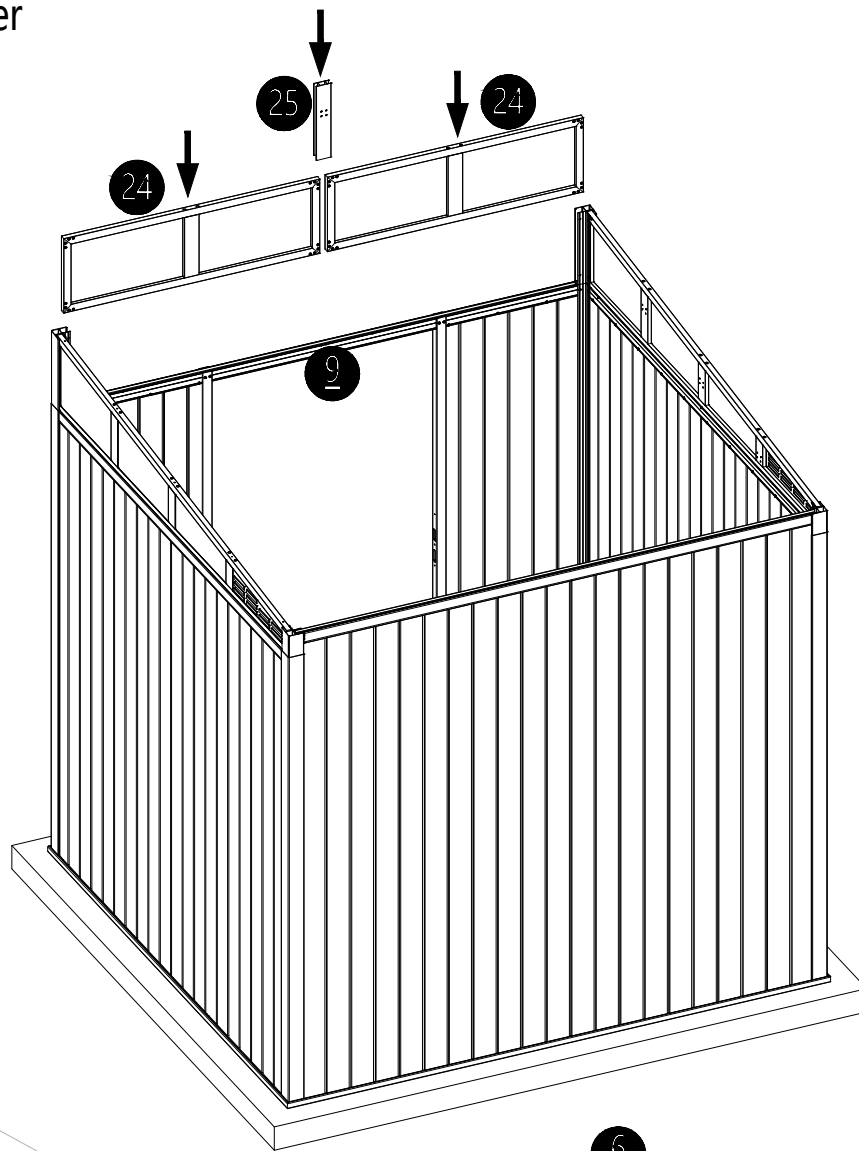




Schritt 5

Die Sparren montieren

* Befestigen Sie die Dachsparren mit Nieten am Fensterrahmen

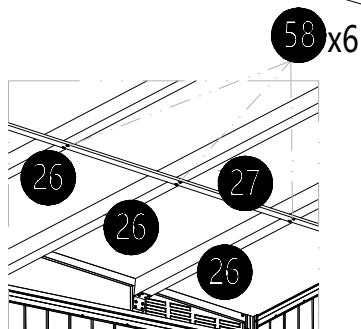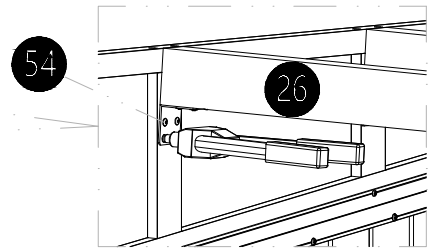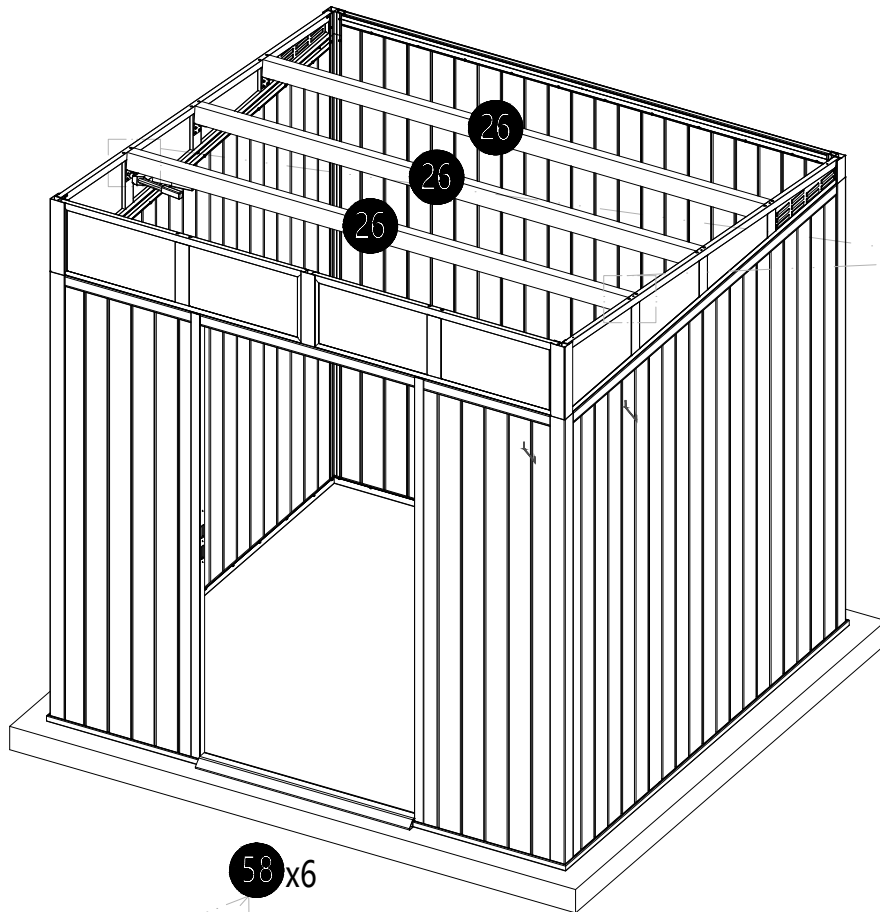



* Befestigen Sie den Mittelsparren an den horizontalen Sparren mit Schrauben

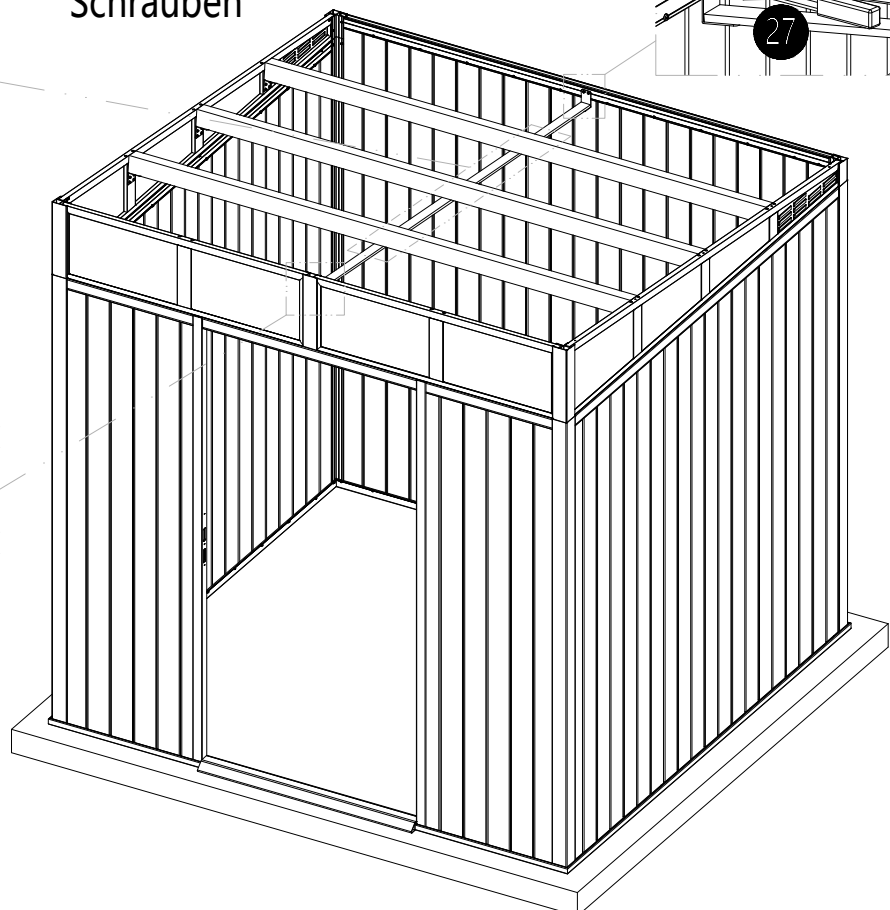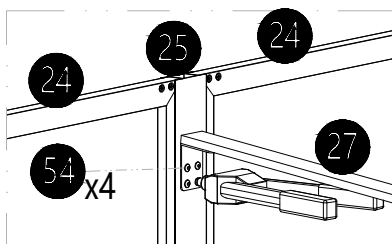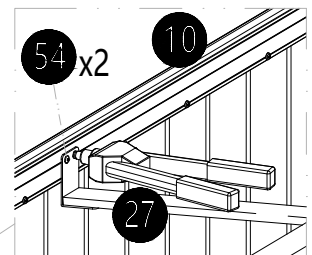

Schritt 6

Installieren Sie die Entwässerungsröhre



- * Vervollständigen Sie die Dachrinnenmontage mit Silikon (nicht im Lieferprogramm enthalten)
- * Befestigen Sie die Dachrinnen mit Schrauben an der Rückwand
- * Die Dachrinne verfügt über zwei Ausgänge sowie einen Blindstopfen - so kann das Fallrohr wahlweise links oder rechts angeschlossen werden

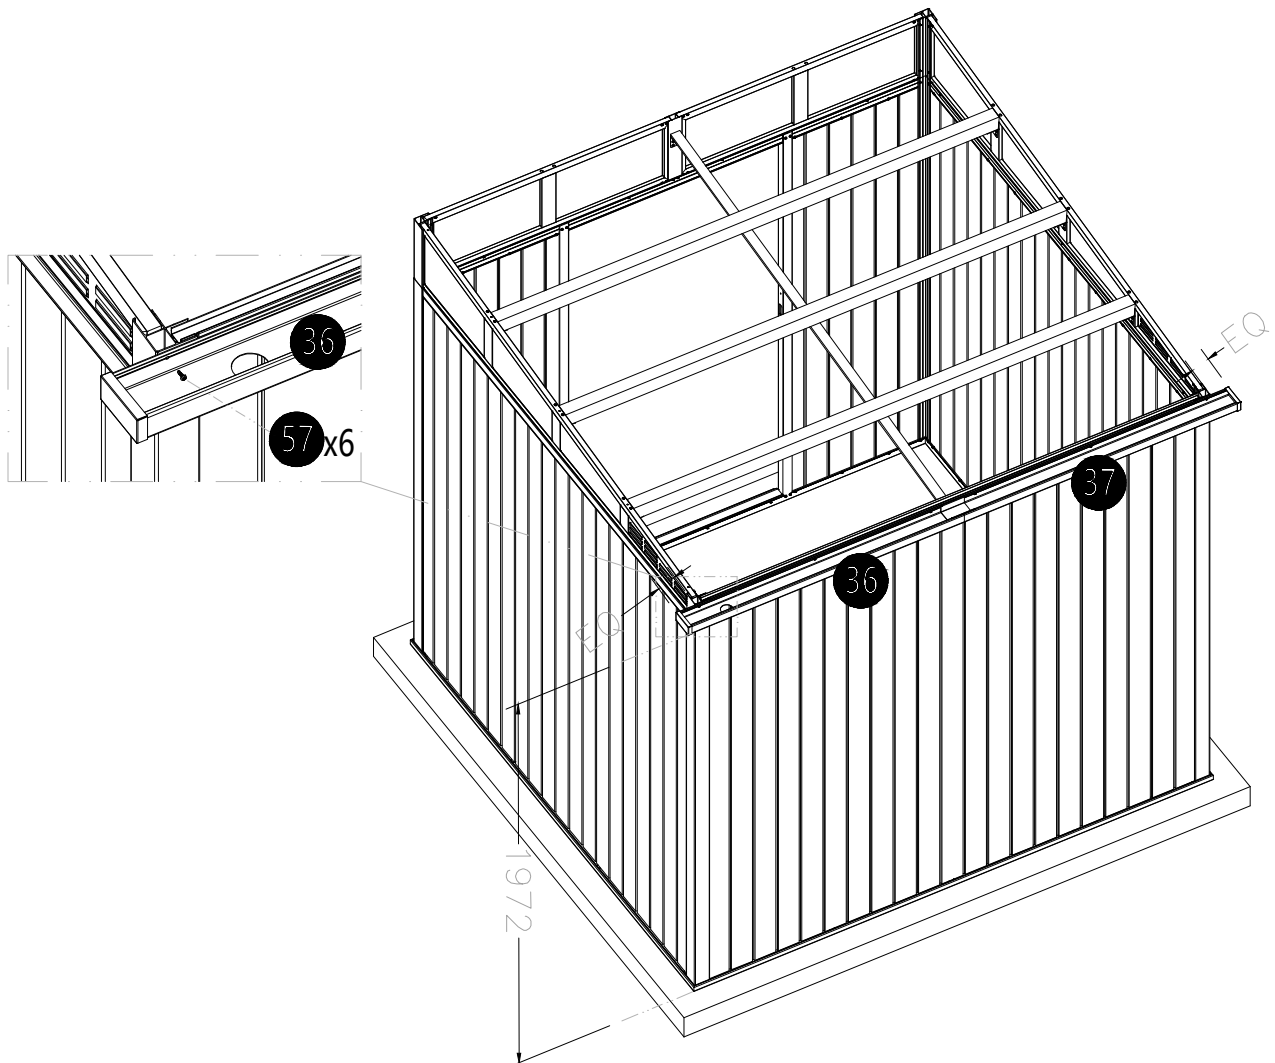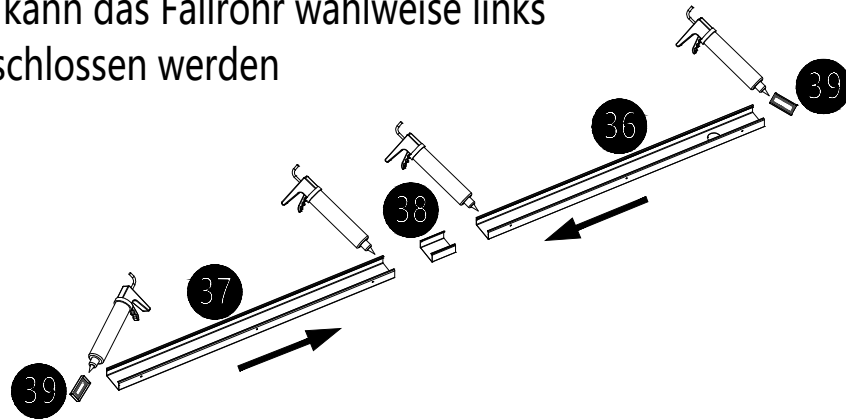

Schritt 6 Fortsetzung

Installieren Sie die Entwässerungsrohre







* Setzen Sie den Fallrohradapter ein und befestigen Sie ihn mit Silikon

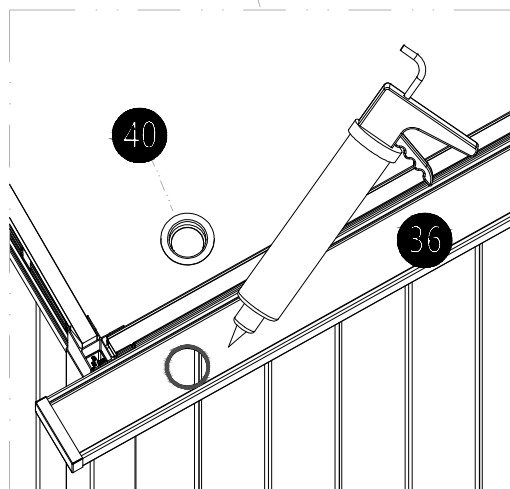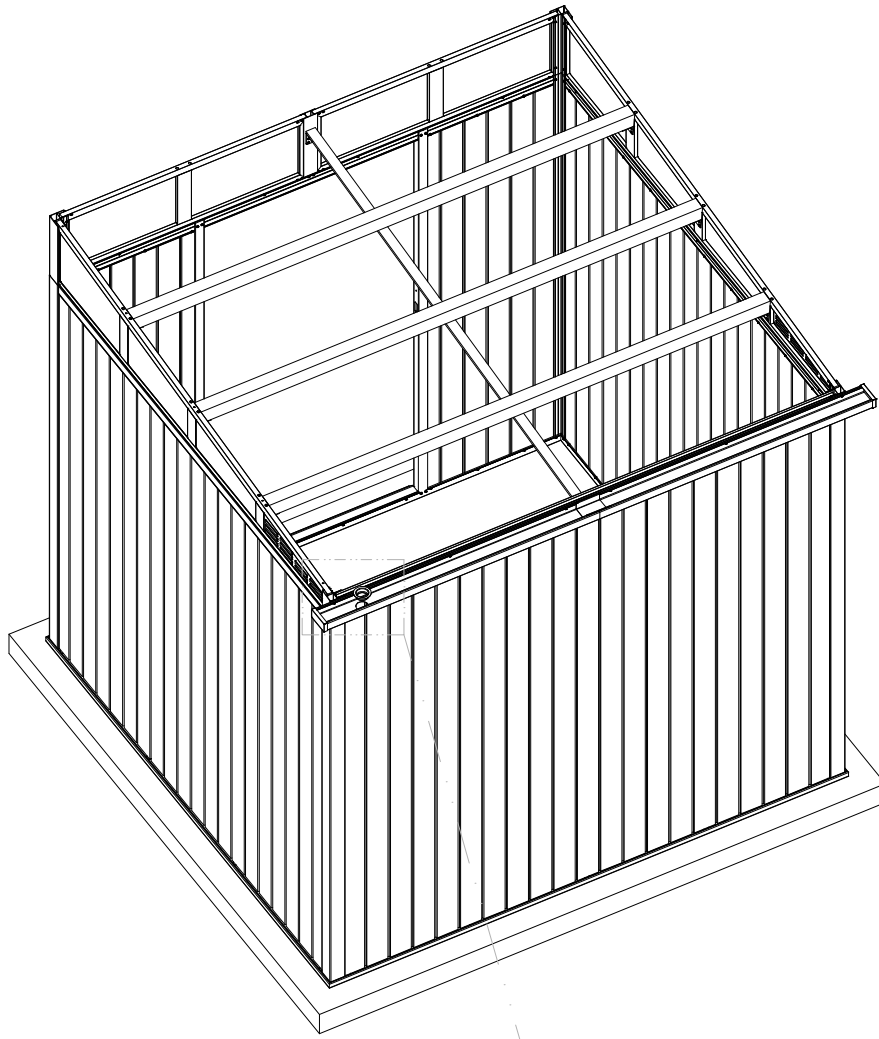

Schritt 6 Fortsetzung

Installieren Sie die Entwässerungsrohre

- * Messen Sie die zentrale Position des Fallrohrs
- * Befestigen Sie die Halterungen des Fallrohrs mit Schraube und Mutter
- * Befestigen Sie das Fallrohr an der Wandplatte
- * Installieren Sie das Endstück für das Fallrohr

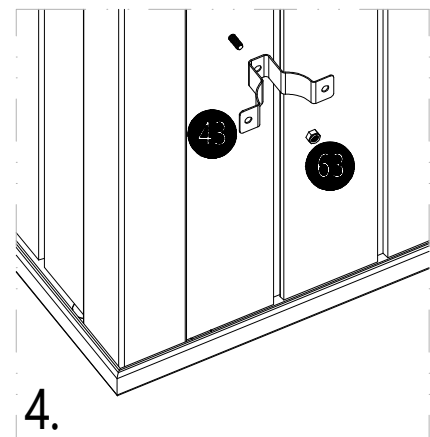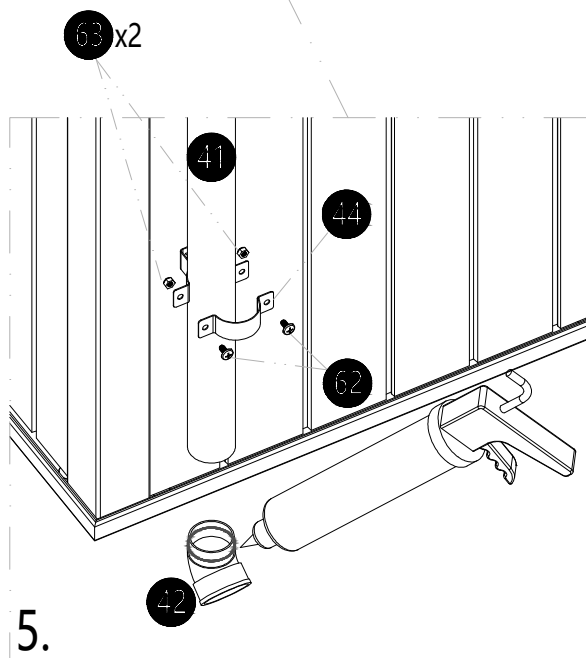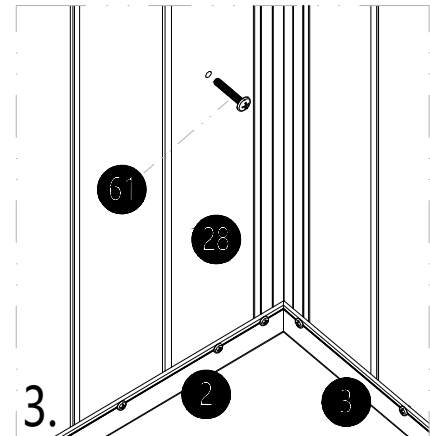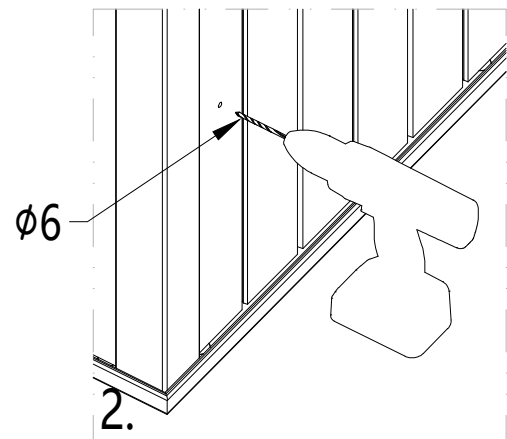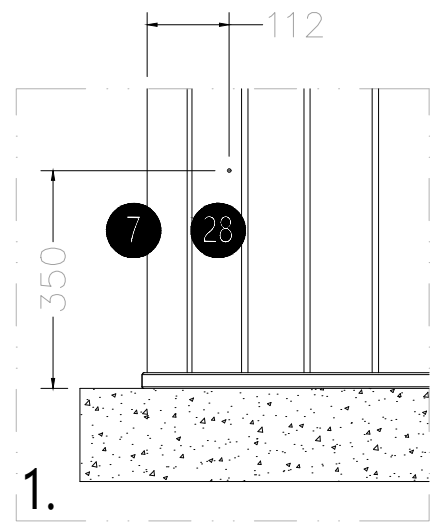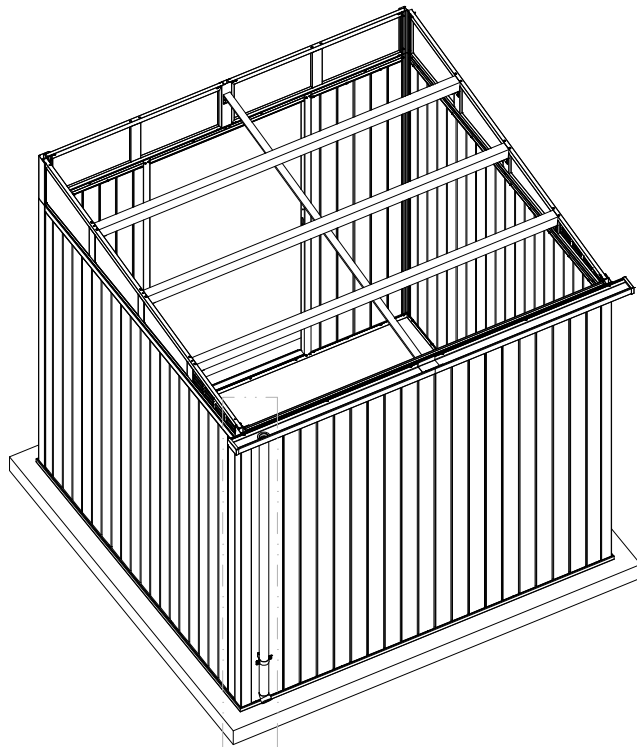


Schritt 7

Montage des Daches

- * Verlegen Sie die Dachbleche in der Reihenfolge der Nr. 30, 31 und 32. Überlappen Sie dann die Bleche
- * Achten Sie darauf, dass der erste Erhöhung des zweiten Blechs mit der letzten Erhöhung des ersten Blechs überlappt
- * Befestigen Sie die Dachbleche mit Schrauben an den Sparren


Hinweis: Drehen Sie die Schrauben nur über den Scheitelpunkt ein.

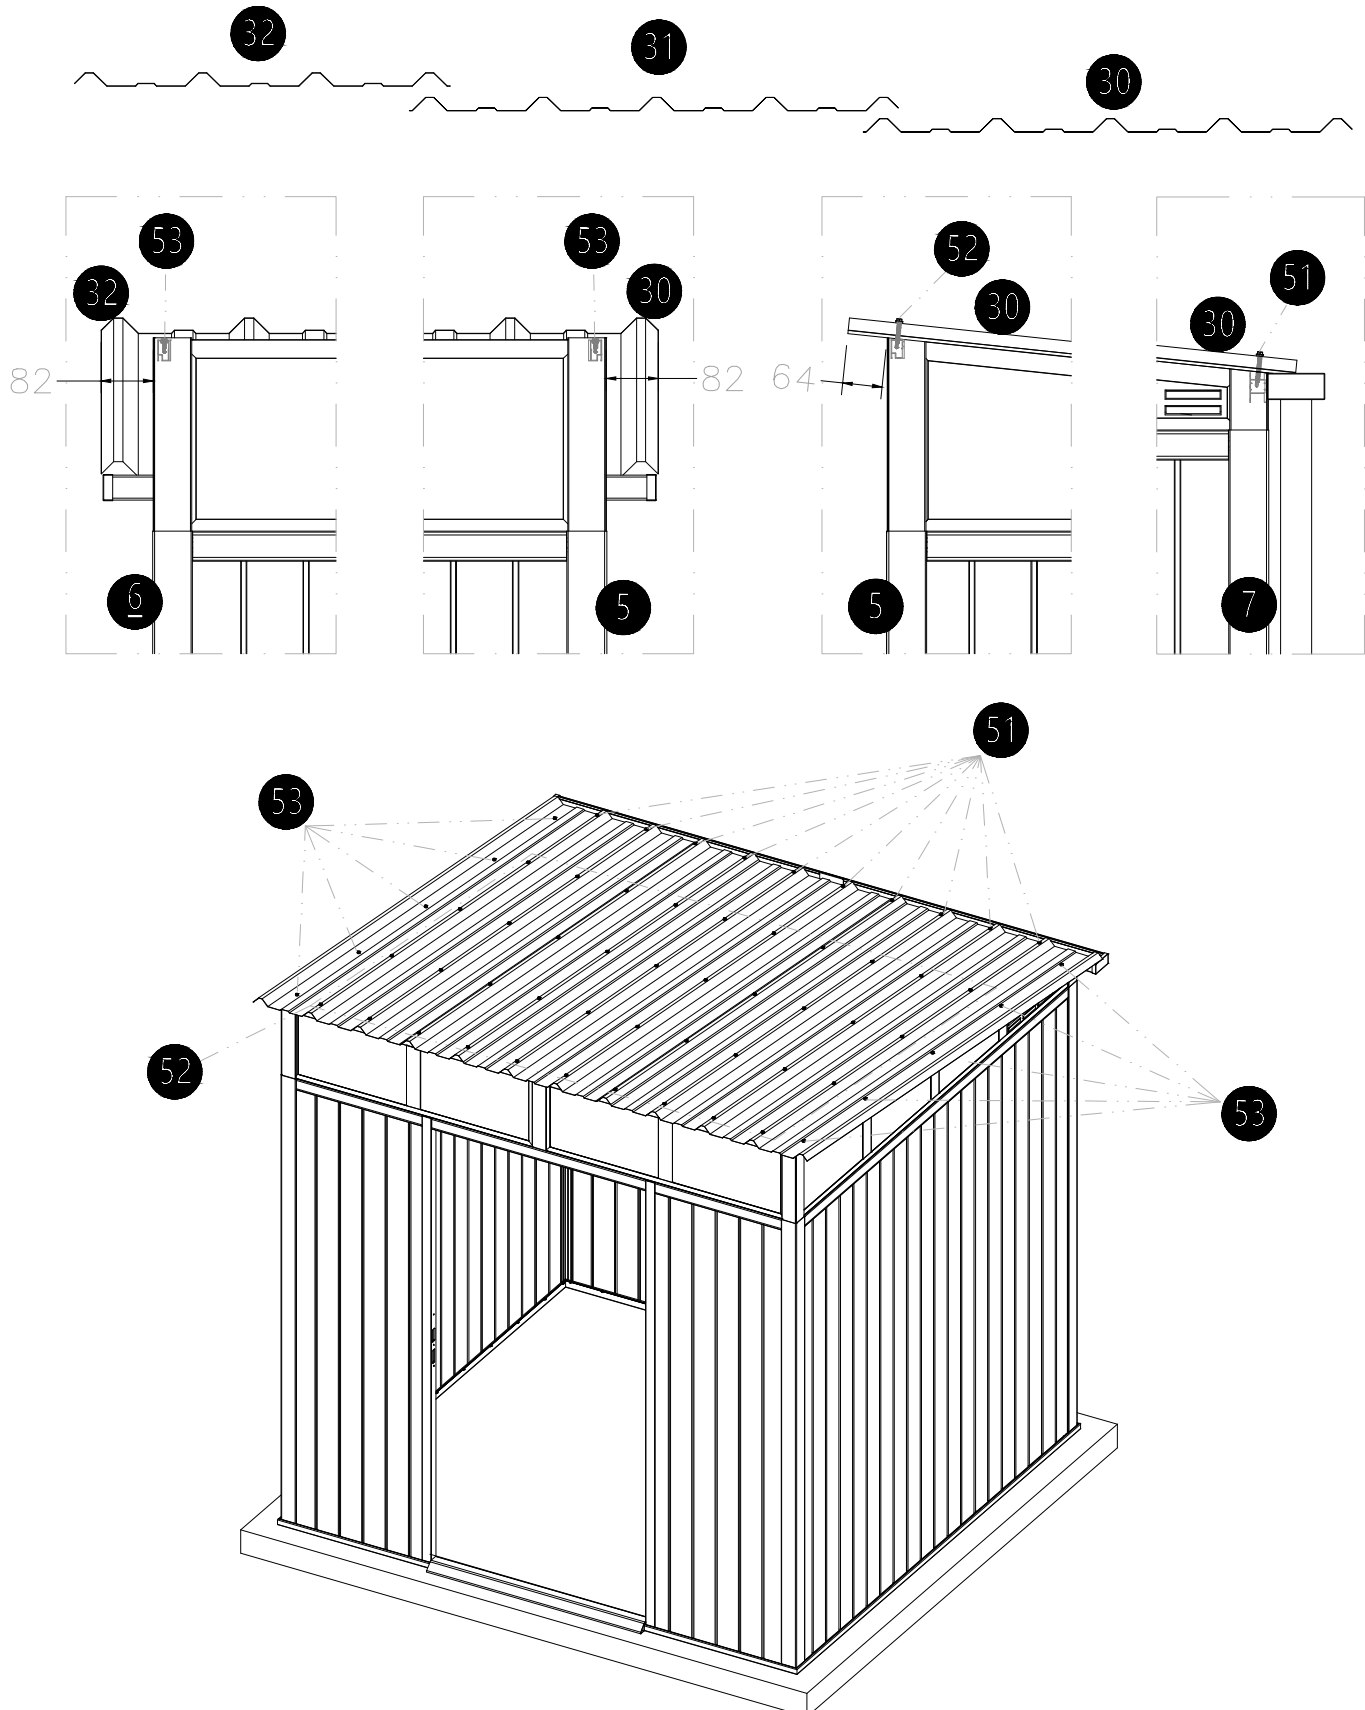

Schritt 7 Fortsetzung

Montage des Daches



* Befestigen Sie die Verkleidungen des Daches mit Nieten

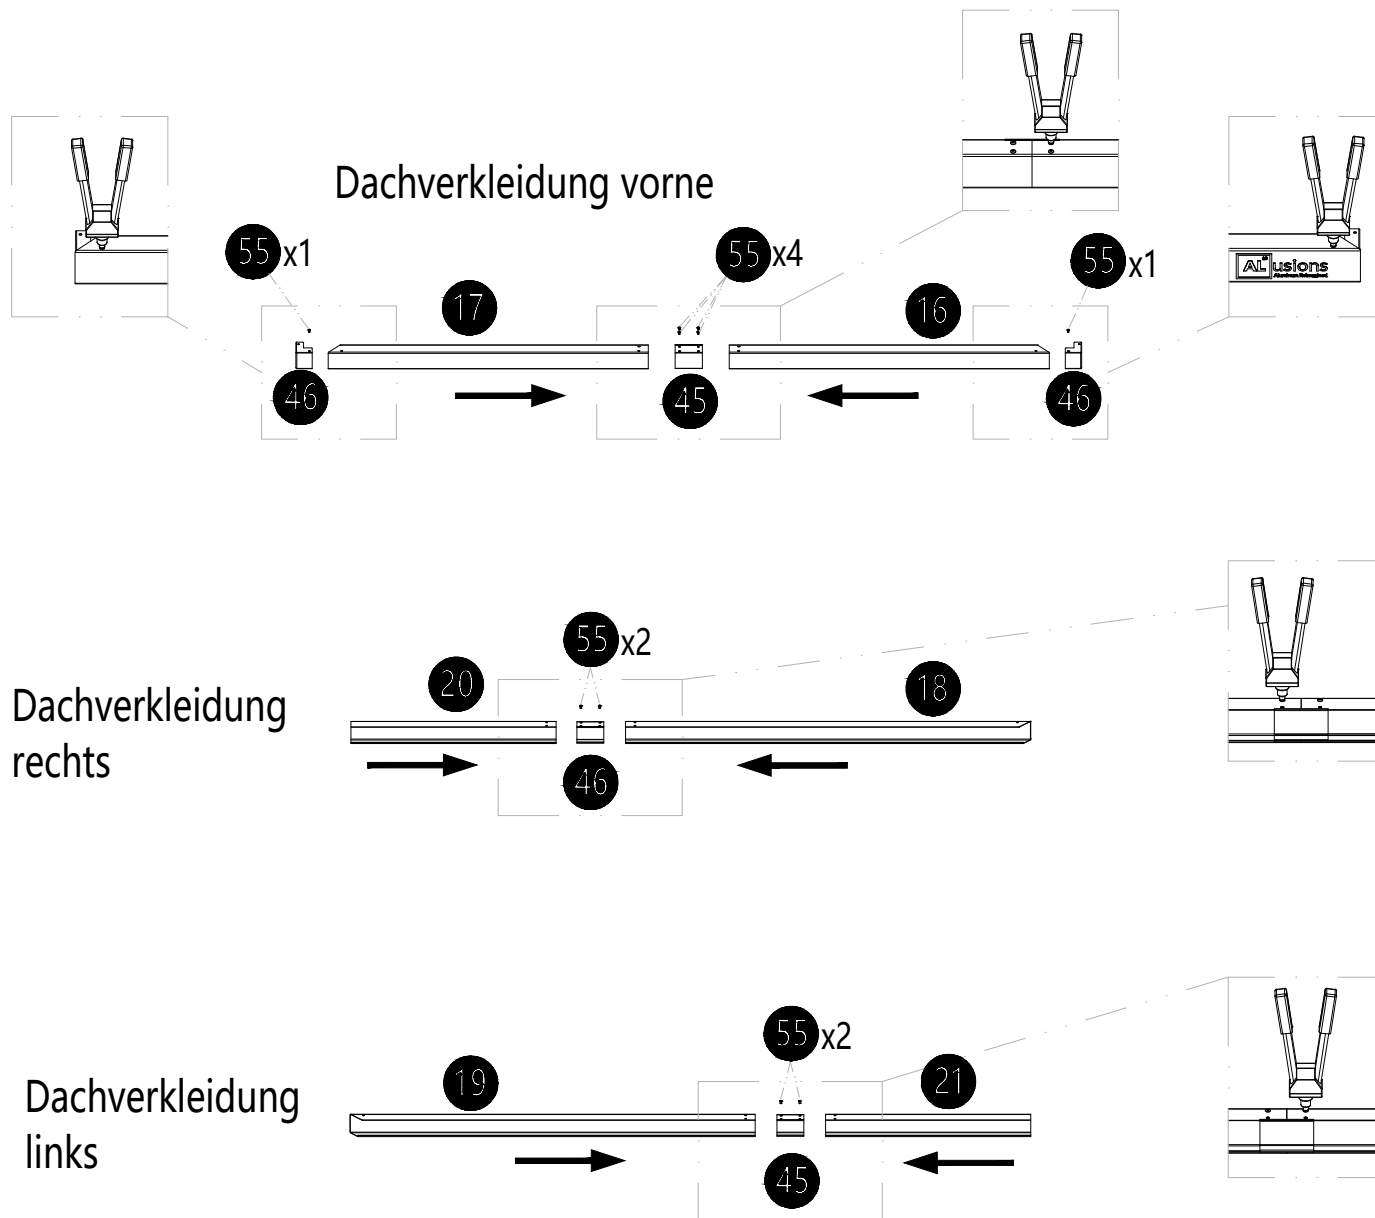

Schritt 7 Fortsetzung

Montage des Daches


- * Bohren Sie die Nietlöcher gleichzeitig durch die Dachleisten und die Dachplatten
- * Befestigen Sie die Dachleisten mit Nieten an den Dachplatten

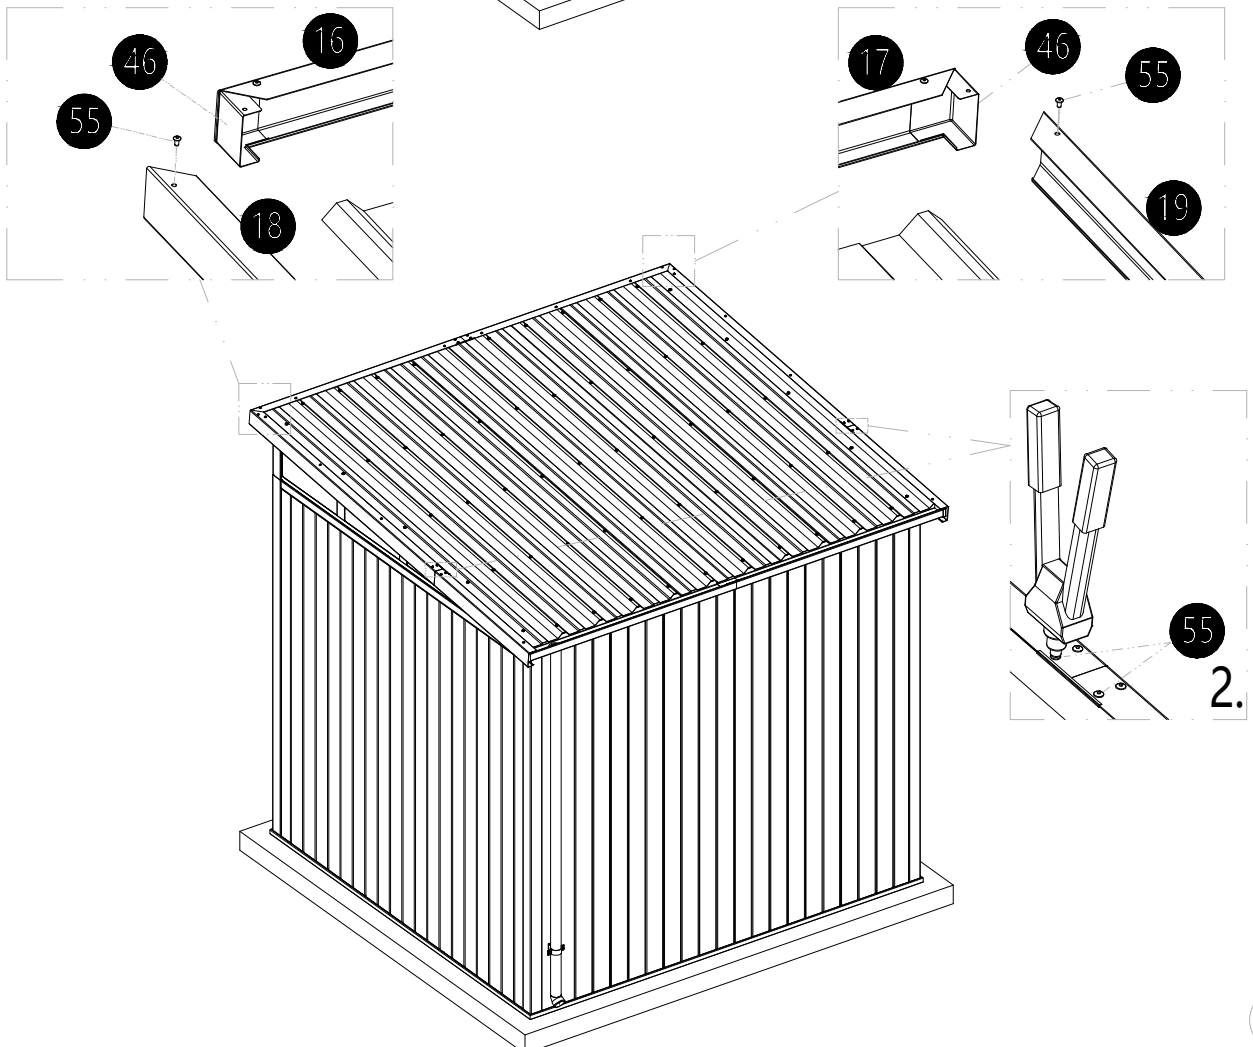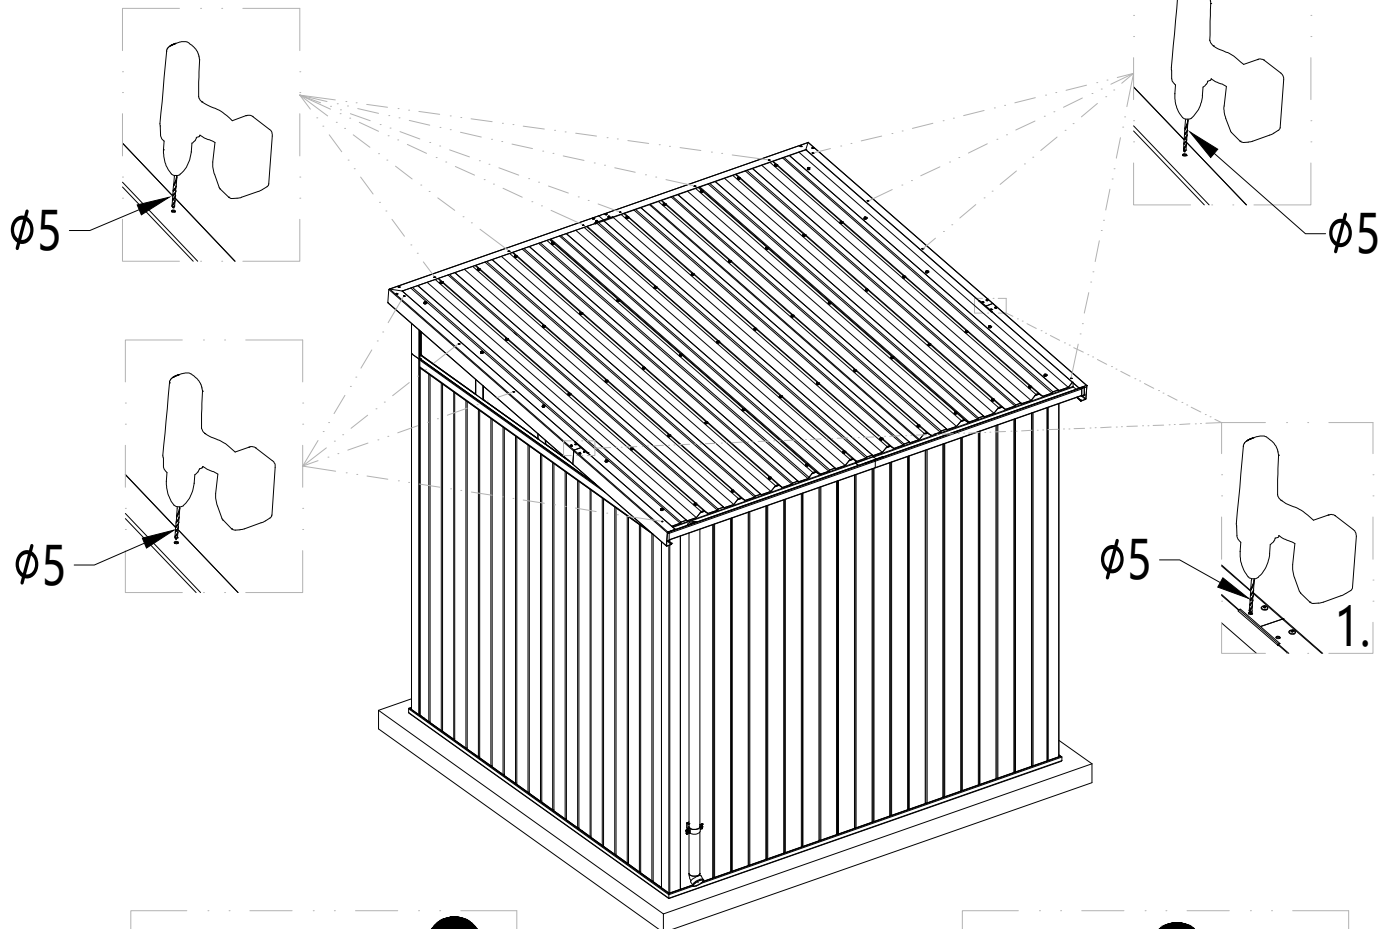

Schritt 8

Einbau der Tür


* Befestigen Sie die Türscharniere mit Schrauben am Türpfosten

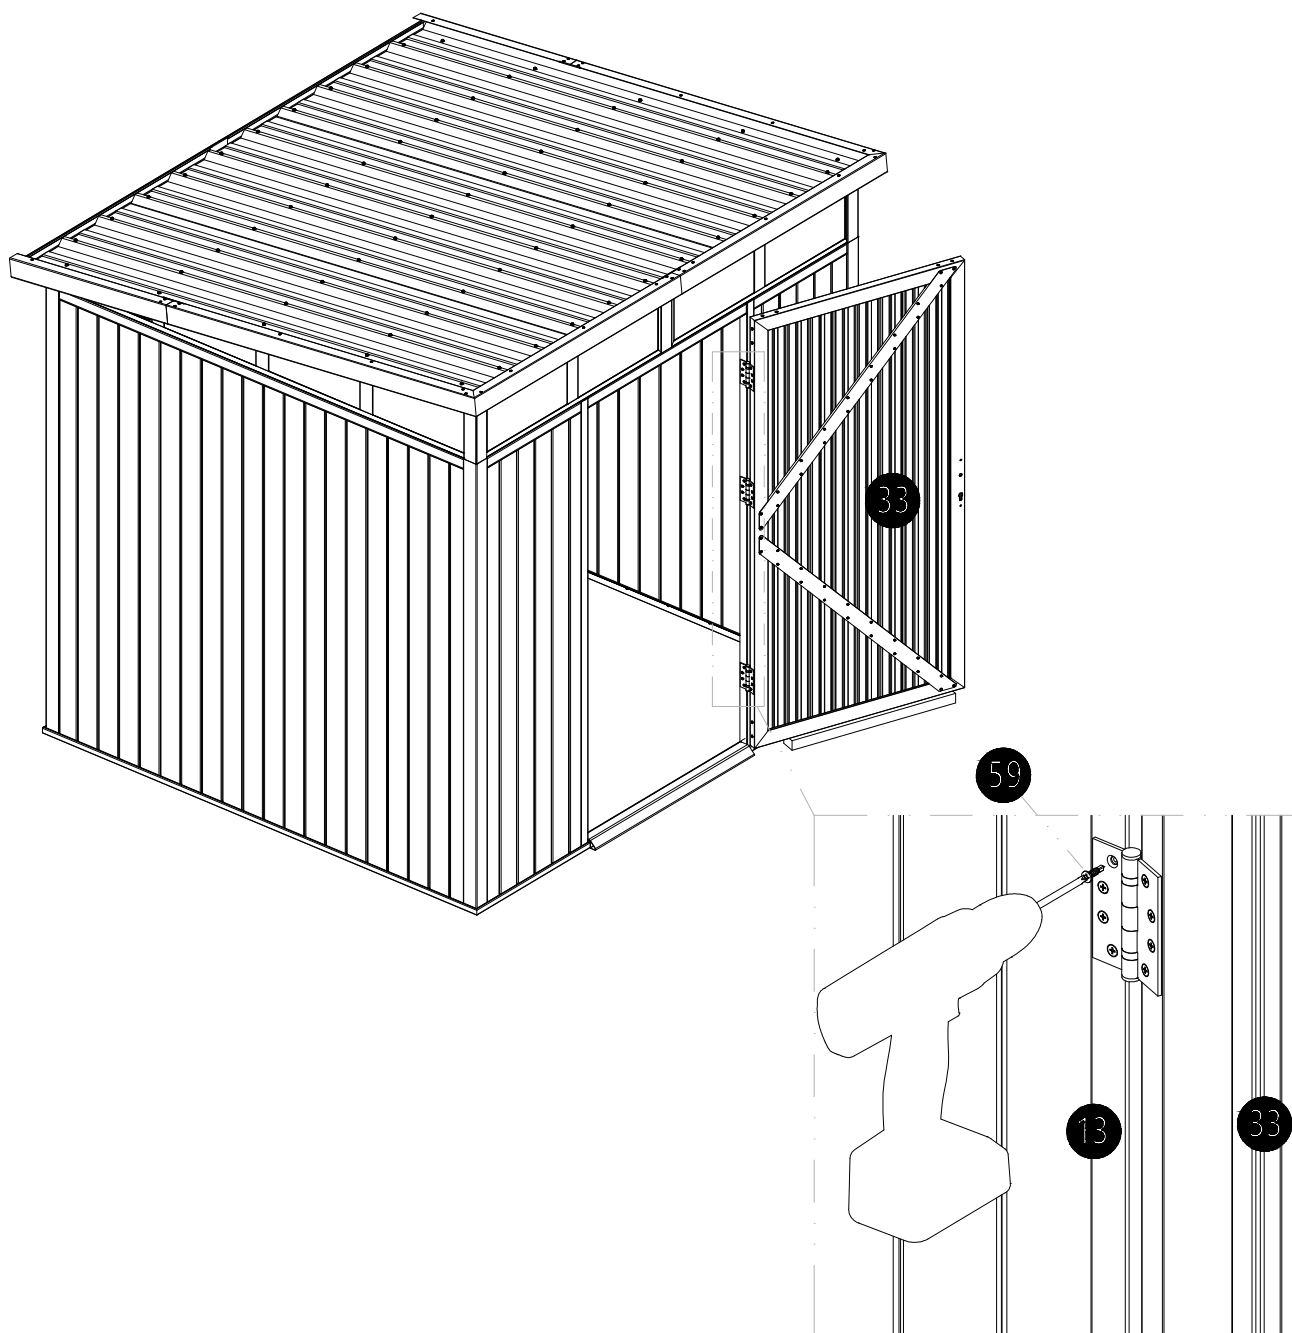



Schritt 9

Einbau des Türschlosses

- * Befestigen Sie die Schlossfalle mit Schrauben am Türrahmen
- * Montieren Sie das Schloss in der Reihenfolge

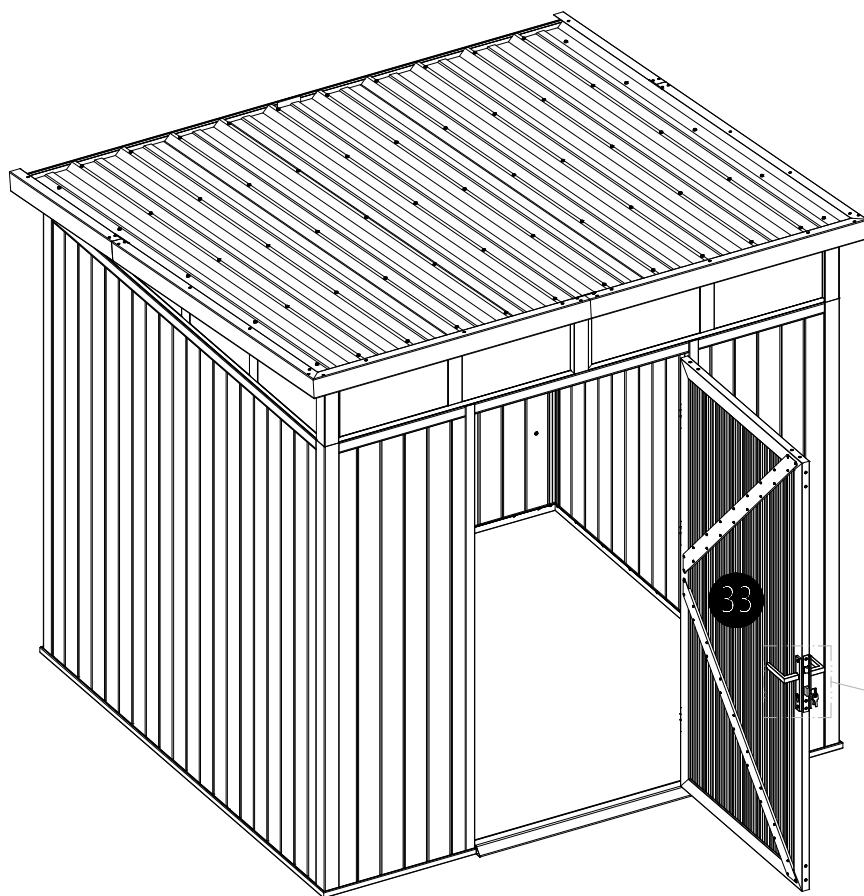


Hinweis: Bitte lesen Sie die Installation des Schlosses auf Seite 29.

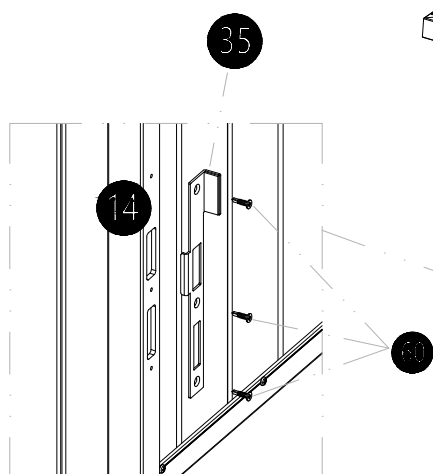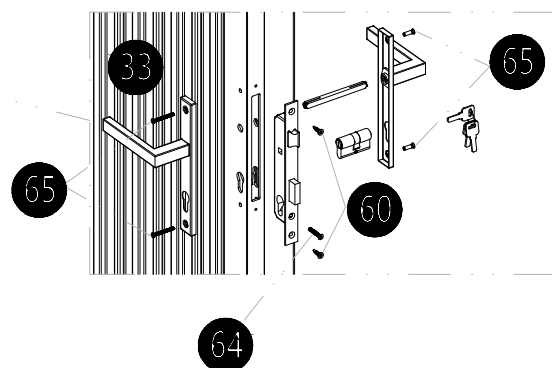


- * Befestigen Sie das Schließblech am Türpfosten mit Schrauben

Anleitung zur Schlossmontage


1# Prüfen Sie die Ausrichtung der Verriegelung

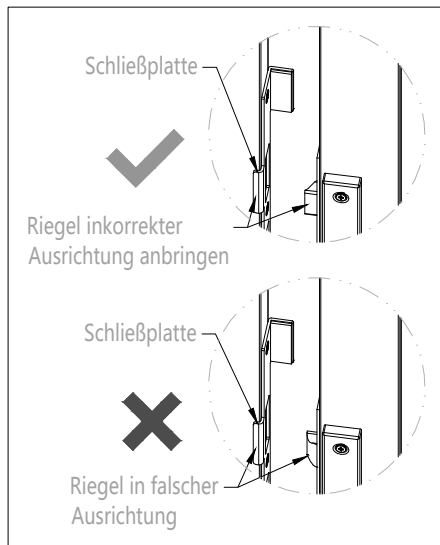


2# Ausrichtung der Falle

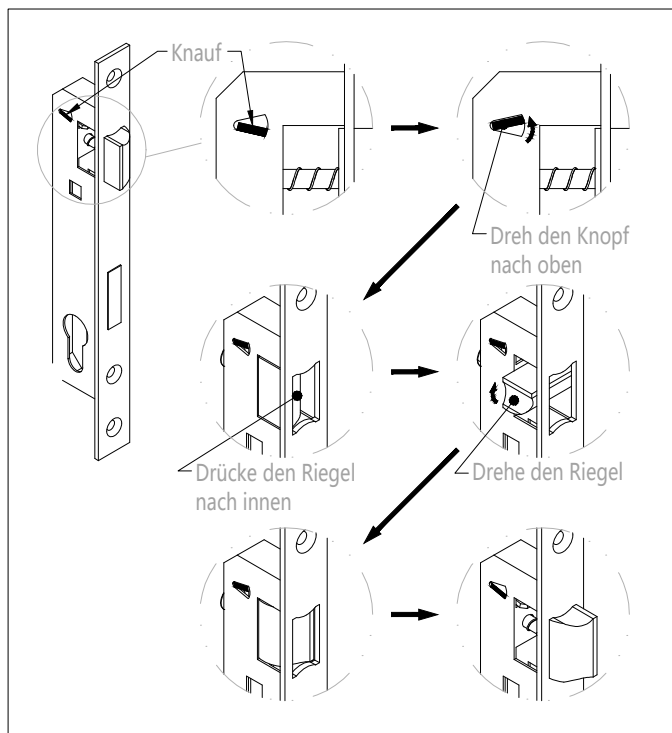


3# Installieren Sie das Einsteckschloss

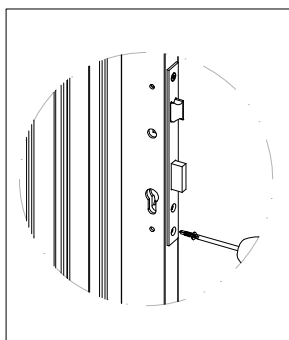

4# Montieren Sie den Griffchaft und den Zylinder

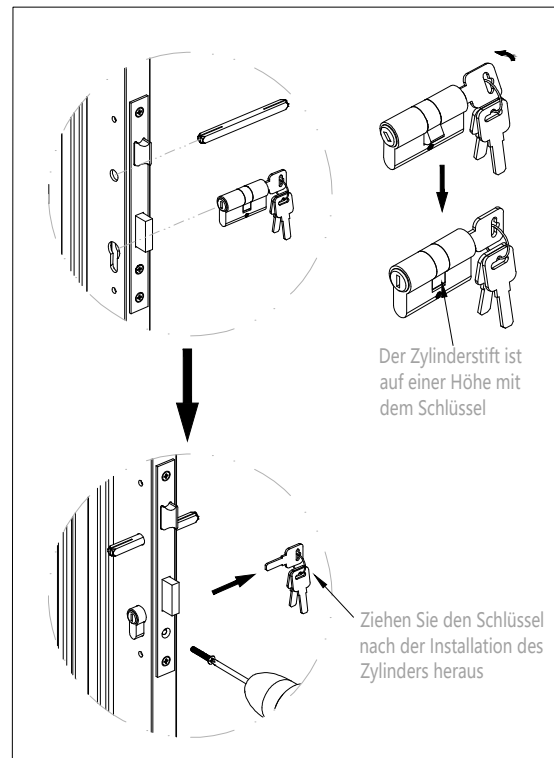

5# Befestigung des Griffs

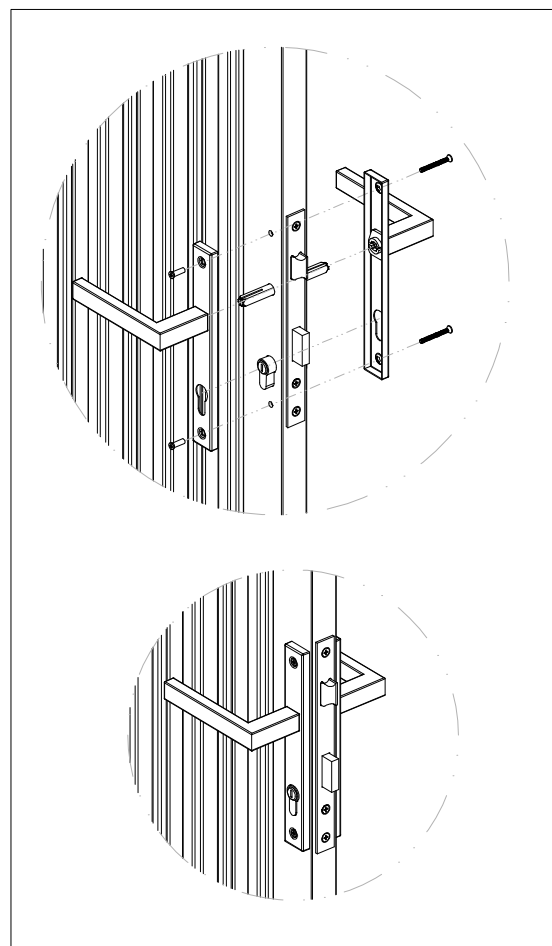

Schritt 10

Viel Freude mit deinem Gartenhaus!

