

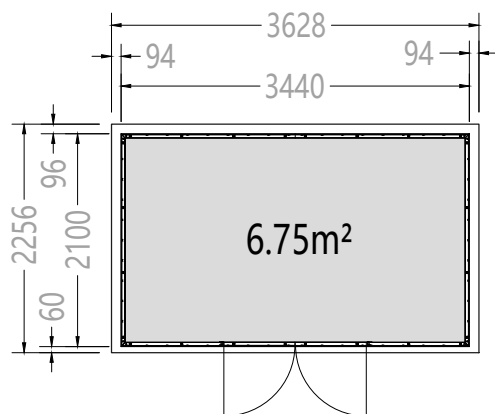
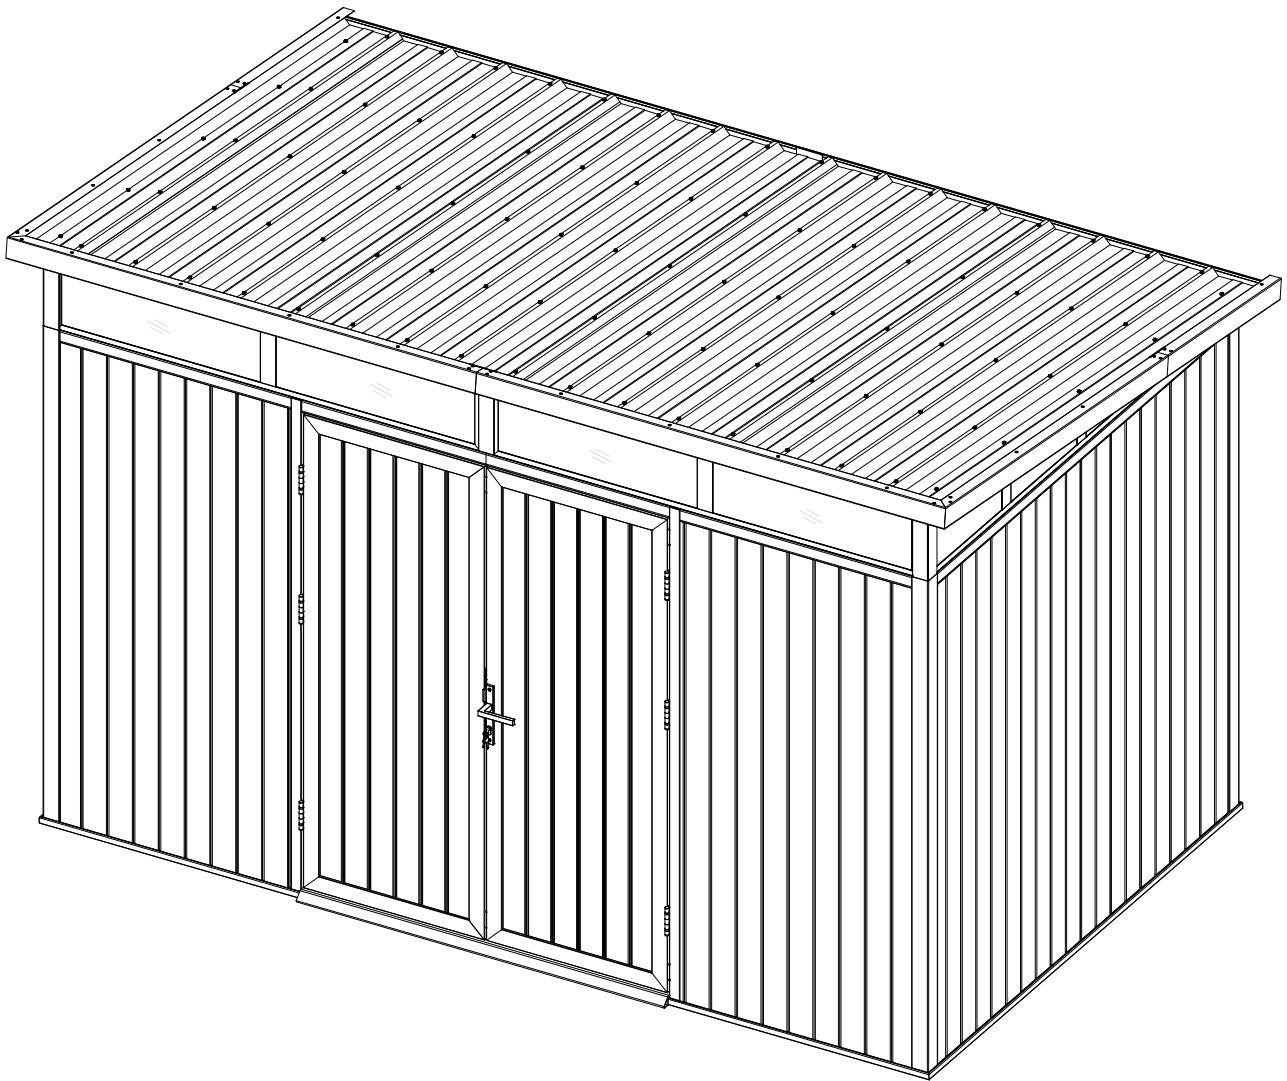
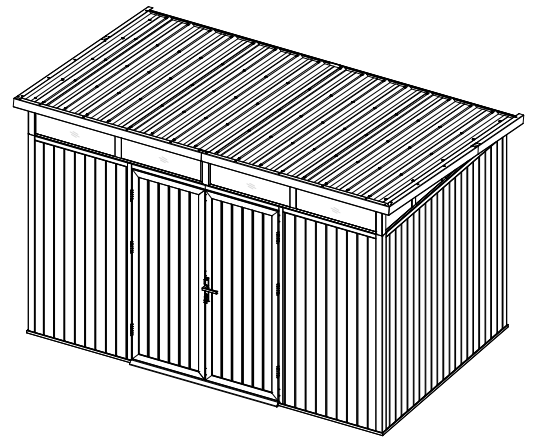
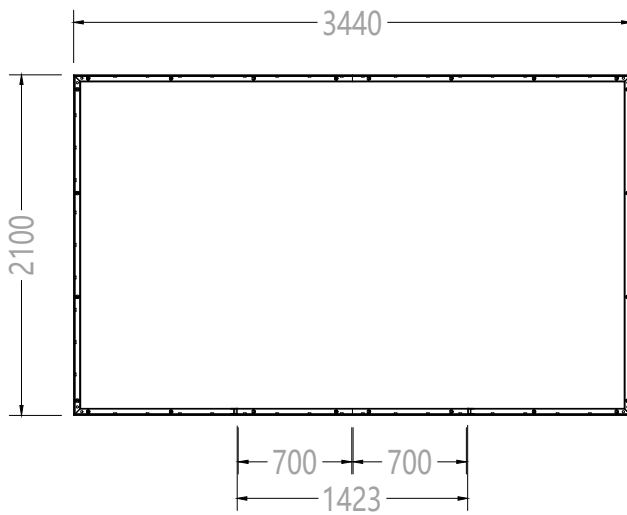


Montageanleitung

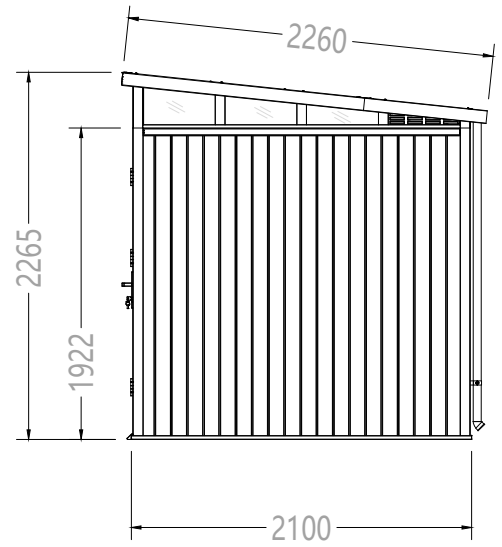

Abmessungen

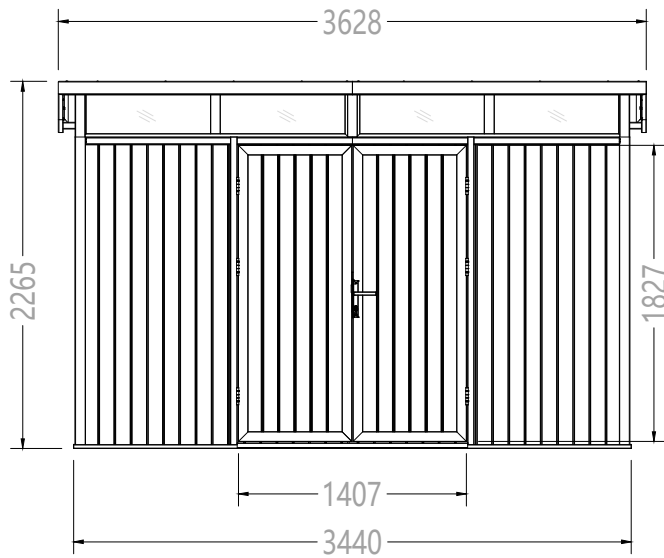

Wichtiger Hinweis

Bitte lesen Sie alle Abschnitte sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Für die aktuellsten Informationen besuchen Sie bitte unsere Website @www.alusions.com

1. Teile

Überprüfen Sie bitte vor der Installation alles auf eventuelle Schäden oder Fehlmengen. Reklamationen können im aufgebauten Zustand nicht mehr akzeptiert werden. Sollte doch ausnahmsweise was zu beanstanden sein, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerätehaus erworben habe.

2. Sicherheit

2.1 Es wird empfohlen, bei der Montage des Gerätehauses eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um jede Verletzungsgefahr zu vermeiden.

2.2 Es wird empfohlen, das Gerätehaus mit zwei Personen zu montieren, um jedes Verletzungsrisiko zu vermeiden. Versuchen Sie **NICHT** Das Haus alleine zu montieren.

2.3 Beachten und befolgen Sie alle örtlichen Bauvorschriften. Beantragen Sie gegebenenfalls eine Genehmigung der örtlichen Behörden. Erkundigen Sie sich immer bei Ihren örtlichen Behörden, um sicherzustellen, dass Ihr Gartenhaus den Vorschriften entspricht.










3. Einbauverfahren

3.1 Bitte befolgen Sie die Schritte in der Montageanleitung, um das Gerätehaus zu installieren.

3.2 Ziehen Sie bei der Installation des Türschlosses **NICHT** alle Schrauben fest, bevor alle Teile an ihrem Platz sind und in einer Linie montiert sind. Andernfalls kann es zu einer Fehlausrichtung der Baugruppe kommen. Es wird empfohlen die Schrauben um eine halbe Umdrehung zurückzudrehen, wenn der Schraubenkopf die Teile berührt. Ziehen Sie dann die Schrauben fest, nachdem alle Teile angebracht sind.

4. Werkzeug







Verwenden Sie für den Einbau immer das richtige Werkzeug, wie abgebildet.



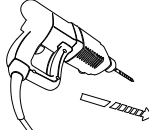
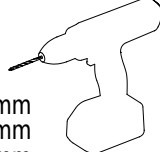
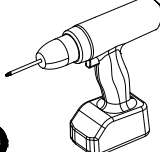
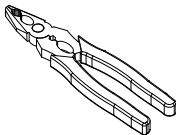
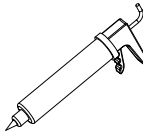



	x2 		 ø12mm	 ø6mm ø5mm ø3mm	
	M8 				




Garantie: Bitte besuchen Sie unsere Website für die Garantie.

Unser Aufbauvideo finden Sie auch unter folgendem Link:

<https://www.youtube.com/watch?v=fJR3BMLsPx8&feature=youtu.be>

Nr.	Bild	Beschreibung	Größe (mm)	Mge.
1		Bodenschwelle (Vorne links)	L1720*W43.5*H35	1
2		Bodenschwelle (Vorne rechts)	L1720*W43.5*H35	1
3		Bodenschwelle (Hinten links)	L1720*W43.5*H35	1
4		Bodenschwelle (Hinten rechts)	L1720*W43.5*H35	1
5		Bodenschwelle (Links)	L2100*W43.5*H35	1
6		Bodenschwelle (Rechts)	L2100*W43.5*H35	1
7		Eckpfosten (Vorne links)	L2217.5*W64*H64	1
8		Eckpfosten (Vorne rechts)	L2217.5*W64*H64	1
9		Eckpfosten (Hinten links)	L2005*W64*H64	1
10		Eckpfosten (Hinten rechts)	L2005*W64*H64	1
11		Oberer H-Träger (Vorne links)	L1822*W48*H26.9	1
12		Oberer H-Träger (Vorne rechts)	L1672*W48*H26.9	1
13		Oberer H-Träger (Hinten links)	L1822*W48*H26.9	1
14		Oberer H-Träger (Hinten rechts)	L1672*W48*H26.9	1
15		Oberer H-Träger (Links)	L2004*W48*H26.9	1
16		Oberer H-Träger (Rechts)	L2004*W48*H26.9	1
17		Türpfosten (Links)	L1906*W40*H36	1
18		Türpfosten (Rechts)	L1906*W40*H36	1
19		Schwelle	L1422*W68*H35	1
20		Dachverkleidung (Vorne mit Logo)	L1814*W80*H45	1
21		Dachverkleidung (Vorne rechts)	L1814*W80*H45	1
22		Dachverkleidung (Links lang)	L1500*W80*H45	1
23		Dachverkleidung (Rechts lang)	L1500*W80*H45	1
24		Dachverkleidung (Links kurz)	L760*W80*H45	1
25		Dachverkleidung (Rechts kurz)	L760*W80*H45	1



Nr.	Bild	Beschreibung	Größe (mm)	Mge.
26		Fenster (Links)	L2010*W317.5*H21	1
27		Fenster (Rechts)	L2010*W317.5*H21	1
28		Fenster (Vorne)	L1658*W318*H21	2
29	 	Fensterverbinder	L316*W60*H24	1
30	 	Horizontale Dachsparren (Links)	L1982*W50*H120	3
31	 	Horizontale Dachsparren (Rechts)	L1682*W50*H120	3
32	 	Mittlere Dachsparren	L2034.3*W40*H124.3	1
33	 	Wandpaneele	L1963*W210*H21	17
34	 	Wandpaneele	L1870*W210*H21	30
35		Dachplatte	L2200*W900*H25	1
36		Dachplatte	L2200*W900*H25	3
37		Dachplatte	L2200*W265*H25	1
38		Tür (Links angeschlagen)	L1827*W700*H32	1
39		Tür (Rechts angeschlagen)	L1827*W700*H32	1
40		Schloss	225*139*69.5	1
41		Schließblech	L245*W38*H23.5	1
42	 	Dachrinne	L1810*W90*H40	1
43	 	Dachrinne	L1810*W90*H40	1
44		Dachrinnenverbinder	L100*W87.6*H39.6	1
45		Endabdeckung für Dachrinne	L92*W42*H15	2
46		Fallrohr-Adapter	ø66*20	1
47		Fallrohr	ø50*1860	1
48		Endteil für Fallrohr	ø50	1
49		Haltebügel für Fallrohr	L90*W25*H49.5	1
50		Runder Fallrohr-Clip	L90*W25*H25.5	1

Nr.	Bild	Beschreibung	Größe (mm)	Mge.
51		Verbinder für Dachleiste	L100*W79.6*H44.9	3
52		Eckverbinder für Dachleiste	L60*W60*H78	2
53		Bodenschwellenverbinder	L100*W15*H10	2
54		Abdeckungen für Schraubenlöcher	ø22*2.6	24
55		Sechskantkopf-Selbstschneidende Schraube	M8*80	24
56		Plastikdübel	M12*75	24
57		Selbstschneidende Schraube mit Linsenkopf	8G 4.2x16	118
58		Sechskant-Flansch-Selbstbohrschrauben	10G 4.8x52	16
59		Sechskant-Flansch-Selbstbohrschrauben	10G 4.8x43	64
60		Sechskant-Flansch-Selbstbohrschrauben	10G 4.8x18.5	10
61		Aluminium-Nieten	M5*10	30
62		Aluminium-Nieten (Schaft in schwarzer Farbe)	M5*10	32
63		Selbstbohrende Schraube mit Linsenkopf	M4*13	22
64		Selbstbohrende Schraube mit Linsenkopf (Schwarz)	M4*13	36
65		Selbstbohrende Schraube mit Linsenkopf	M5*25	15
66		Selbstbohrende Schraube mit Senkkopf (Schwarz)	M5*20	24
67		Selbstbohrende Schraube mit Senkkopf	M5*20	5
68		Maschinenschrauben mit Linsenkopf (Schwarz)	M6*35	1
69		Maschinenschrauben mit Linsenkopf (Schwarz)	M6*12	2
70		Nylon-Sicherungsmutter (Schwarz)	M6	3
71		Maschinenschrauben mit Senkkopf	M5*30	1
72		Bindeschrauben (Schwarz)	M4*49	2
73		Türverriegelung (Schwarz)	L100*W36*H16	2
74		Türanschlagdichtung	L50*W50*H5	6
75		Nietenpistole	L400*W100*H30	1

Schritt 1

Vorbereitung

* Die Grundfläche sollte so groß sein, dass sie den Boden des Schuppens bedeckt. Das Fundament sollte so groß wie das Außenmaß des Hauses sein und absolut gerade sein

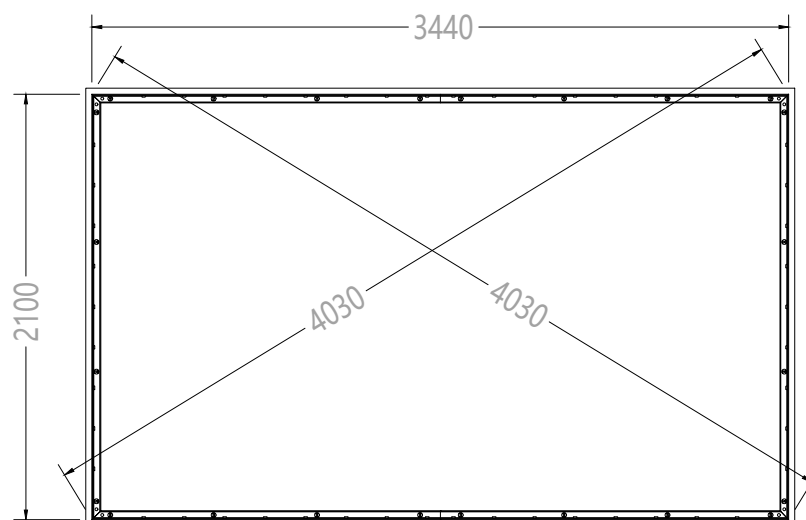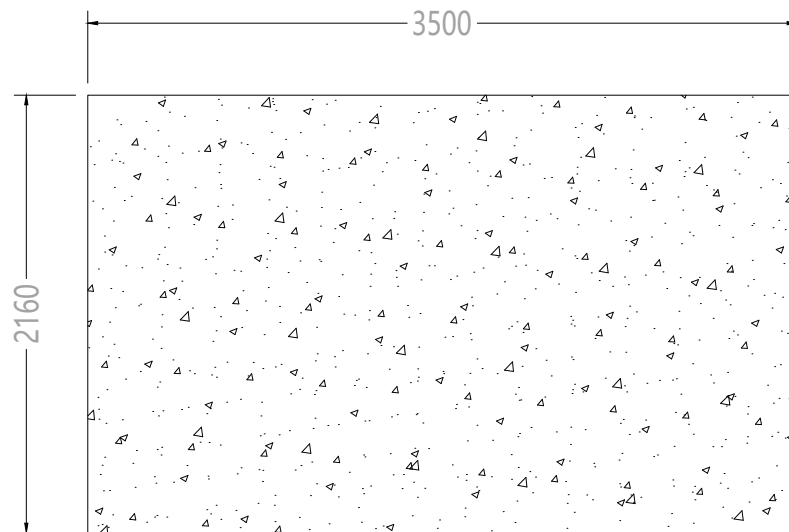


Schritt 2






Die Montage des Bodenprofils muss auf einem absolut ebenen Untergrund erfolgen

- * Markieren Sie die Positionen der Schraubenlöcher
- * Bohren Sie die Schraubenlöcher
- * Setzen Sie die Kunststoffdübel ein

Bodenschwelle
(Vorne)

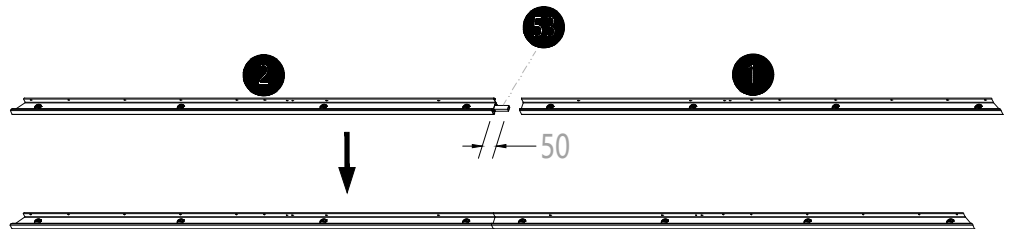





Bodenschwelle
(Hinten)

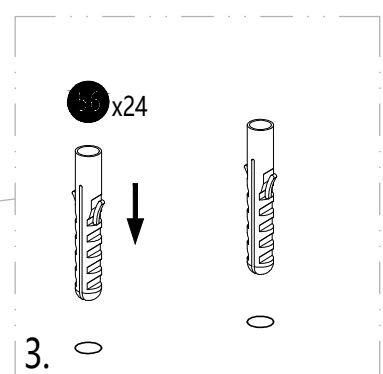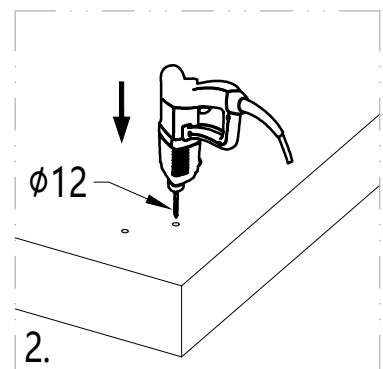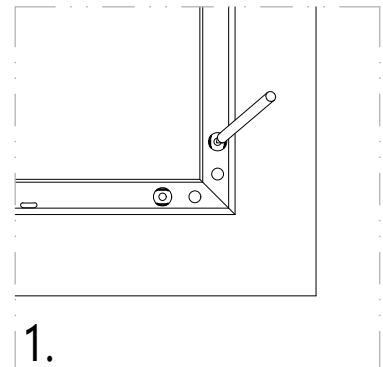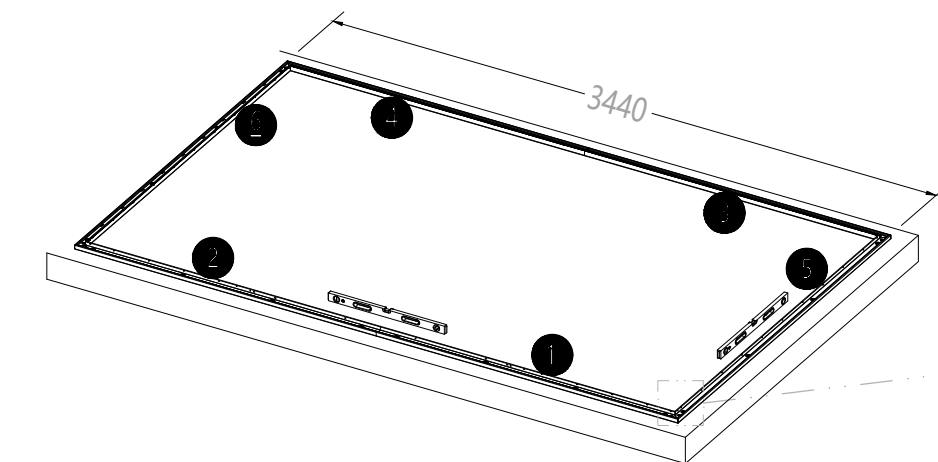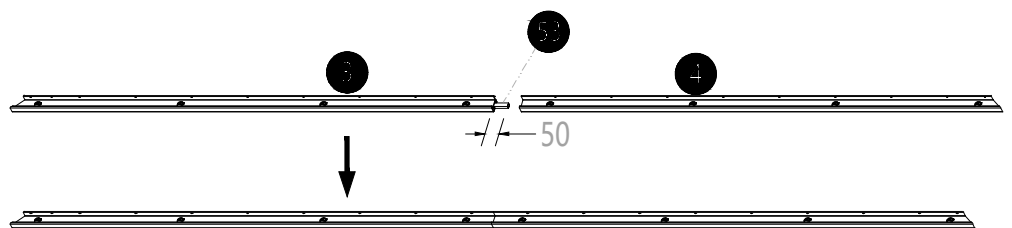

Schritt 2 Fortsetzung

Montage des Bodenprofils


- * Befestigen Sie das Bodenprofil mit den Dübeln und Schrauben
- * Decken Sie die Schraubenlöcher ab

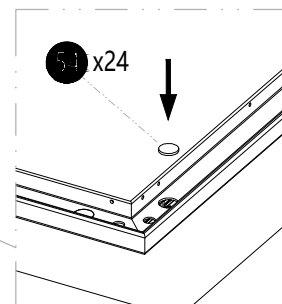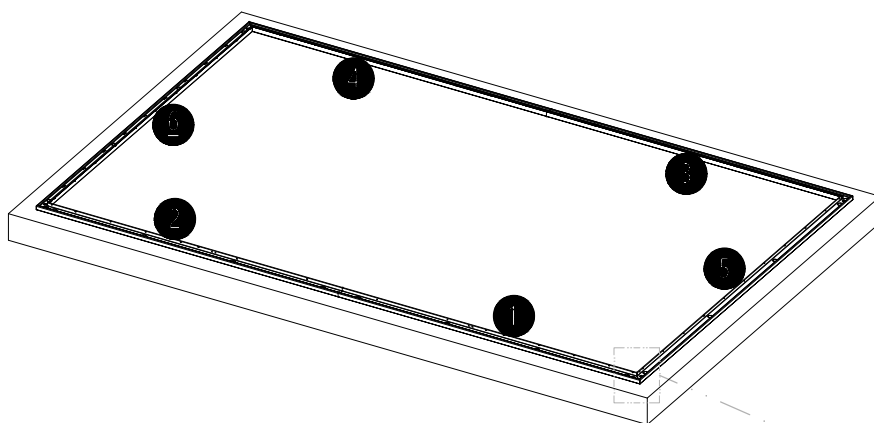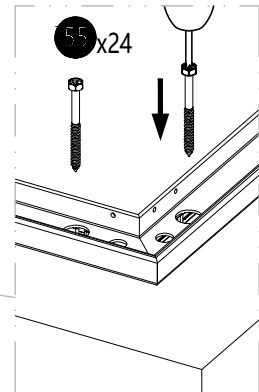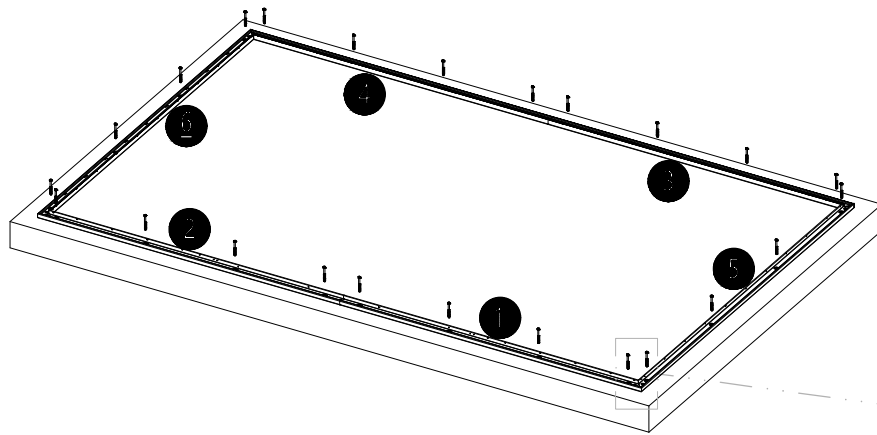

Schritt 3

Aufbau der Wände


- * Beginnen Sie mit der Rückwandplatte
- * Montieren Sie einen Eckpfosten mit zwei Brettern im rechten Winkel und befestigen sie diese mit Schrauben auf der Bodenschwelle
- * Erzeugen Sie von außen einen Gegendruck, damit die Wandpaneele innen bündig sind
- * Sägen Sie das letzte Brett entsprechend der Maße ab

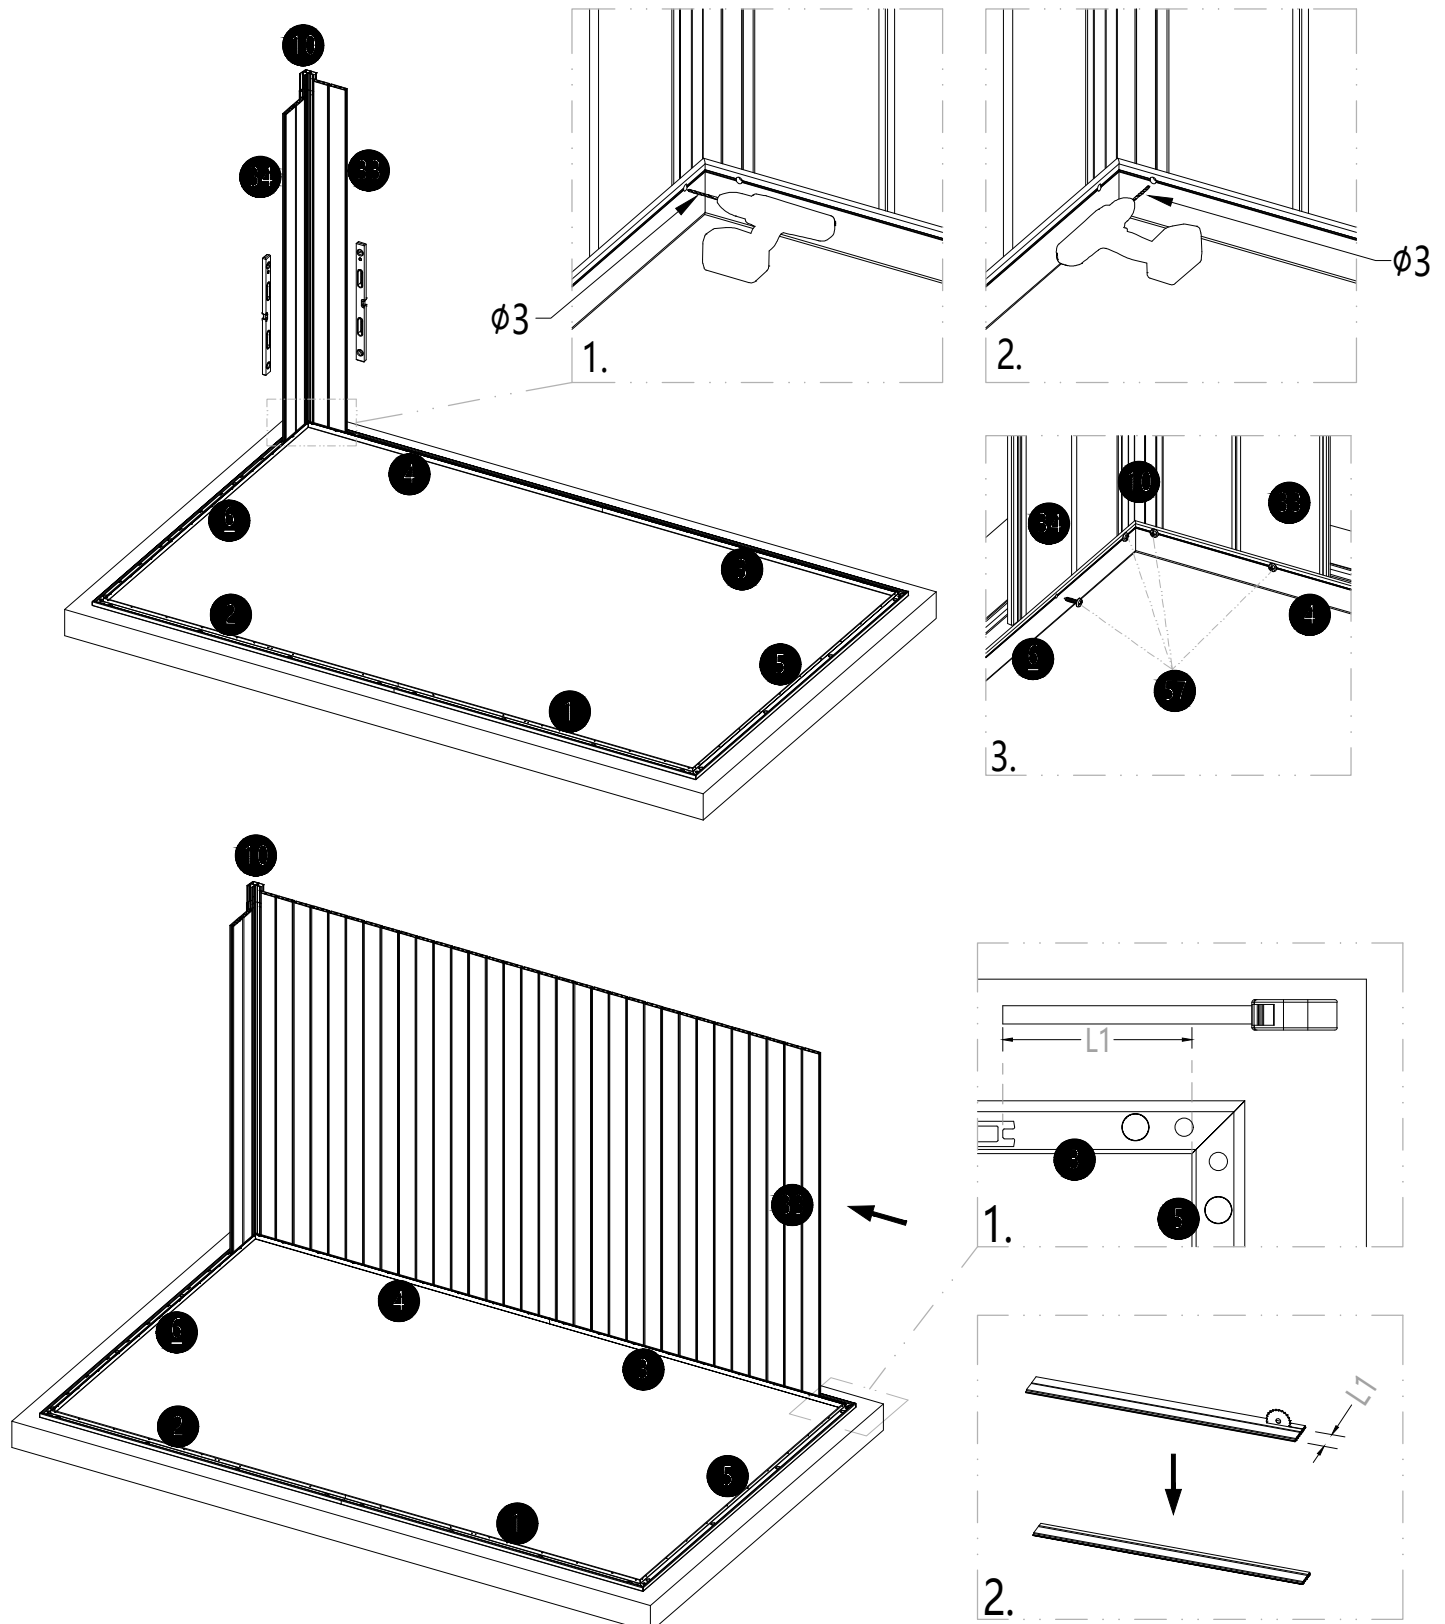

Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände

- * Montieren Sie nun den zweiten Eckpfosten mit den Wandbohle im rechten Winkel
- * Befestigen sie sie auf der Bodenschwelle mit Schrauben

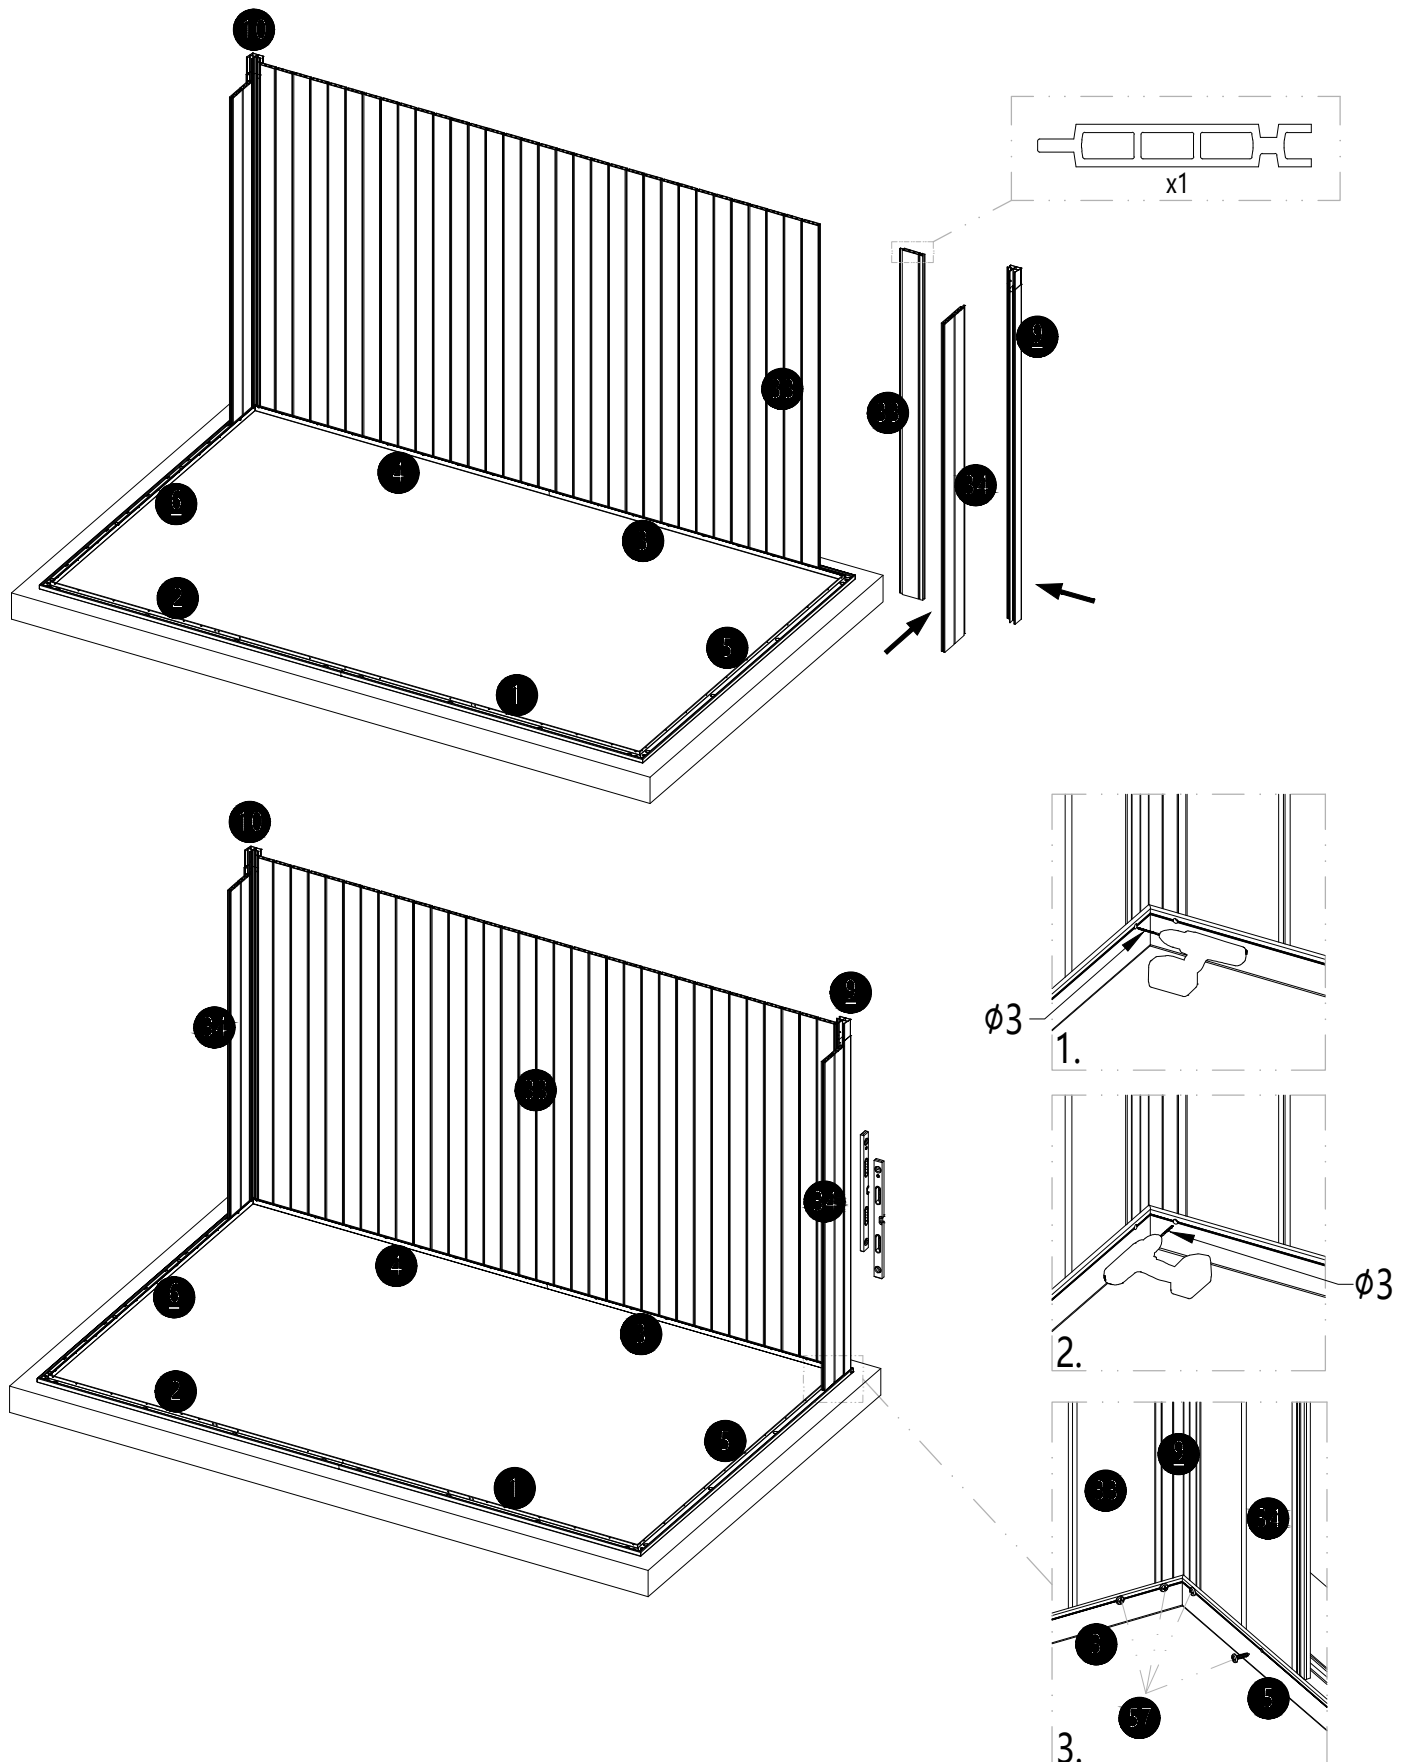


Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände

- * Montieren Sie den oberen H-Träger (Hinten) und legen Sie ihn auf das Wandpaneel
- * Befestigen Sie den oberen H-Träger mit Schrauben am Wandpaneel


Oberer H-Träger (Hinten)

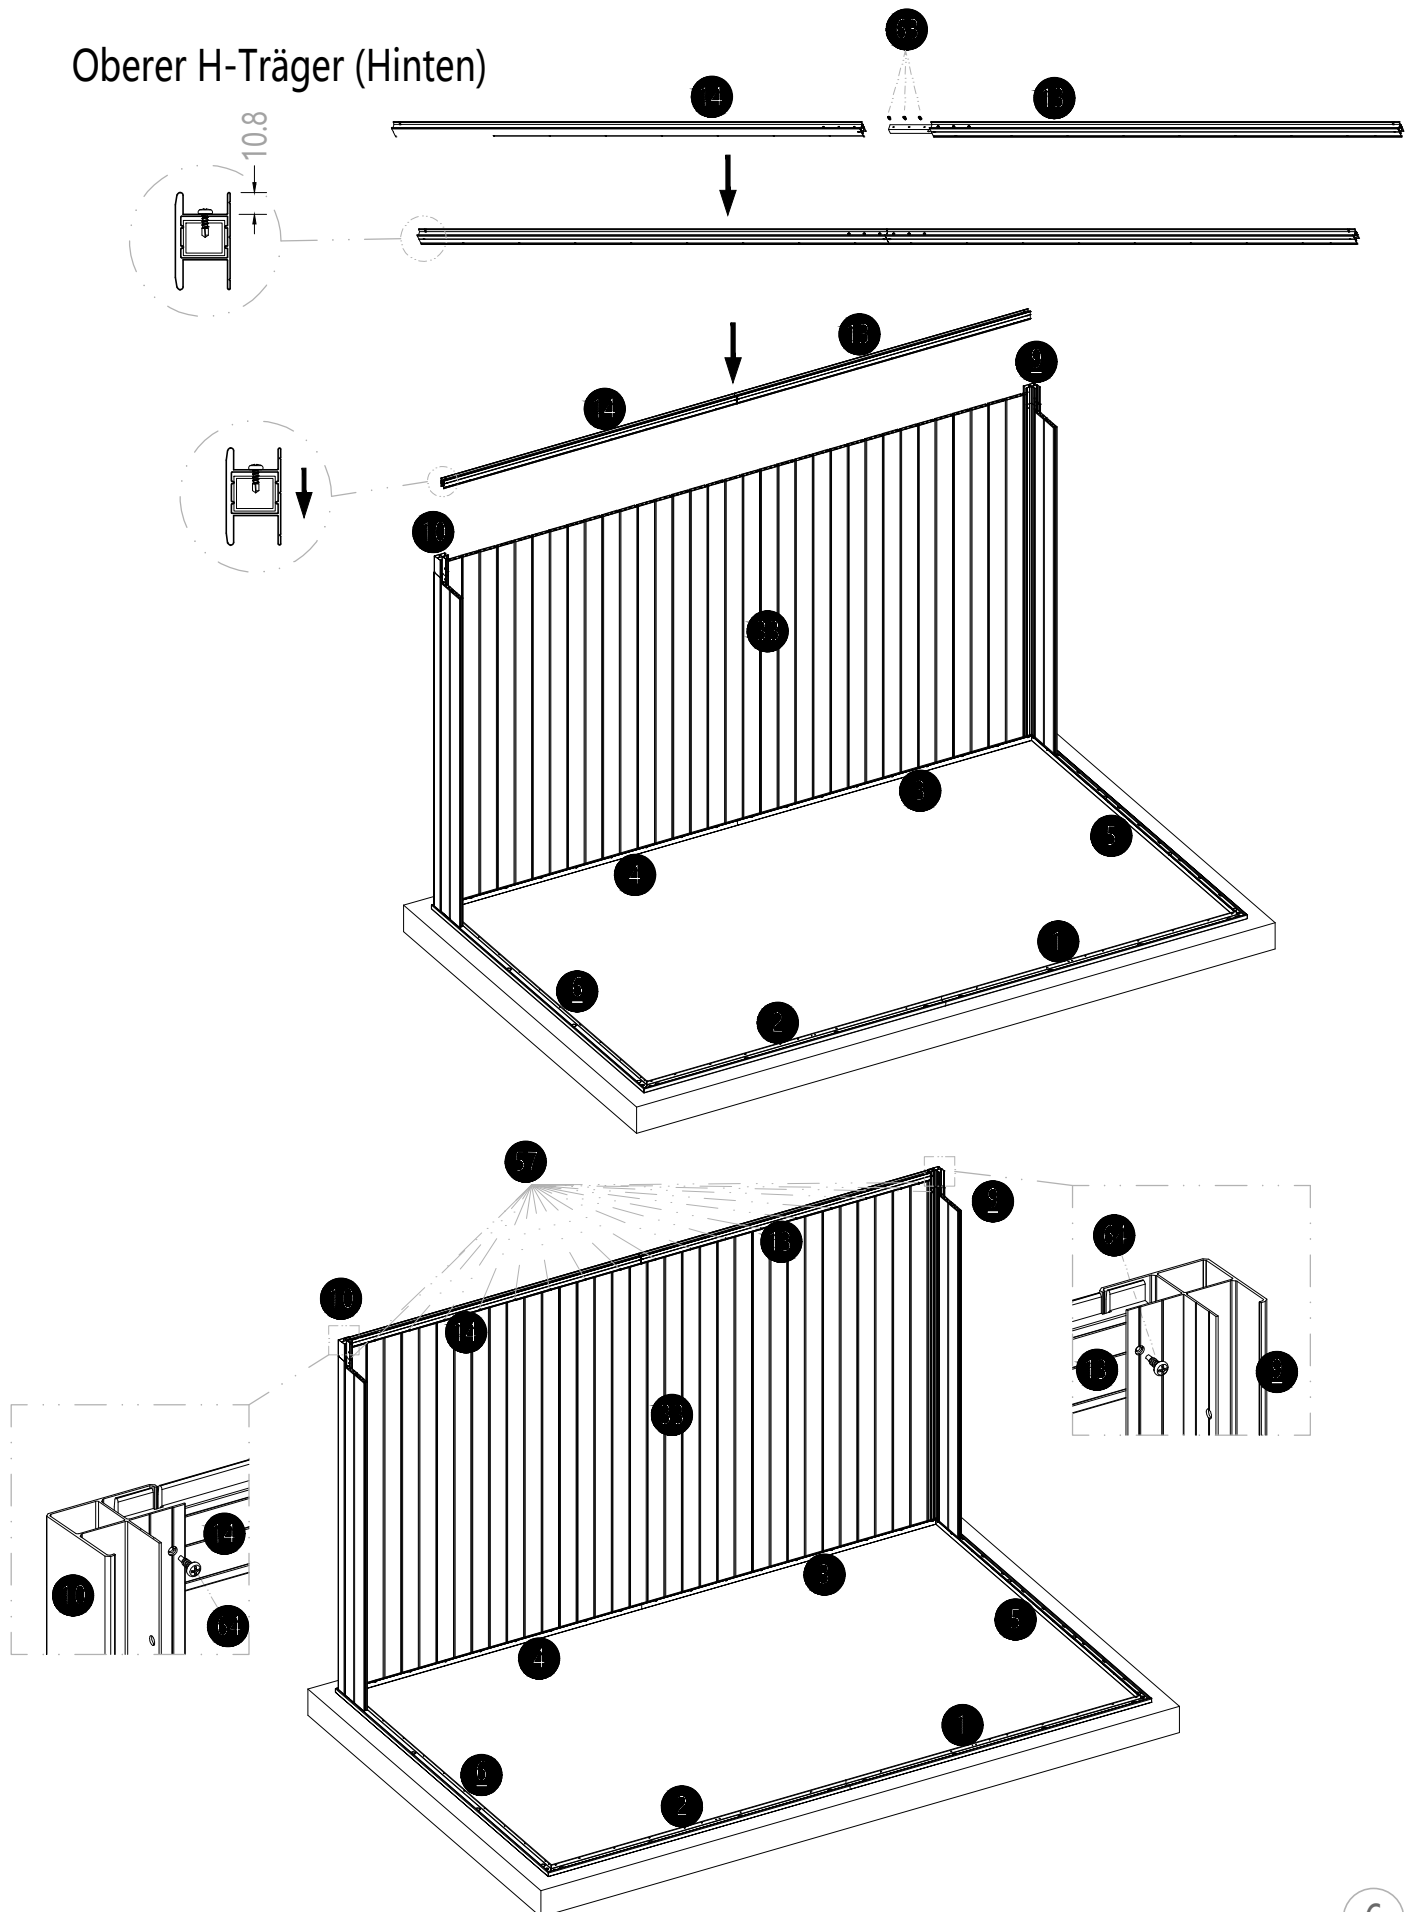

Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände



* Vervollständigen Sie nun die Montage der restlichen Wände unter Anwendung der vorherigen Verfahren

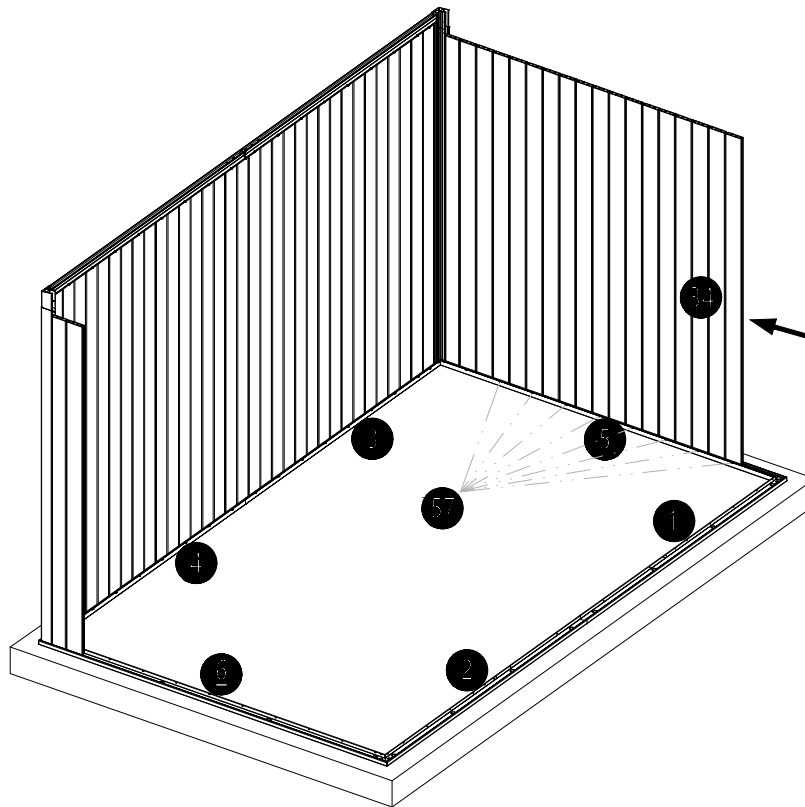

Schritt 3 Fortsetzung



Aufbau der Wände

Hinweis: Wenn Sie das letzte Brett erreichen prüfen Sie bitte, ob es zu geschnitten werden muss damit es in den verbleibenden Raum passt.

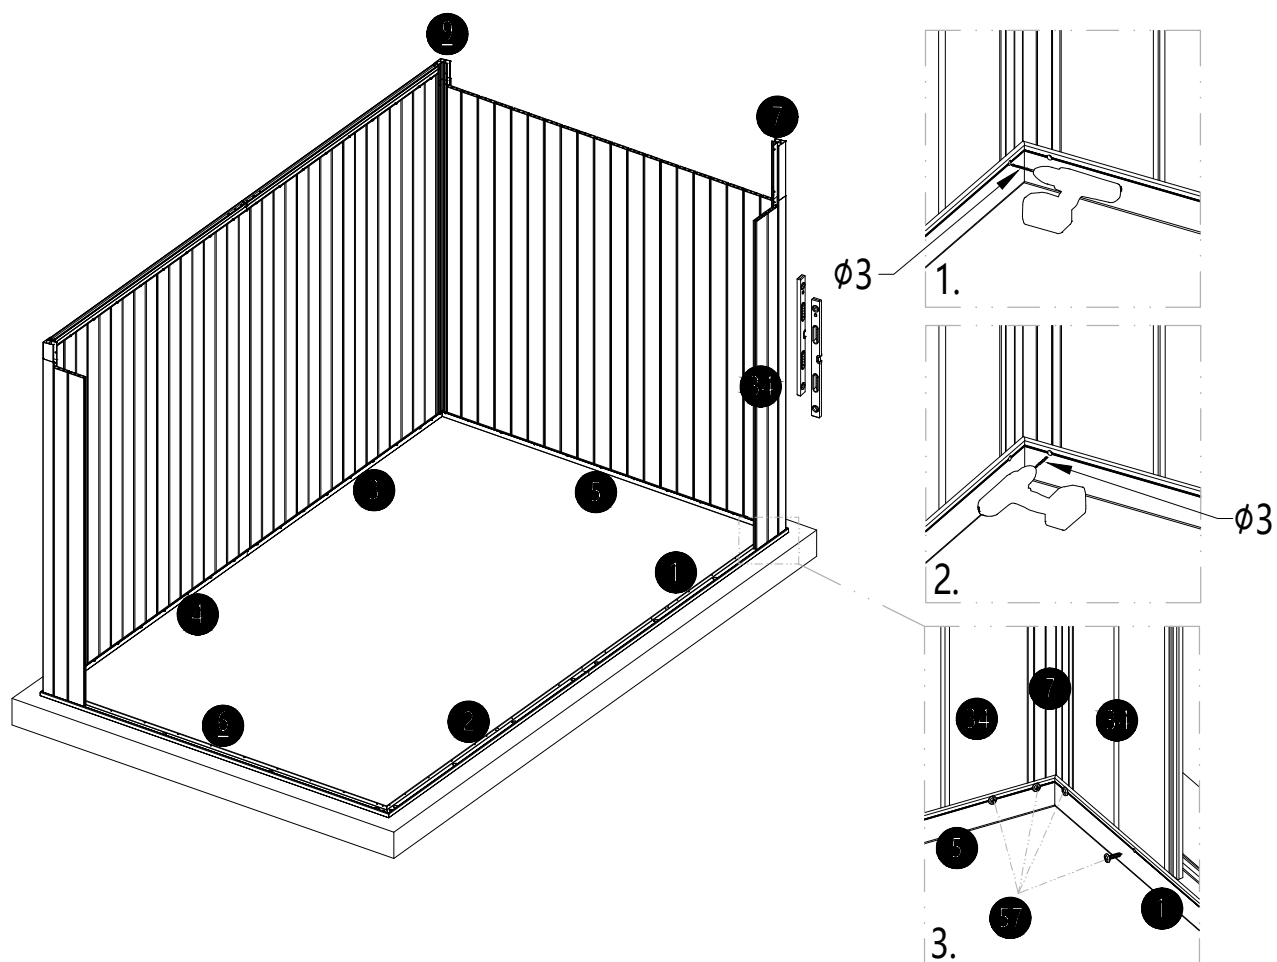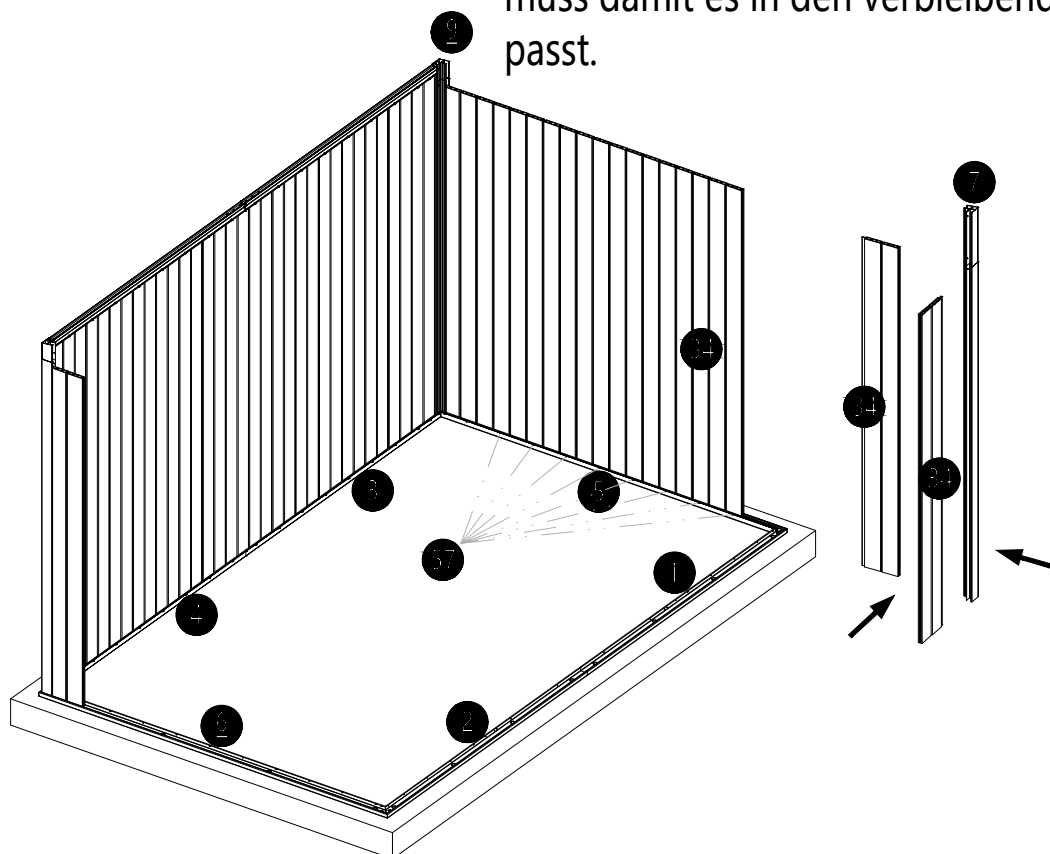


Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände

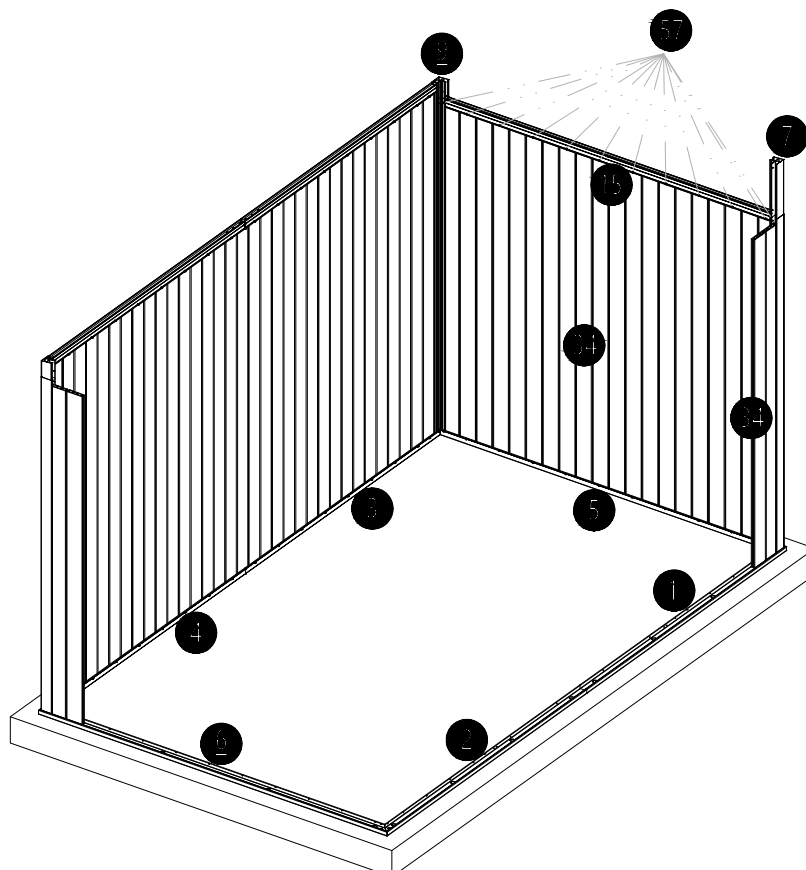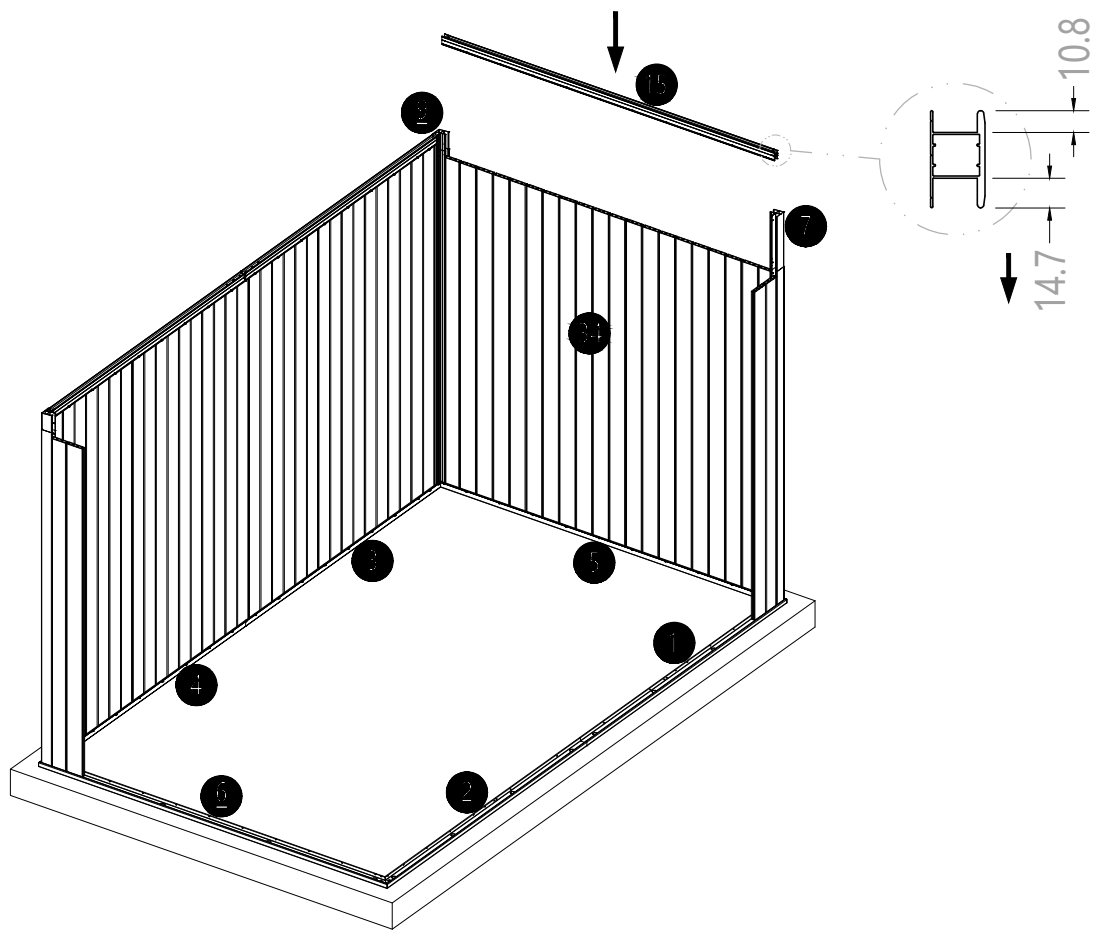


Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände

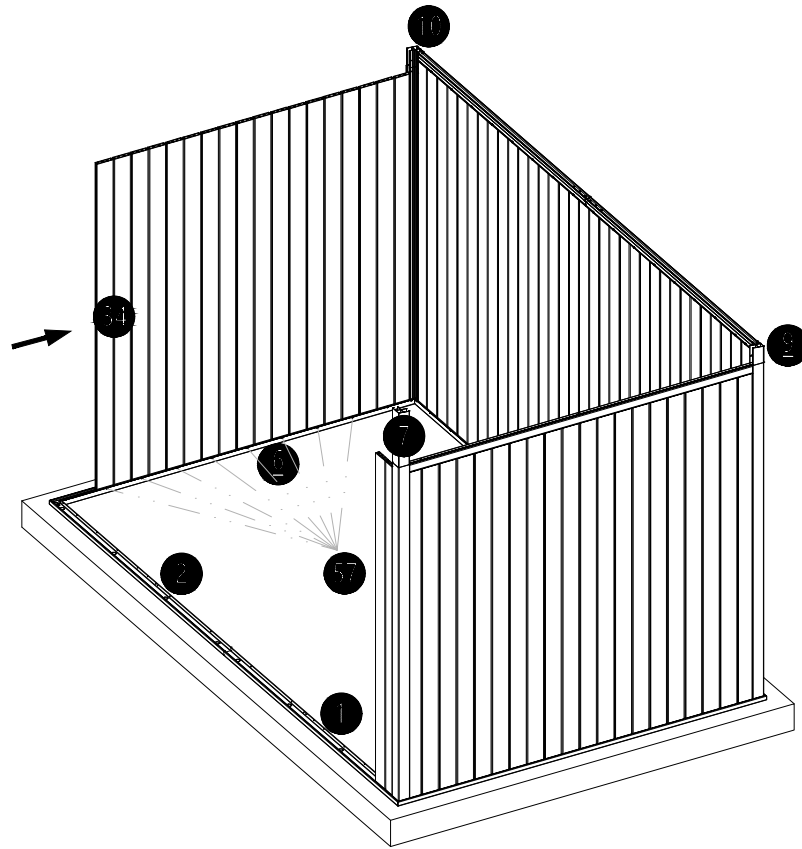


Hinweis: Wenn Sie das letzte Brett erreichen prüfen Sie bitte, ob es zu geschnitten werden muss.

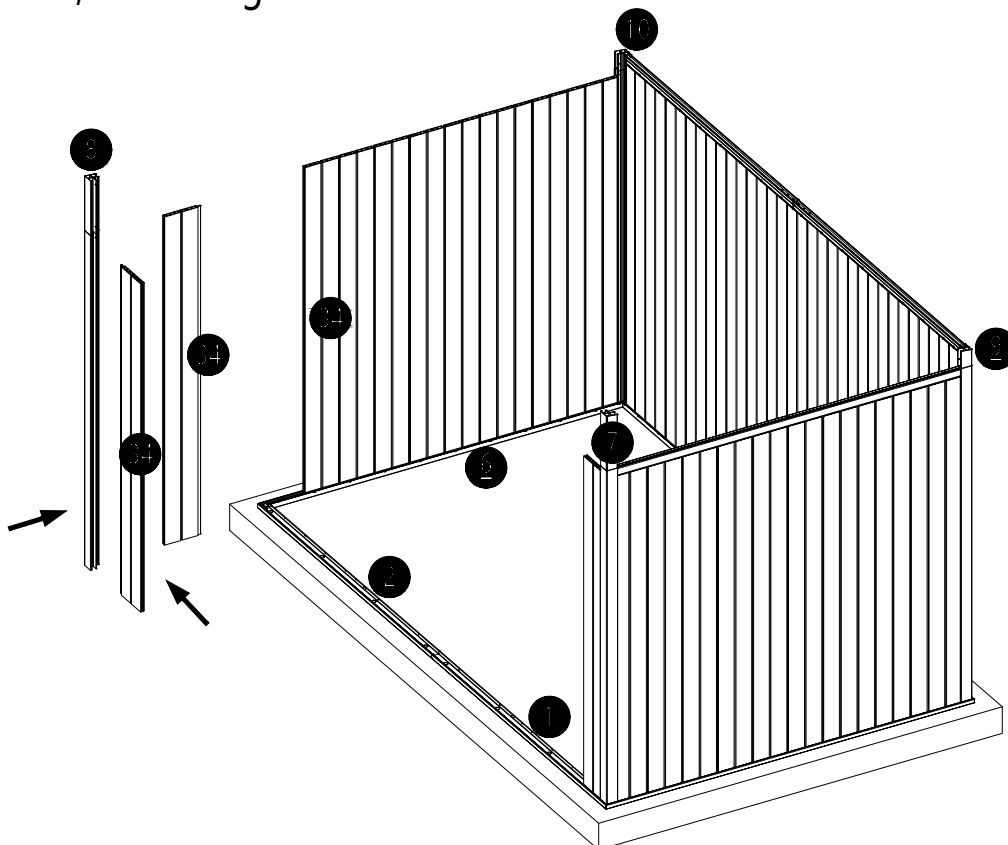



Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände

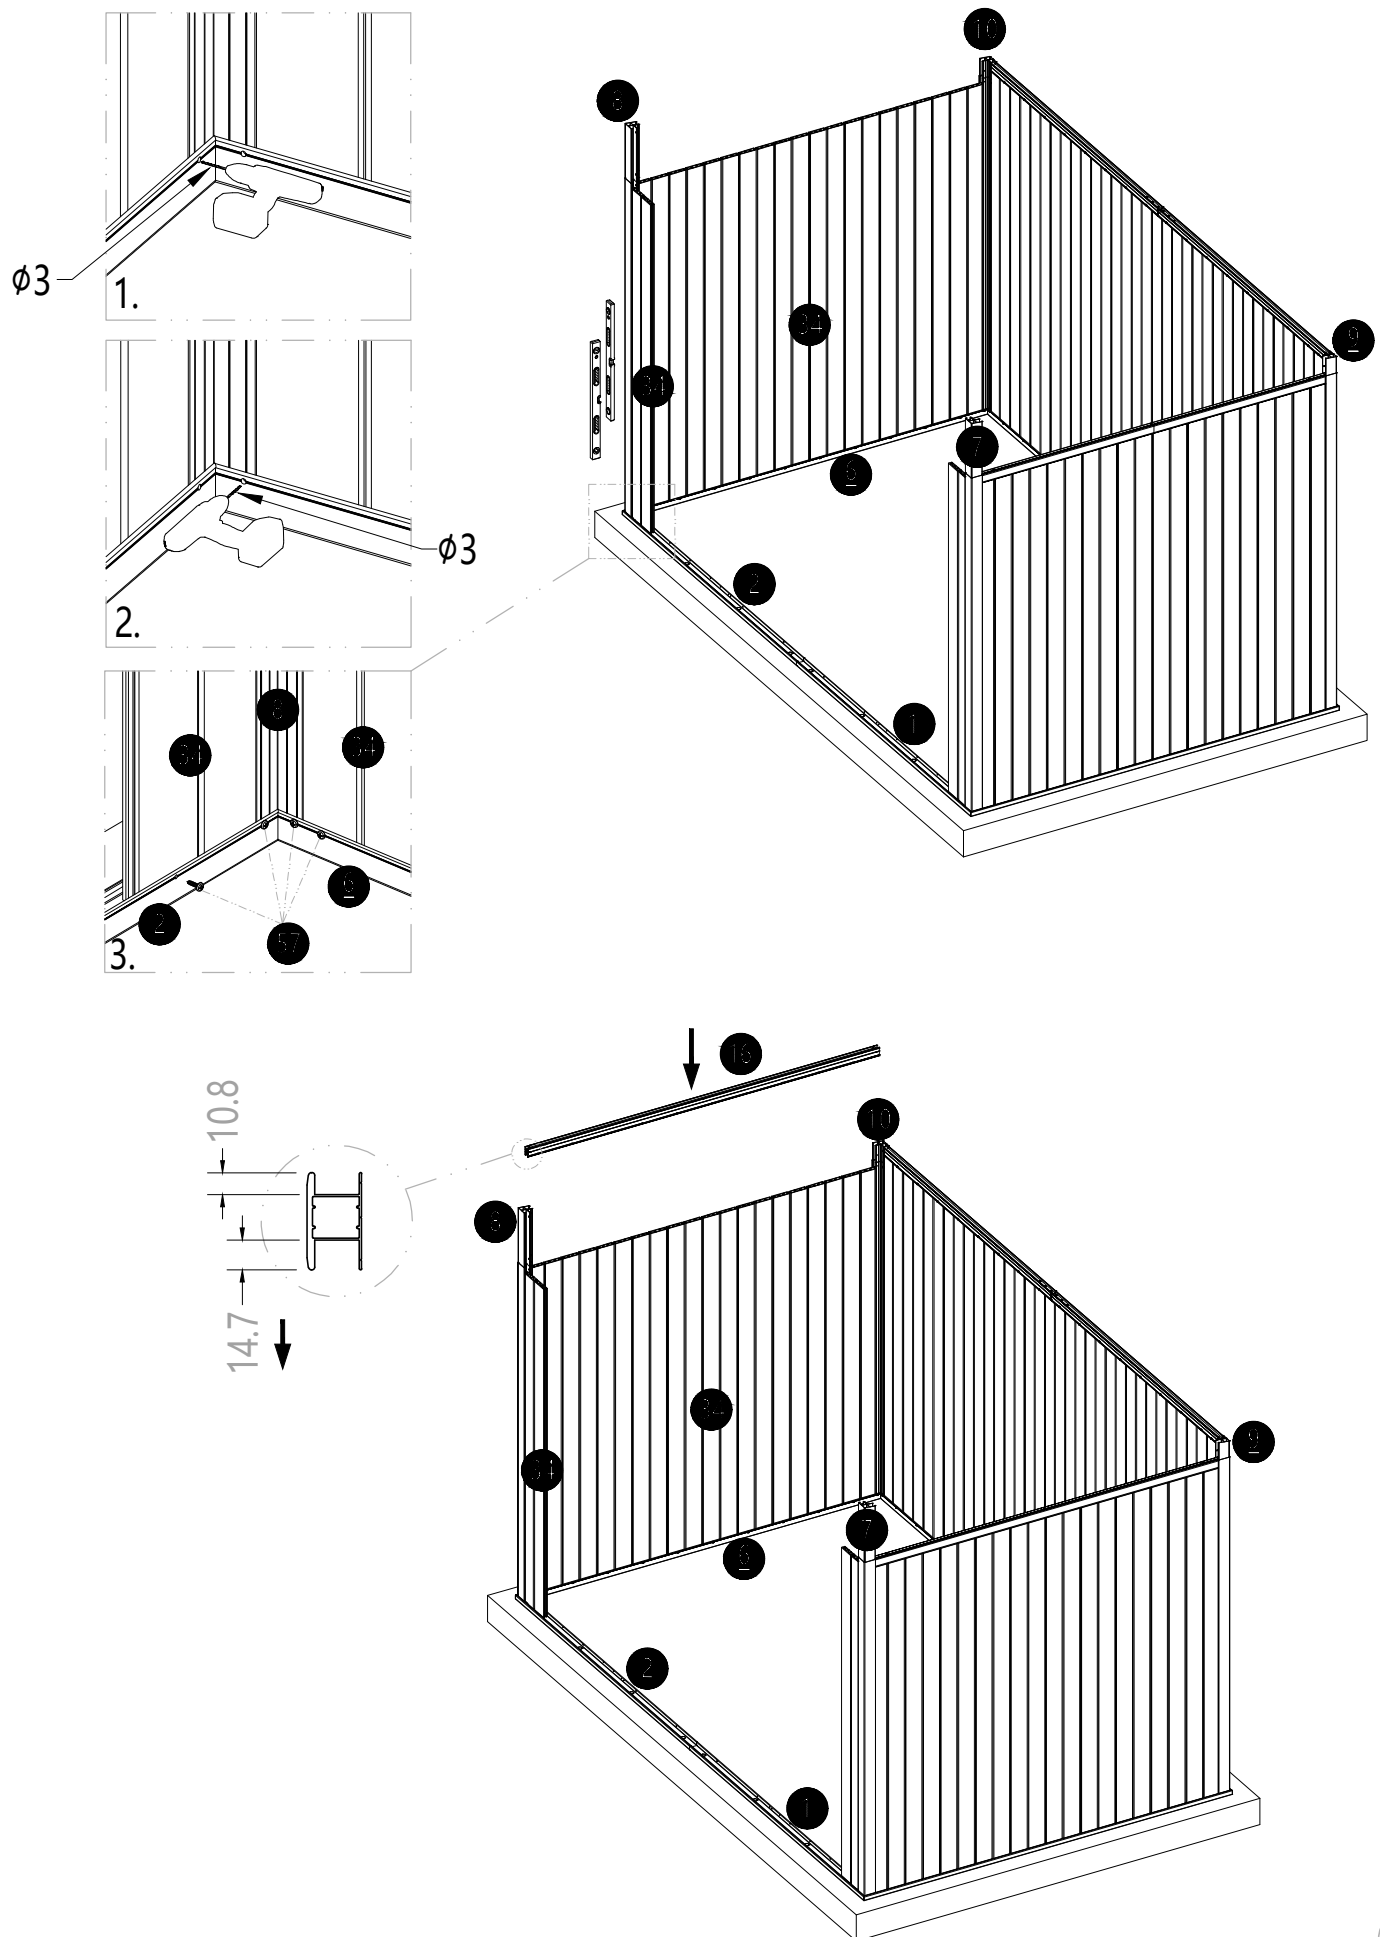

Schritt 3 Fortsetzung




Aufbau der Wände

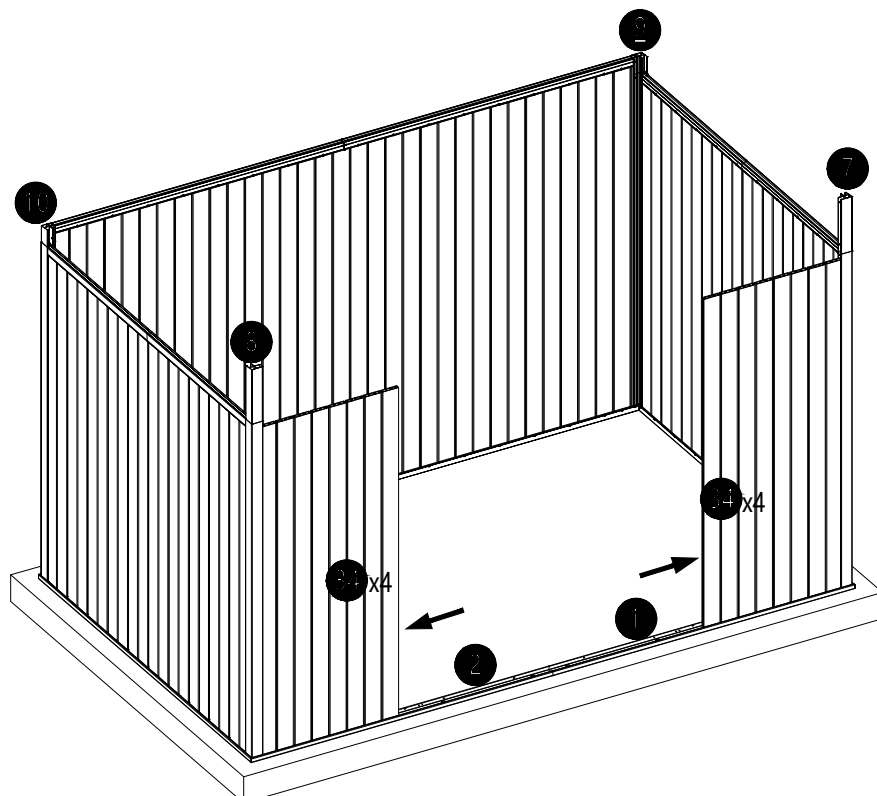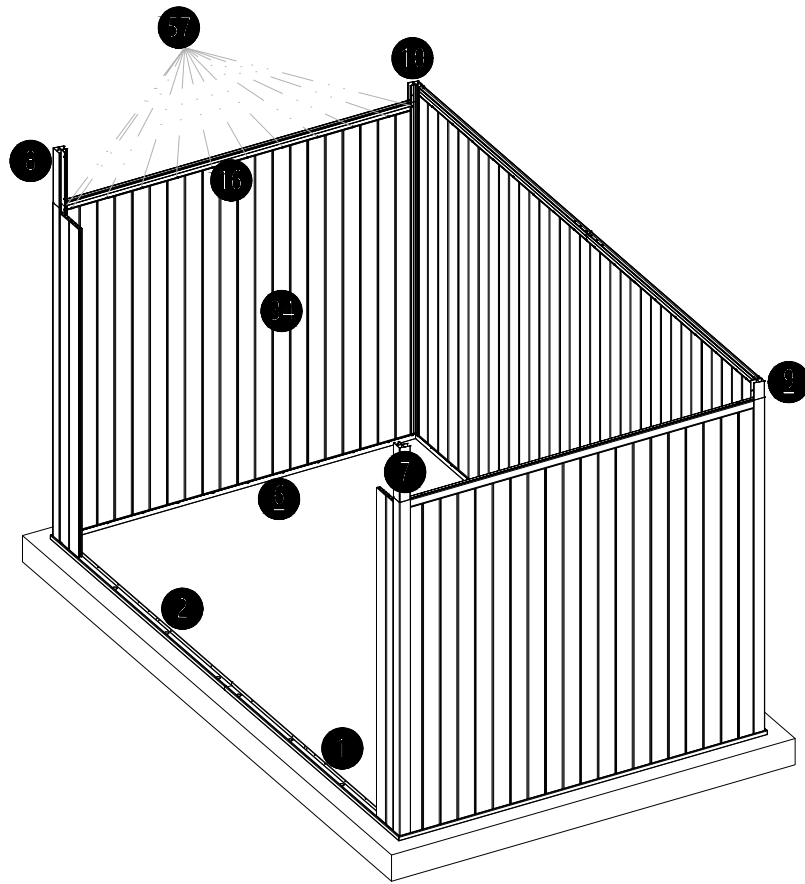

Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände

* Schneiden Sie die letzten Wandpaneele der Türöffnung, wie in den Abbildungen gezeigt

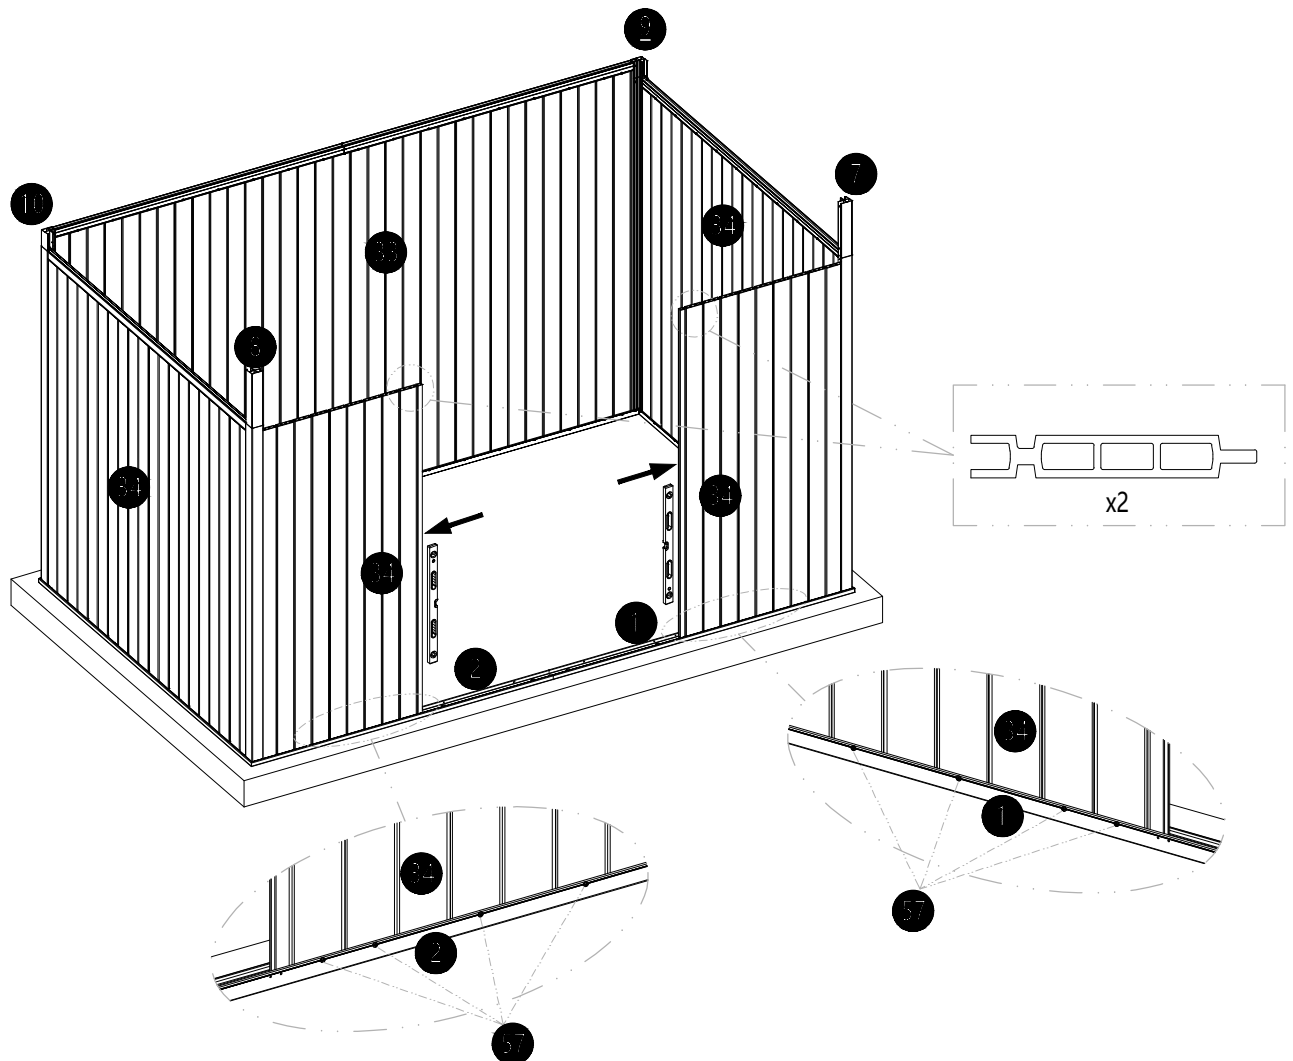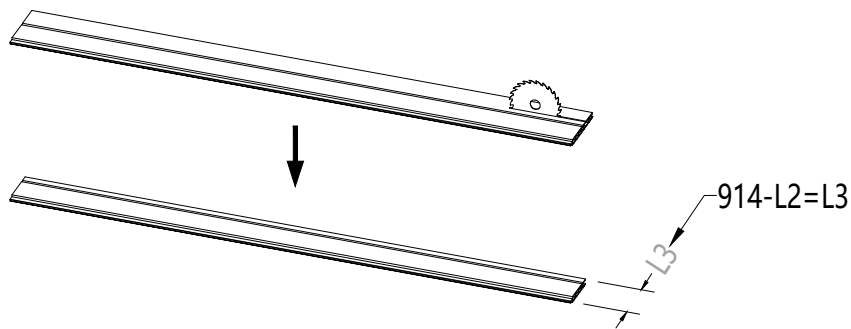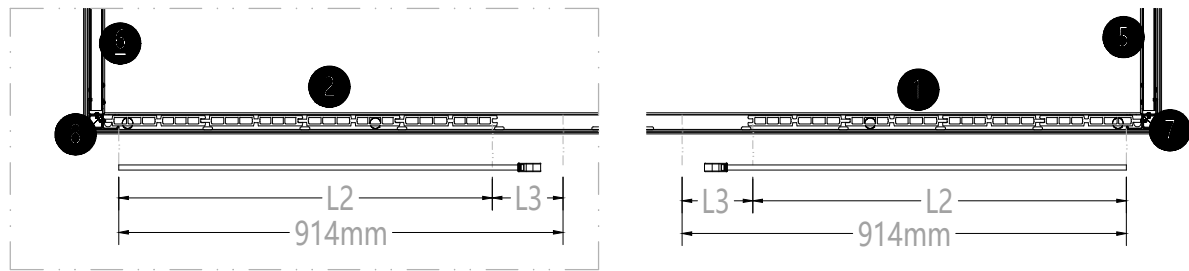




Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände

- * Montieren Sie den oberen H-Träger (Vorne) und legen Sie ihn auf das Wandpaneel
- * Befestigen Sie den oberen H-Träger mit Schrauben am Wandpaneel

Oberer H-Träger (Vorne)


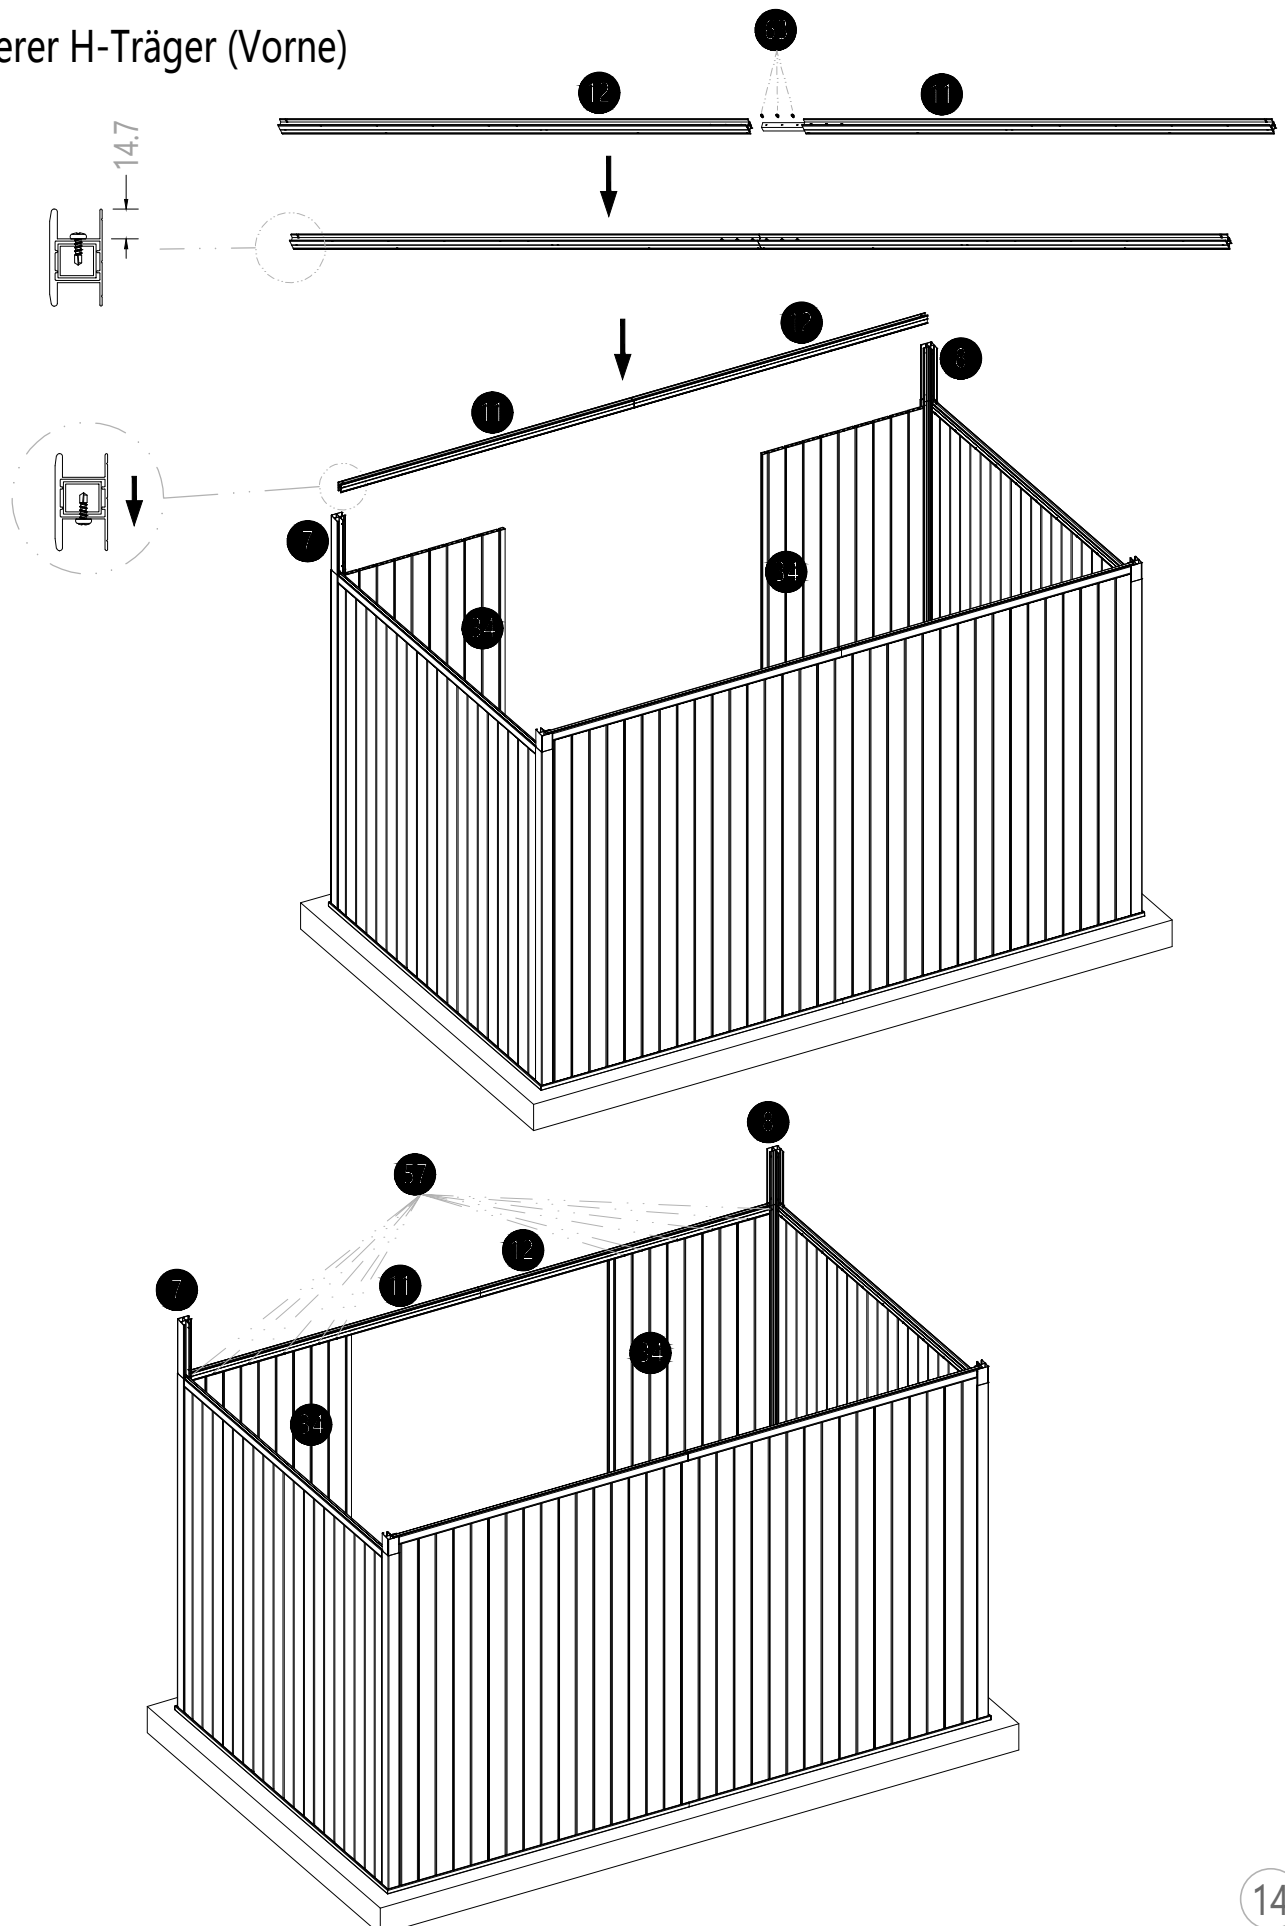


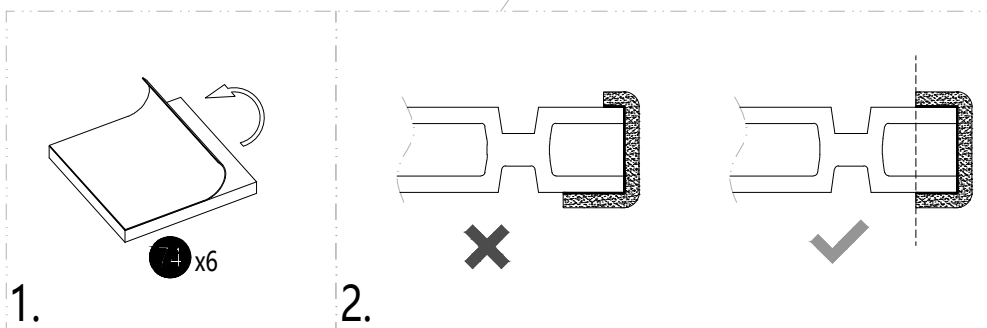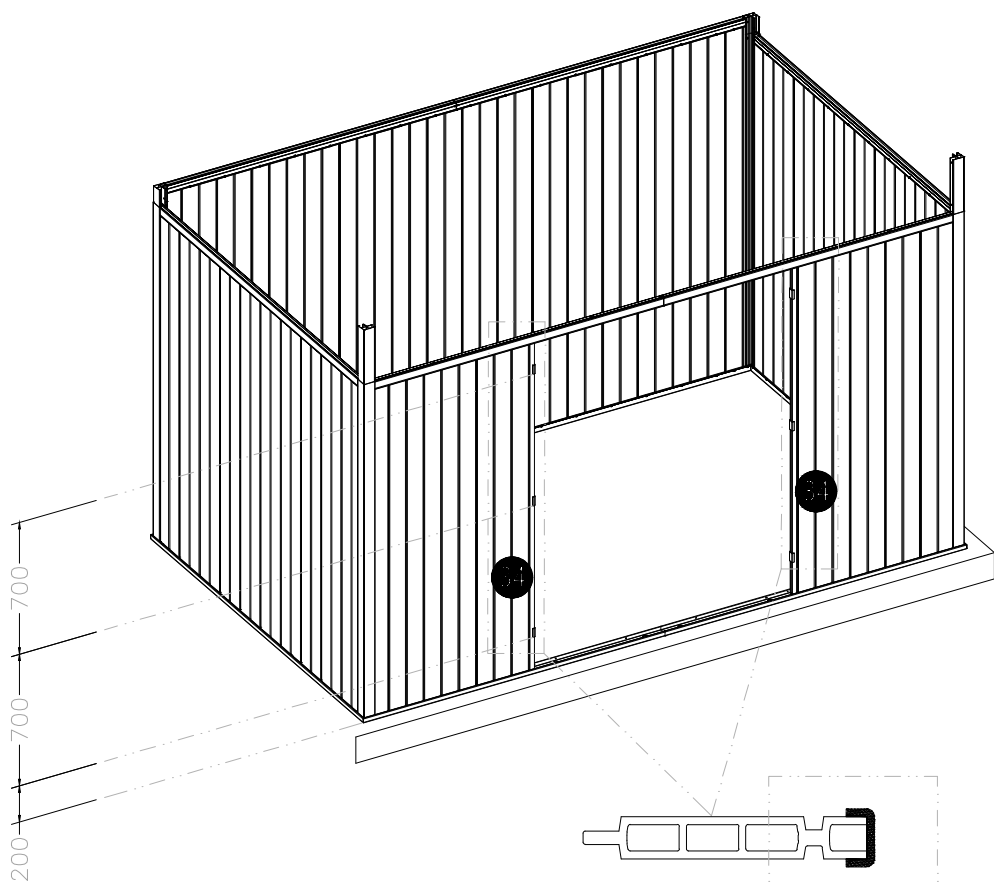

Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände




* Vergewissern Sie sich, dass die Türpfosten lotrecht sind, und befestigen Sie sie mit Schrauben

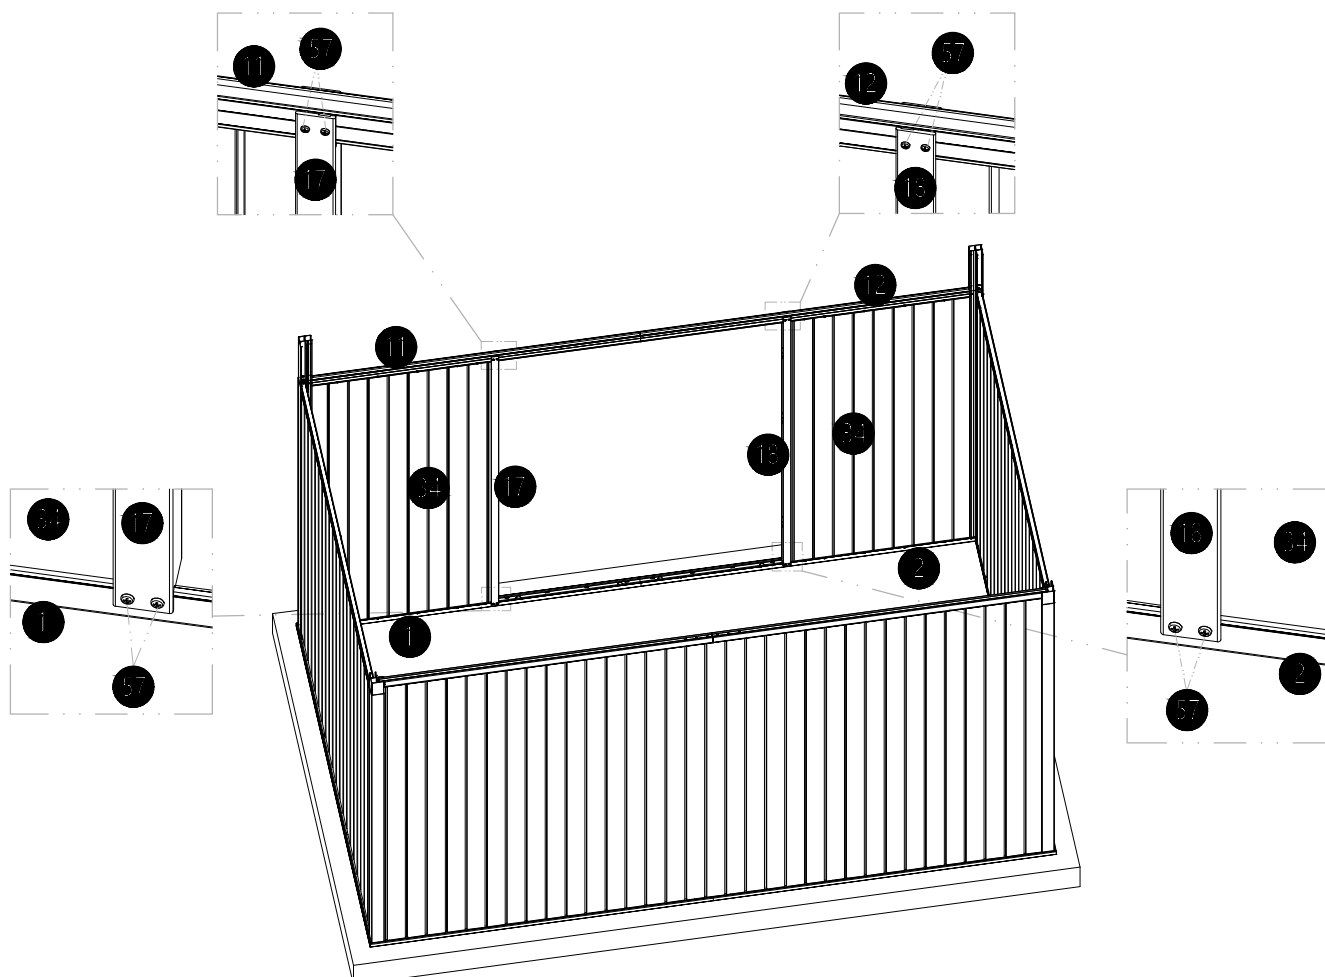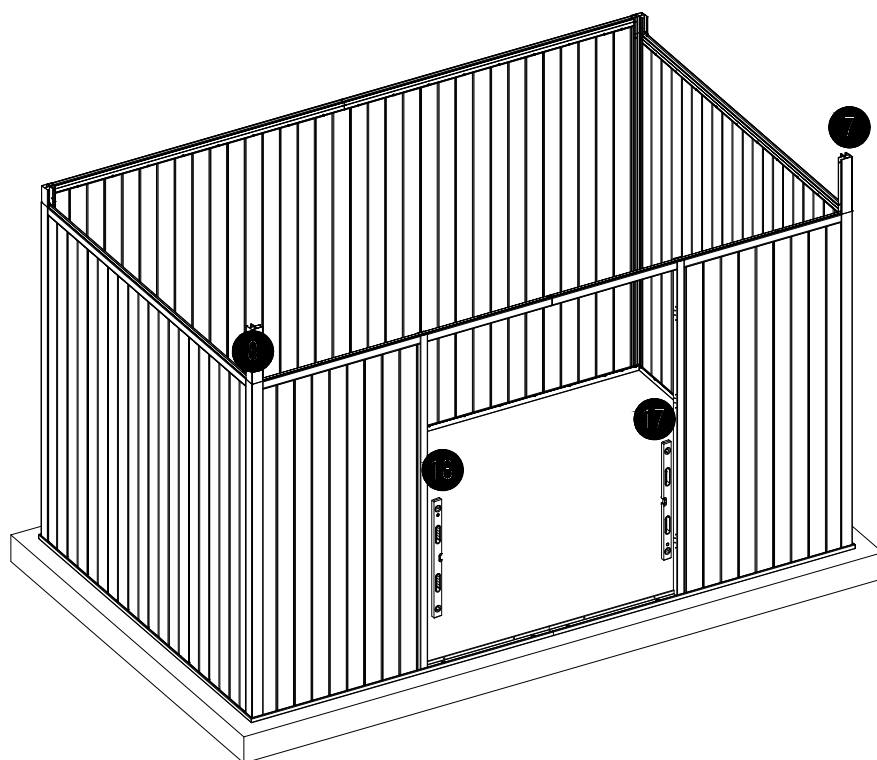

Schritt 3 Fortsetzung

Aufbau der Wände


* Befestigen Sie die Schwelle mit Schrauben an der Bodenschwelle

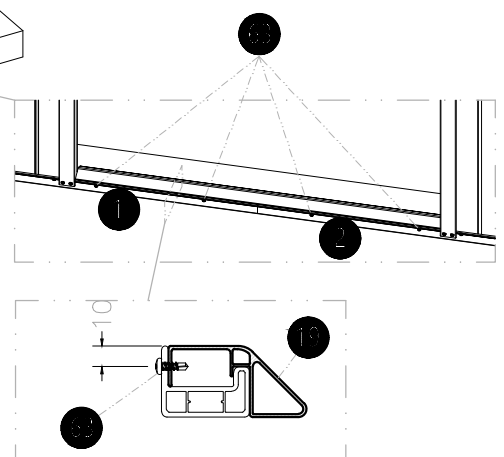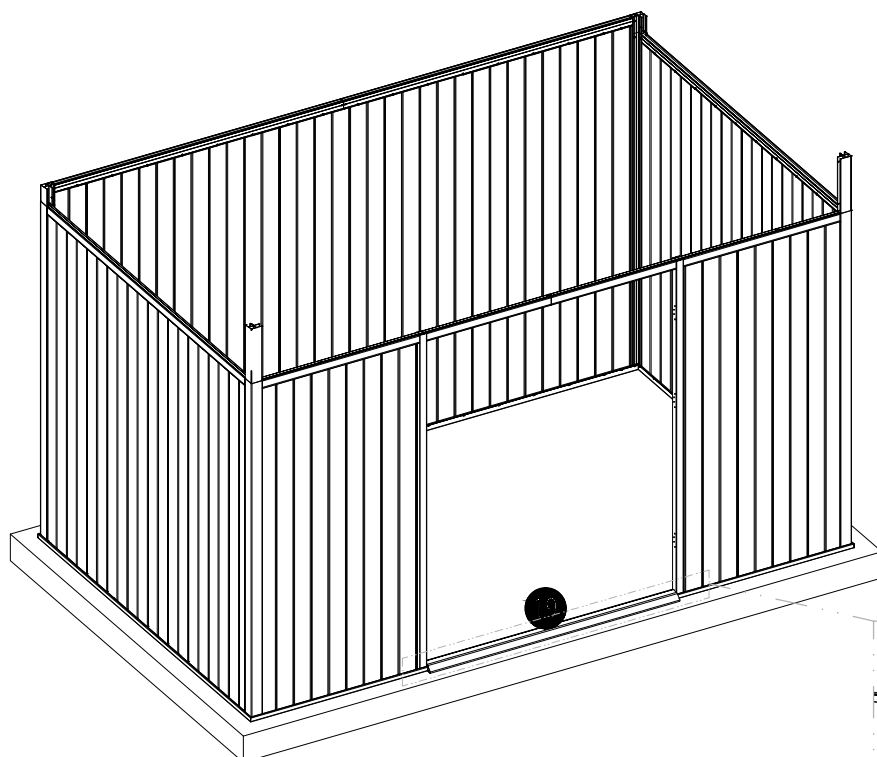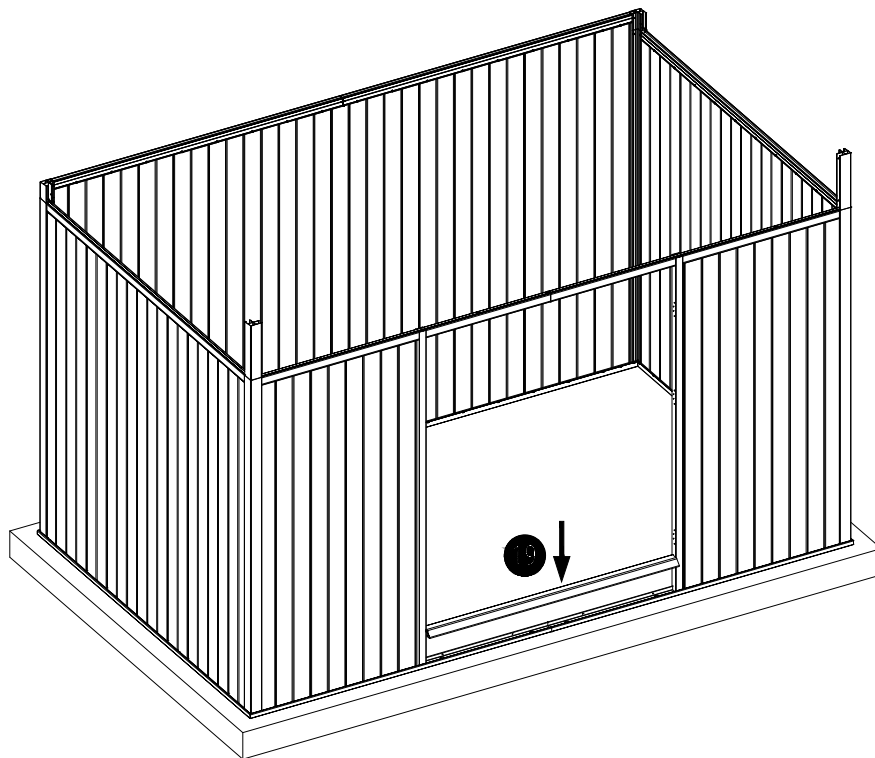

Schritt 4



Montage der Fenster

* Setzen Sie die Fenster in die Eckpfosten ein und befestigen Sie sie mit Schrauben

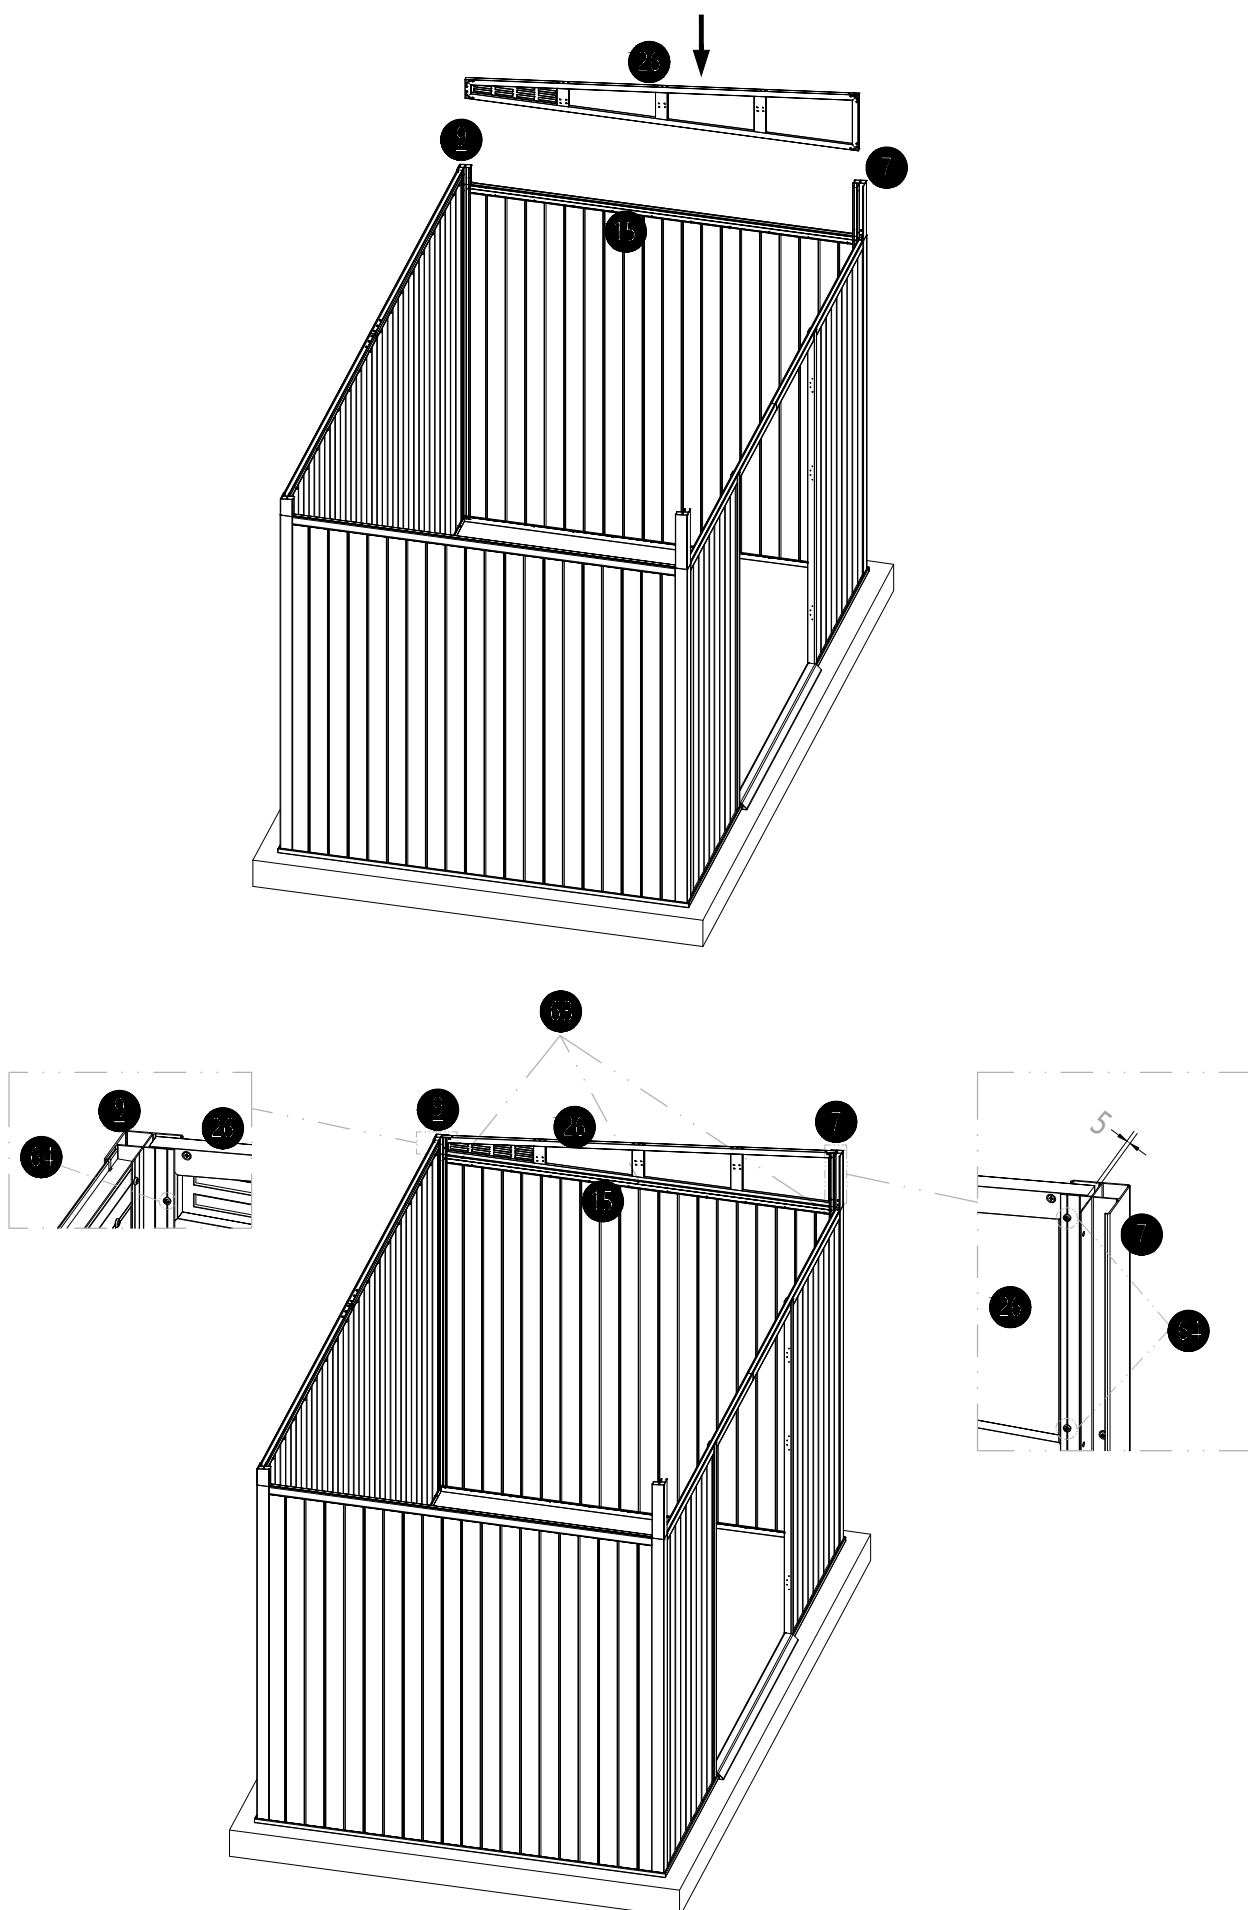






Schritt 4 Fortsetzung

Montage der Fenster

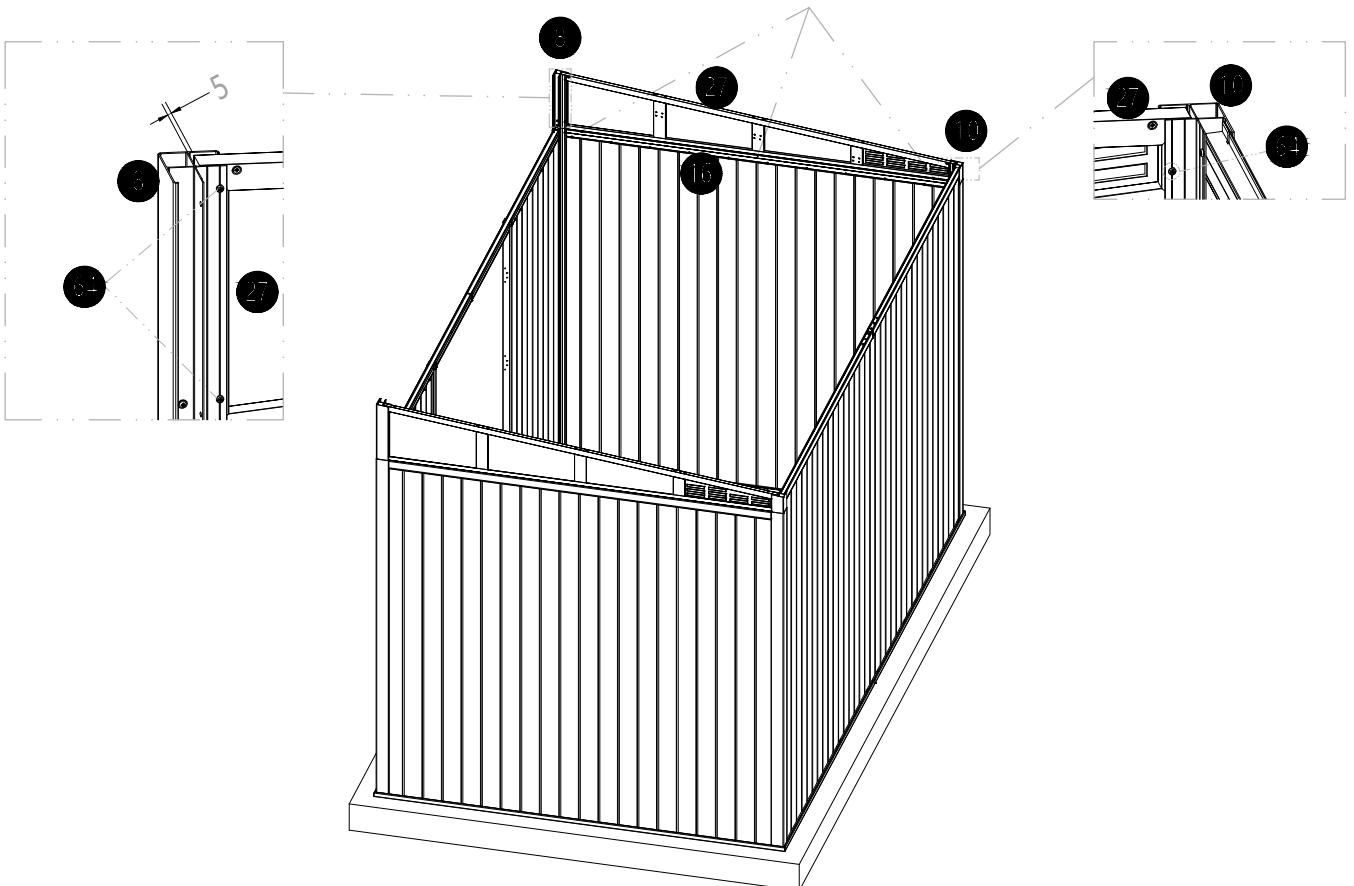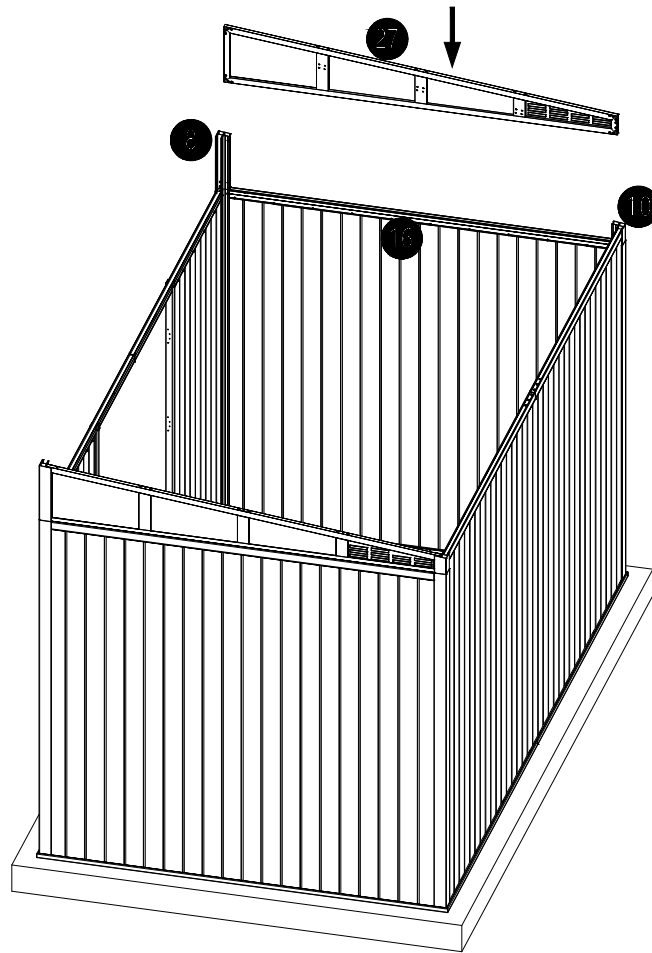


Schritt 4 Fortsetzung

Montage der Fenster

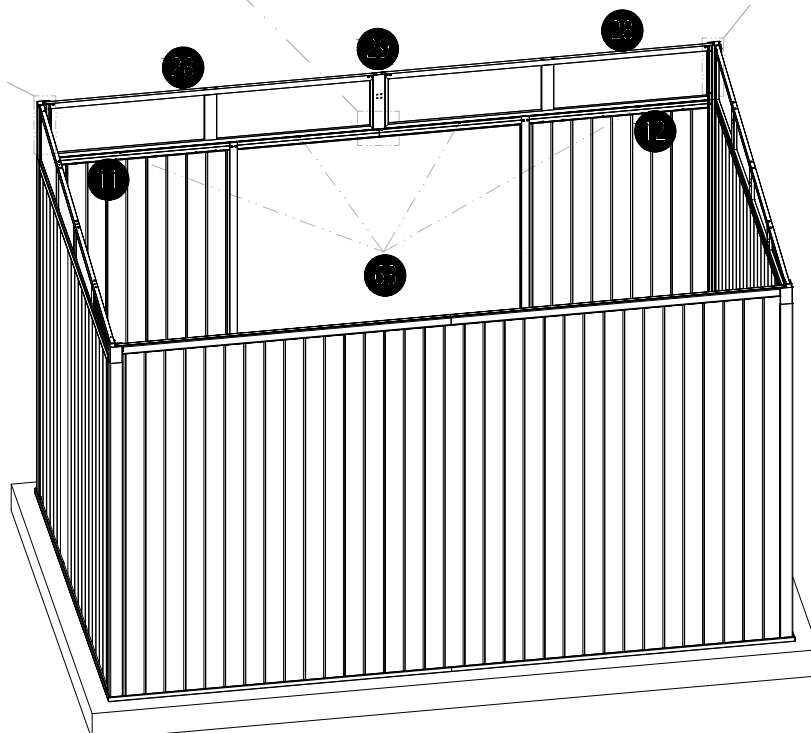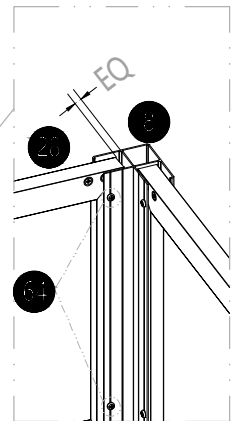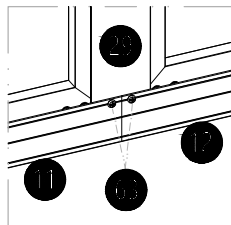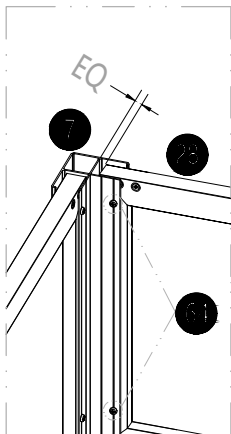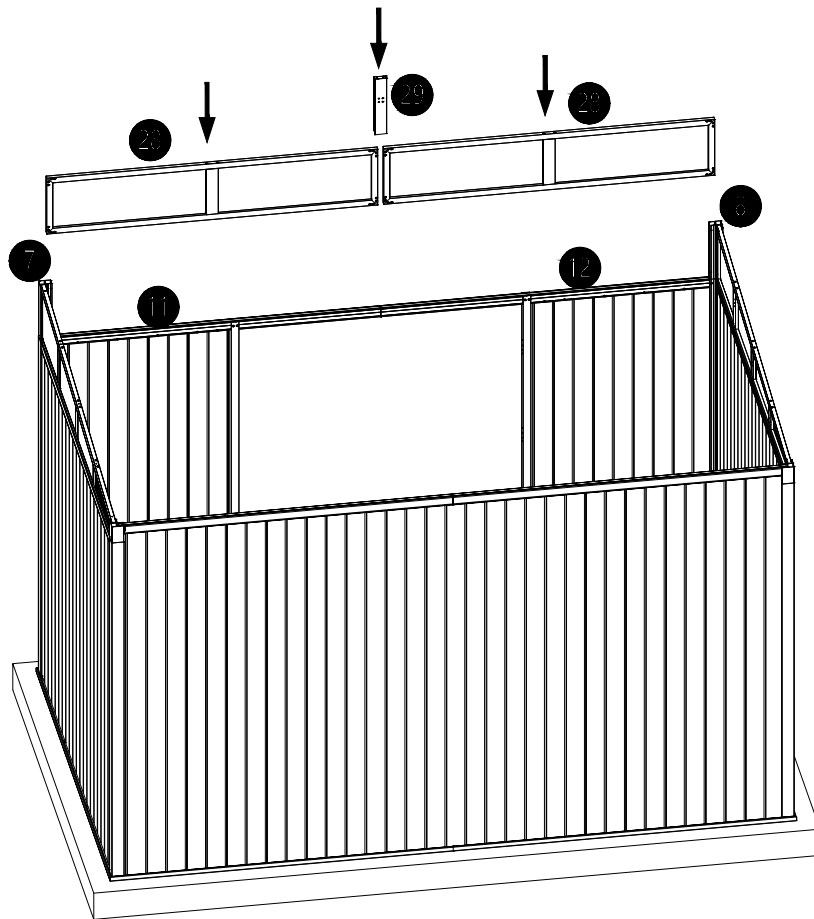

Die Sparren montieren




* Montieren Sie die horizontalen Sparren und befestigen Sie diese mit Nieten am Fensterrahmen

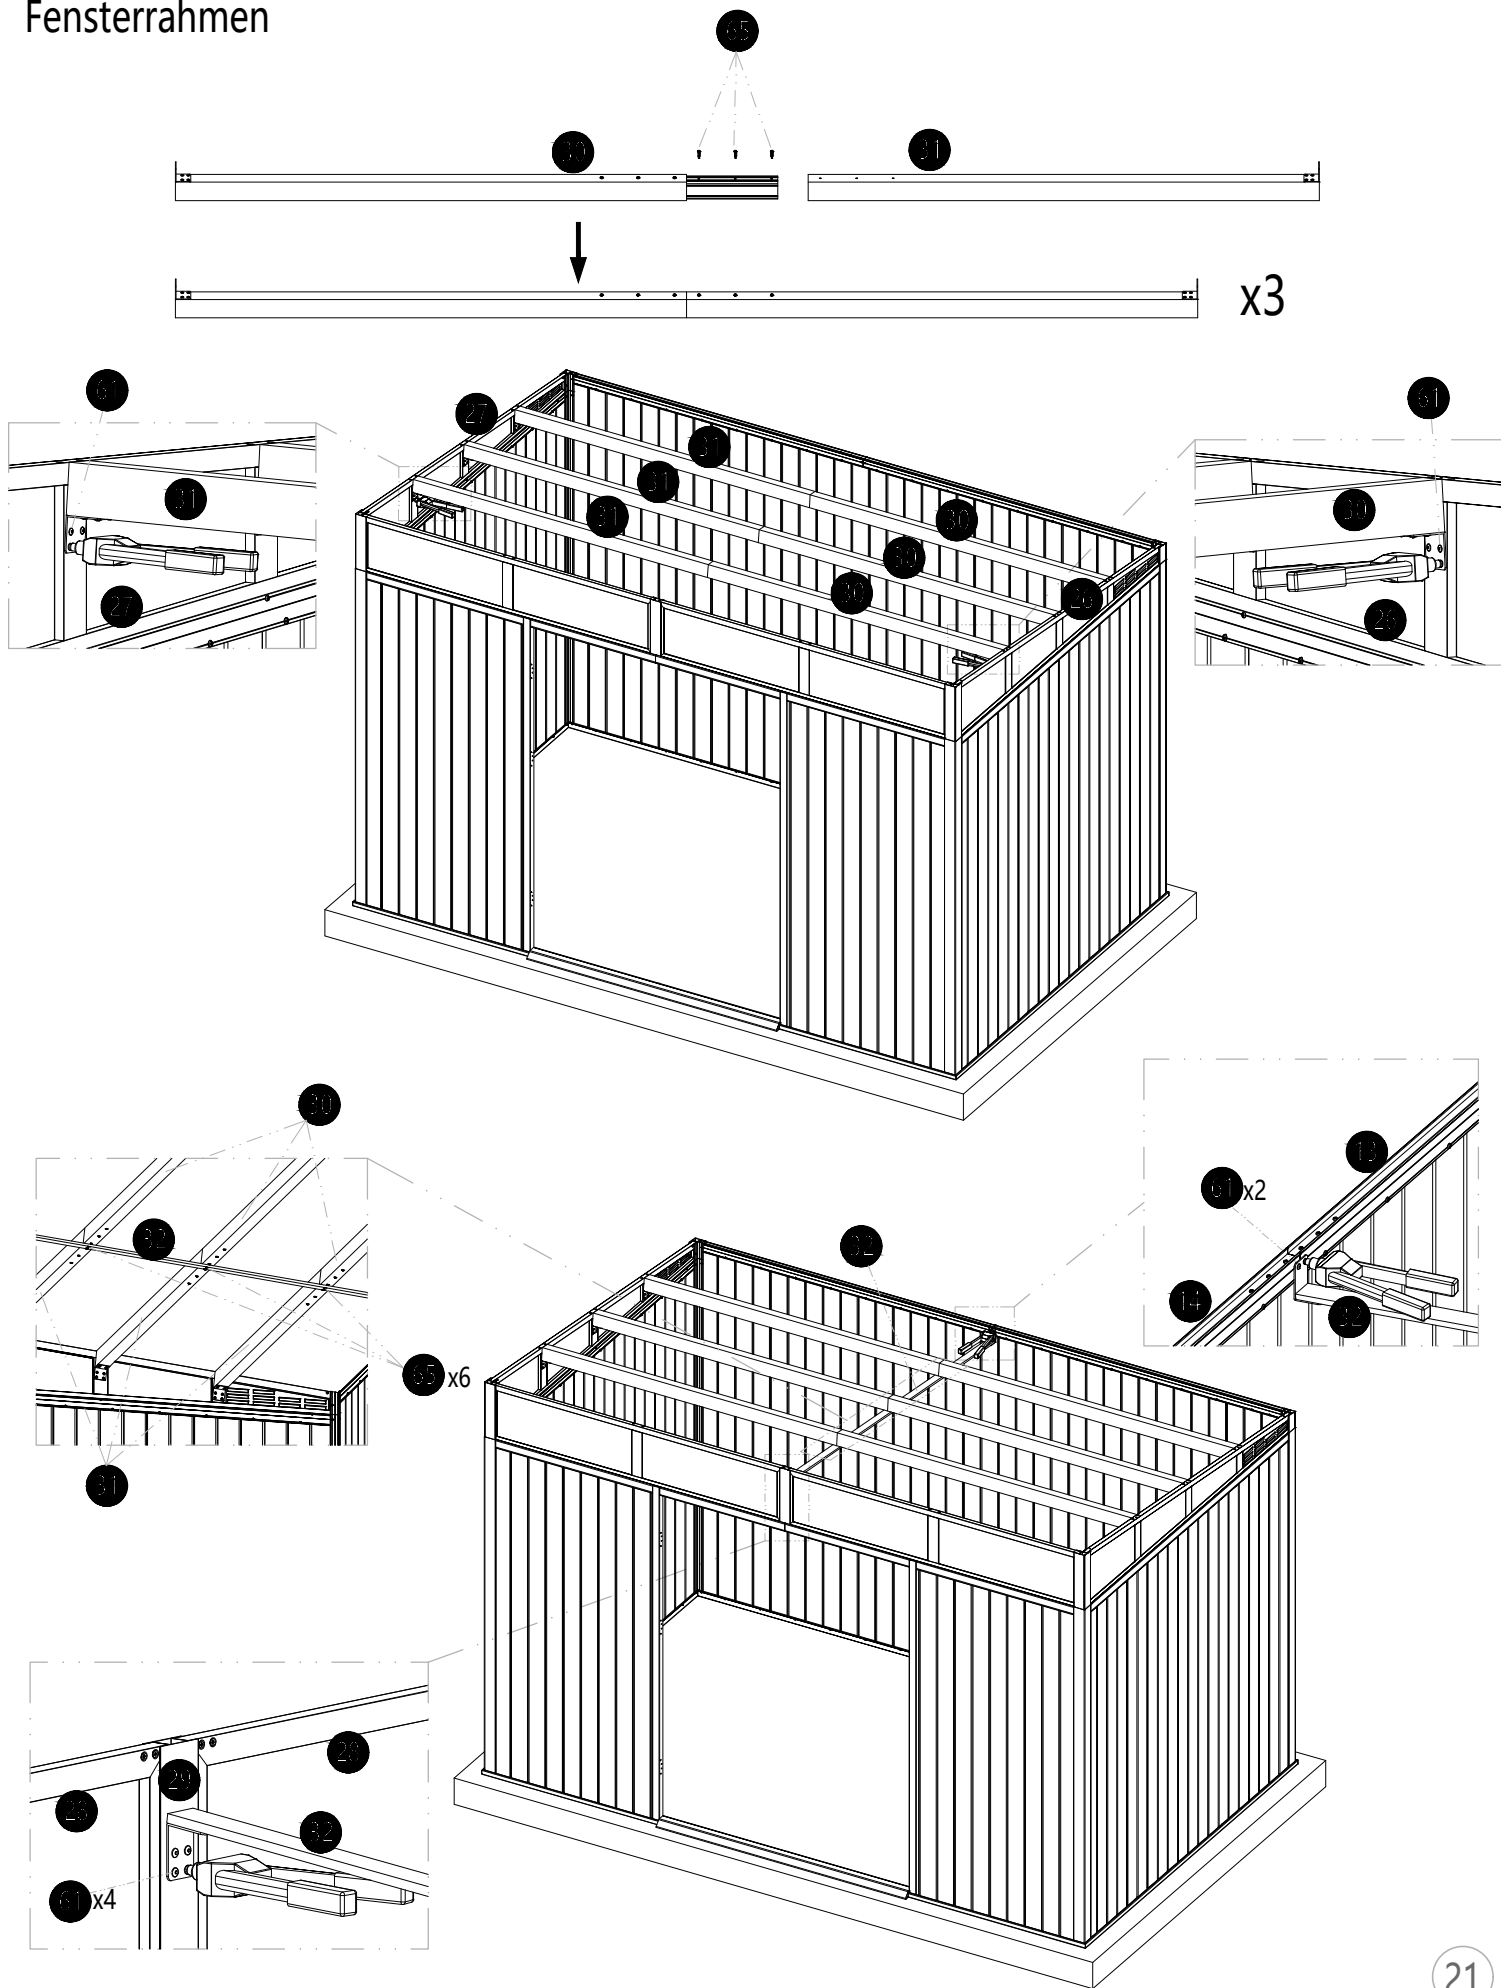

Schritt 6

Installieren Sie die Entwässerungsrohre


- * Vervollständigen Sie die Dachrinnenmontage mit Silikon (nicht im Lieferprogramm enthalten)
- * Befestigen Sie die Dachrinnen mit Schrauben an der Rückwand
- * Die Dachrinne verfügt über zwei Ausgänge sowie einen Blindstopfen - so kann das Fallrohr wahlweise links oder rechts angeschlossen werden.

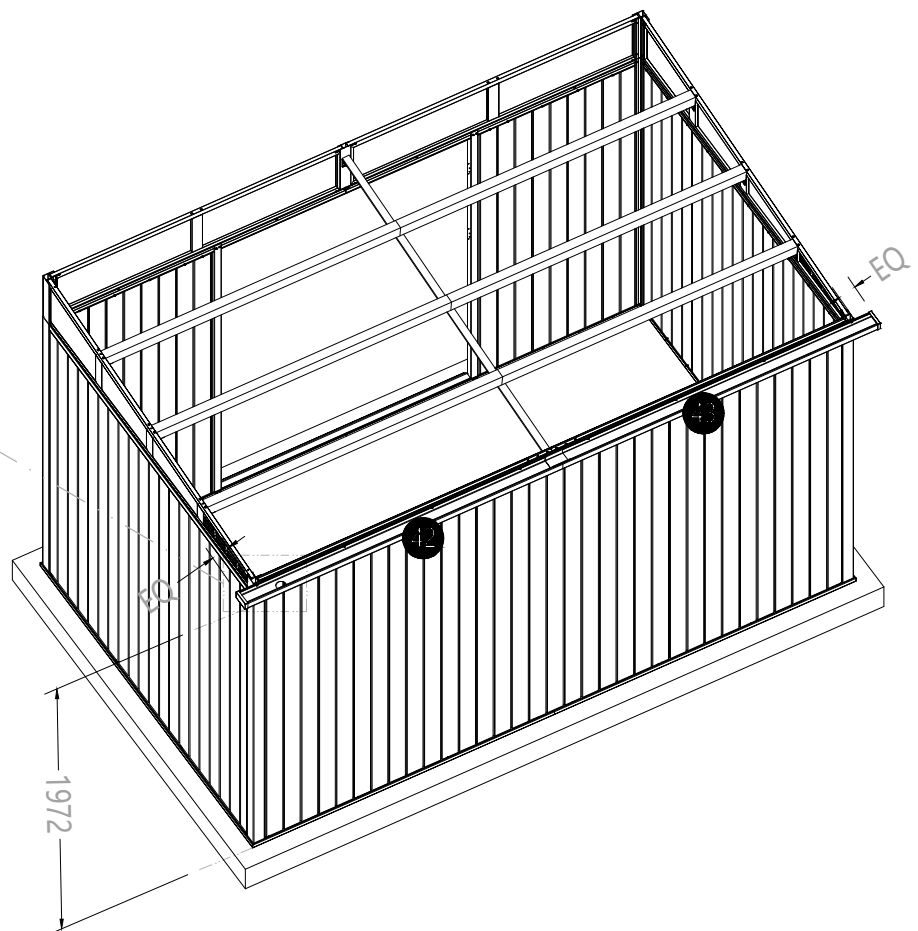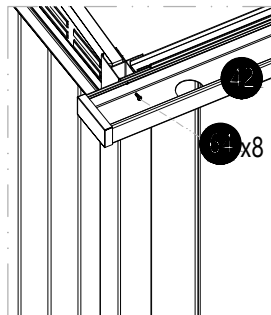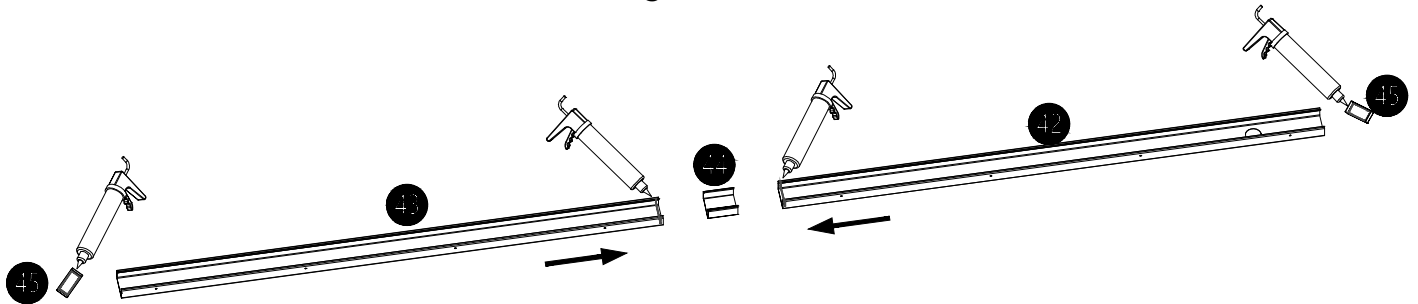

Schritt 6 Fortsetzung

Installieren Sie die Entwässerungsröhre







* Setzen Sie den Fallrohradapter ein und befestigen Sie ihn mit Silikon

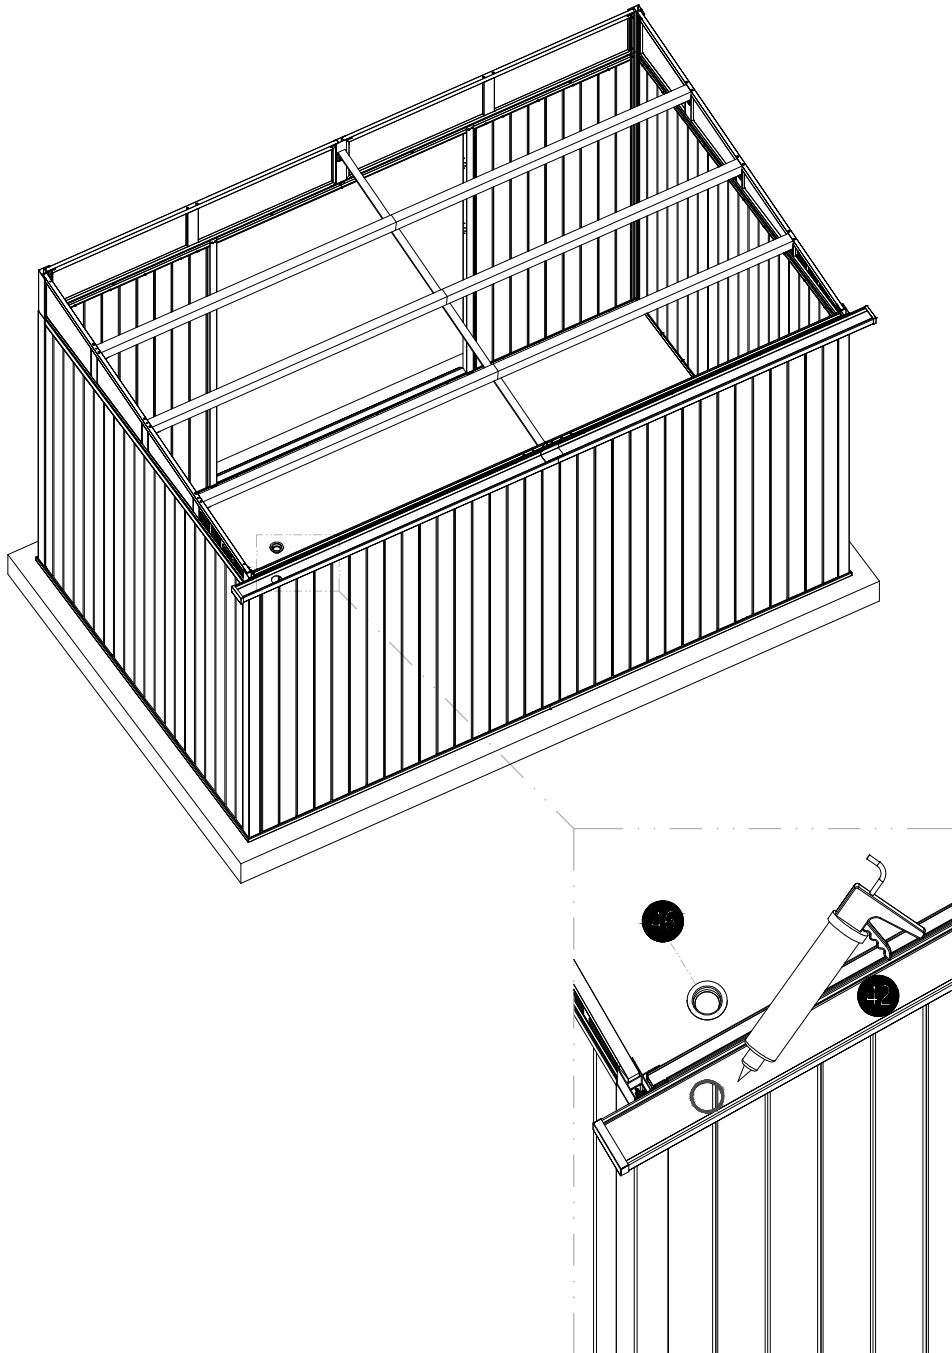

Schritt 6 Fortsetzung

Installieren Sie die Entwässerungsrohre

- * Messen Sie die zentrale Position des Fallrohrs
- * Befestigen Sie die Halterungen des Fallrohrs mit Schraube und Mutter
- * Befestigen Sie das Fallrohr an der Wandplatte
- * Installieren Sie das Endstück für das Fallrohr

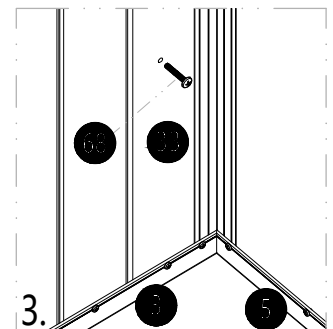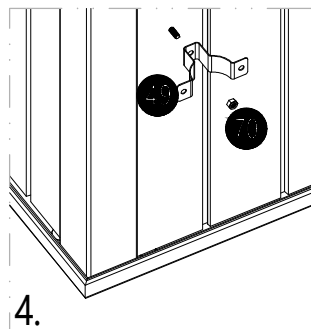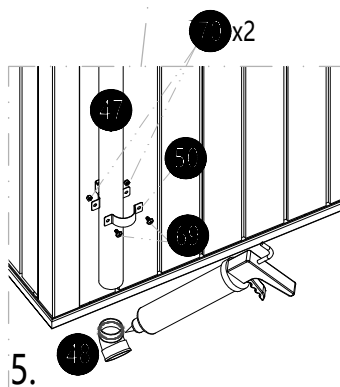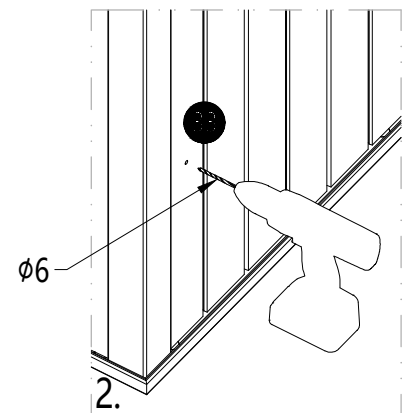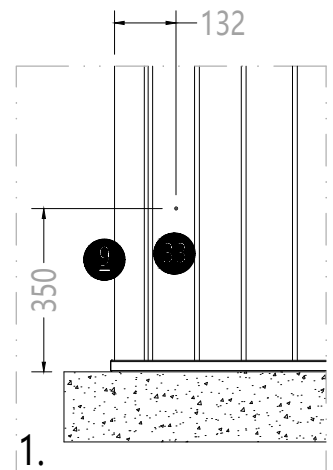
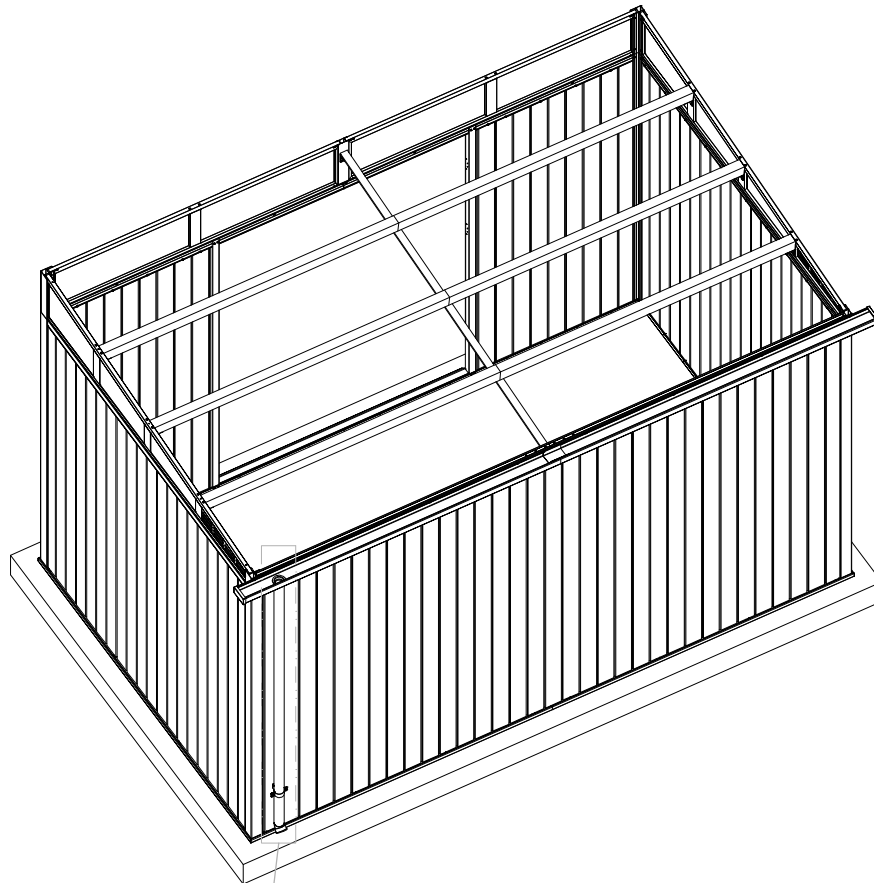


Schritt 7

Montage des Daches

- * Verlegen Sie die Dachbleche in der Reihenfolge der Nr. 35, 36 und 37. Überlappen Sie dann die Bleche
- * Achten Sie darauf, dass der erste Erhöhung des zweiten Blechs mit der letzten Erhöhung des ersten Blechs überlappt
- * Befestigen Sie die Dachbleche mit Schrauben an den Sparren


Hinweis: Drehen Sie die Schrauben nur über den Scheitelpunkt ein.

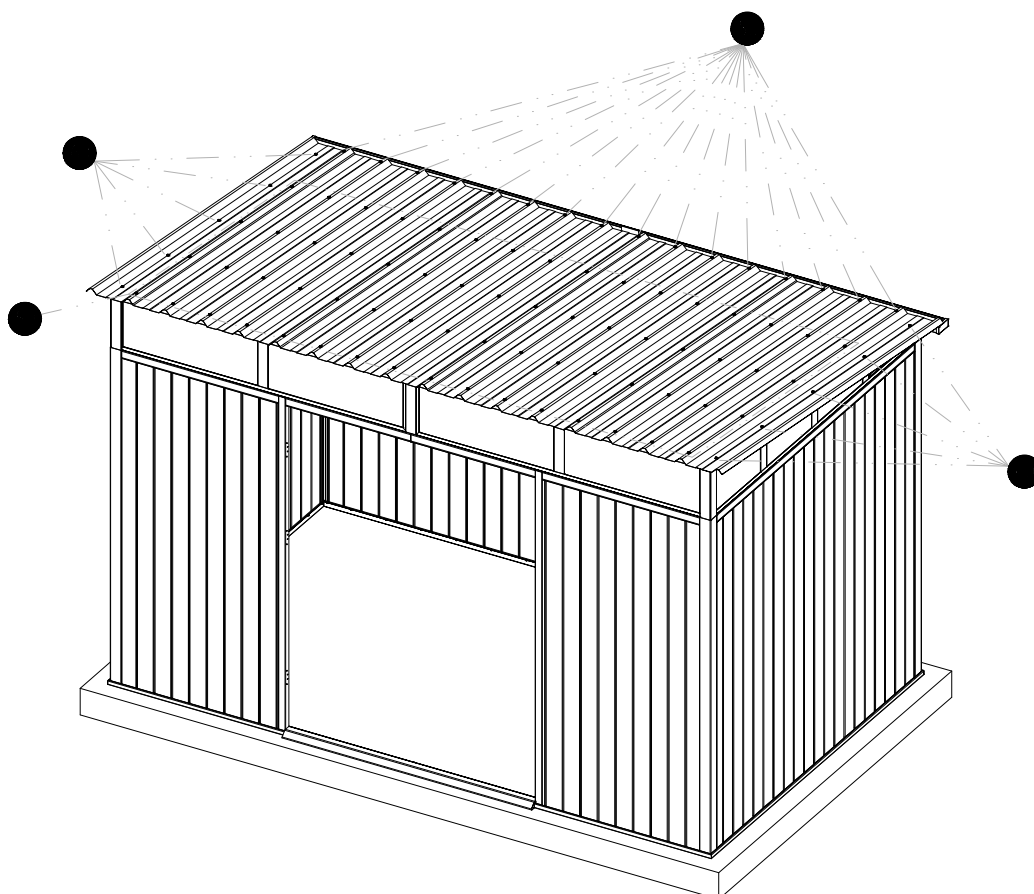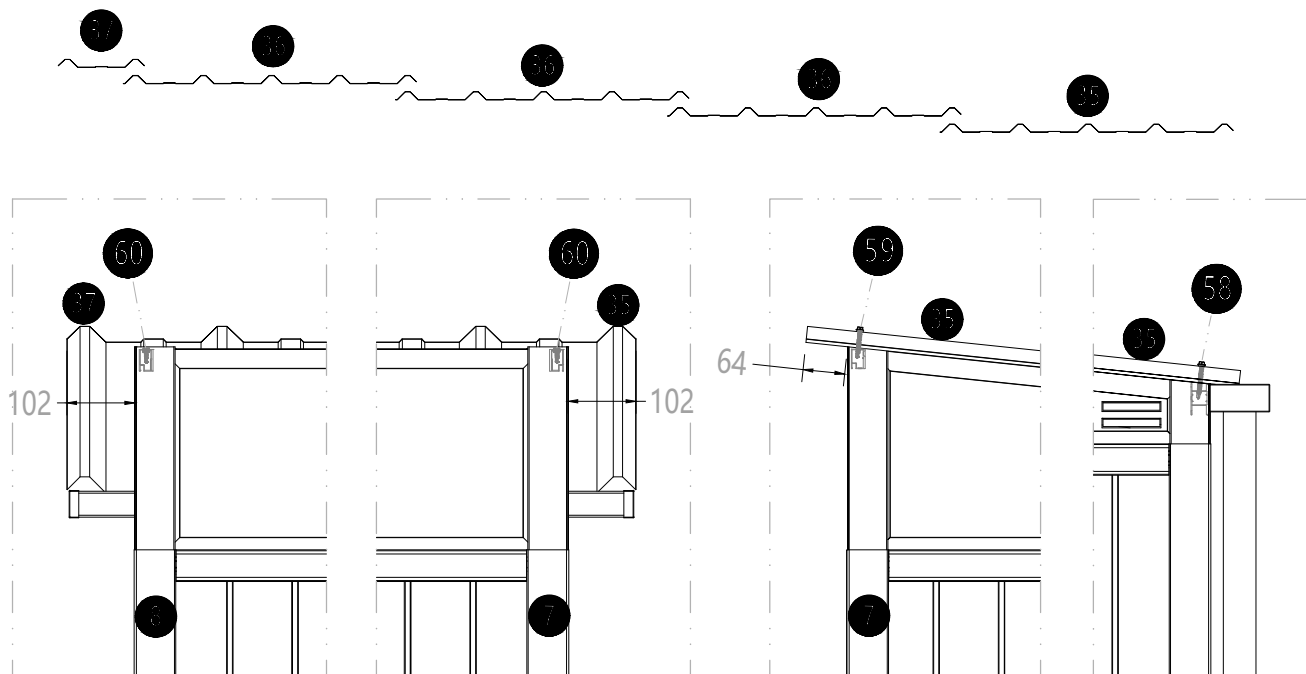


Schritt 7 Fortsetzung

Montage des Daches


* Befestigen Sie die Verkleidungen des Daches mit Nieten

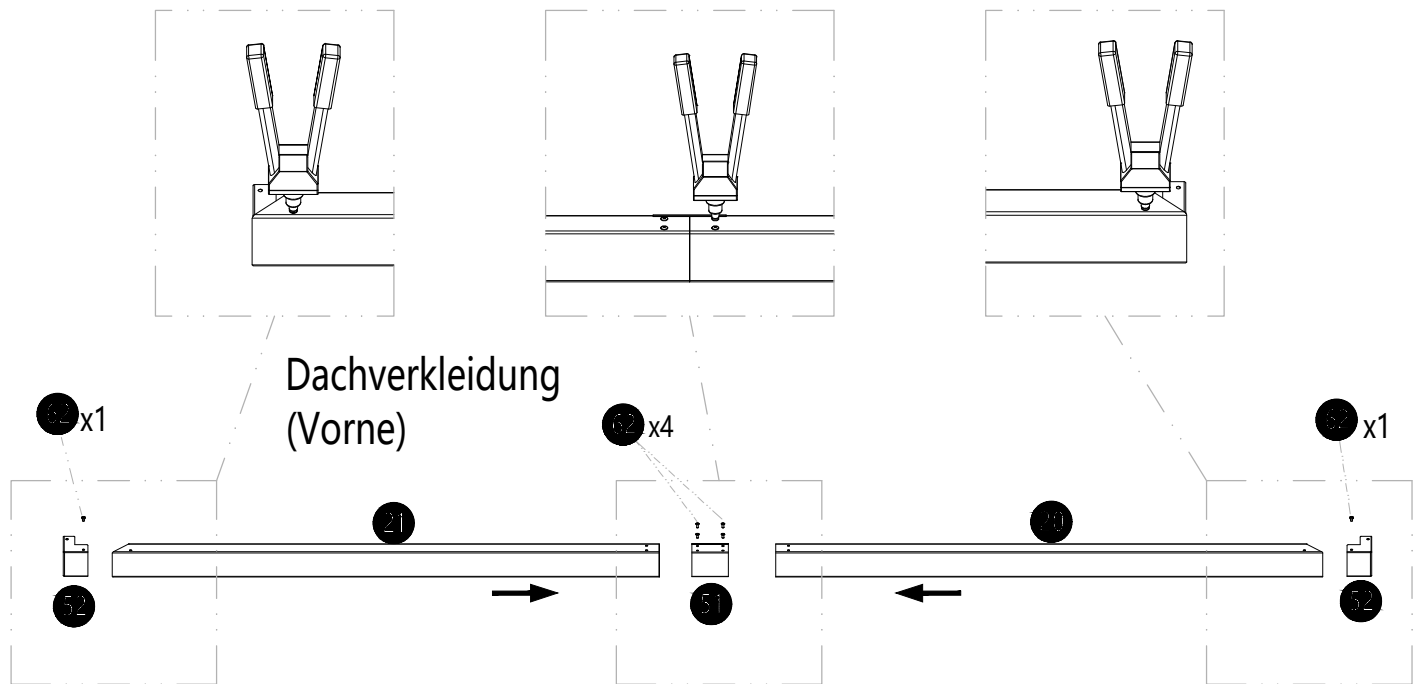

Dachverkleidung (Rechts)

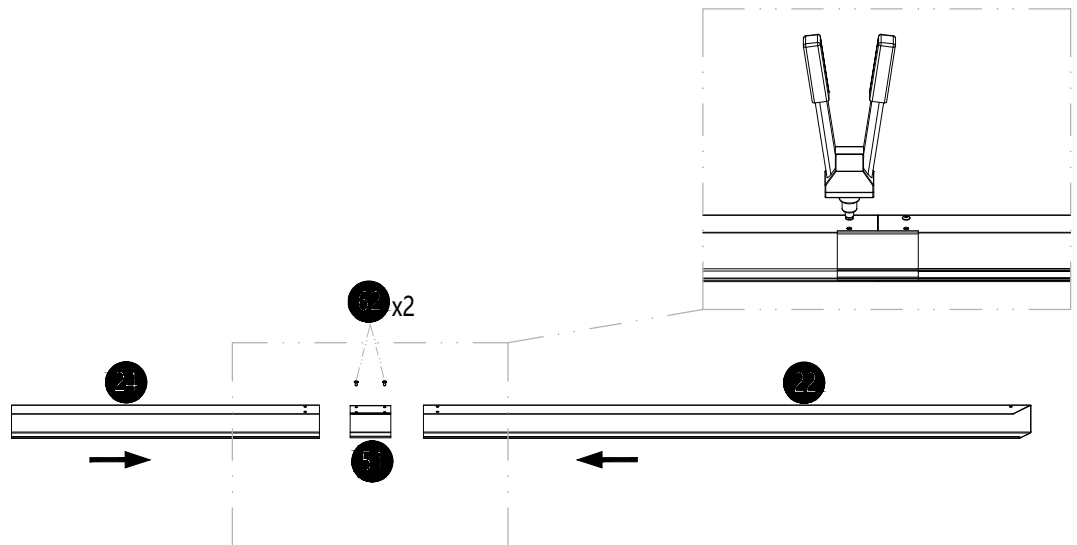


Dachverkleidung (Links)

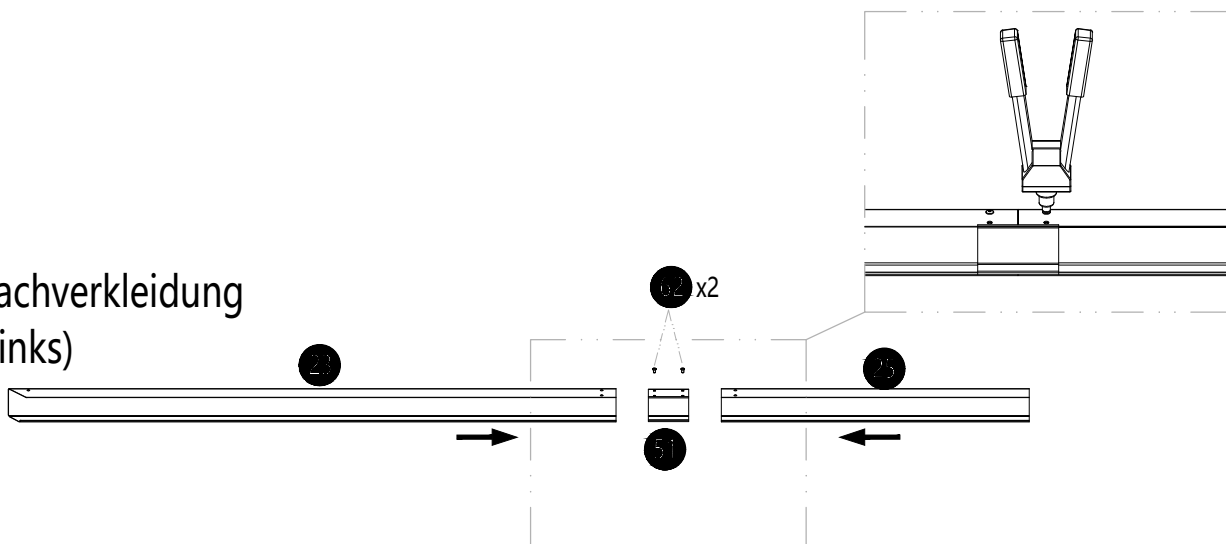

Schritt 7 Fortsetzung

Montage des Daches



- * Bohren Sie die Nietlöcher gleichzeitig durch die Dachleisten und die Dachplatten
- * Befestigen Sie die Dachleisten mit Nieten an den Dachplatten

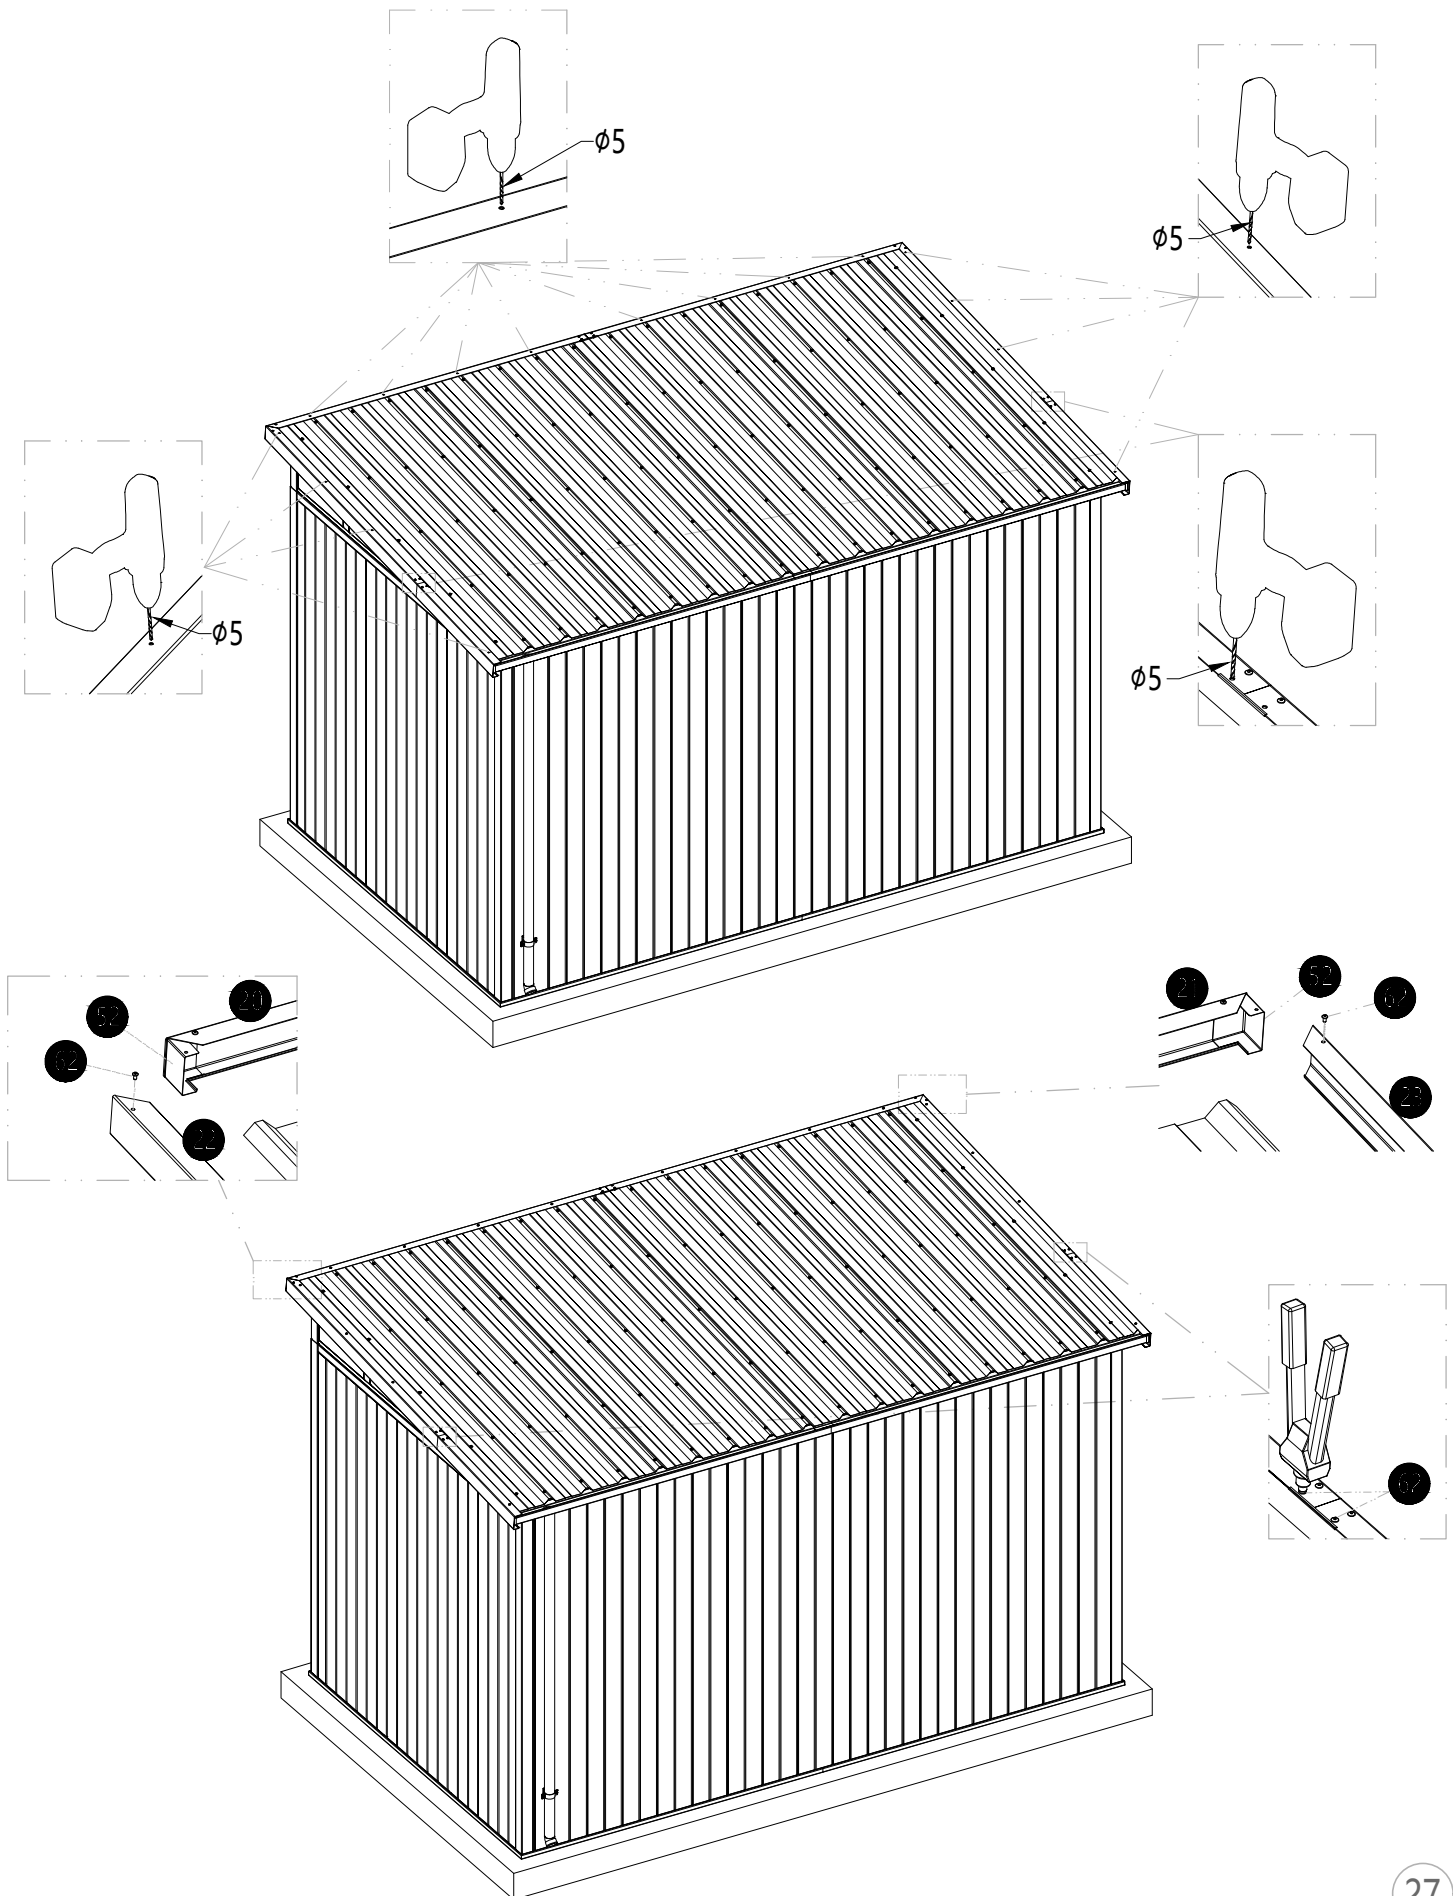

Schritt 8

Einbau der Tür


* Befestigen Sie die Türscharniere mit Schrauben am Türpfosten

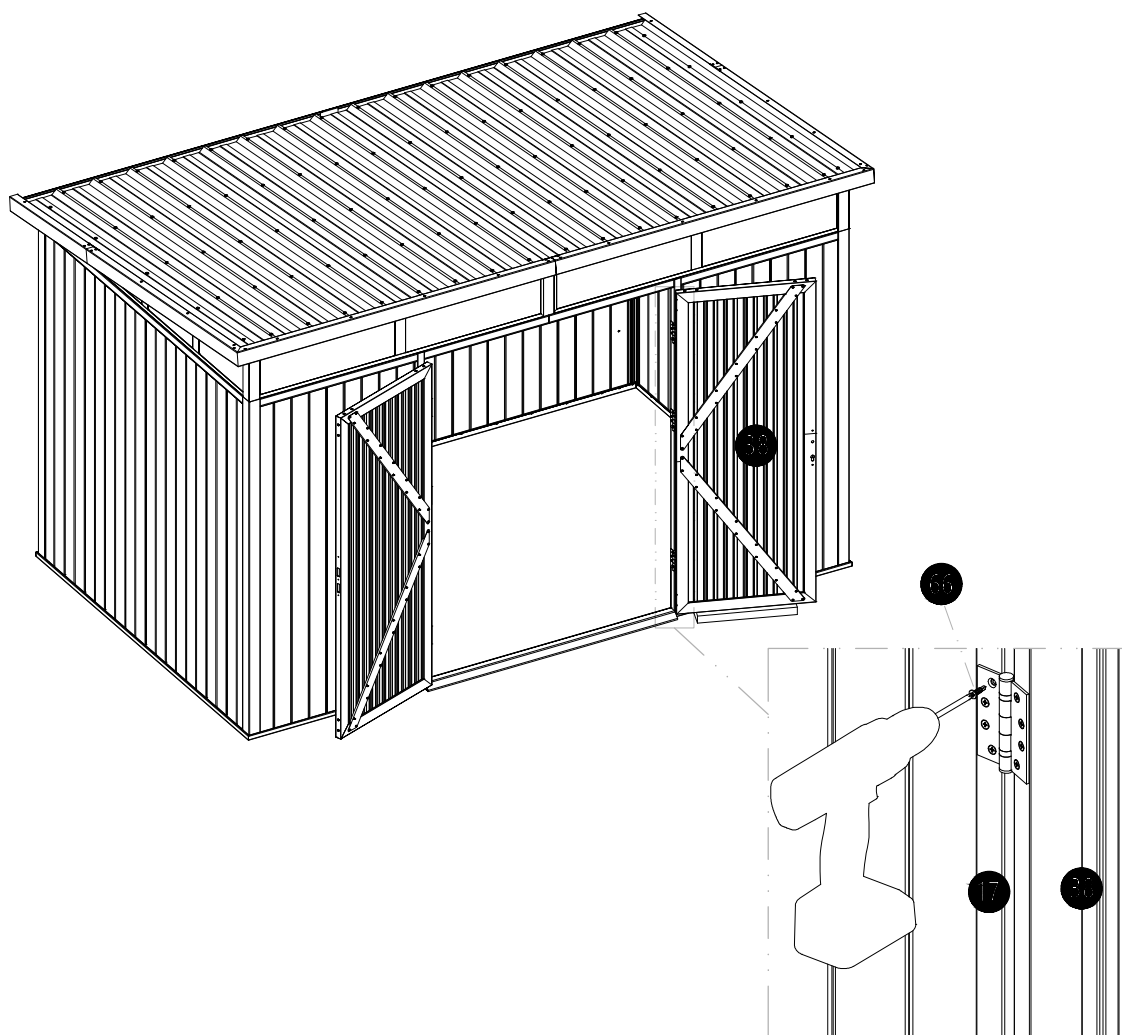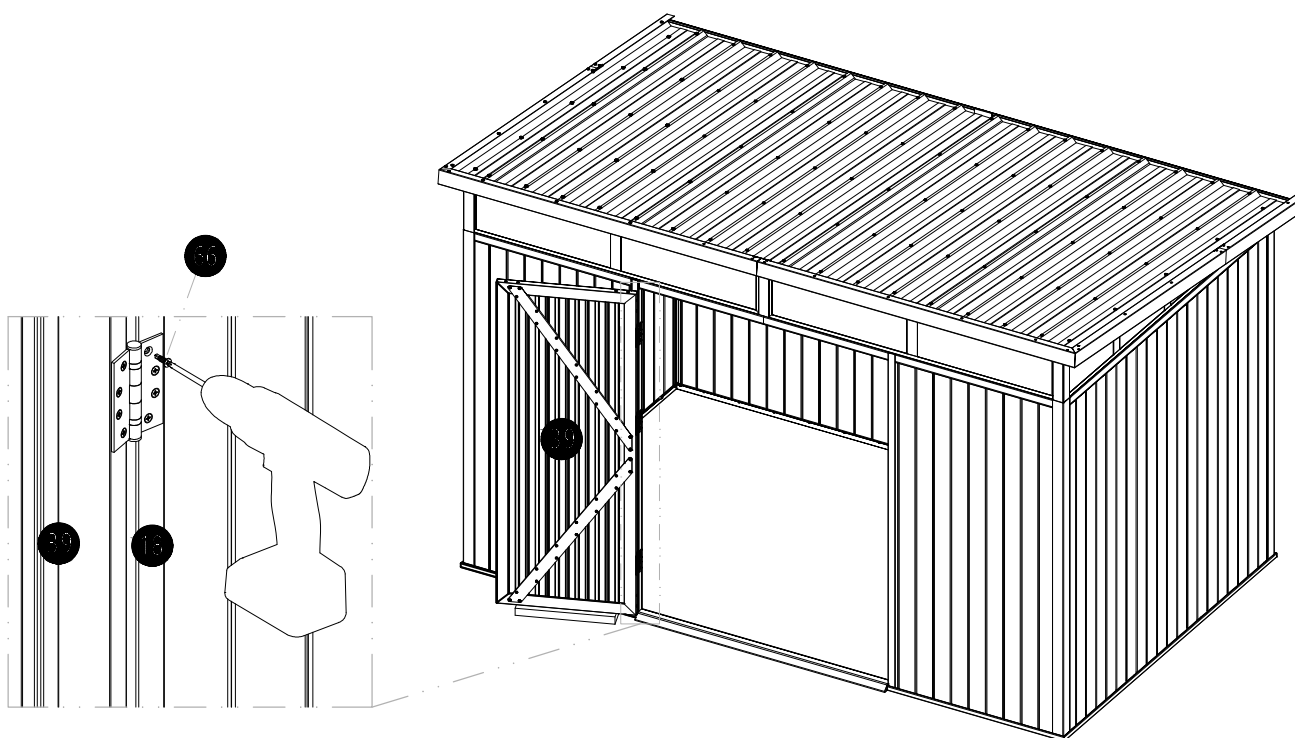








Schritt 9

Einbau des Türschlosses

- * Befestigen Sie die Schlossfalle mit Schrauben am Türrahmen
- * Montieren Sie das Schloss in der Reihenfolge

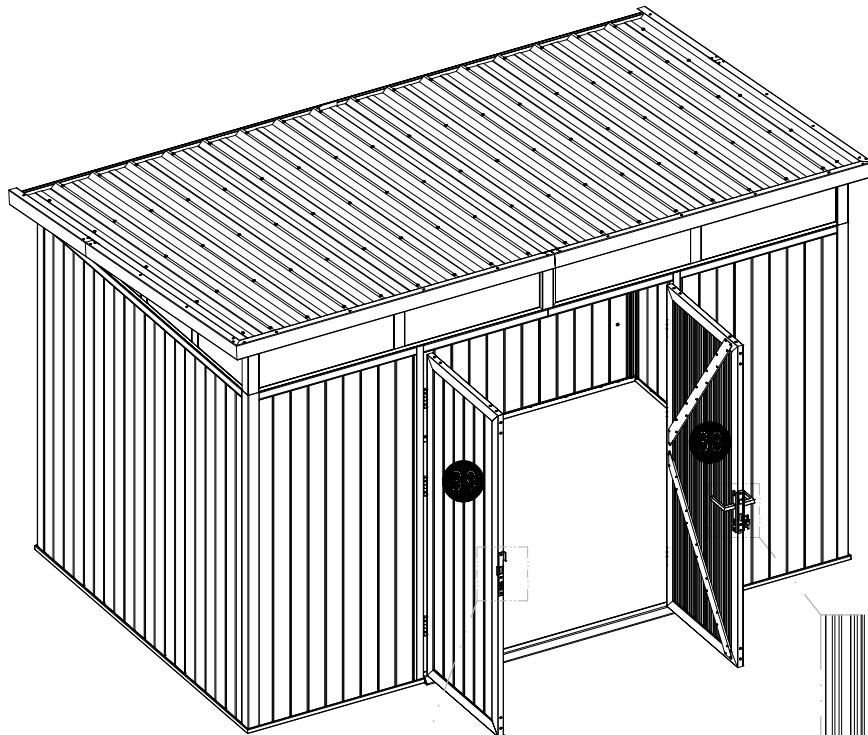


Hinweis: Bitte lesen Sie die Installation des Schlosses auf Seite 30.

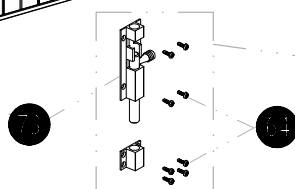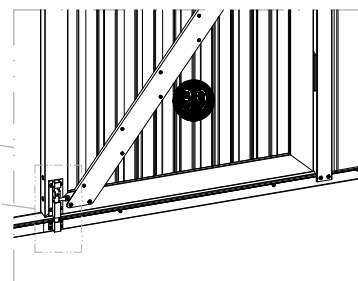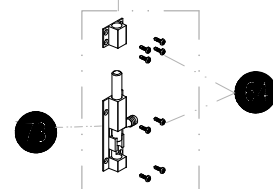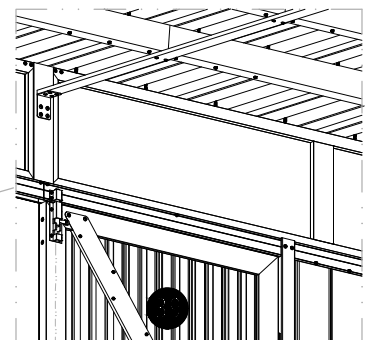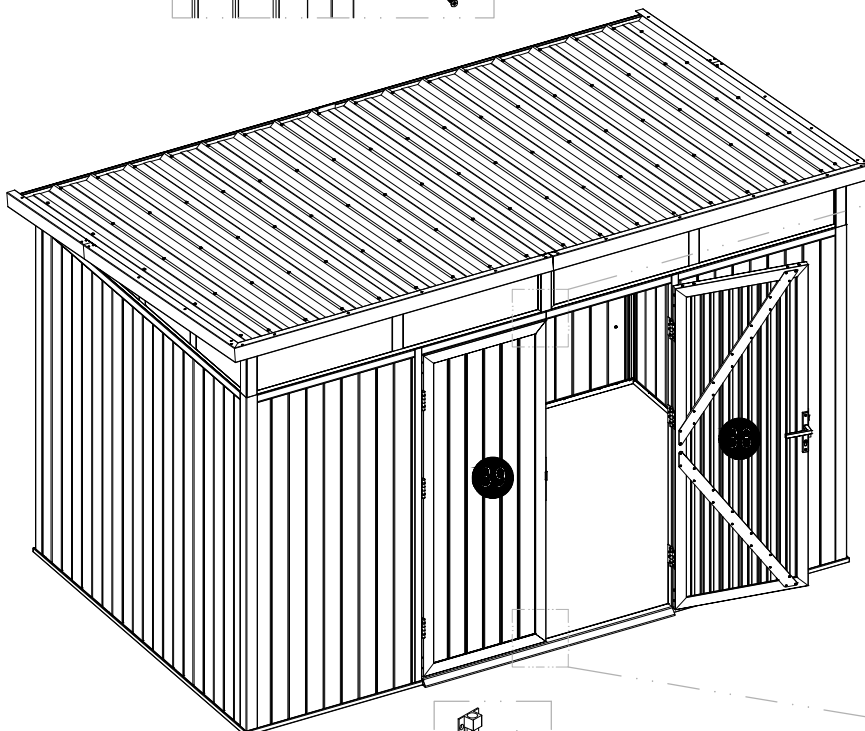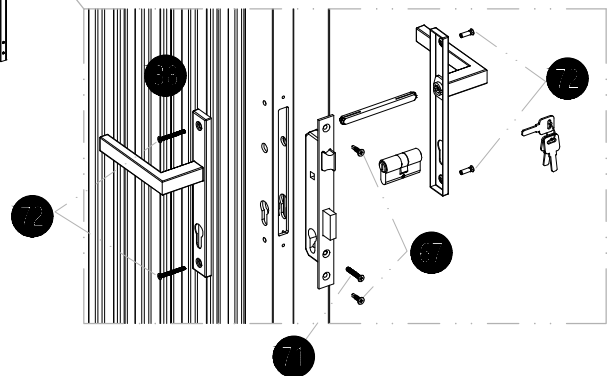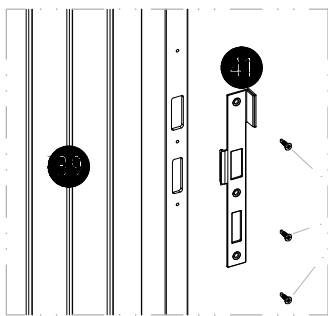


Anleitung zur Schlossmontage


1# Prüfen Sie die Ausrichtung der Verriegelung

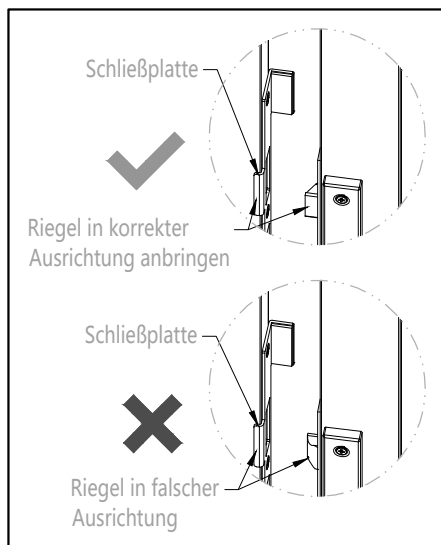


2# Ausrichtung der Falle

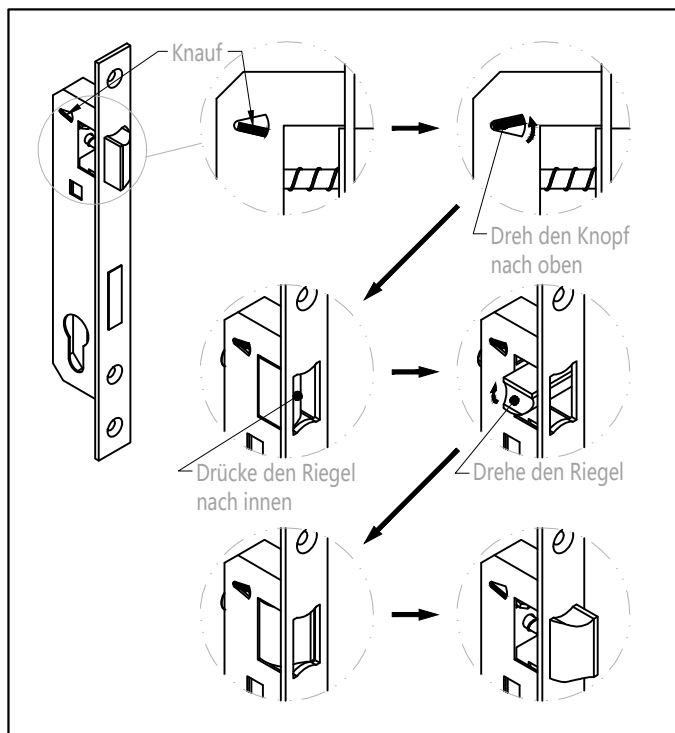


3# Installieren Sie das Einsteckschloss

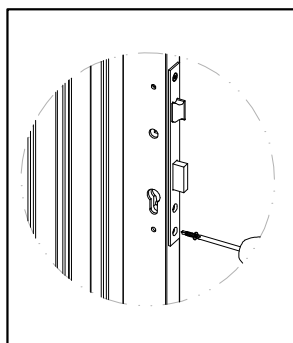

4# Montieren Sie den Griffchaft und den Zylinder

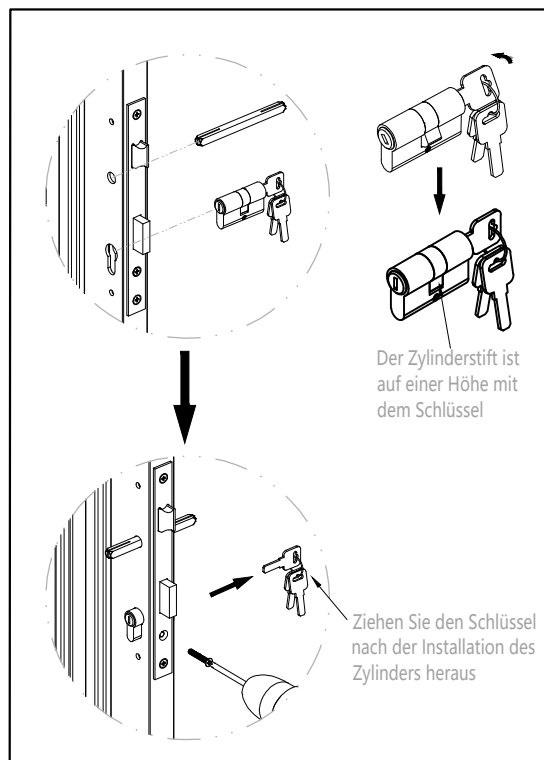

5# Befestigung des Griffs

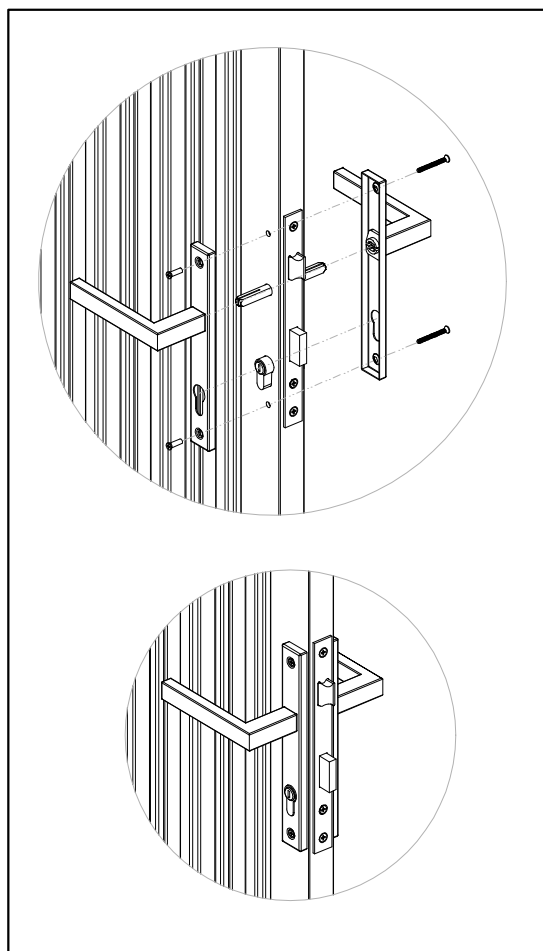

Schritt 10

Viel Freude mit deinem Gartenhaus!

