


- ✓ Minstdachneigung 7°
- ✓ Unterkonstruktion Holzlattung 40 x 60 mm oder Metall
- ✓ Lattenabstände max. 60 cm bei durchschnittlichen Schnee- und Windlasten.
In Gebieten mit hohen Lasten entsprechend verringern!
- ✓ Die Verlegung erfolgt entgegen der Windhauptideung von der Traufe zum First.
- ✓ Platten mit Kunststoffbohrer vorbohren - Ø 4-5 mm größer als Schraubenschaft
- ✓ Querüberdeckung eine Welle bei Dachneigungen unter 10° 2 Wellen
- ✓ Längsüberdeckung 15 cm, bei Dachneigungen unter 10° 20 cm
- ✓ Schrauben Sie auf jedem 3. Wellenberg.
Im Trauf- und Firstbereich, sowie im Rand- und Überlappungsbereich jede Welle!
- ✓ Abstandhalter oder Profildichtleisten verwenden!
- ✓ ca. 10-15 Befestigungen/m²

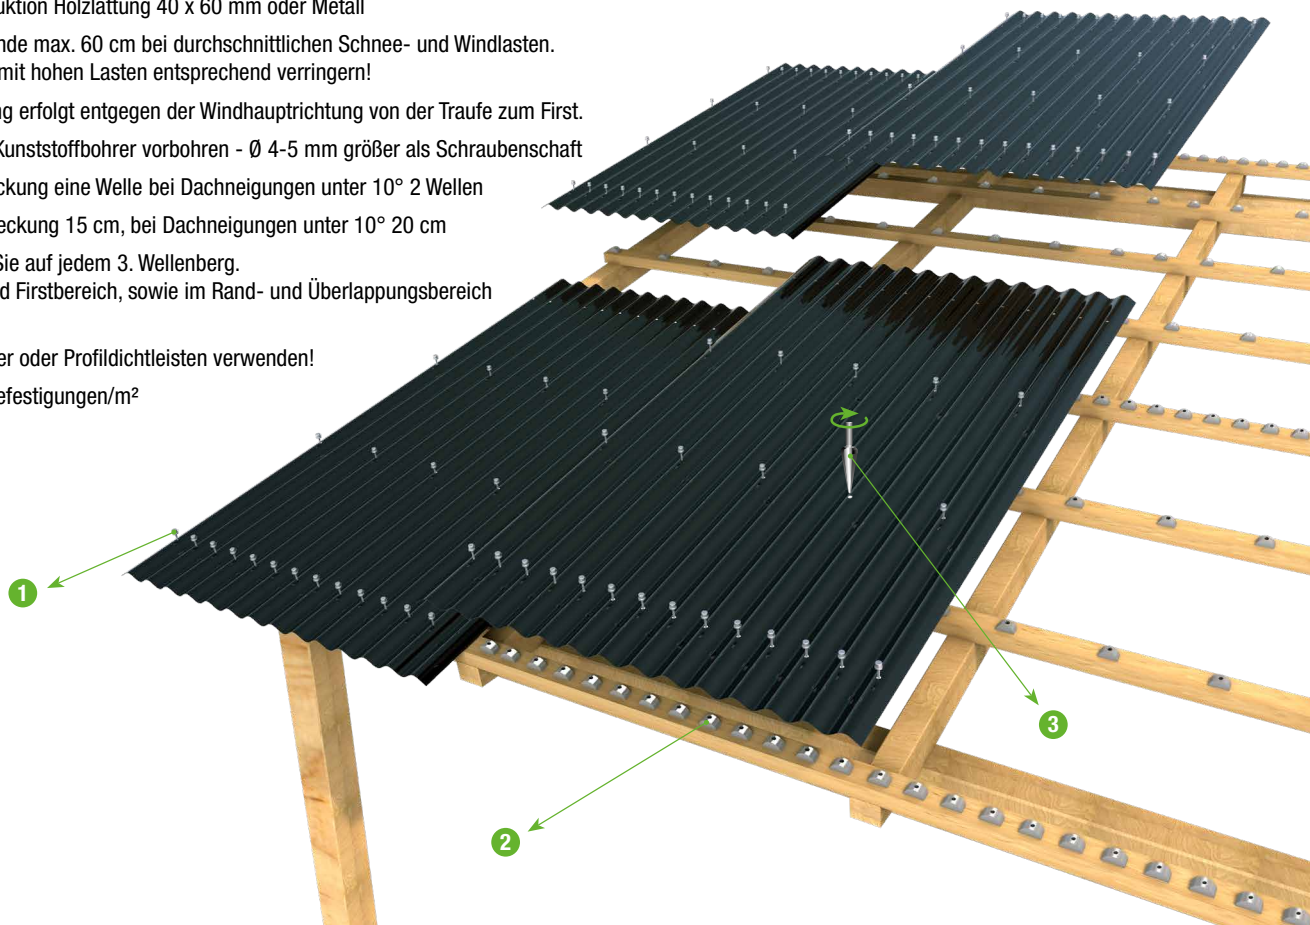

Bei Rundrohr-Unterkonstruktion erfolgt die Befestigung mit Rohrhaken und Abstandhaltern.
Die Verschraubung im Wandbereich erfolgt mit Schrauben Wand (Art.-Nr.: 3410161) im Wellental. Abstandhalter entfallen.

Zubehör



Schraube Dach
4,5 x 45 mm, verzinkt,
20 St. Art.-Nr.: 3410151
100 St. Art.-Nr.: 3410156

Alternativ >



Edelstahlschraube
4,5 x 45 mm,
20 St. Art.-Nr.: 3410171
100 St. Art.-Nr.: 3410176



Abstandhalter Sinus
für Sinusplatten 76/18
20 St. Art.-Nr.: 3410006
100 St. Art.-Nr.: 3410011

Alternativ >



Profildichtleiste Sinus
für Sinusplatten 76/18
10 St. Art.-Nr.: 3410231




Abstandhalter Trapez
für Trapezplatten 70/18
20 St. Art.-Nr.: 3410026
100 St. Art.-Nr.: 3410031

Alternativ >



Profildichtleiste Sinus
für Trapezplatten 70/18
10 St. Art.-Nr.: 3410233

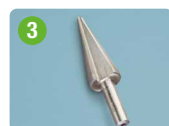


Kunststoffbohrer
HSS, stufenlos,
4 - 14 mm,
Art.-Nr.: 3410241




Spezial-Silikon
zum Abdichten
und Kleben, 310 ml
Art.-Nr.: 3410251

Bearbeitung

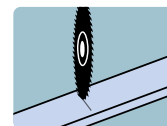


Trennen mit feinverzahnten
Hand-, oder Tischkreis-
sägen. Anfallende Späne
entfernen.

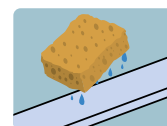

Reinigen nur mit milder
Seifenlauge, viel Wasser
und Schwamm.



Begehen nur mit
gewichtsverteilendem,
abgepolstertem Laufbrett

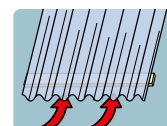

Für ausreichende
Hinterlüftung gemäß
DIN 4108 muss gesorgt
werden.