


Montageanleitung

Mülltonnenbox-Vitus

für 1-Tonne

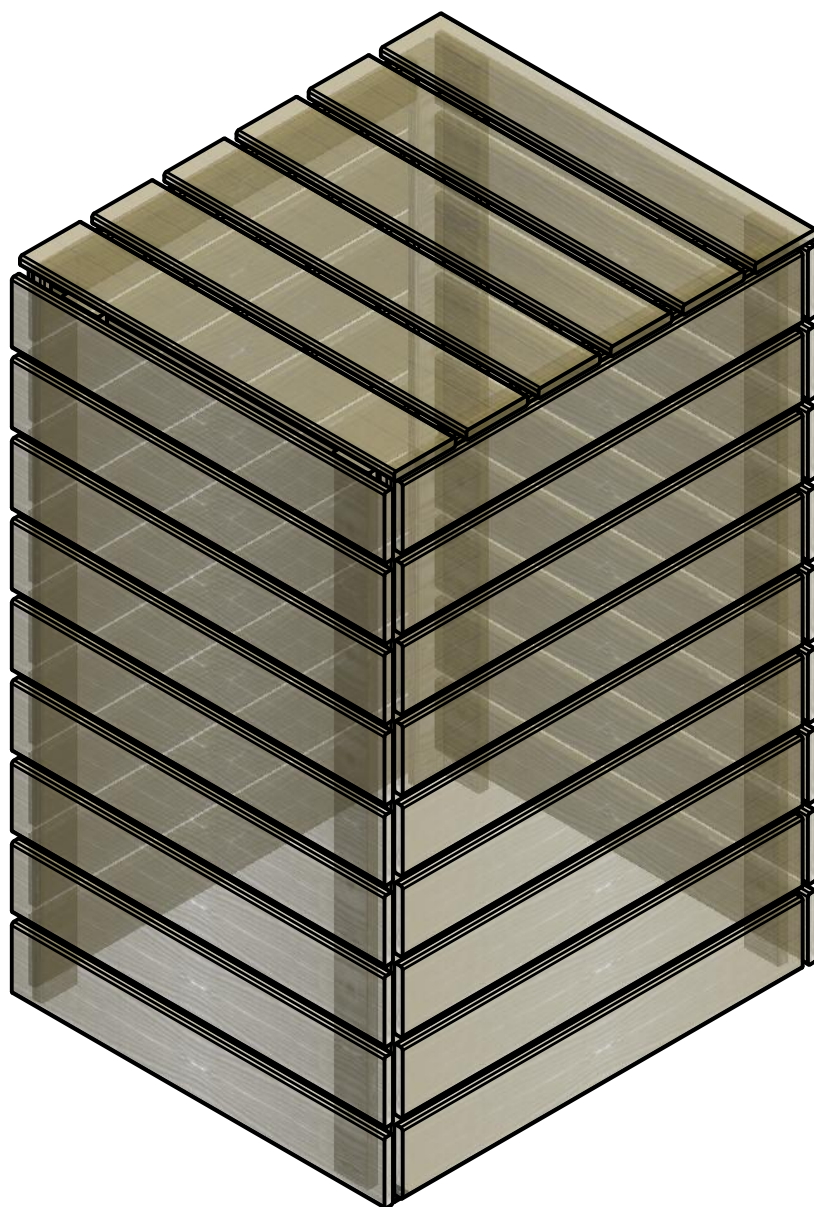

Bauteileliste:

1




1x Seite rechts
(576062)

2



1x Seite links
(576062)

3

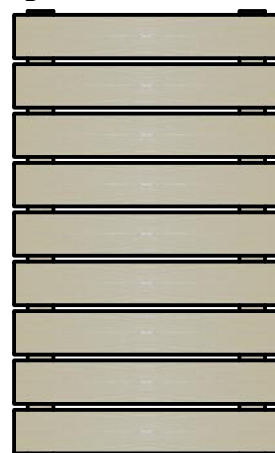

1x Rückwand
(576064)

4




1x Tür
(576063)

5




1x Deckel
(576061)

6

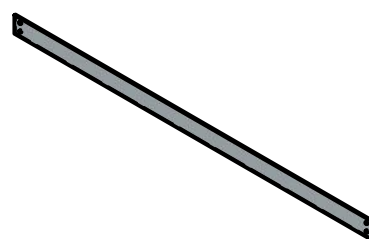


1x Alu-Bodenstrebe
(591413)

7

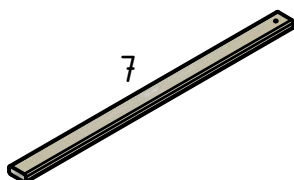

1x Deckelstütze
(571898)

8

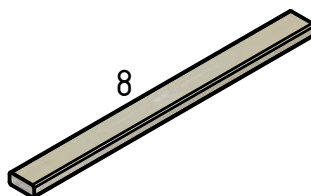

1x Strebe
(572570)

9




2x Winkel
(692449)

10



2x Scharnier
(692462)

11

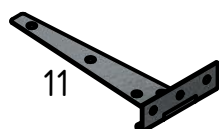

2x Deckelband
(692472)

12



1x Sturmhaken
(692469)

13




8x 4.0x35mm
(691101)

14




32x 3.5x16mm
(691116)

15




6x 4.5x60mm
(691106)

1.

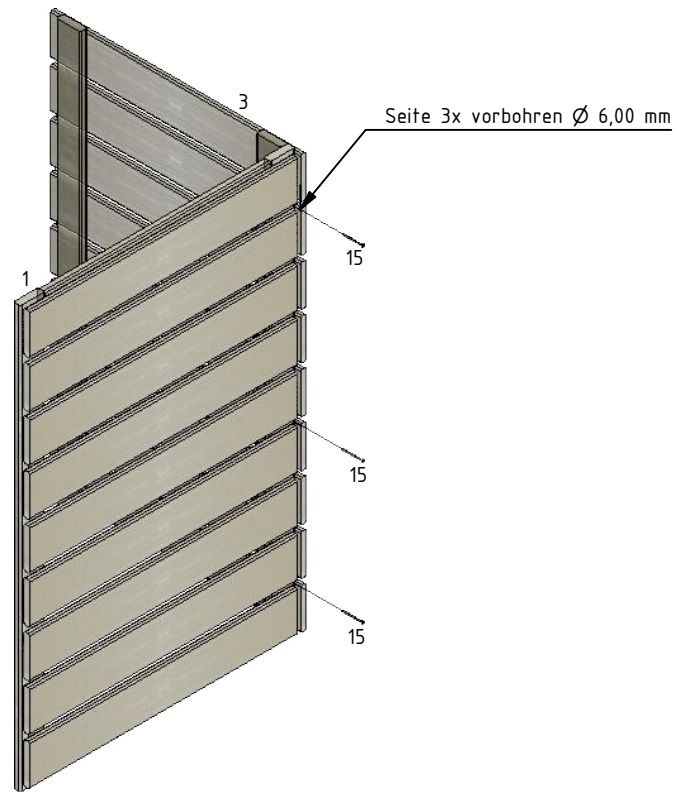


Seite (1) mit Schraube (15) an Rückwand (3) seitlich anschrauben

2.

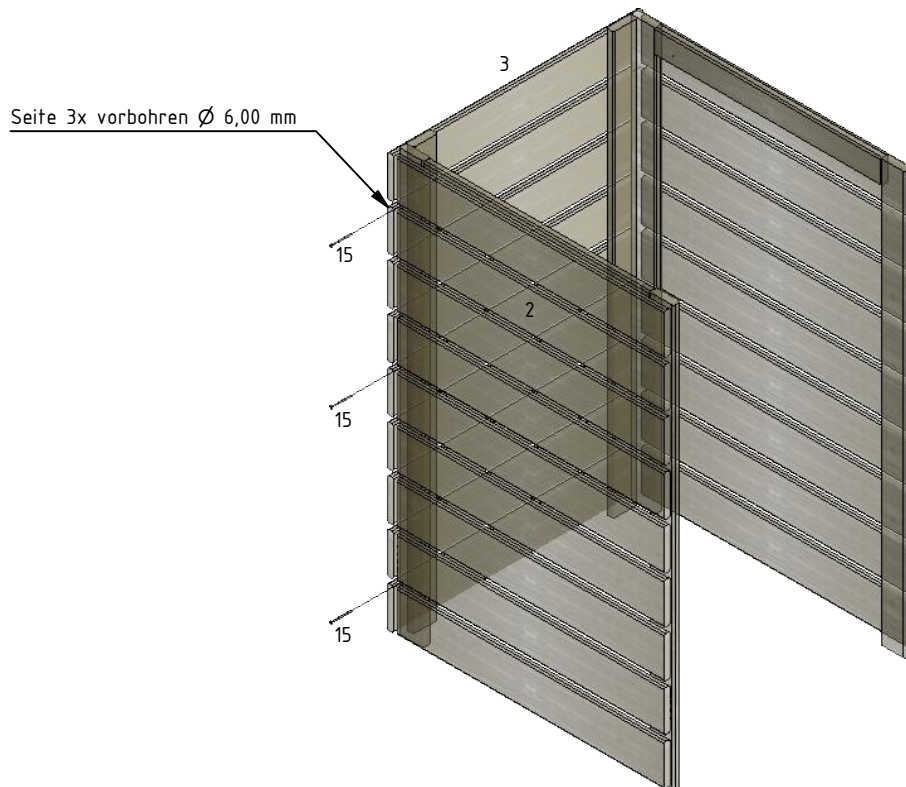



Seite (1) mit Schraube (15) an Rückwand (3) seitlich anschrauben

3.

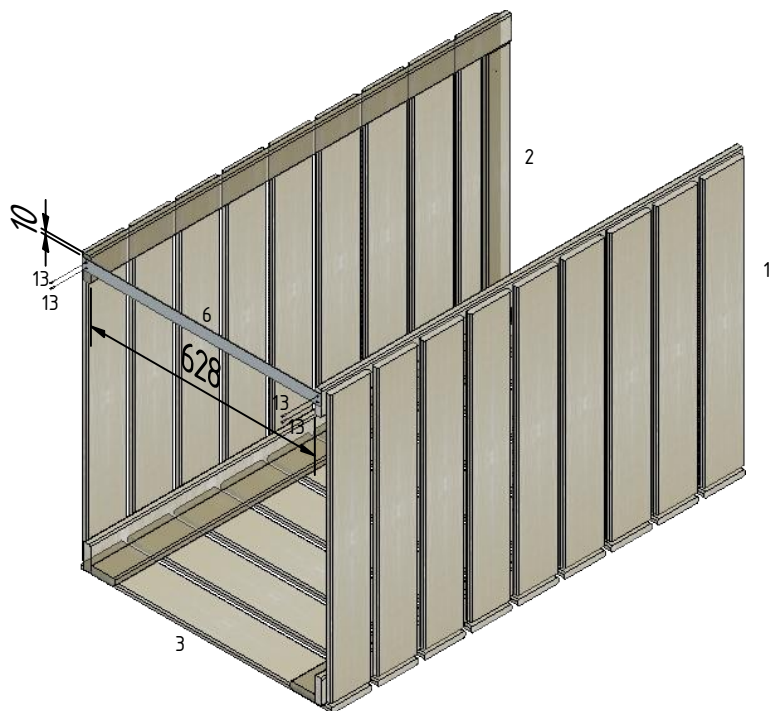


Die Bodenschiene (6) mit Schraube (13) unten anschrauben
Hierzu müssen Sie die Box auf die Rückseite legen

4.

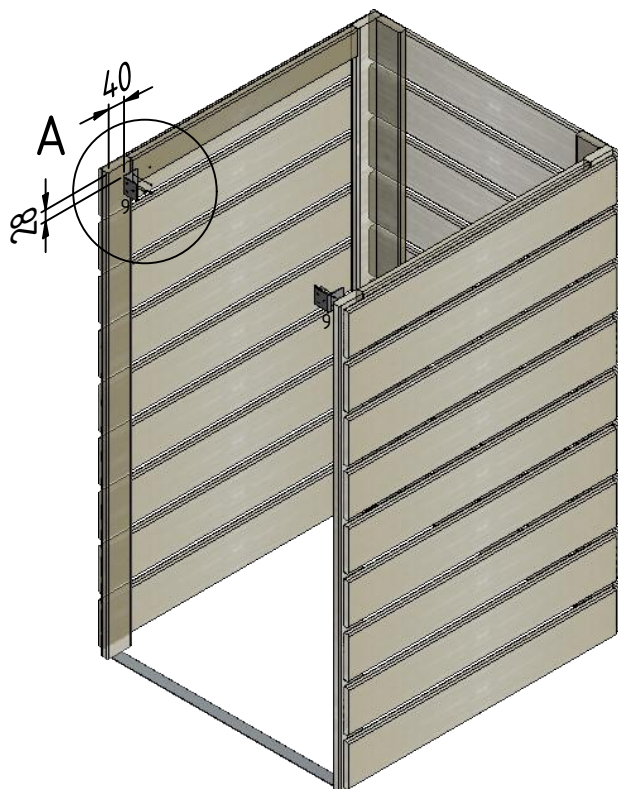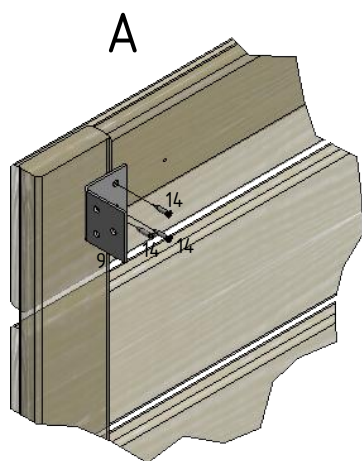


Die Winkel (9) 1x rechts und 1x links mit Schraube (14) montieren

5.

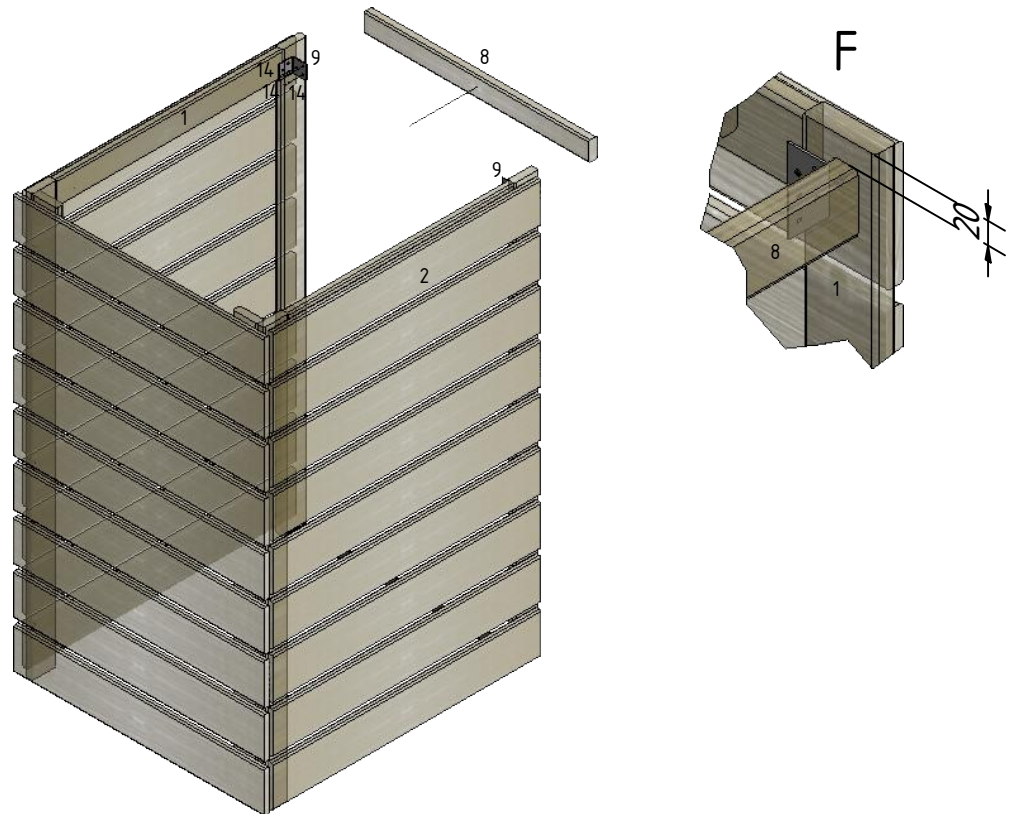


Strebe (8) mit Schraube (14) von hinten rechts und links anschrauben

6.

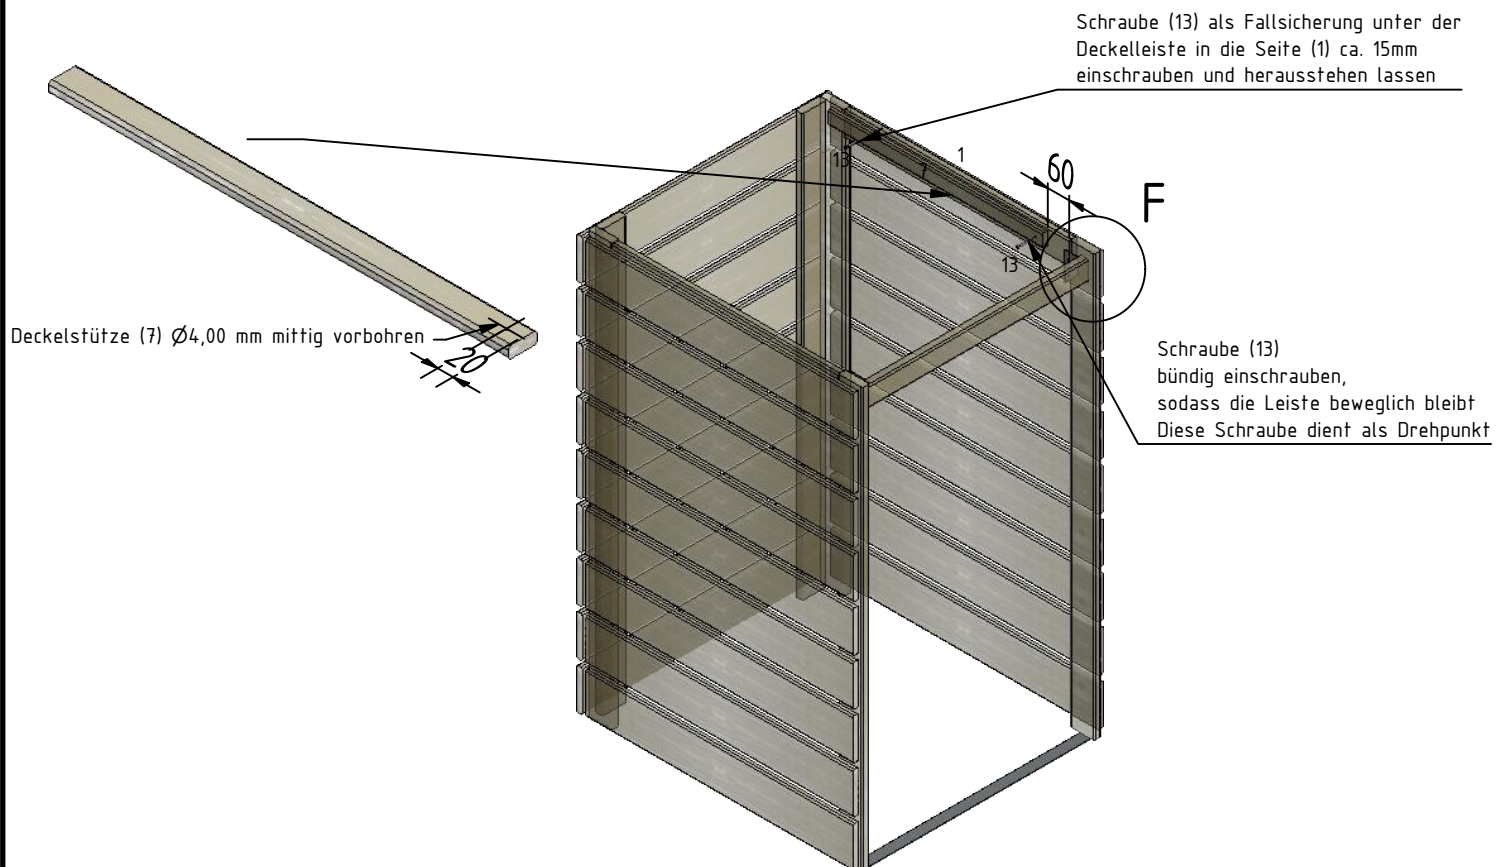

7.


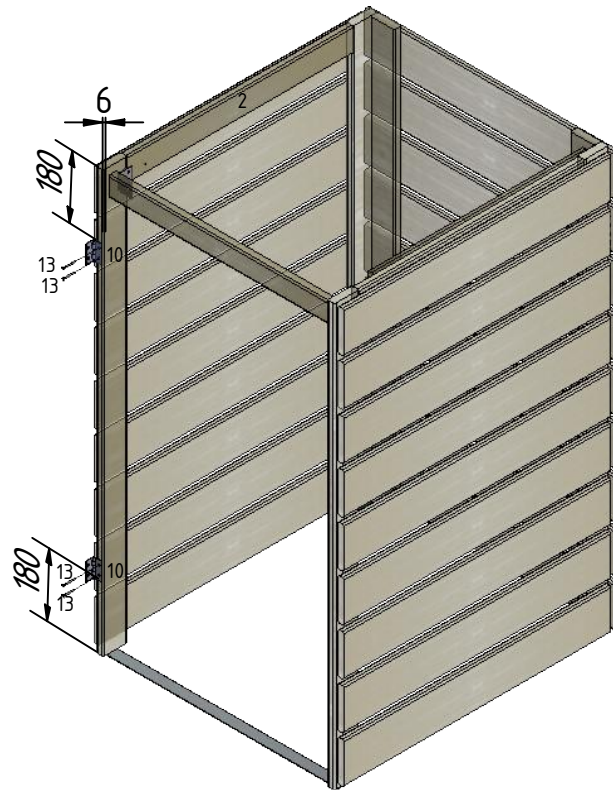


Den Scharniere (10) mit Schraube (13) montieren

8.


oberes Türbrett mit Querbrett
der Seite oben bündig montieren

B

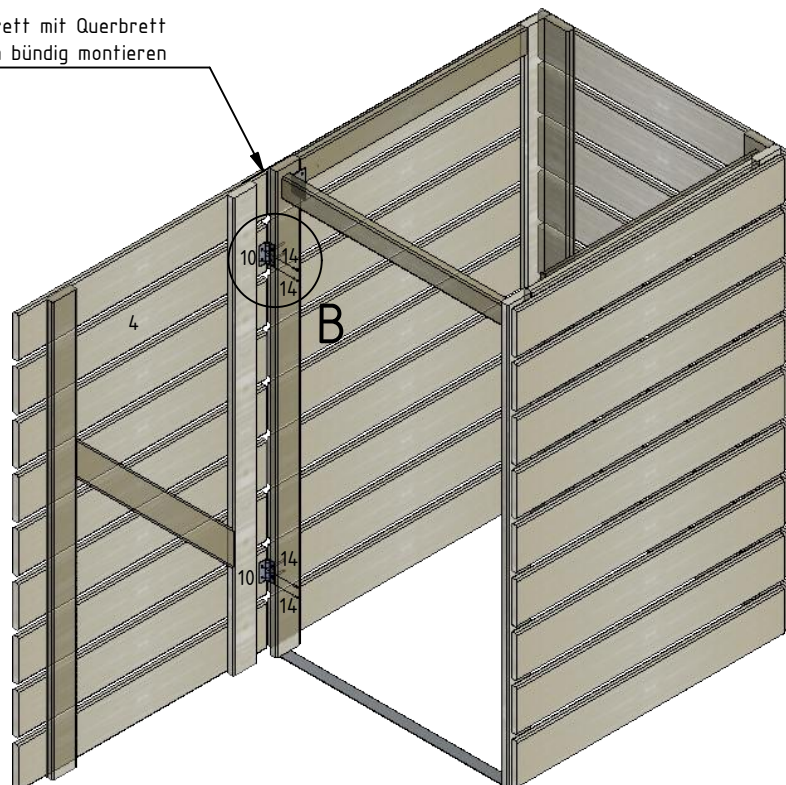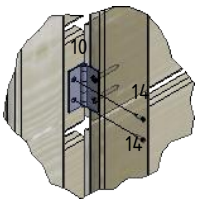



Tür (4) mit Schraube (14) montieren

9.

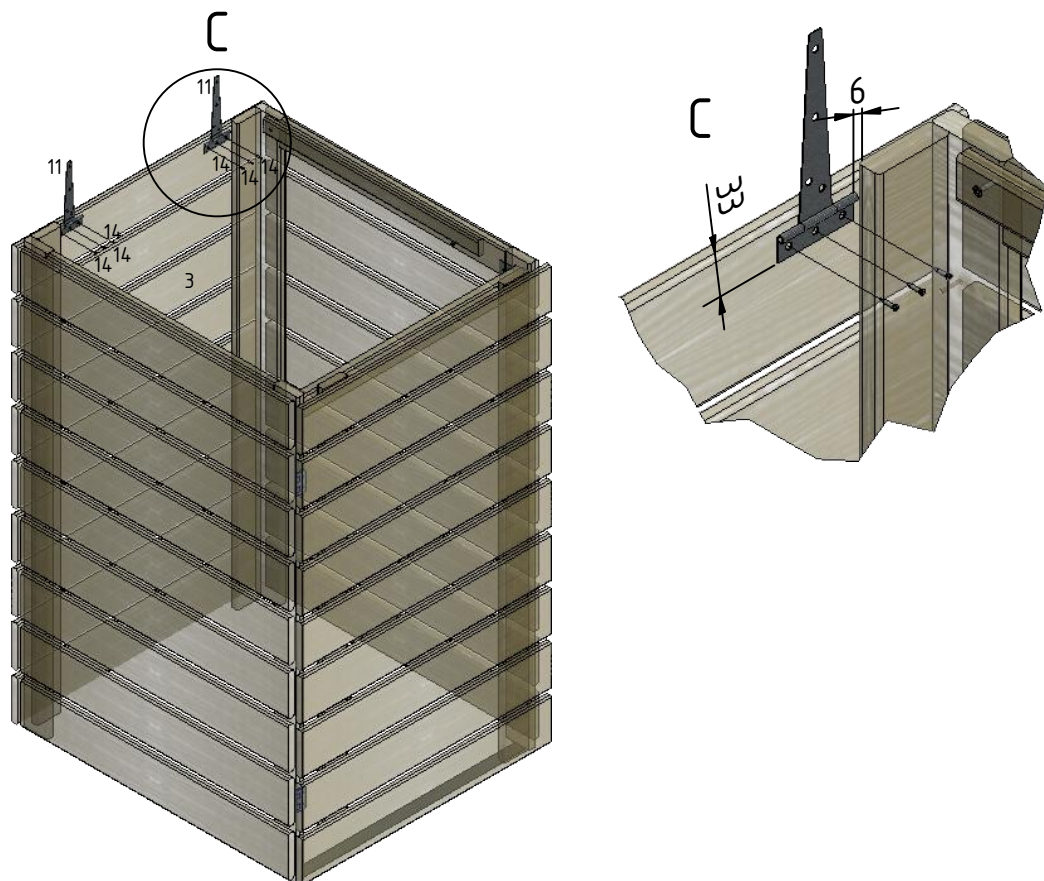


2x Bänder (11) mit Schraube (14) an Rückwand (3) montieren

10.

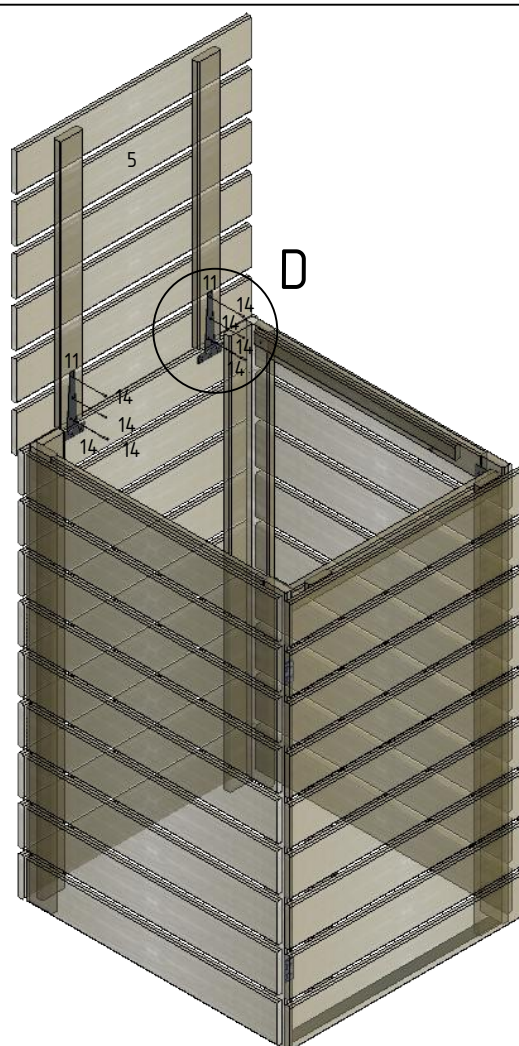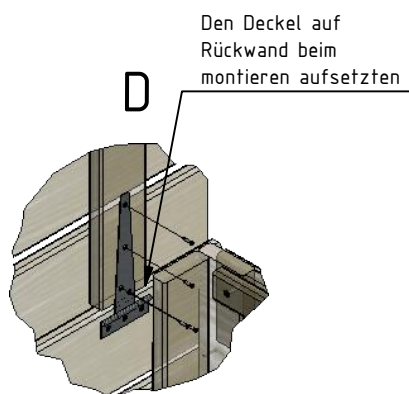

Deckel (5) mit Schraube (14) an den Bändern (11) verschrauben

11.

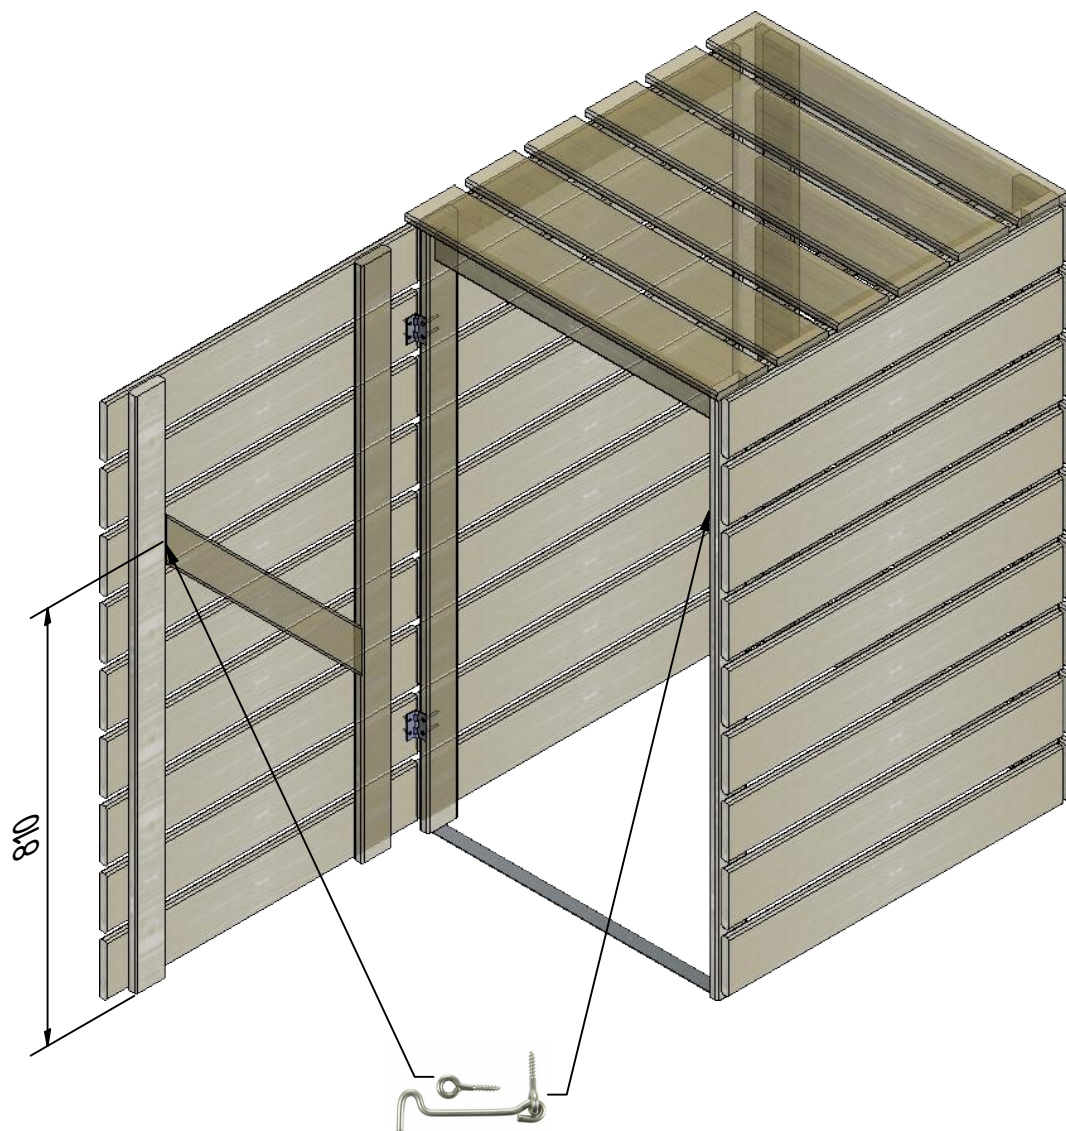

Sturmhakenöse (12) innen an die Tür (4) montieren und
Sturmhakenverschluss (12) an die Seite (1) innen anbringen.
Den Abstand von Haken zur Öse so wählen, sodass die Türe geschlossen bleibt.