

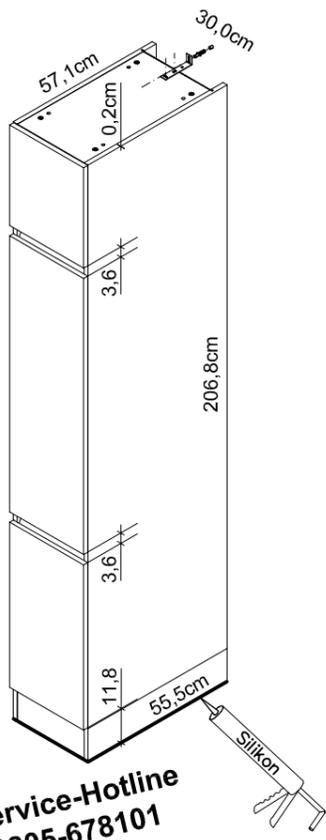
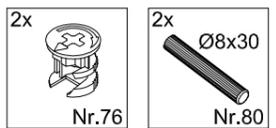
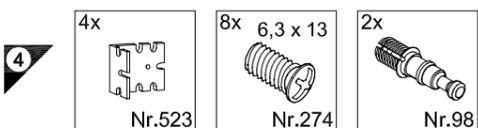
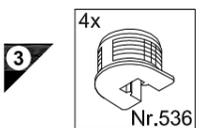
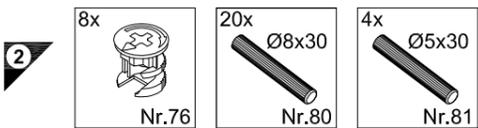
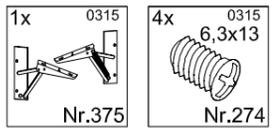
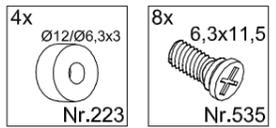
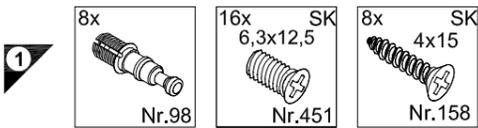


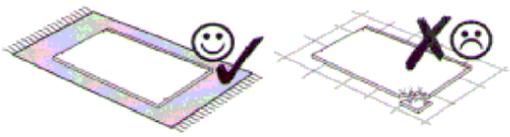


JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehden




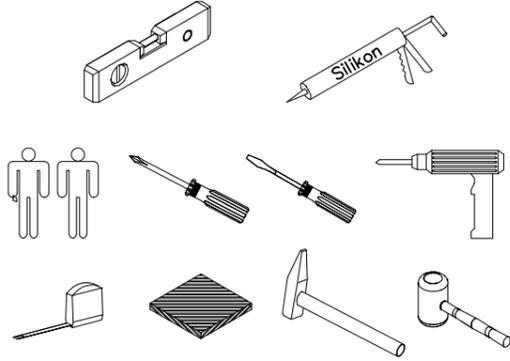


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

HFZ306-0+

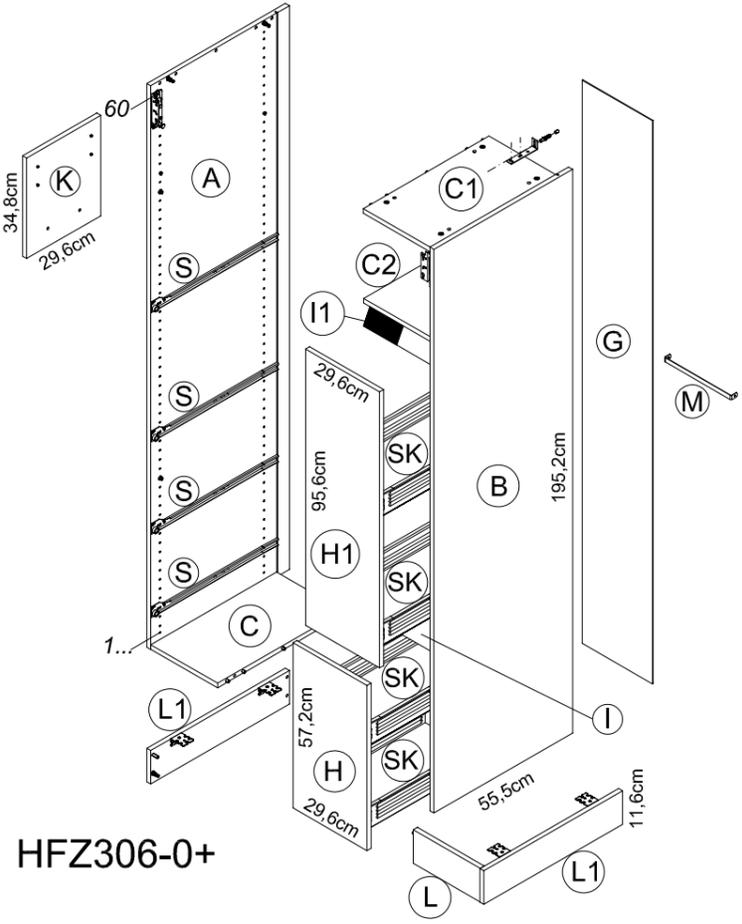

Montageanleitung






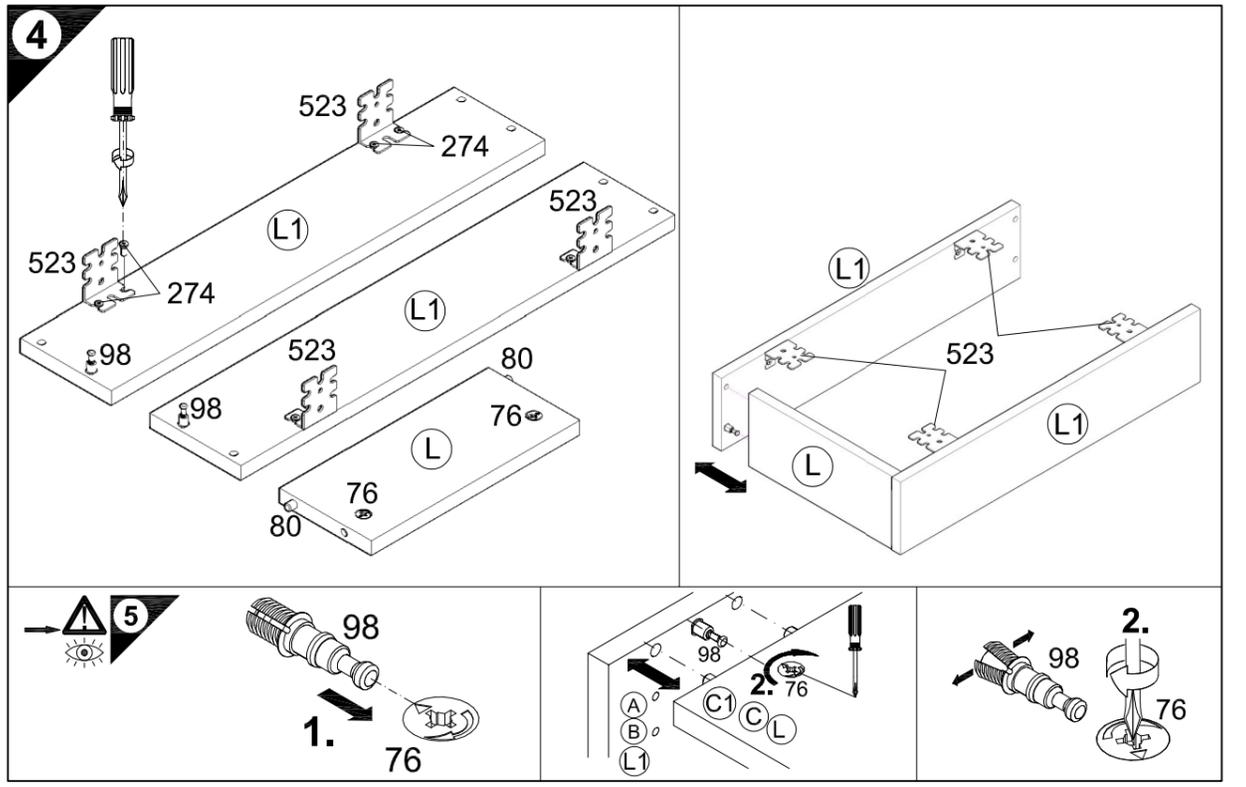
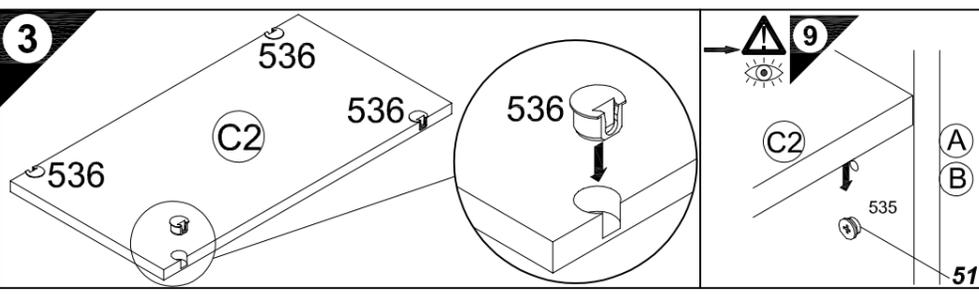
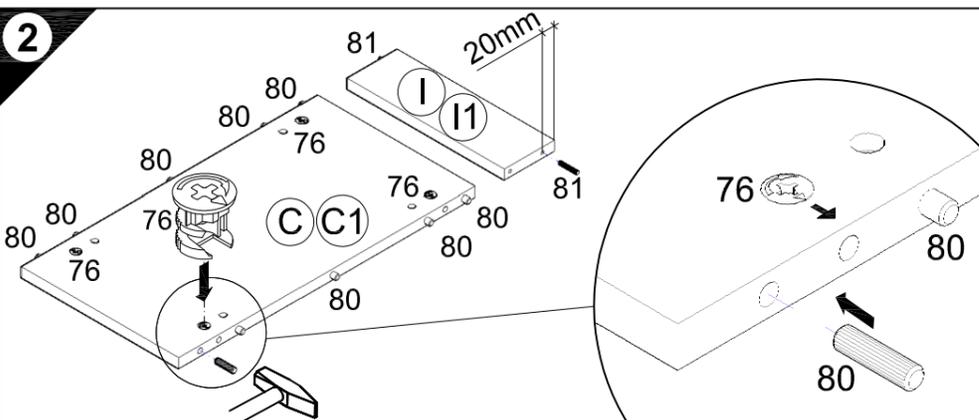
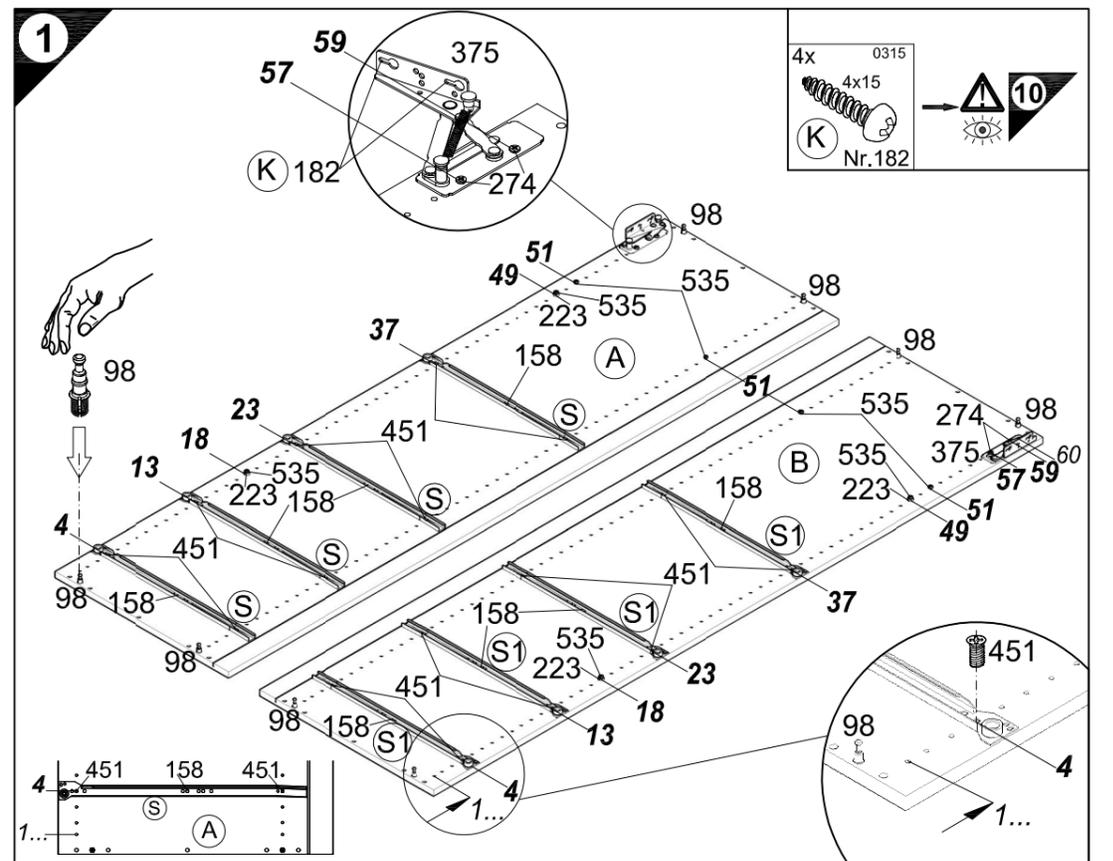


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatkrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizați piese de schimb/Yedek parçalar


HFZ306-0+	A E961020	B E961020	C E954216	C1 E954216	C2 E950216	G E970023	H E940579	H1 E940576	I E970994	I1 E970994	K E940586	L E970976	L1 E970980	M E948045	Q E946001	Q1 E946002	R E941902	S E946003	S1 E946004	T E946019
-----------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------	------------	-------------	------------

1 → 2 → 3 ...

- 6 10x Nr.204
- 7 2x 948045 3,5x13 Nr.188
- 8 4x 4 x 15 Nr.182
- 8 8x 4 x 15 Nr.336
- 10 4x 0315 4x15 Nr.182
- 2x Ø4,9/Ø7,5 Nr.102
- 11 4x SK Nr.524
- 4x SK Nr.525
- 16x SK Nr.394
- 16x SK 4x14 Nr.159
- 13 3x 4x30 Nr.424
- 14 1x Nr.214
- 2x 4,5x15 Nr.191
- 1x Ø8 Nr.70
- 1x 4,5x45 Nr.175

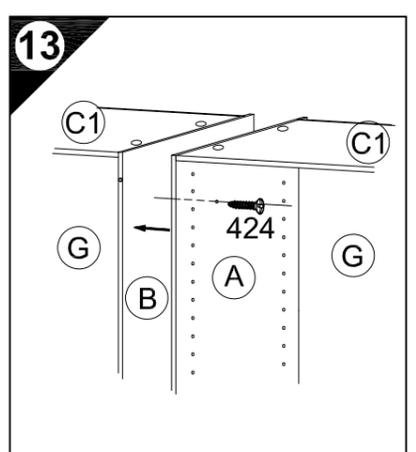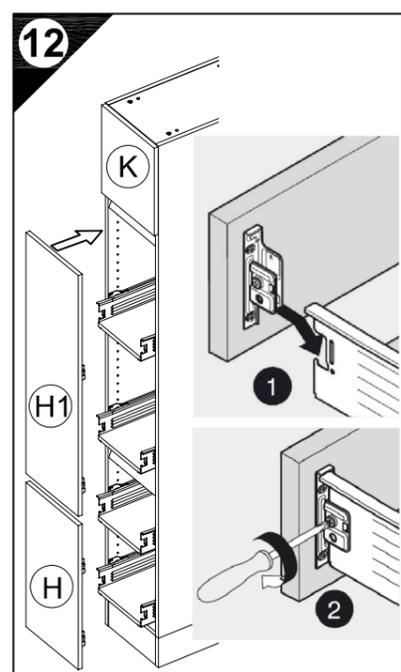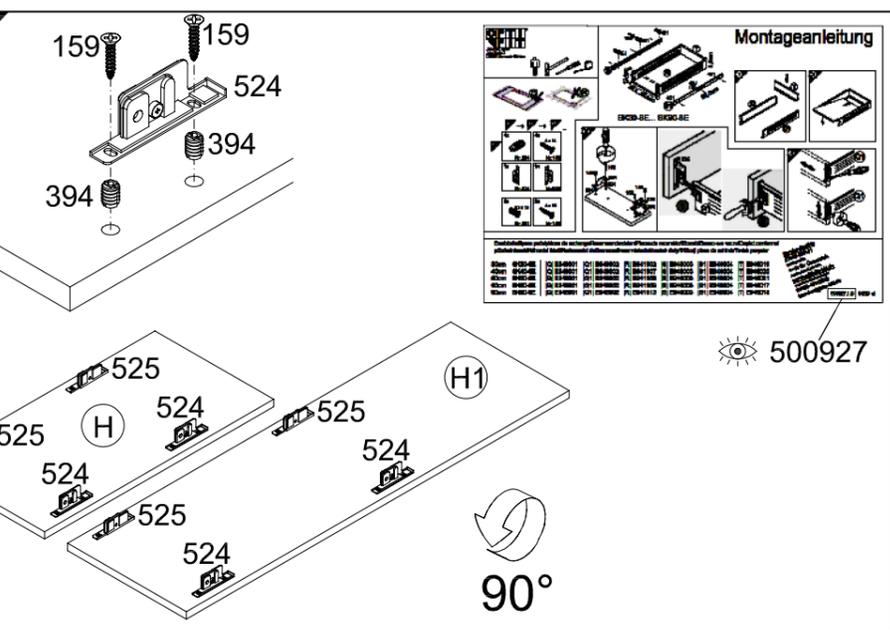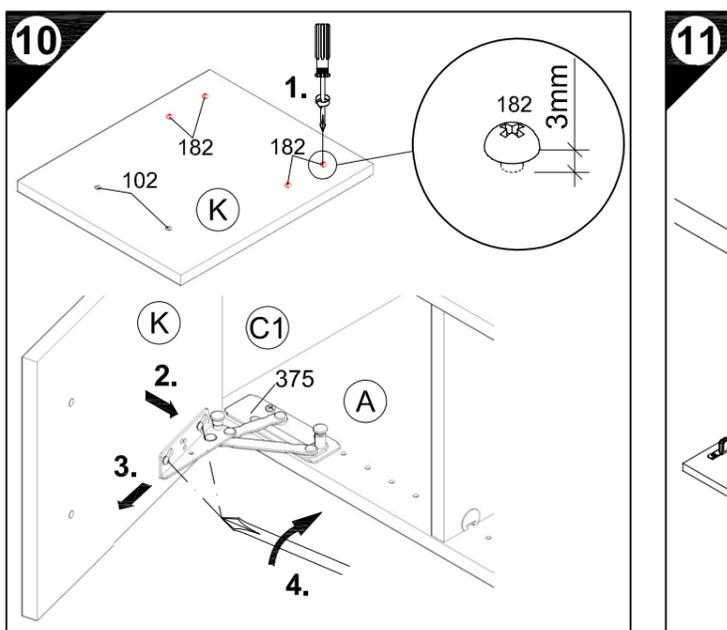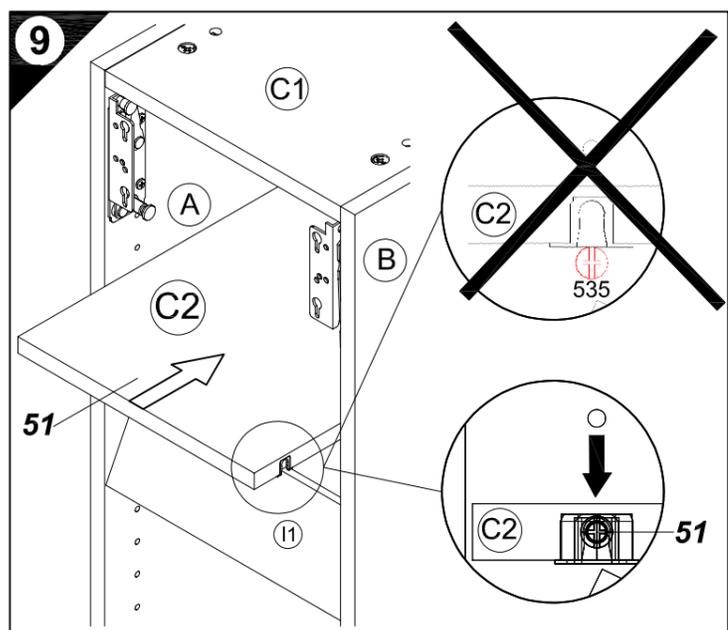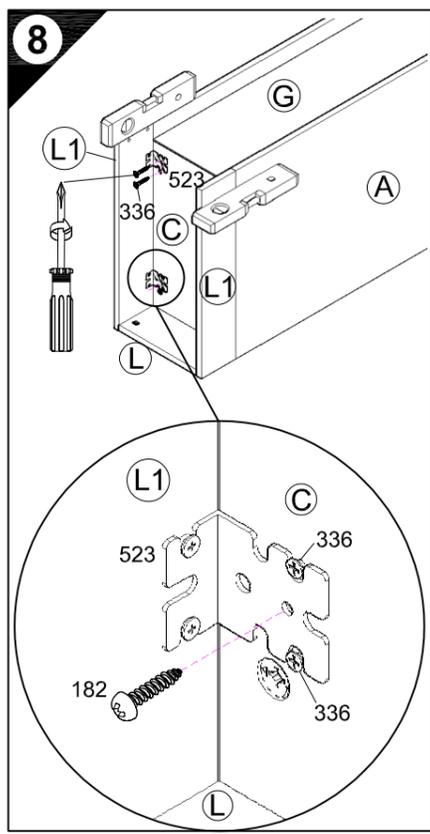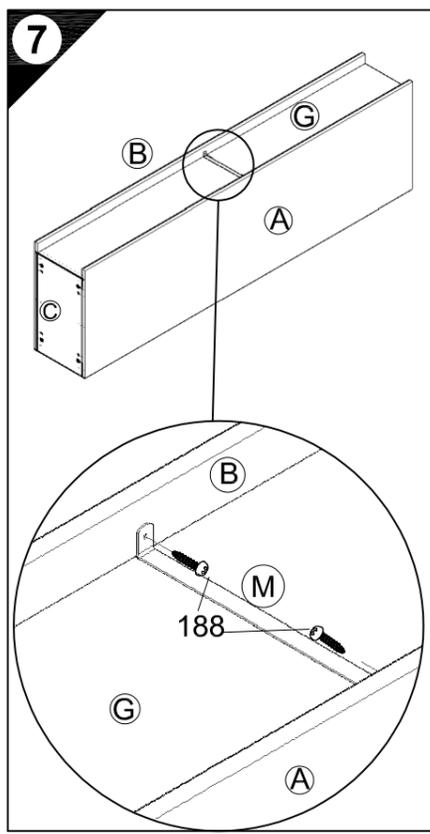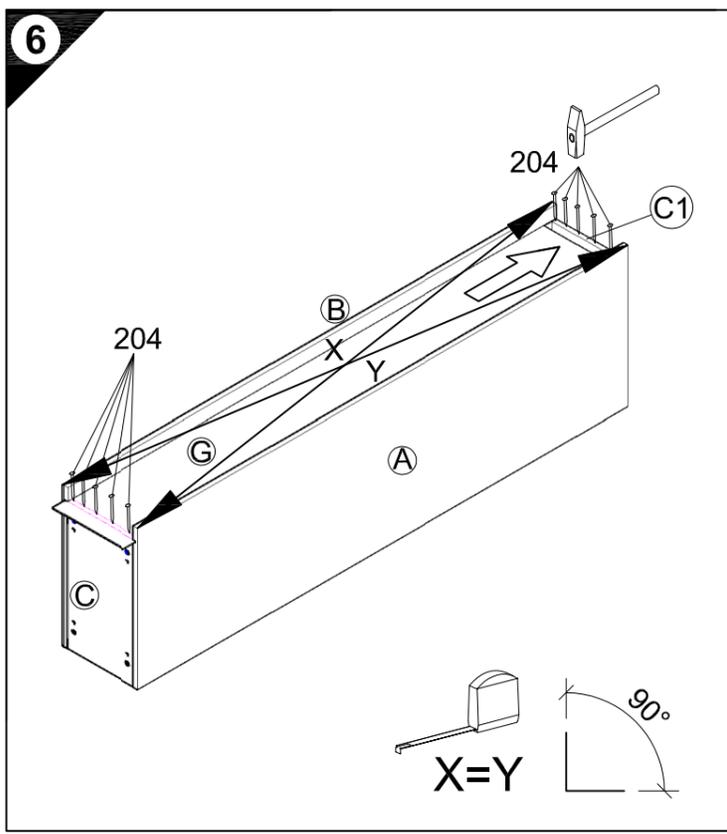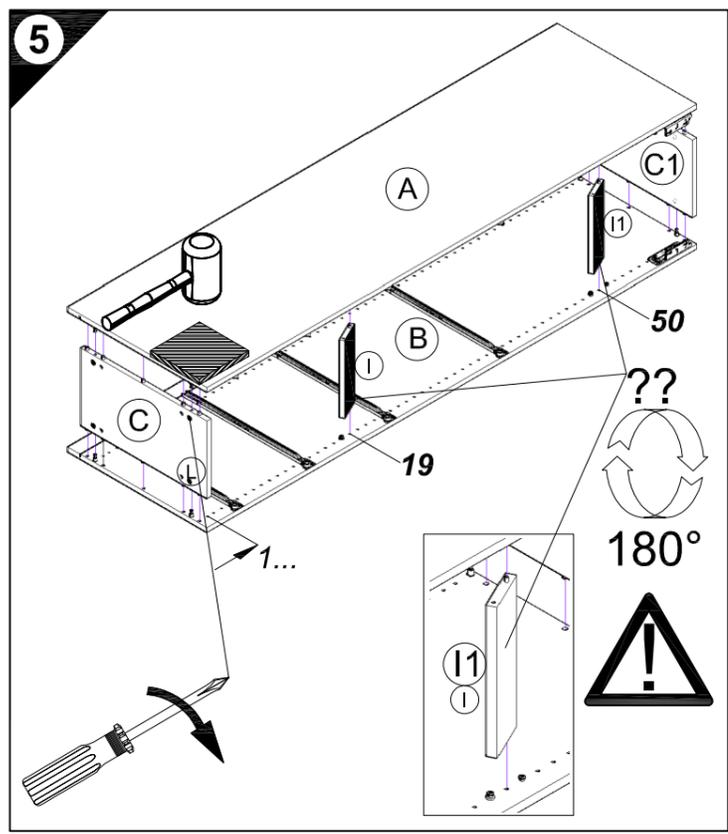

- 14**
- D Wandbefestigung zwingend erforderlich!
 - GB Wall fixing essential!
 - F A fixer impérativement au mur!
 - NL Wandbevestiging dringend vereist!
 - E ¡Fijación en la pared absolutamente necesaria!
 - I Il fissaggio alla parete è indispensabile!
 - RUS Крепление к стене обязательно!
 - PL Mocowanie do sciany bezwzględnie konieczne!
 - H A falra történő rögzítésre feltétlenül szükség van!
 - CZ Nástěnná montáž nezbytně nutná!
 - SLO Obvezna je pritrditev na steno!
 - FIN Kiinnitettävä ehdottomasti seinään!
 - S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!
 - SK Nutná montáž na stenu!
 - RO Fixarea la perete este neapărat necesară!
 - TR Duvara sabitlenmesi kesinlikle gerekir!

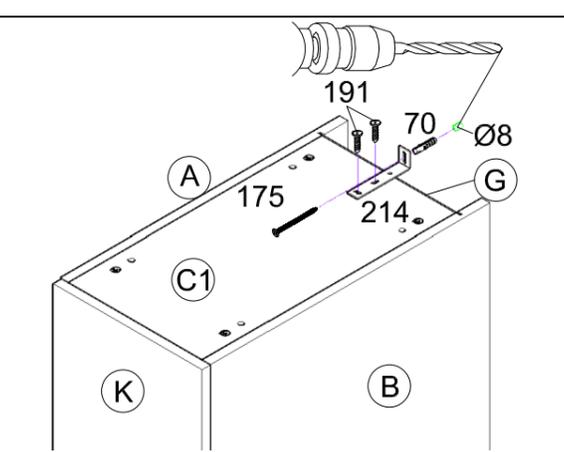

- D** Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
GB Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H Az alapelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
RO Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlanlı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

Montageanleitung

500927