


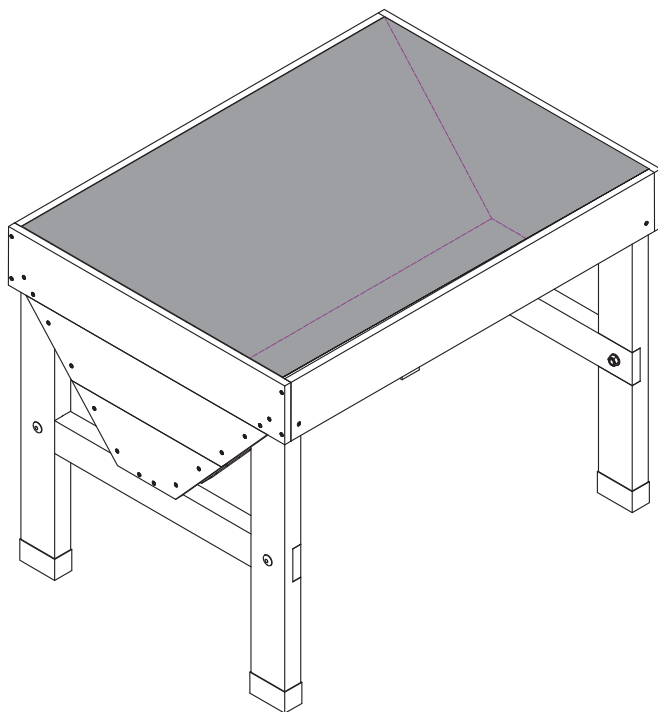


VegTrug Small

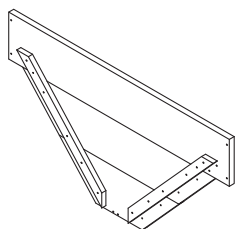


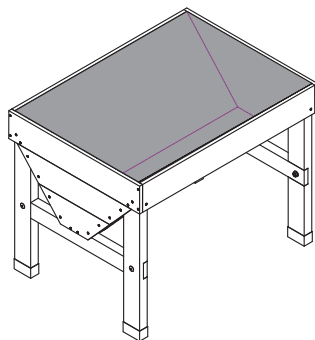

A x 2

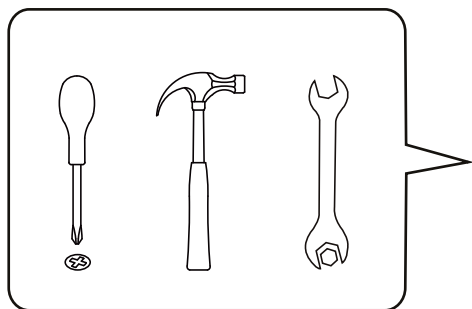


B x 2




C x 2




D x 2

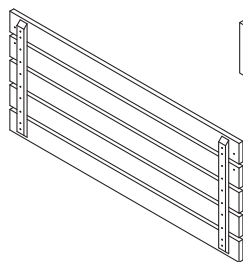

E x 2

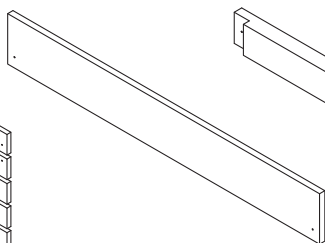


F x 2

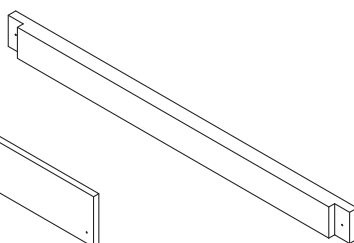

G x 1




H x 4




M3.5x35

I x 40




M3.5x40

J x 10

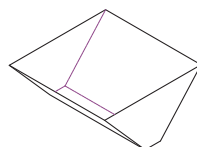


L x 1





1

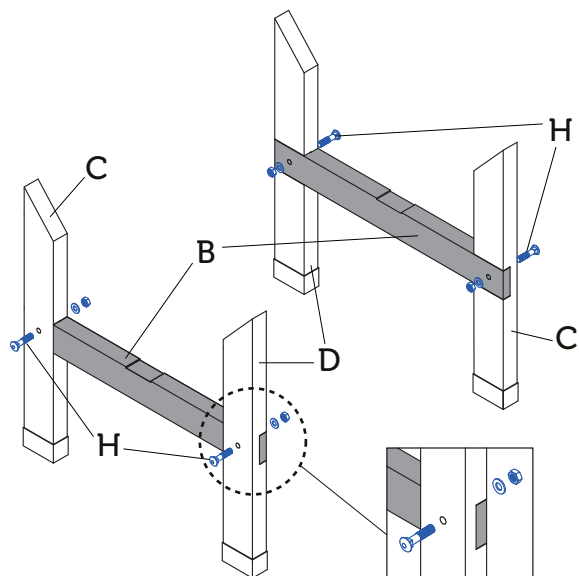




2

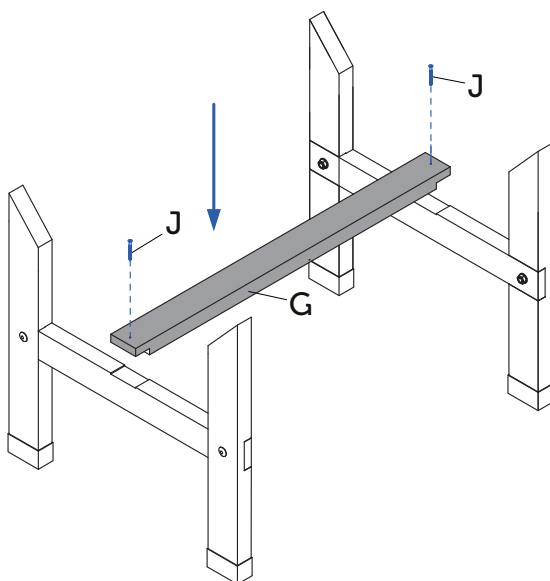


3

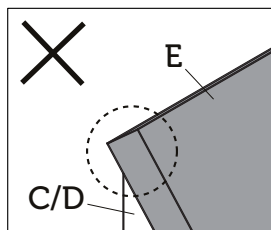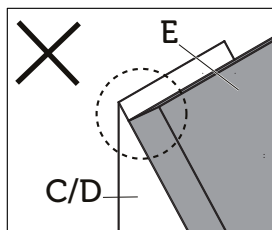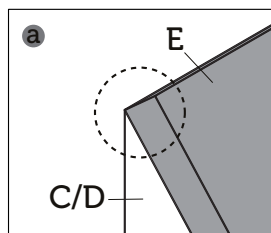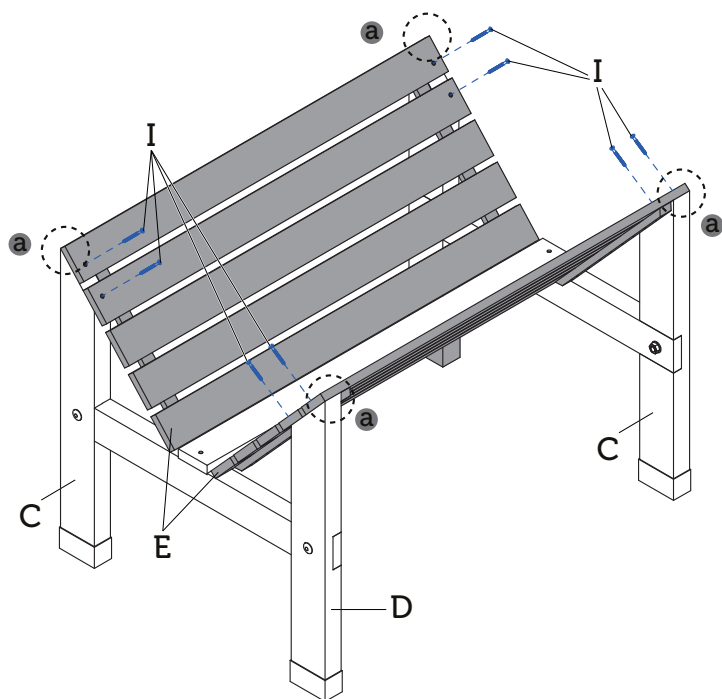


4

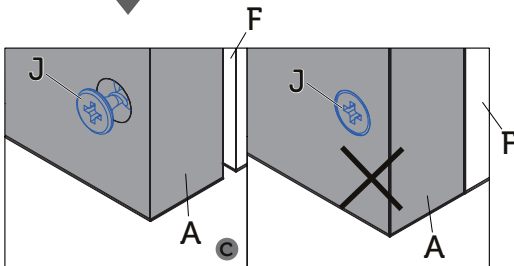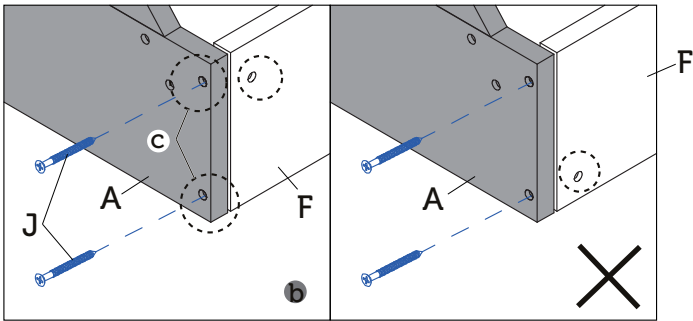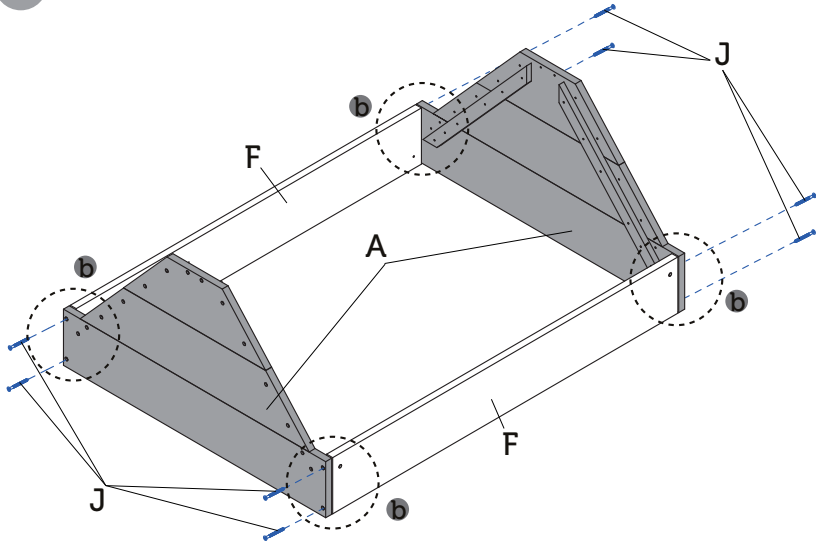



5

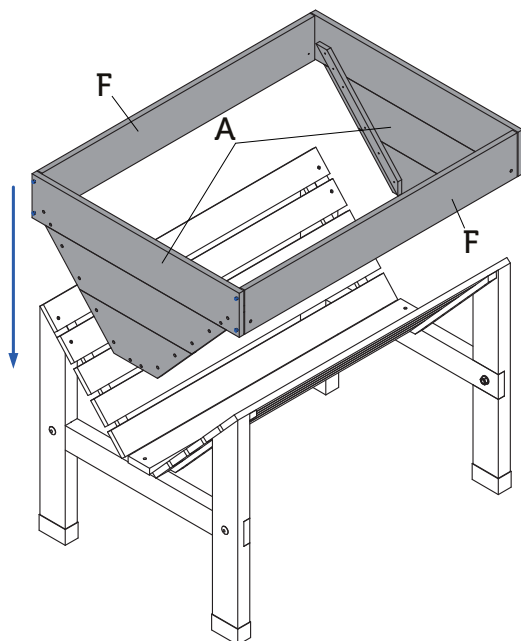

6

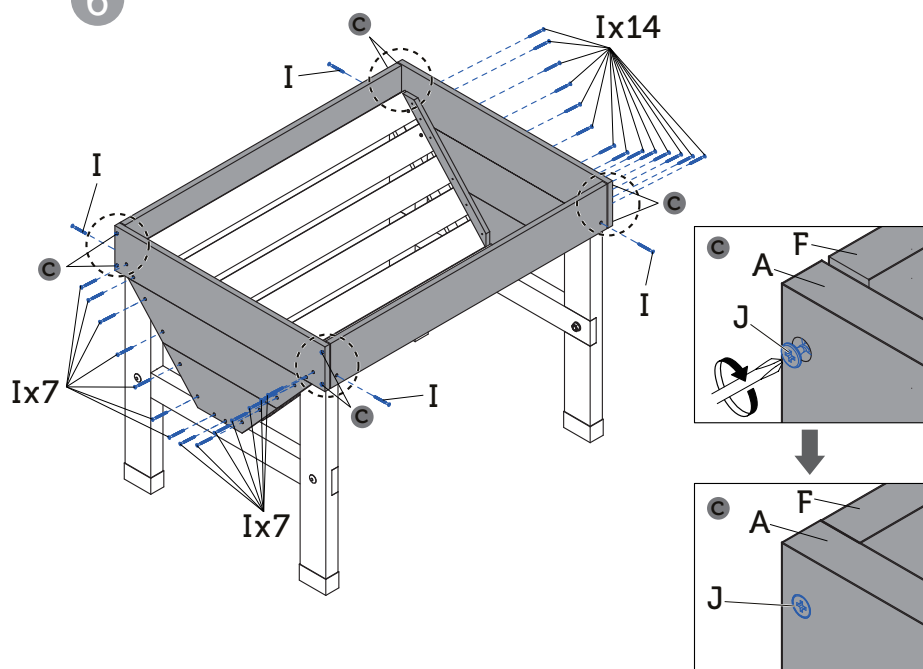

7

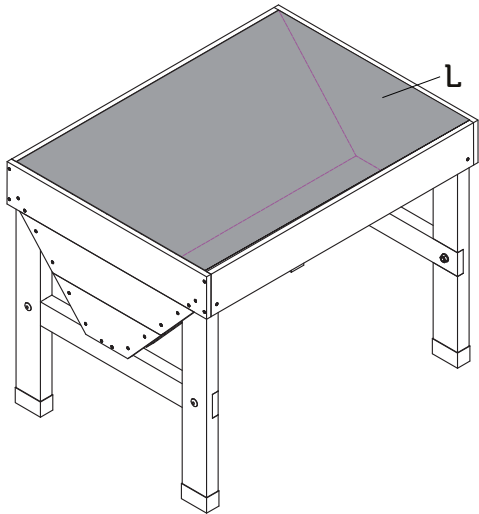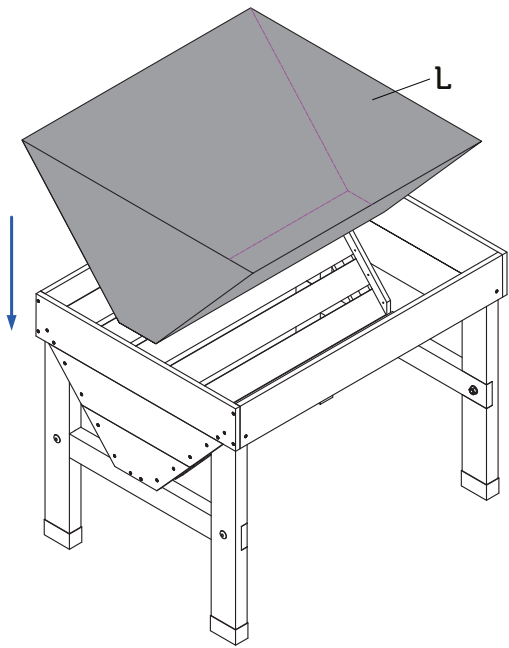

VegTrug Small

Vielen Dank für den Kauf von VegTrug.

AUFBAUANLEITUNG

1. Beginnen Sie mit dem Aufbau der Füße, der "H-Form"(Teile B, C und D). Benutzen Sie dabei die passenden Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben (H) für die vorgefertigten Löcher. Klopfen Sie die Schrauben vorsichtig in die Löcher, bis Sie am Ende mit der Mutter die Schraube anziehen können. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an. In den Füßen muss noch Bewegung bestehen bleiben.
2. Stellen Sie die Füße in einer Linie auf und befestigen Sie die Mittelleiste (G) mit den angegebenen Schrauben (J).
3. Als nächstes befestigen Sie die Seitenteile (E) auf dem VegTrug. Dabei müssen die vorgefertigten Löcher oben liegen, am höchsten Punkt der Füße. Dabei entsteht eine "V-Form". Schrauben Sie die Seitenteile fest mit den Füßen zusammen (I). Stellen Sie sicher, dass die Enden dabei richtig abschließen. Unten an der Mittelleiste entsteht dabei an beiden Seiten ein kleiner Raum, d.h. die Seitenteile schließen nicht komplett mit der Mittelleiste ab.
4. Stellen Sie nun die beiden V-förmigen Seitenteile (A) mit der breiteren Fläche auf den Boden und befestigen Sie die Seitenleisten (F) mit den Schrauben (J). Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest an. Achten Sie auch darauf, dass die Löcher der Seitenleisten nach oben zeigen.
5. Platzieren Sie nun das montierte Teil A und F auf den bereits zusammengeschraubten Beinen. Möglicherweise müssen die Innenseiten der Beine etwas zusammengedrückt werden, damit Sie an der Oberseite richtig platzieren können (deshalb ist es wichtig, dass die Beine zu diesem Zeitpunkt nur locker zusammengeschraubt sind).
6. Schrauben Sie nun das montierte Teil A und F mit den Schrauben (I) fest. Ziehen Sie nun die restlichen Schrauben vorsichtig fest an. Das Überdrehen der Schrauben ist nicht notwendig.
7. Nachdem der VegTrug komplett aufgebaut ist, legen Sie die Vlieseinlage in den VegTrug, so dass die Enden über die Kanten klappen. Ziehen Sie nun an der Seite die Kordel an, um die Einlage zu straffen. Diese dient beim Einfüllen dazu, dass die Einlage in der Position bleibt und nicht nach unten rutscht. Füllen Sie den VegTrug bis 2-4 cm unterhalb der obersten Kante.

Ihr VegTrug ist nun fertig für die Bepflanzung.

Der große (1,8 m) VegTrug benötigt ca. 420 Liter Kompost/Erde.

Der mittlere (1 m) VegTrug benötigt ca. 210 Liter Kompost/Erde.

Der kleine (0,75 m) VegTrug benötigt ca. 160 Liter Kompost/Erde.

HINWEISE

Der VegTrug ist mit einem wasserpflanzlichen Holzschutzmittel vorbehandelt. Der VegTrug verliert an Farbe, wenn er direkte Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, deshalb sollte er mindestens 1x jährlich neu behandelt werden.

Holz ist ein Rohstoff und wird sich durch die Jahreszeiten ausdehnen und zusammenziehen. Dabei können Risse im Holz entstehen. Dieser natürliche Prozess des Materials kann verringert bzw. kontrolliert werden, indem das Holz regelmäßig nachbehandelt wird.

Ein Ersatzpflanzvlies können Sie bei Ihrem Fachhändler erwerben.