


MONTAGEINFO ALUMINIUM



MONTAGE HALTER

Die Halter (Vierkantstabhalter, Universalhalter) werden vor der Montage der Stützen angebracht.

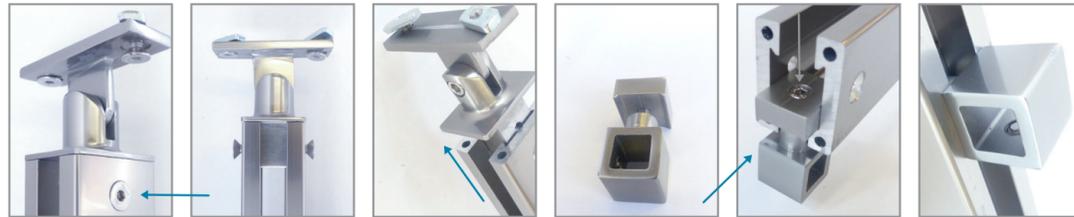


Schritt 1

Handlaufaufnahme entfernen. Seitliche Schrauben herausdrehen. Handlaufaufnahme nach oben entnehmen.


Schritt 2

Halter von oben in die Stütze schieben und von hinten an der Inbusschraube festdrehen.

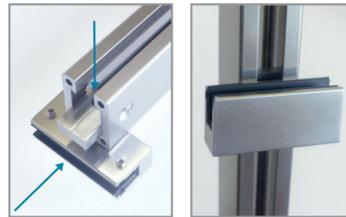

Schritt 3

Universalhalter von oben in die Stütze schieben und von hinten an der Inbusschraube festdrehen.

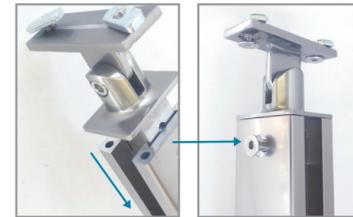

Schritt 4

Handlaufaufnahme von oben auf die Stütze aufschieben. Schrauben eindrehen.



Montagebeispiel 5 waagrechte Vierkantstäbe:
Mit zusätzlichen Vierkantstäben kann der Zwischenraum zwischen den einzelnen Vierkantstäben verringert werden. Bitte beachten Sie hier die für Sie gültigen Bauvorschriften.


MONTAGEINFO ALUMINIUM



VERBINDEN DES HANDLAUFS AUF DER STÜTZE

180011 Verbinder 2-teilig

- A erster Teil
- B zweiter Teil

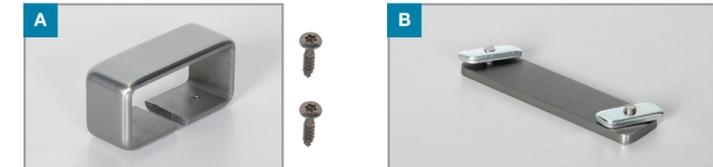

Schritt 1

Handlauf auf die Handlaufaufnahme an der Stütze schieben.

Schritt 2

Nächsten Handlauf aufschieben und mit Hilfe der unteren Schrauben fixieren.

Schritt 3

Erster Teil des Verbinders über den Stoß schieben und mit den mitgelieferten Schrauben fixieren.




Es besteht die Möglichkeit die Verbindung ohne den zweiten Teil des Verbinders herzustellen. Die zwei Handläufe stoßen dann stumpf aufeinander.

VERBINDEN DES HANDLAUFS AUF DER STRECKE

180011 Verbinder 2-teilig

- A erster Teil
- B zweiter Teil

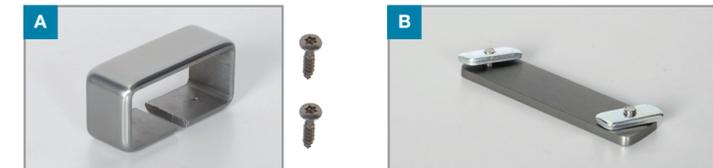

MONTAGEINFO ALUMINIUM



Schritt 1

Schieben Sie den ersten Teil des Verbinders über den Handlauf und den zweiten Teil in das dafür vorgesehene Profil.

Schritt 2

Nun schieben Sie den zweiten Handlauf so weit über den zweiten Teil des Verbinders, dass dieser mit dem ersten Handlauf zusammenstößt. Ersten Teil über die Fuge schieben und mit den mitgelieferten Schrauben fixieren.



Schritt 3

Auch auf der Strecke besteht die Möglichkeit den Handlauf ohne den zweiten Teil des Verbinders zu verbinden.

ECKVERBINDER HANDLAUF

- A 180012
- B 180013
- C 180014
- D 180015
- E 180016



Schritt 1

Eckverbinder mit den mitgelieferten Schrauben am Handlauf fixieren. Bei den Verbindern 180015 und 180016 müssen die Löcher gebohrt werden, da diese in verschiedene Richtungen verwendet werden können.




MONTAGEINFO ALUMINIUM



ENDKAPPE HANDLAUF

A 180010 Endkappe

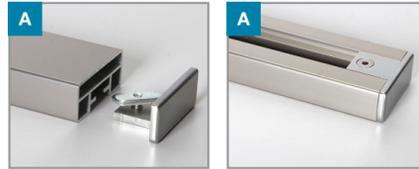


Schritt 1

Schieben Sie die Endkappe auf das Ende des Handlaufs und ziehen Sie die Schraube unten fest.


VERBINDER VIERKANT

180024 Verbinder Vierkantstab 2-teilig

A Hülse
B Innenteil

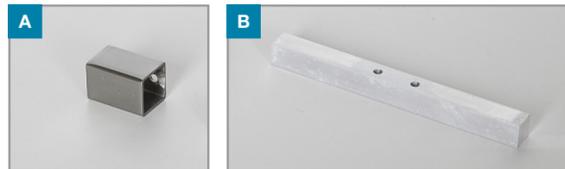

Die Vierkantstäbe können im Halter gestoßen werden. In der Mitte des Halters die Stäbe stoßen und dann mit der Schraube von unten fixieren.

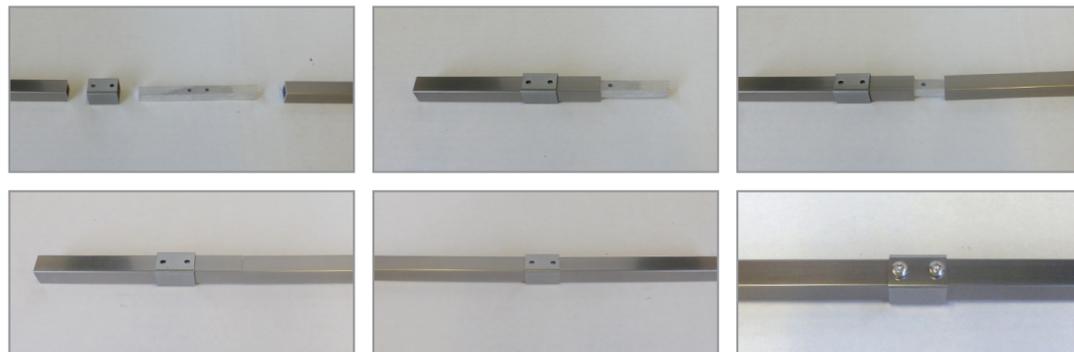

Schritt 1

Streifen Sie die Hülse über den Vierkantstab. Der Innenteil wird nun in das Vierkantrohr geschoben. Nun das nächste Vierkantrohr aufschieben und die Hülse über den Stoß schieben. Mit den mitgelieferten Schrauben nun die Hülse, das Vierkantrohr und das Innenteil miteinander verschrauben.

MONTAGEINFO ALUMINIUM




GELENK VIERKANTSTAB



Schritt 1

Das Gelenk wird mittels der unten liegenden Inbusschrauben fixiert.

ENDKAPPE VIERKANTSTAB

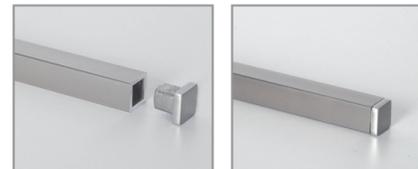

Schritt 1

Die Endkappe wird mit einem Schonhammer eingeschlagen.

FÜLLUNGEN ACRYLGLAS



Ein liches Maß von 675 mm wird bei den Universalhaltern benötigt.



Bei Treppen können die Universalhalter stufenlos positioniert werden.

MONTAGEINFO ALUMINIUM

