



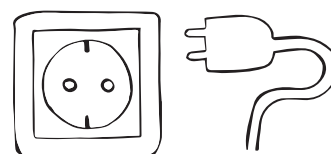




### mySPOTTi splash – die Küchenrückwand zum Aufkleben

Mit diesem attraktiven Spritzschutz aus einer wärmebeständigen und abwischbaren Folie erhält Deine Küche mit nur wenigen Handgriffen ein neues Make-up. Den **mySPOTTi splash** kannst Du ganz einfach, wie ein großes, stabiles Abziehbild aufkleben und Dir diesen auch auf Dein Wunsch-Maß zuschneiden. Fertig ist Deine neue „Küchenrückwand“.

Dafür brauchst Du:

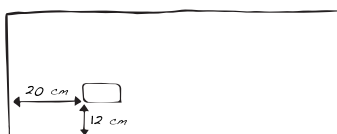

1. Messe die zu beklebende Wandfläche aus und fertige eine Skizze an. Zeichne in Deine Skizze die Aussparungen für Steckdosen oder Ähnliches ganz genau ein.
2. Übertrage deine Skizze mit Bleistift auf die Motivseite Deines **mySPOTTi splash** und schneide diesen mit einem Cutter oder einer Schere zu.
3. Montiere Steckdosen und Wandhalterungen ab.
4. Das Aufkleben an der Wand solltest Du zusammen mit einem Freund machen. Lege den **mySPOTTi splash** gerade an der Wand an.
5. Beginne an einer Seite das Schutzpapier auf der Rückseite ca. 30 cm abzuziehen und knicke es um.
6. Befestige den klebenden Bereich des **mySPOTTi splash** an der Wand und streiche diesen mit der flachen Hand fest.

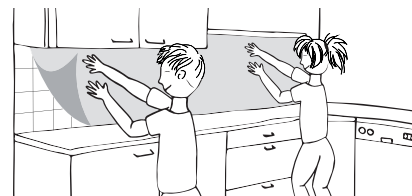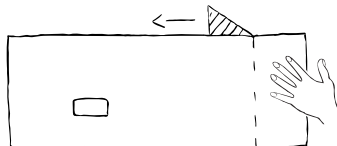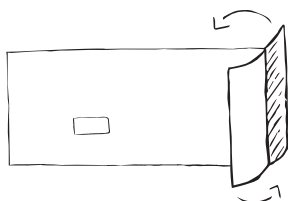

8. Ziehe vorsichtig das Schutzpapier weiter in Verkleberichtung ab. Rolle das abgezogene Schutzpapier auf, damit Du mehr Platz hast. Achte darauf, dass der **mySPOTTi splash** beim Aufkleben immer straff anliegt, damit er gerade wird.
9. Für kleine Spalten, oder schwer zugängliche Stellen, kannst Du einen Filzraker oder eine in ein weiches Tuch gewickelte Plastikkarte verwenden, um den **mySPOTTi splash** an die Wand zu drücken.
10. Jetzt musst Du nur noch Deine Steckdosen wieder anbringen und fertig ist Deine neue Küchenrückwand.



**ACHTUNG!** Dein **mySPOTTi splash** haftet nicht optimal auf Flächen, die zuvor mit Latexfarbe gestrichen wurden.

### sauber – praktisch – modern

selbstklebende, repositionierbare Folie • abwischbar und spritzschutzbeständig • Formate: 220x60 cm und 280x60 cm • praktischer Wand-Spritzschutz geeignet als Fliesenersatz oder zum Überkleben des vorhandenen Fliesenspiegels • einfach ausmessen, zuschneiden, Schutzfolie abziehen und auf die Wand aufkleben • Reinigung mit weichem Tuch oder Schwamm und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln ohne Lösungsmittel, Alkohol oder Säuren



[www.facebook.com/mySPOTTi](http://www.facebook.com/mySPOTTi)



[www.instagram.com/mySPOTTi/](http://www.instagram.com/mySPOTTi/)