mySPOTTi® splash

PANNEAU ARRIÈRE AUTOCOLLANT POUR LA CUISINE

Voici le matériel dont tu auras besoin :

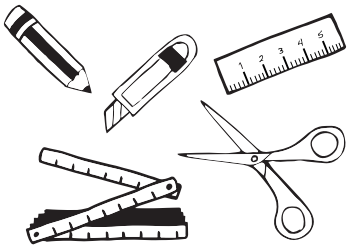

mySPOTTI splash – Le panneau arrière à coller dans la cuisine

Donne un visage nouveau à ta cuisine avec cette protection anti-éclaboussures. C'est un film résistant à la chaleur essuyable et facile à fixer.
La protection **mySPOTTI splash** est comme un grand décalque solide qui peut être découpée selon les besoins et collée sur le mur.
Ton nouveau panneau arrière pour la cuisine sera prêt.

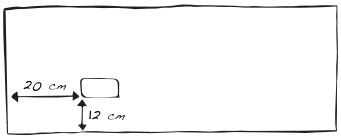

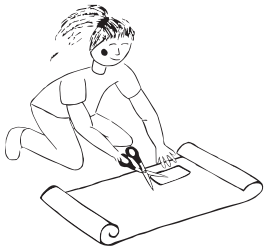

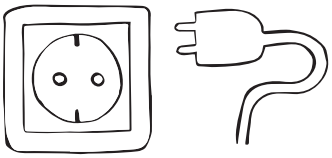

1. Mesure la surface murale à décorer et dessine un plan. Veille à la précision lors de l'inscription des ouvertures pour les prises électriques ou similaires.

2. Reporte ton plan sur le côté imprimé du **mySPOTTI splash** avec un crayon et découpe le film avec un cutter ou des ciseaux.

3. Démonte les prises et les fixations murales.

4. Demande de l'aide à un ami pour coller le film sur le mur.
Pose le **mySPOTTI splash** bien droit sur le mur.

5. Détache le papier protecteur sur le dos d'env. 30 cm d'un côté et plie-le.

6. Fixe la partie adhésive du **mySPOTTI splash** sur le mur et passe la main sur le film fixé pour le faire adhérer.

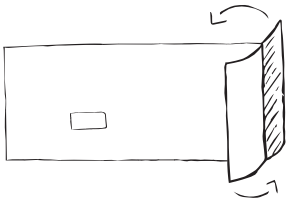

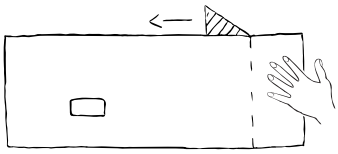

8. Continue à détacher le papier protecteur en douceur dans le sens du collage. Enroule la partie détachée du papier protecteur pour avoir plus de place. Veille à ce que le **mySPOTTI splash** repose toujours fermement sur le mur pour le poser bien droit.

9. Fentes mineures ou endroits difficilement accessibles : utilise une raclette en feutre ou une carte de plastique enveloppée d'un chiffon souple pour presser le **mySPOTTI splash** fermement contre le mur.

10. Remonte les prises. Le nouveau panneau arrière sera prêt.

ATTENTION ! L'adhérence optimale du **mySPOTTI splash** n'est pas garantie sur des surfaces peintes avec des couleurs latex.

Propre - pratique - moderne

Film autocollant repositionnable • Essuyable et résistant aux éclaboussures • Formats : 220 x 60 cm und 280 x 60 cm • Protection anti-éclaboussures murale pratique à employer à la place d'un carrelage ou comme revêtement de carrelage • Mesurer, découper, détacher le papier protecteur et coller sur le mur • Nettoyage avec un chiffon souple ou une éponge avec des détergents ménagers courants sans solvants, alcool ou acides

---

www.facebook.com/mySPOTTI

www.instagram.com/myspotti/

mySPOTTi GmbH • Stampfgasse 6 • 82229 Seefeld • Allemagne • Téléphone 08152/99 858 70 • Fax 08152/99 858 74 • www.mySPOTTI.de