









Montageanleitung

Art. - NR.: 7307

Vitoria™ 5000 - Carport

Approx. Dim.

499 L x 290 W x 240 H cm / 196.4" L x 114.1" W x 94.5" H

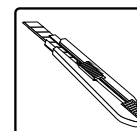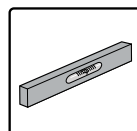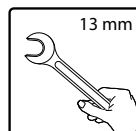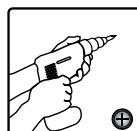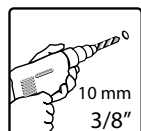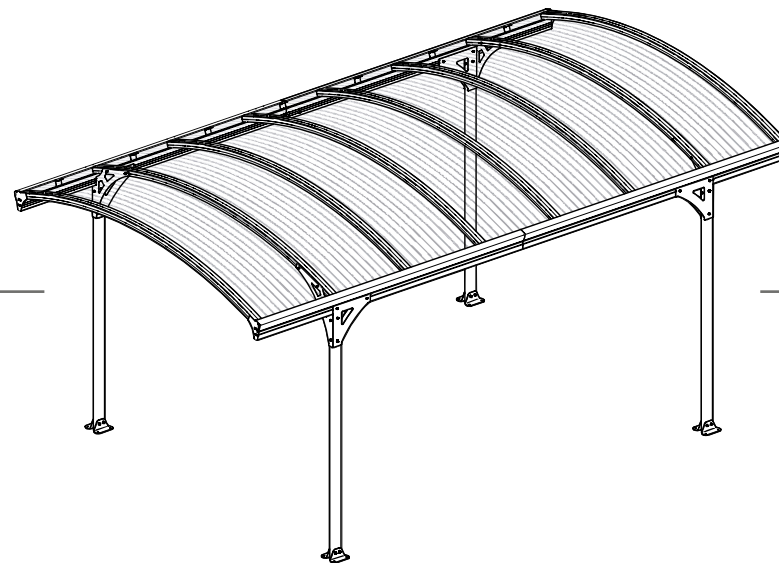

TEPRO Garten GmbH
Carl Zeiss Str. 8 / 4 * 63322 Roedermark Germany
Email: info@tepro-gmbh.de
www.tepro-garten.de

WICHTIG

Bitte lesen Sie die vorliegende Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau des Carport beginnen.

Bitte folgen Sie den Schritten in der Reihenfolge, in der sie in dieser Anleitung aufgeführt sind. Bewahren Sie diese Anleitung für ein späteres Nachlesen sorgfältig auf.

» **Hinweise zur Pflege und Sicherheit**

- Bitte folgen Sie der Anleitung, wie sie in diesem Handbuch aufgeführt ist.
- Sortieren Sie die Teile, und vergleichen Sie diese mit der Inhaltsliste.
- Aus Gründen der Sicherheit empfehlen wir dringend, dass der Zusammenbau des Produkts mit der Hilfe von mindestens zwei Personen vorgenommen wird.
- Einige der Teile haben Metallkanten. Bitte seien Sie beim Handhaben der Bauteile vorsichtig. Tragen Sie im Verlauf der Montage immer Handschuhe, Schuhe und eine Schutzbrille.
- Versuchen Sie nicht, den Carport unter windigen oder feuchten Wetterbedingungen zusammenzubauen.
- Bitte entsorgen Sie alle Plastikhüllen sorgfältig - heben Sie dieser außer Reichweite kleiner Kinder auf.
- Halten Sie Kinder vom Ort der Montage fern.
- Versuchen Sie nicht, den Carport zusammenzubauen, wenn Sie ermüdet sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol zu sich genommen haben, oder wenn Sie zu Schwindelanfällen neigen.
- Wenn Sie eine Stehleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, stellen Sie sicher, dass Sie den Sicherheitsanweisungen des Herstellers folgen.
- Klettern Sie nicht auf das Dach, und stellen Sie sich nicht darauf.
- Schwere Gegenstände sollten nicht gegen die Pfosten gelehnt werden.
- Bitte erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden, ob für das Aufstellen des Carport irgendwelche Genehmigungen erforderlich sind.
- Halten Sie das Dach und die Traufe frei von Schnee, Schmutz & Blättern.
- Große Mengen schweren Schnees auf dem Dach können den Carport beschädigen und den Aufenthalt darunter oder in seiner Nähe gefährlich machen.
- Das vorliegende Produkt wurde einzig und allein mit dem Zweck entworfen und hergestellt, als Carport zu dienen.

» Einige Modelle dieses Carports sind farbig gestrichen.

Wenn im Verlauf des Zusammenbaus Farbe abgekratzt wurde, kann dies mit der folgenden Farbe behoben werden: Gray – RAL 7012

» **Anweisungen zur Säuberung**

Wenn Ihr Carport gesäubert werden muss, setzen sie eine milde Waschlösung ein, und spülen sie mit kaltem und sauberen Wasser nach.

Benutzen Sie weder Azeton, noch scheuernde Reinigungsmittel oder andere besondere Reinigungsmittel, um den Carport säubern.

» **Vor Beginn der Montage**

- Dieser Carport muss auf einem soliden Fundament zusammengebaut werden (wie zum Beispiel etwa aus Beton oder Asphalt).
- Wählen Sie den Standort vor Beginn des Zusammenbaus sorgfältig aus. Die Oberfläche des Standorts (vorwiegend unterhalb der Pfosten) muss gerade und eben sein.
- Setzen Sie im Verlauf der Montage eine weiche Unterlage für die Bauteile, um Kratzer und Schäden zu vermeiden.

» T001

» **Im Verlauf der Montage**

Wenn Sie auf das Informationssymbol treffen, lesen Sie bitte den betreffenden Montageschritt für weitere Anmerkungen und Unterstützung nach.

Schritt 3:

- Es wird empfohlen, ein Laken / ein Stück Karton unter die Bauteile zu legen, um Kratzer und das Abblättern von Farbe zu verhindern.
- Das Profil sollte an der Vorderseite der zweiten Gruppe von Öffnungen ab der Kante befestigt werden.


Schritt 5: Bitte verbinden Sie zwei Teile, während eine Person die Konstruktion in einem Winkel anhebt, wie in Illustration 5a dargestellt wird.

Schritt 9: Der zentrale Kanal sollte offen bleiben. Bitte bringen Sie das Panel neben dem zentralen Kanal des gewölbten Profils an, wie in dem oberen Kreis illustriert.

Schritt 10: Ziehen Sie die Schrauben noch nicht bis zum Ende an, bevor sich beide Seitenwände an Ort und Stelle befinden.

Schritt 11: Das Profil streckt, bzw. dehnt sich erst, nachdem alle Schrauben vollständig angezogen wurden, und zwar gleichzeitig und auf beiden Seiten.

Schritt 12: Wiederholen und befolgen Sie denselben Vorgang für alle verbleibenden Profile, wie in den Schritten 10 und 11 dargelegt wird.


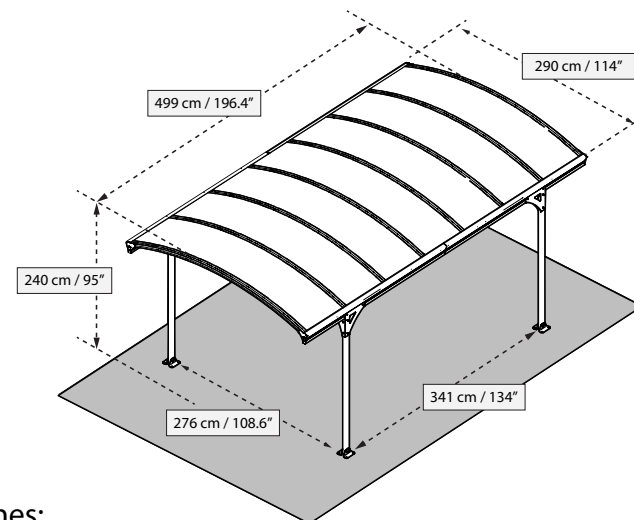
» **Allgemeines:**

- Ziehen Sie alle Schrauben nach dem Abschluss der Montage an.





Dieser Carport sollte nur auf einer festen Grundlage montiert werden (wie zum Beispiel Beton). Ohne eine feste Grundlage ist ein vorheriges Fundament aus Beton und Metall erforderlich, wie in dieser Illustration dargestellt wird

Pavement Stone




















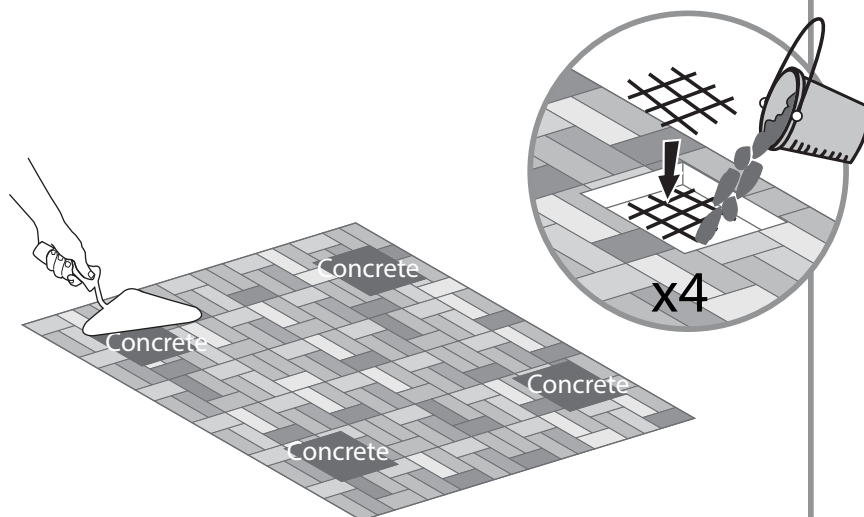
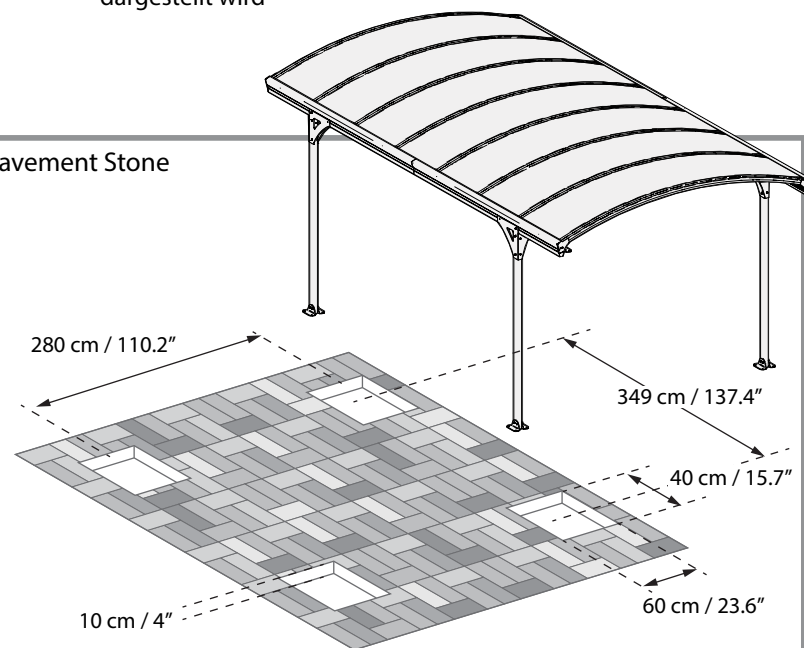


OR






Asphalt / Soil

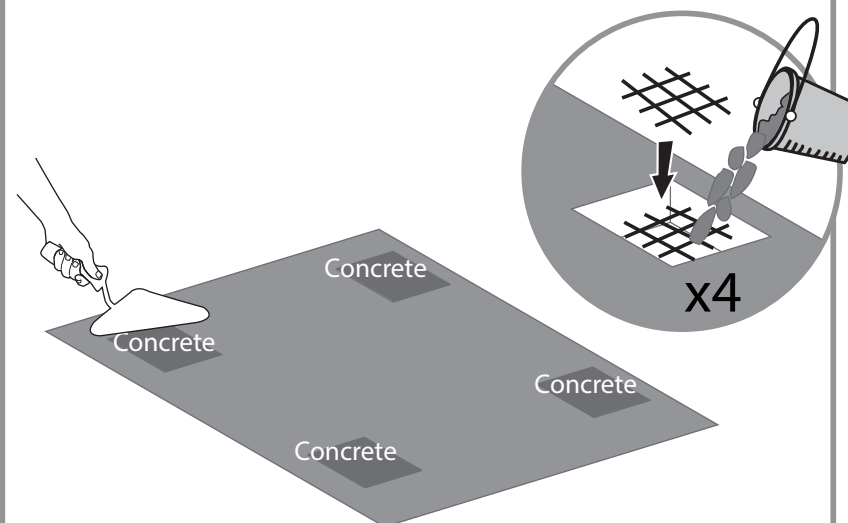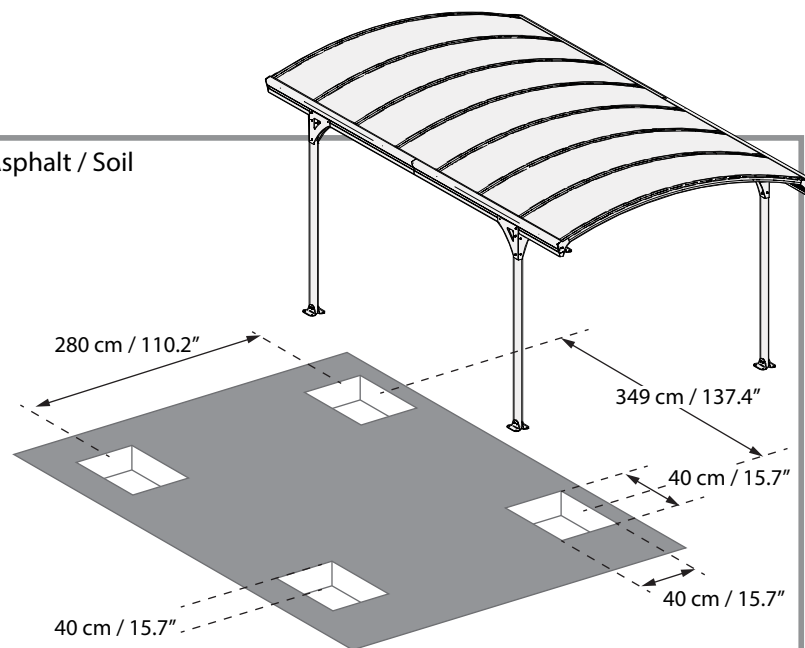


Contents

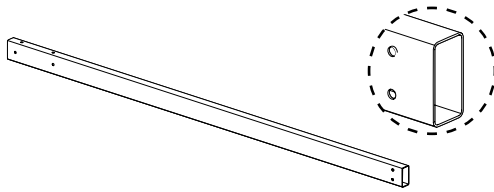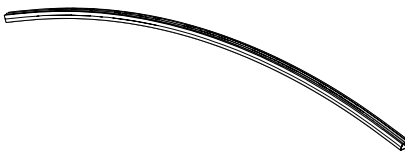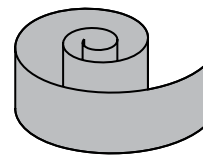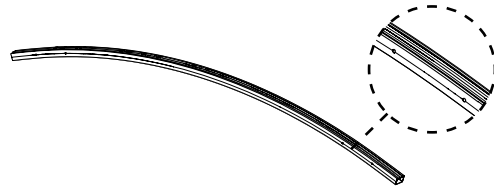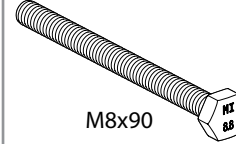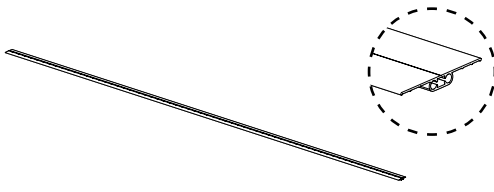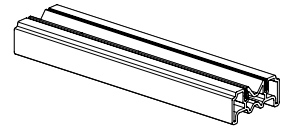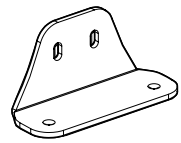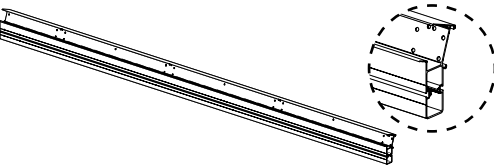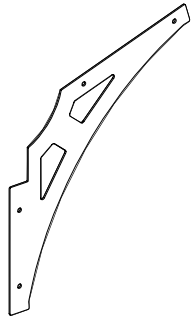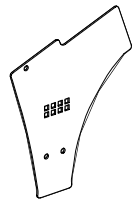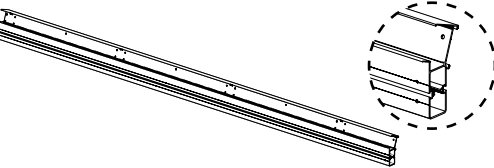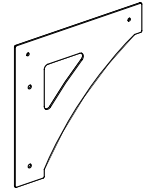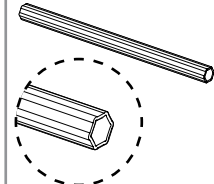


Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.
7568		4	7577		7	4042	 M8x60	16 (+1)	413	 M6	16 (+2)
7569		6	7578		2	7567	 M8x75	8 (+1)	414	 M8	32 (+3)
7570		2				7579	 M8x90	8 (+1)	433		80 (+5)
7571		8	7506		2	212		8	411		32 (+3)
7572		2	7574		4	7576		4	450		96 (+9)
7573		2	7575		8	7580		14	447		28 (+2)
						T001		1	4000		16 (+1)
									4010		16 (+1)
									5000		48




1

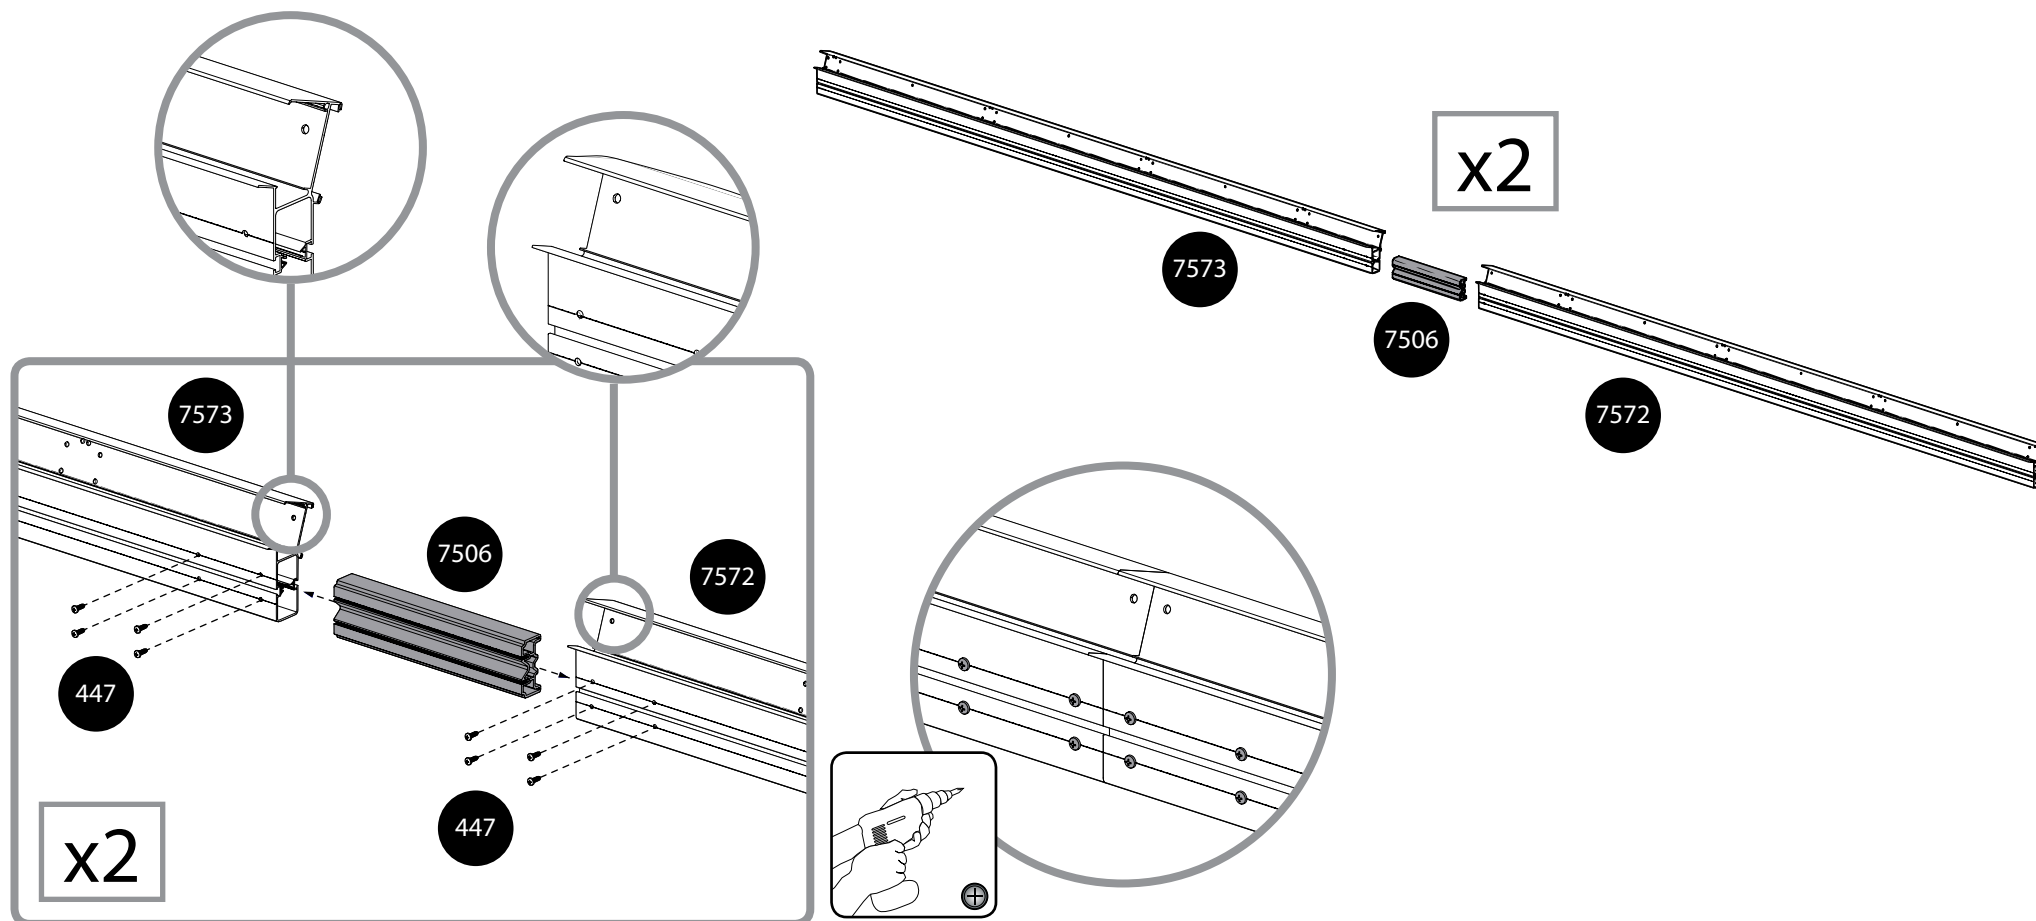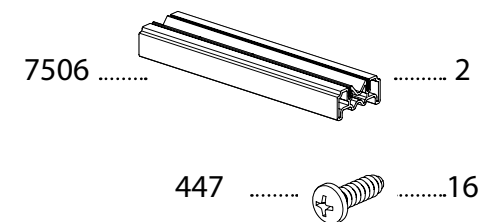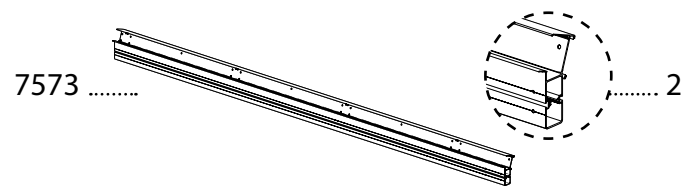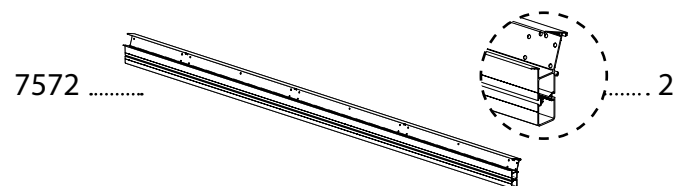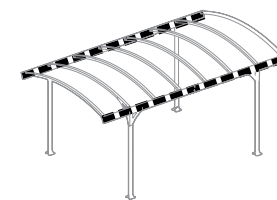







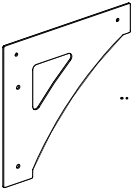



- 7575  8
- 413  16
- 411  16

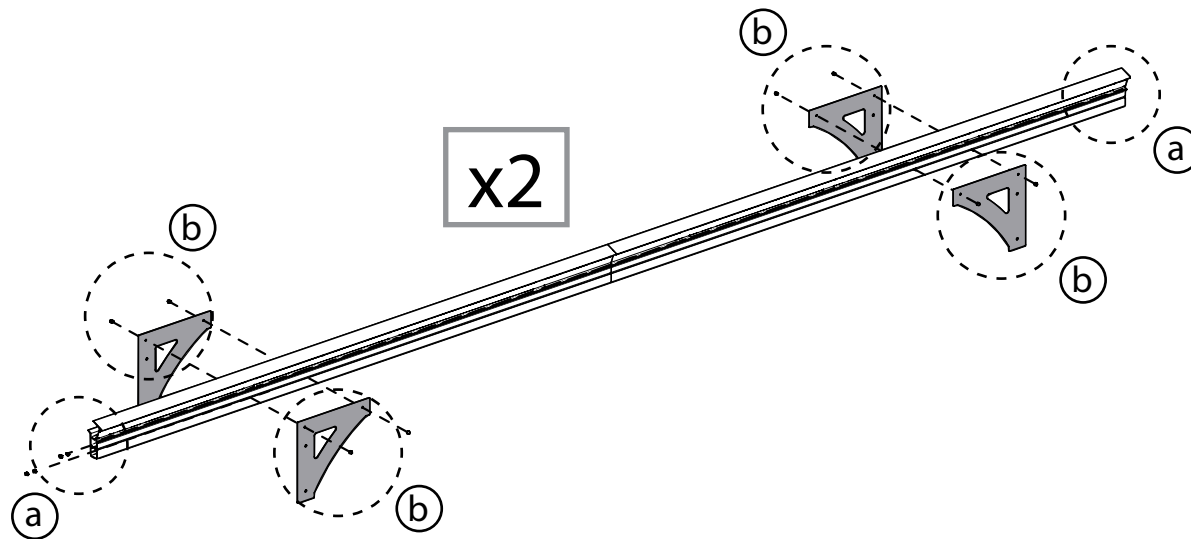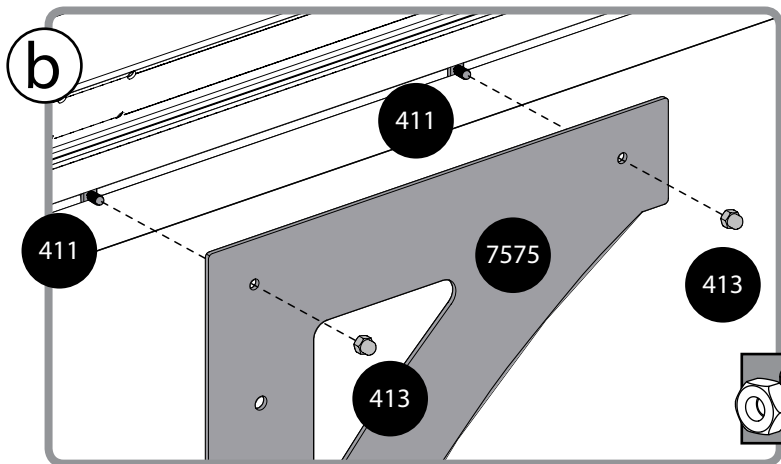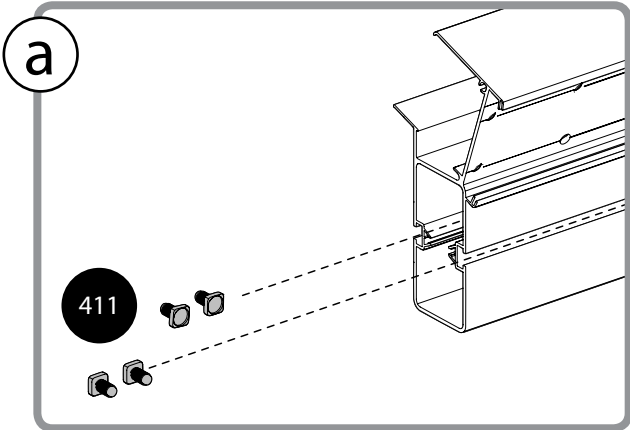

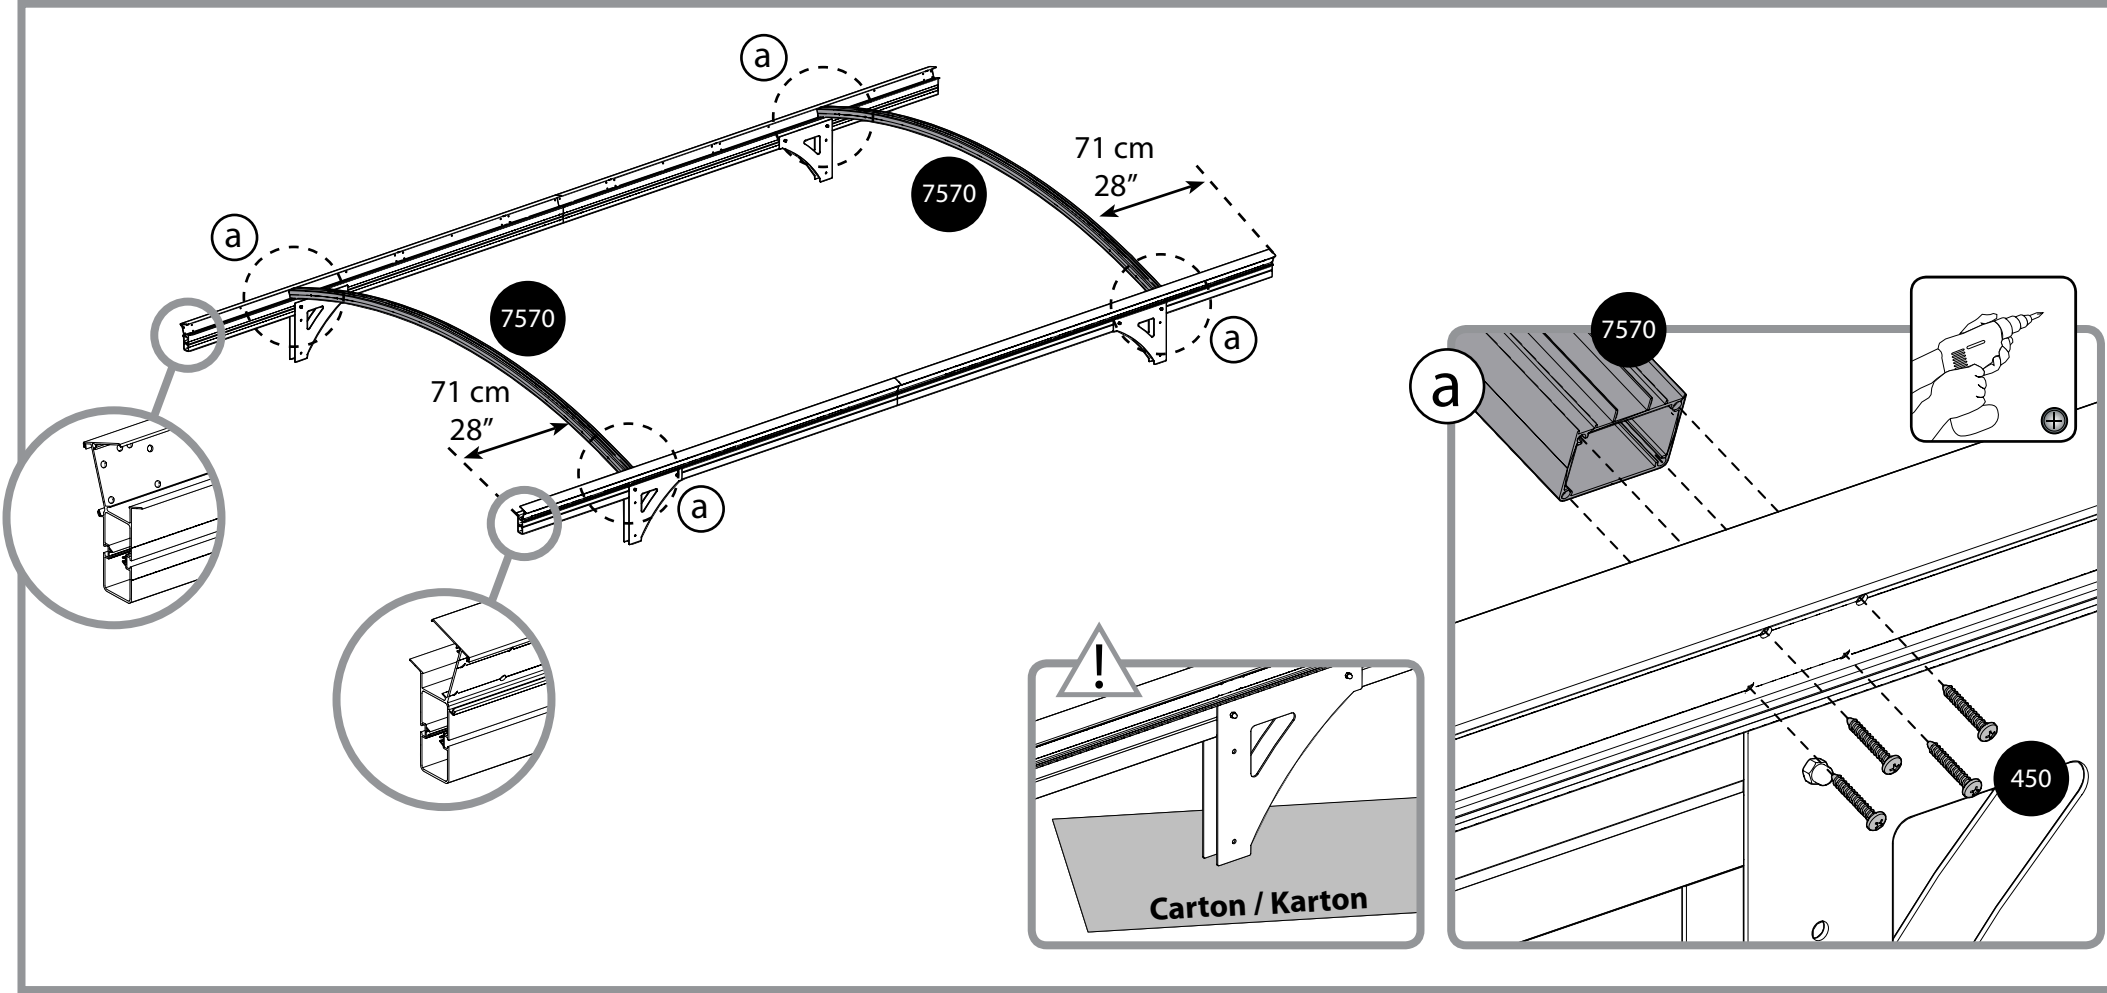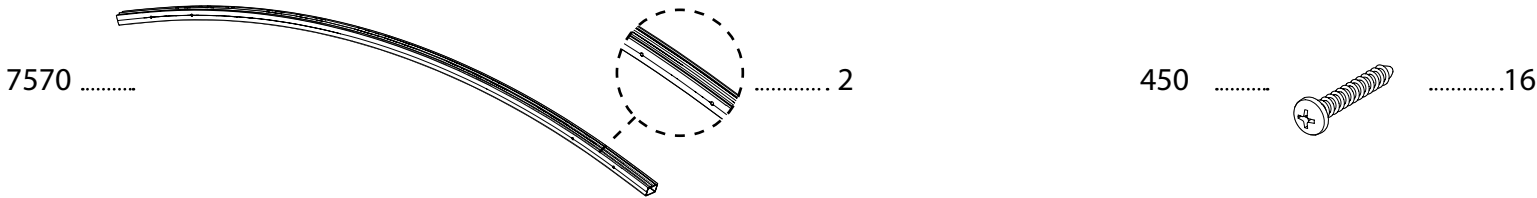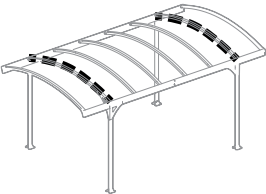

4

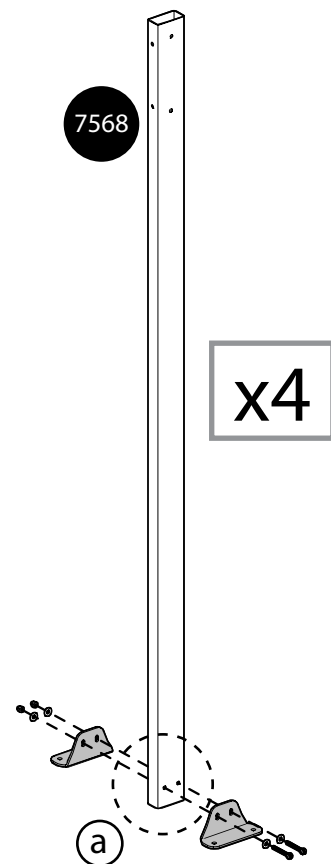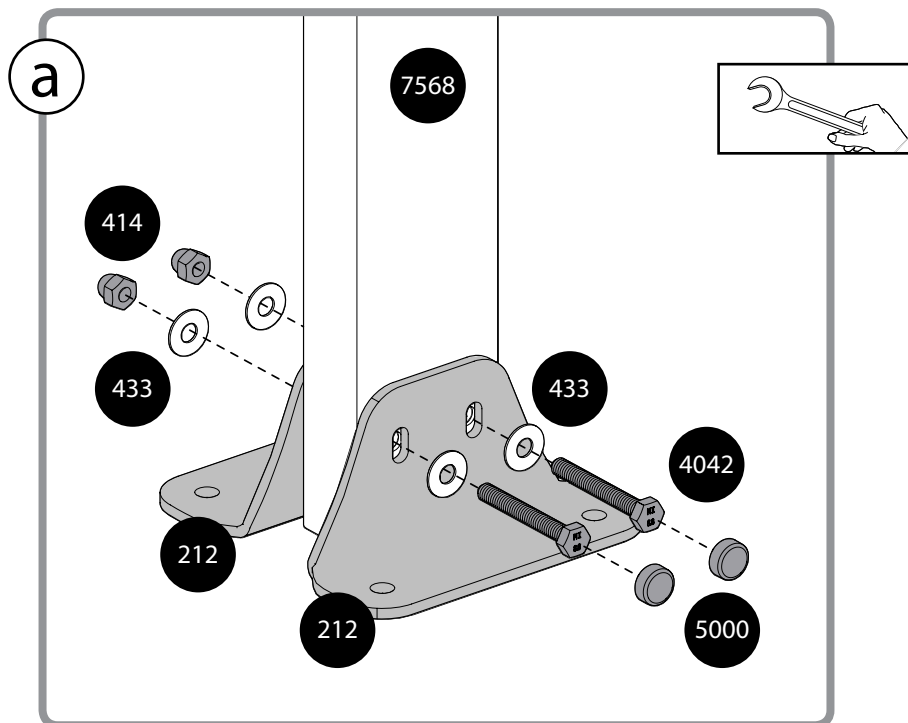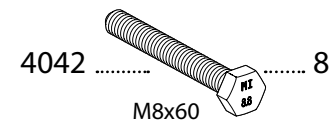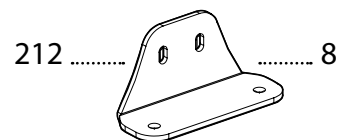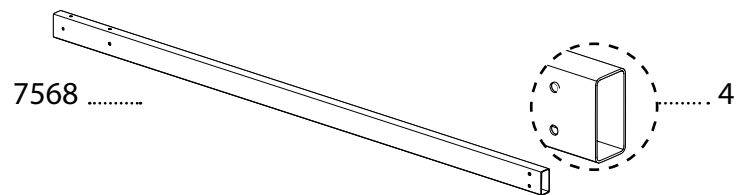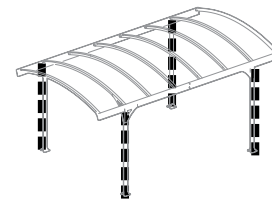

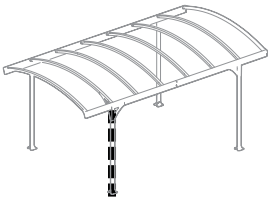


4042 2
M8x60





433 4





414 2
M8



5000 2

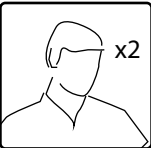

x2

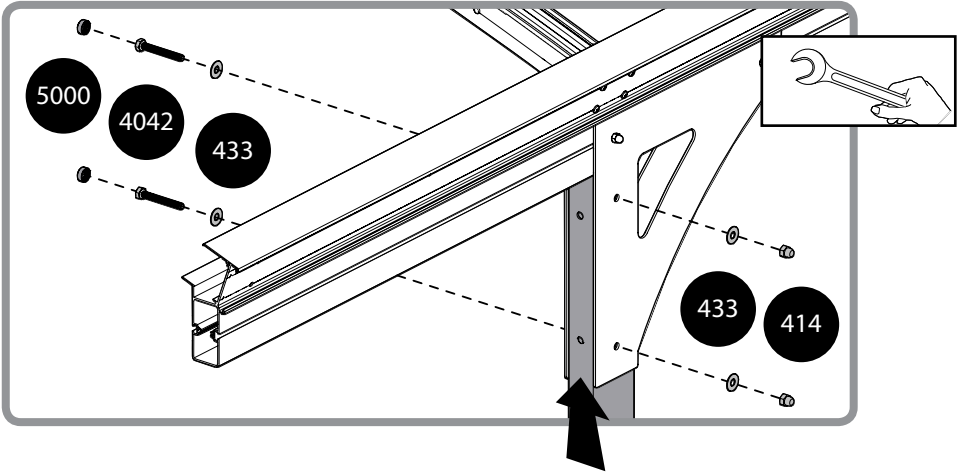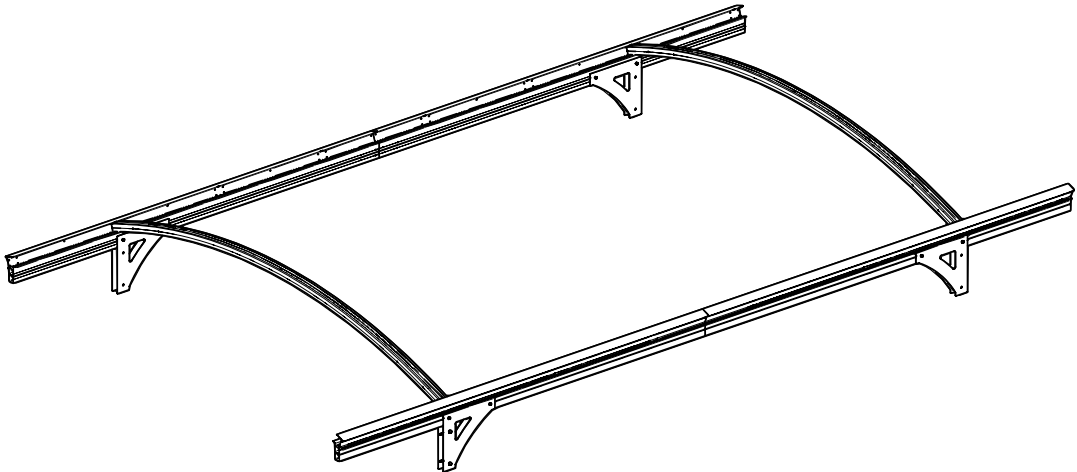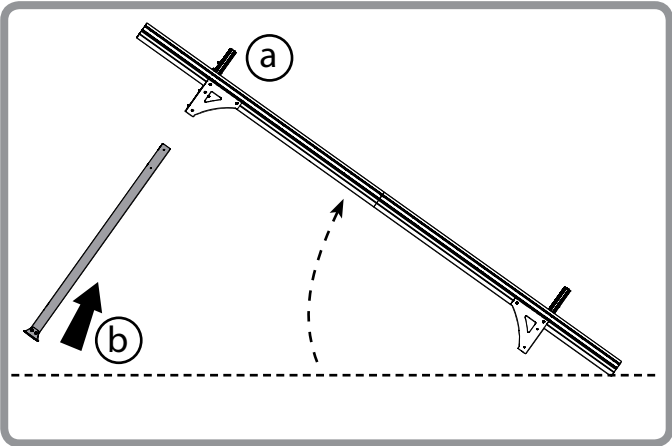


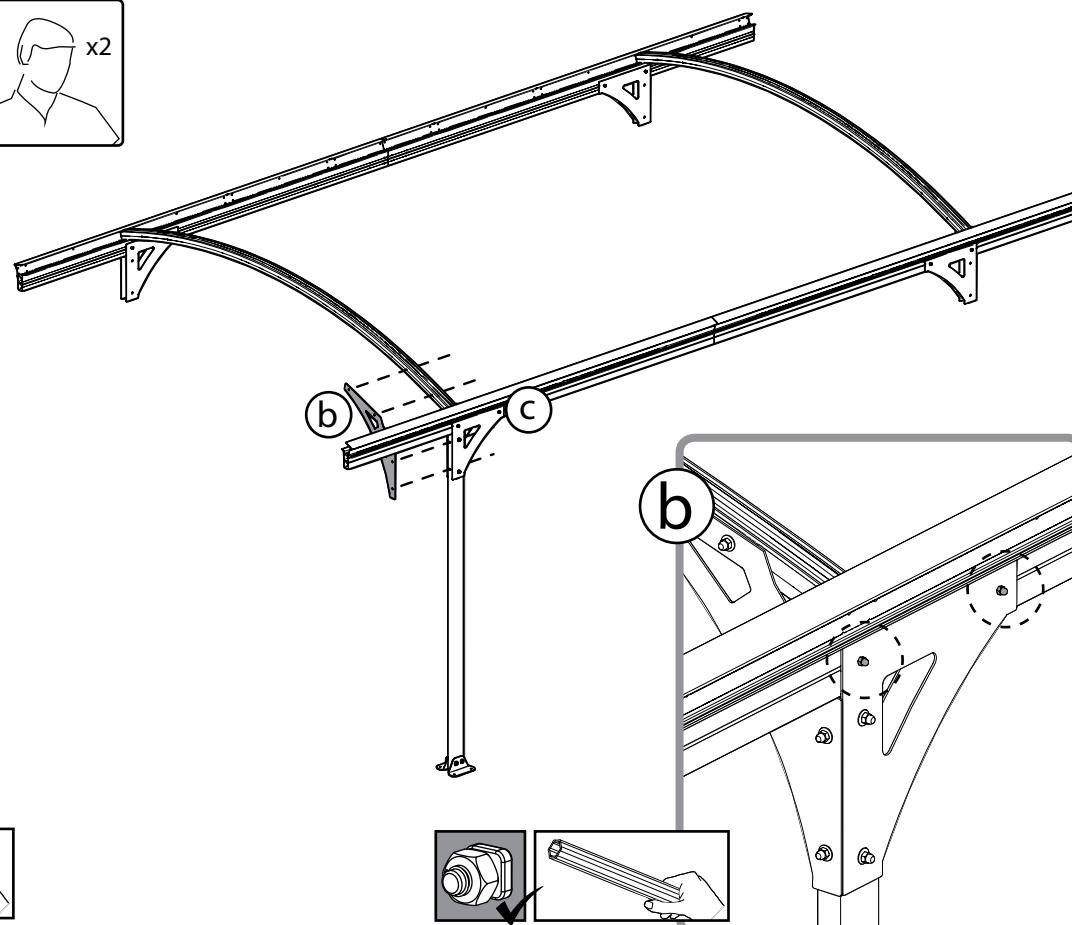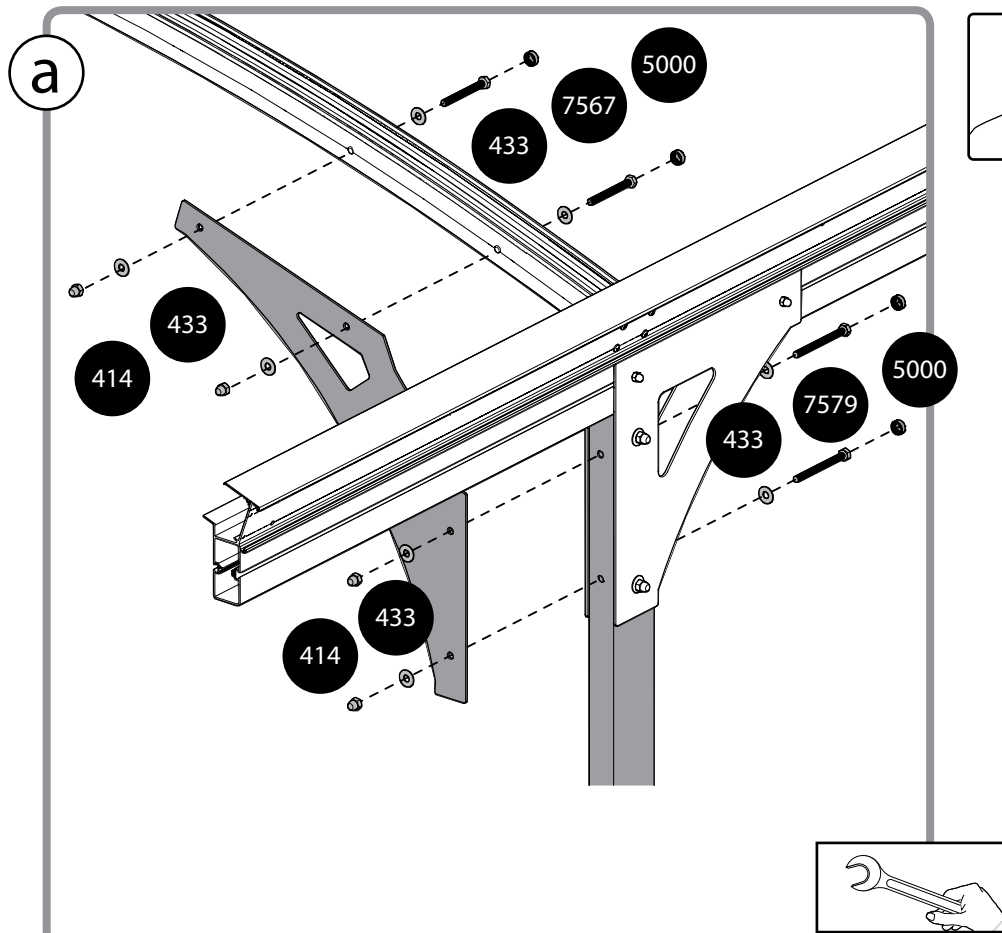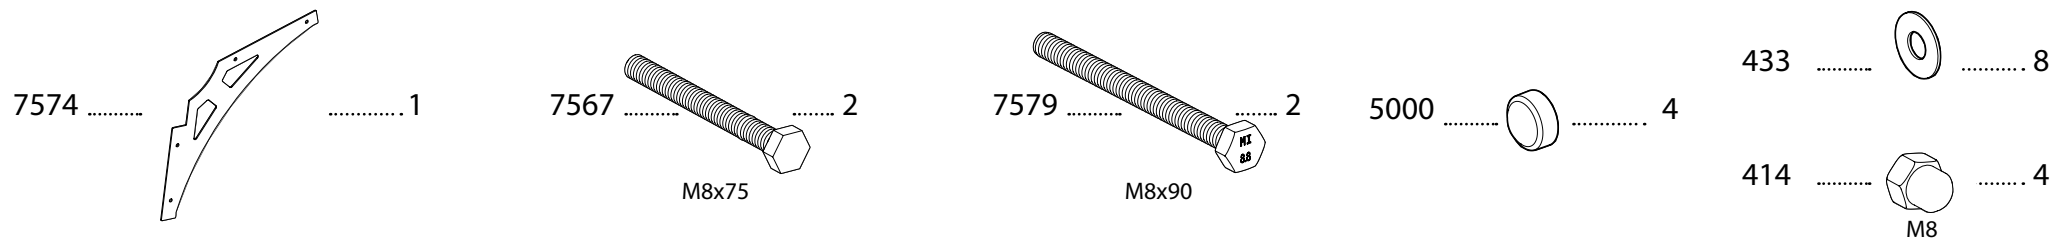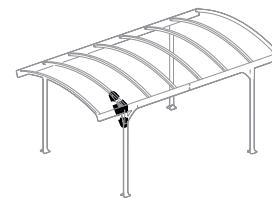

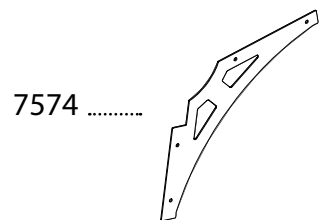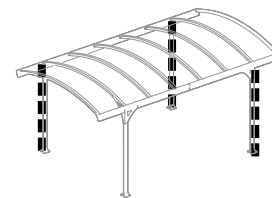

7574


.....3



4042

.....6


M8x60

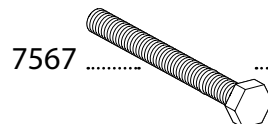

7567

.....6

M8x75

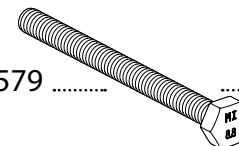

7579

.....6

M8x90

433 36




5000 18







414 18








M8

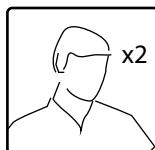






x2



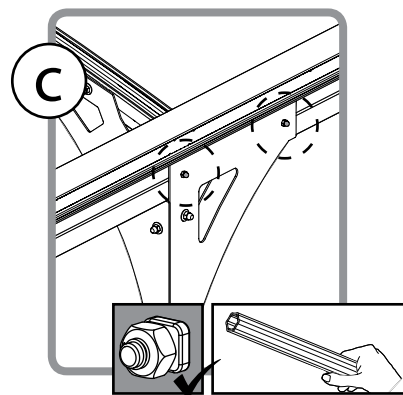
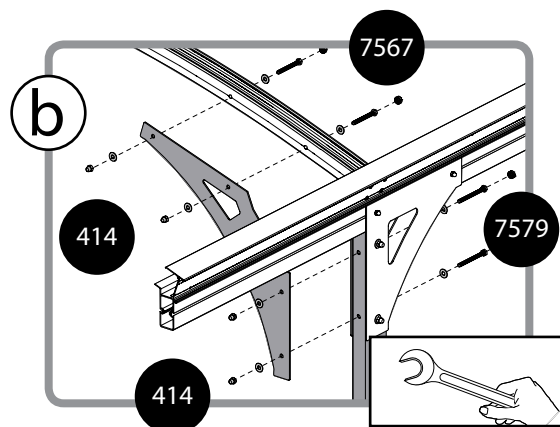
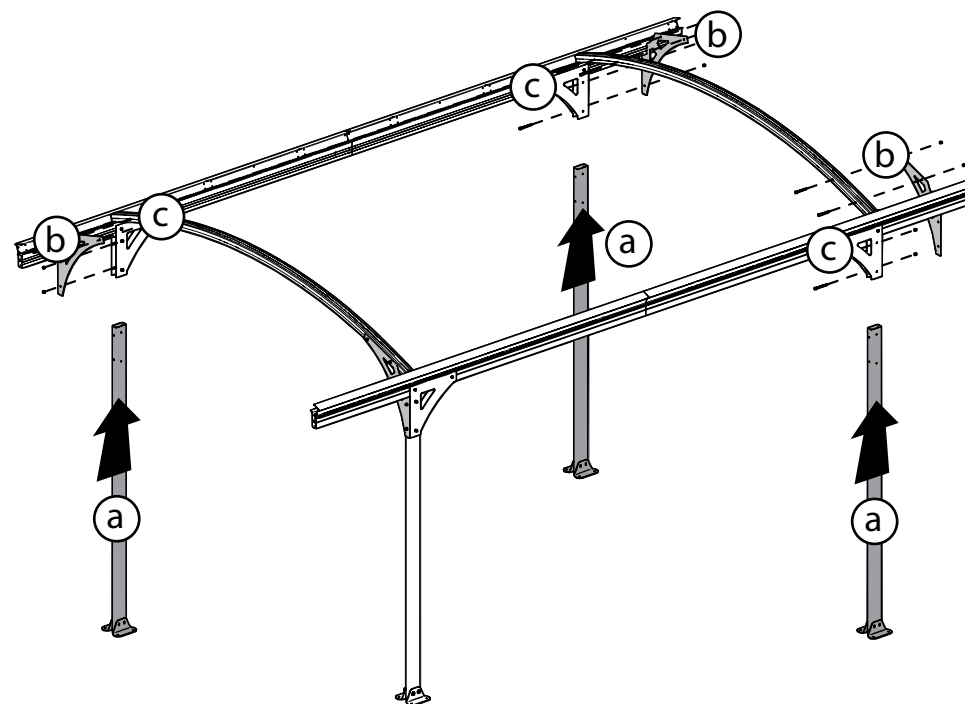
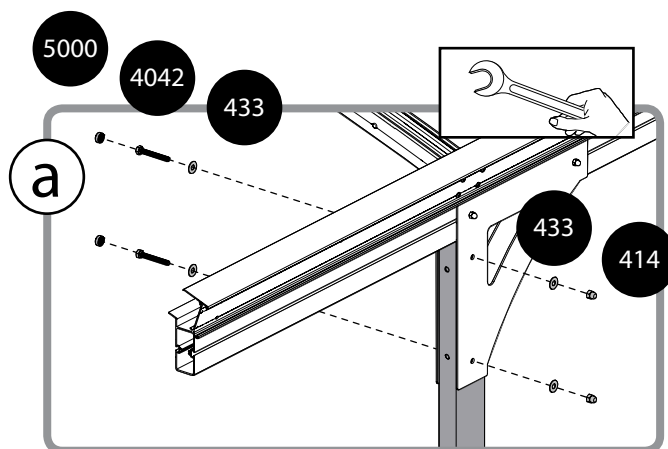


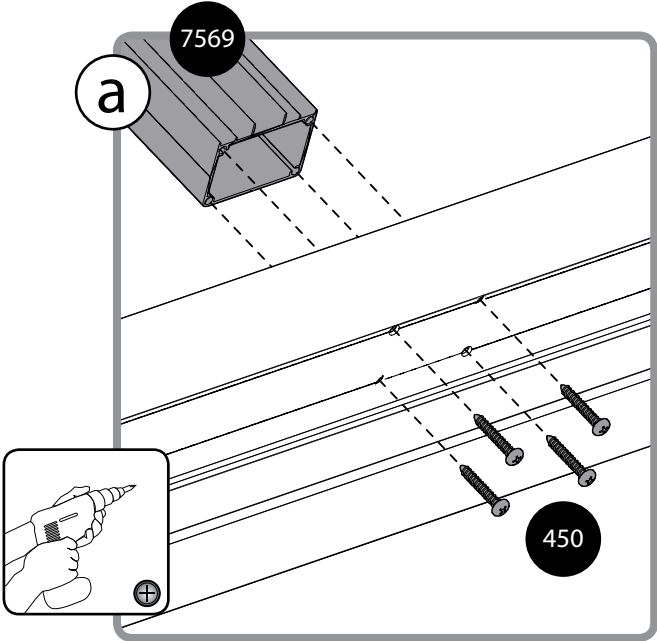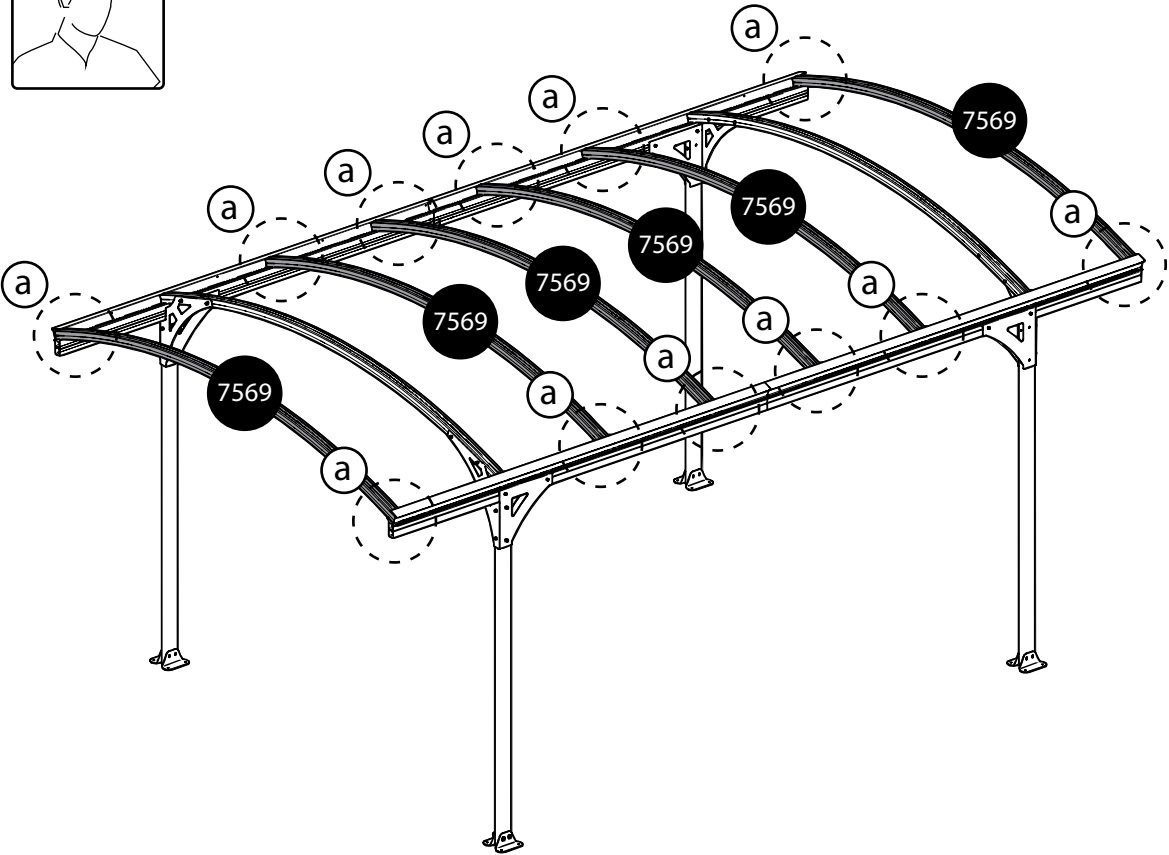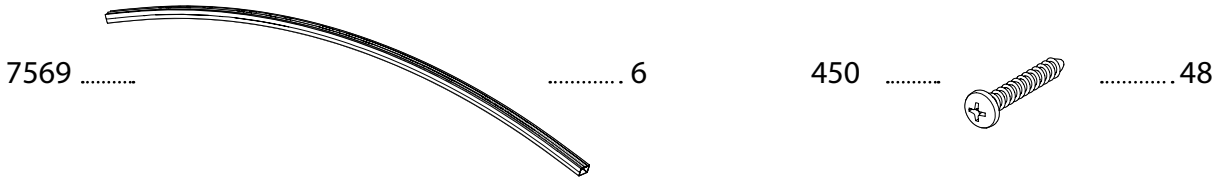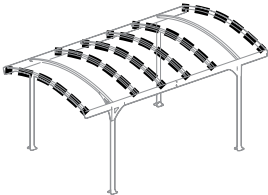


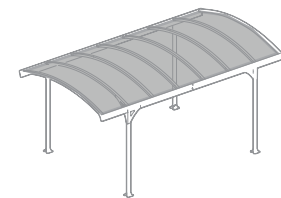

7577 7

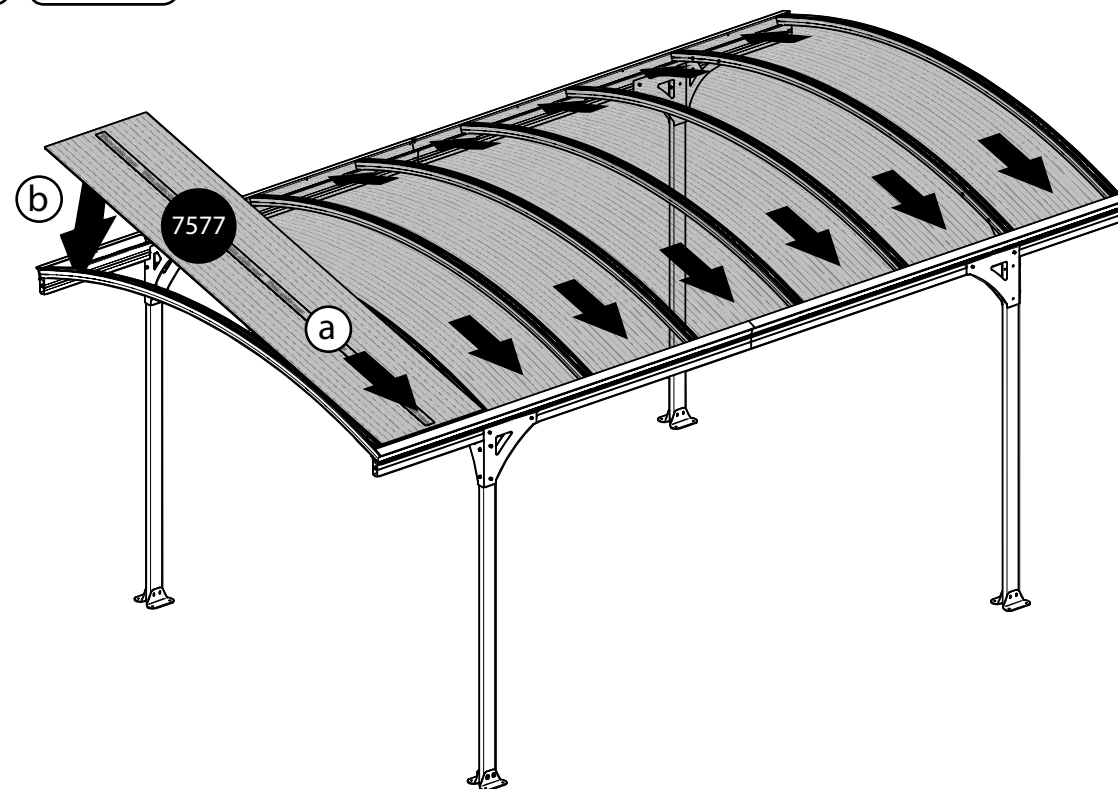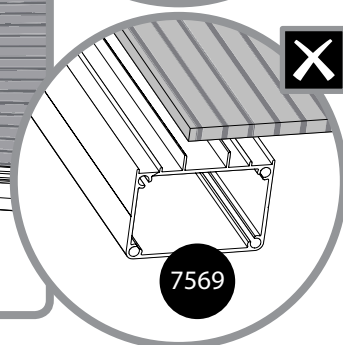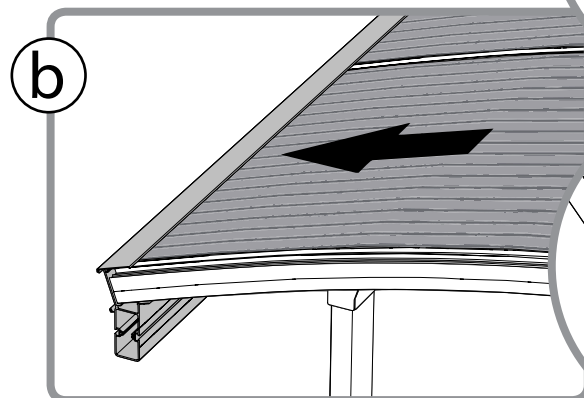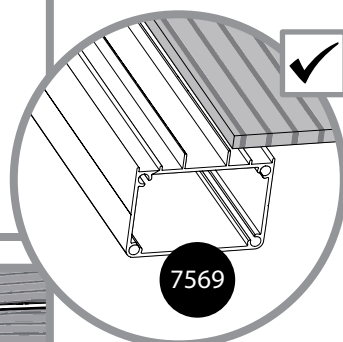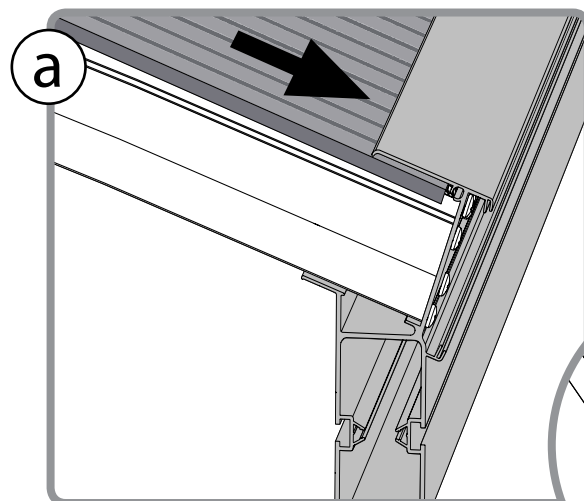


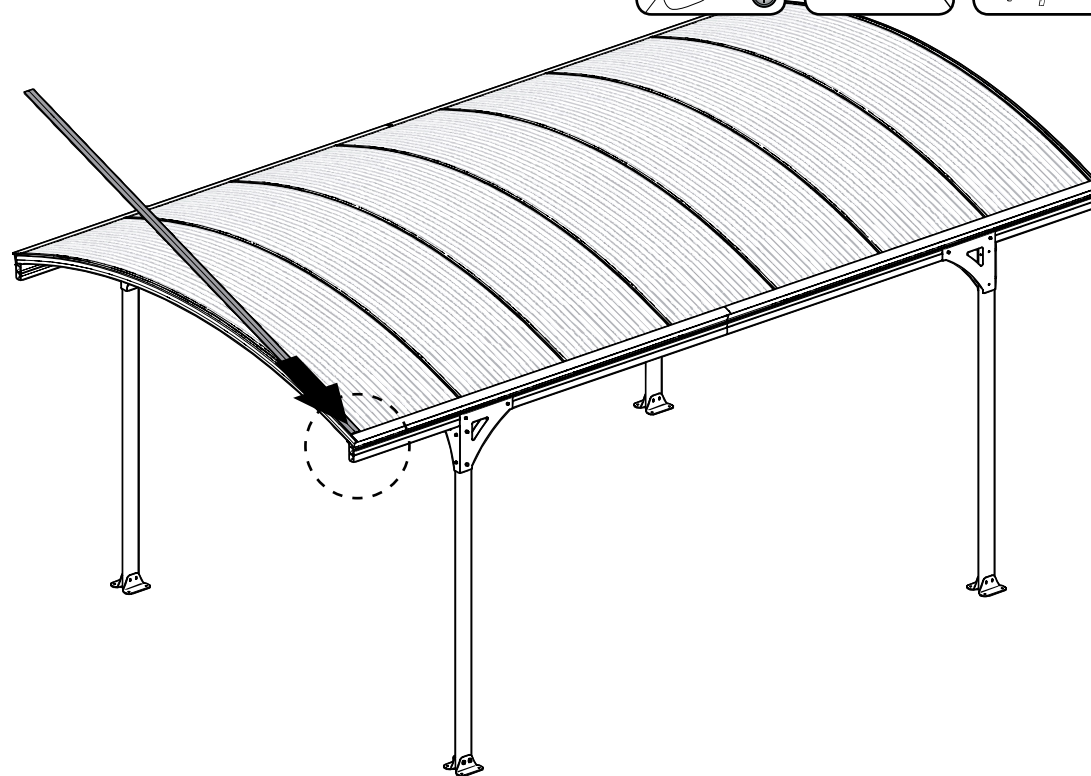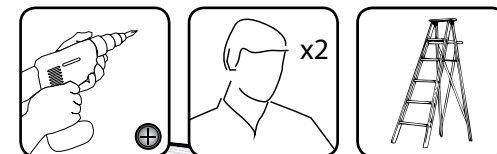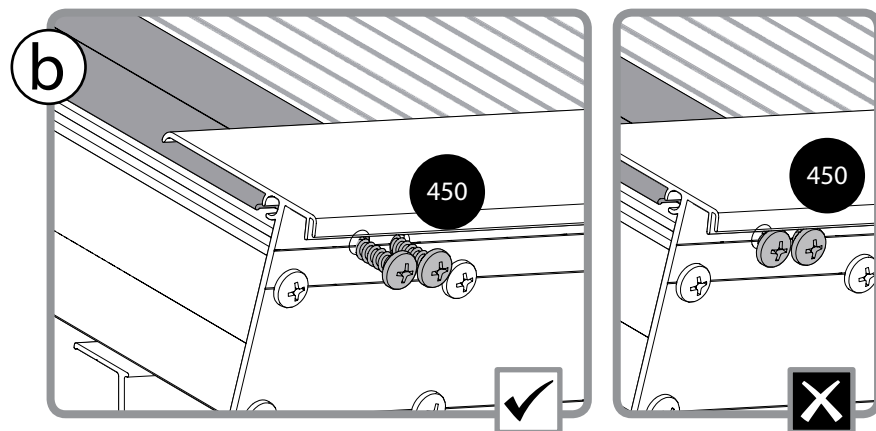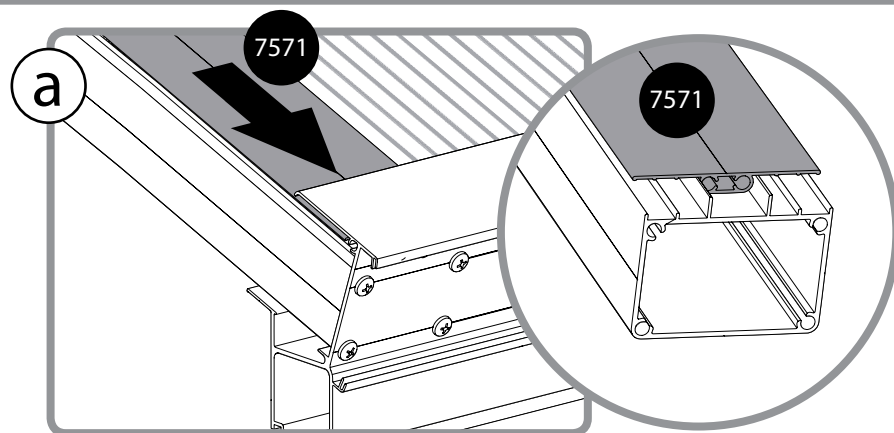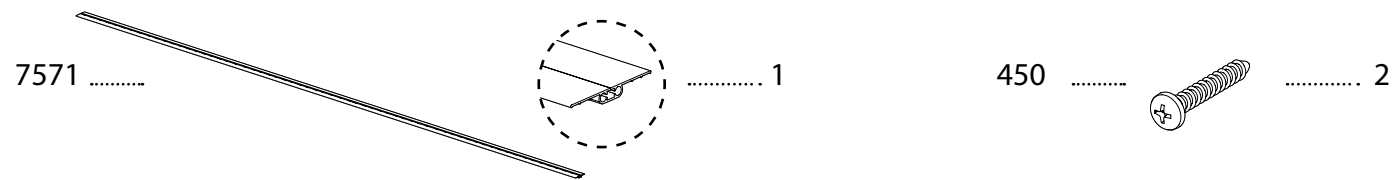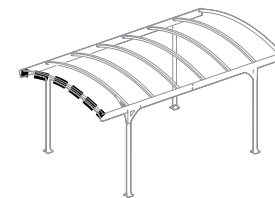

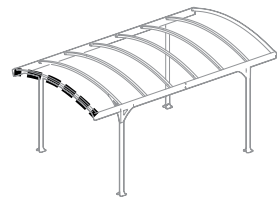





450






.....






.....



2

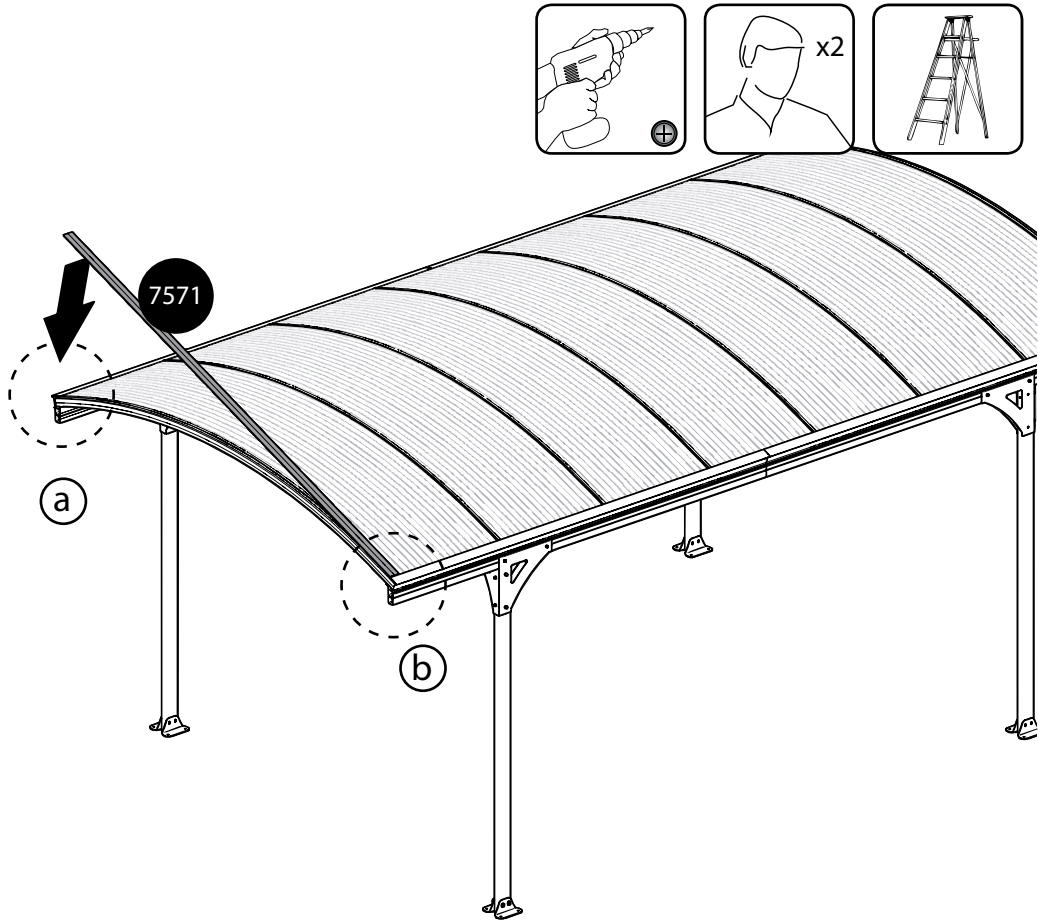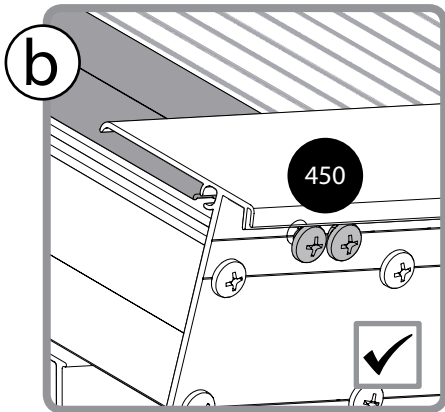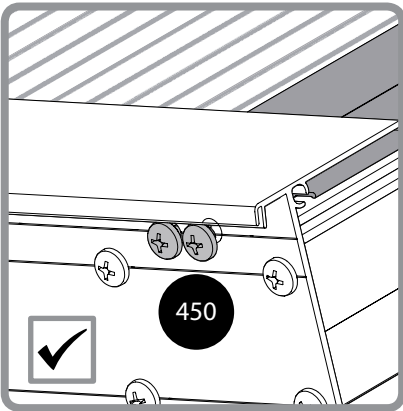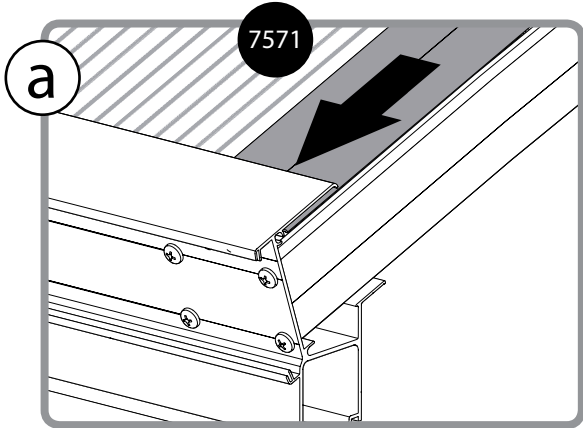


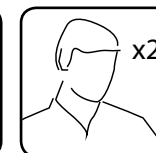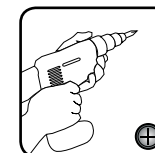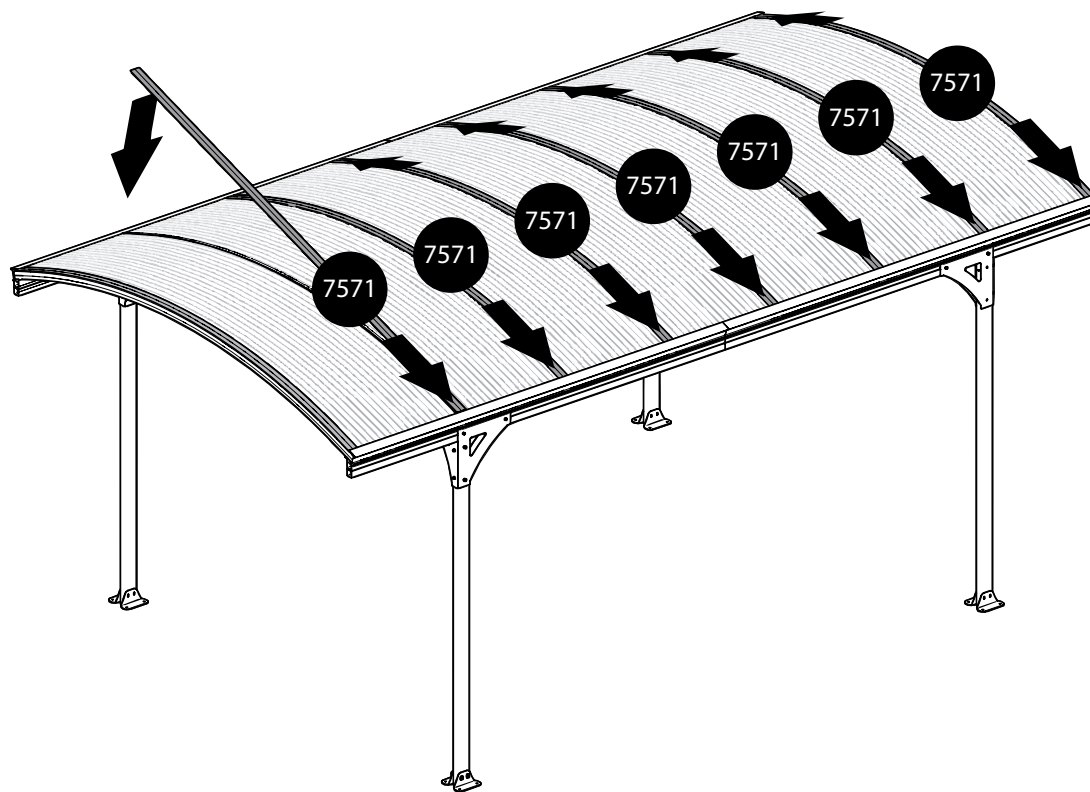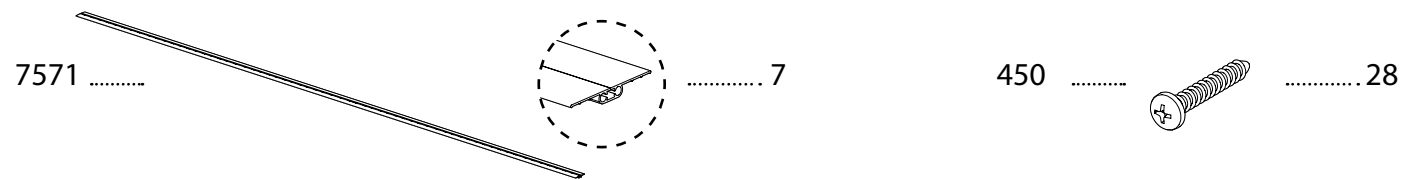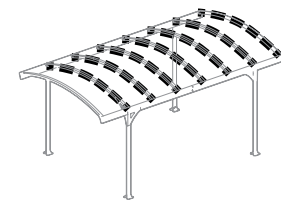






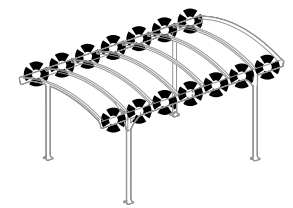



- 7580 14 411 16 466 16

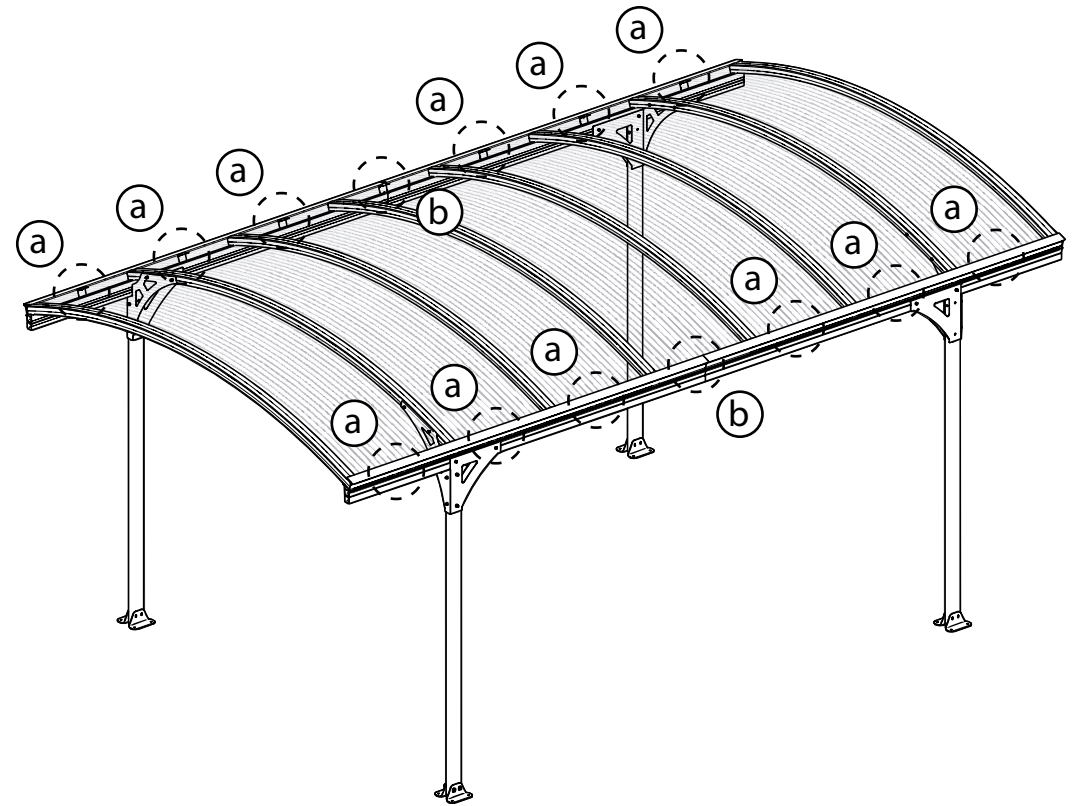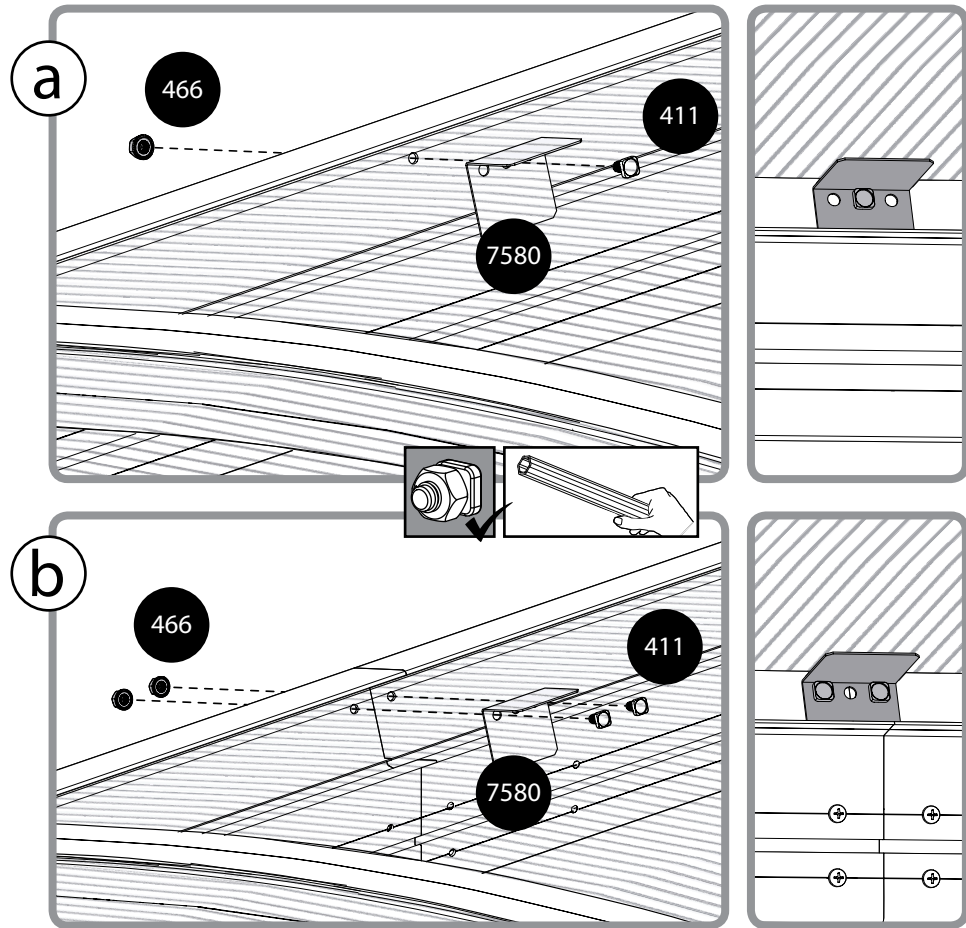



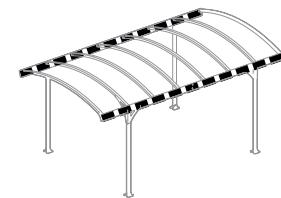


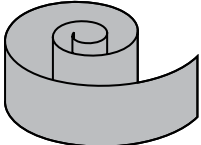
7578  2

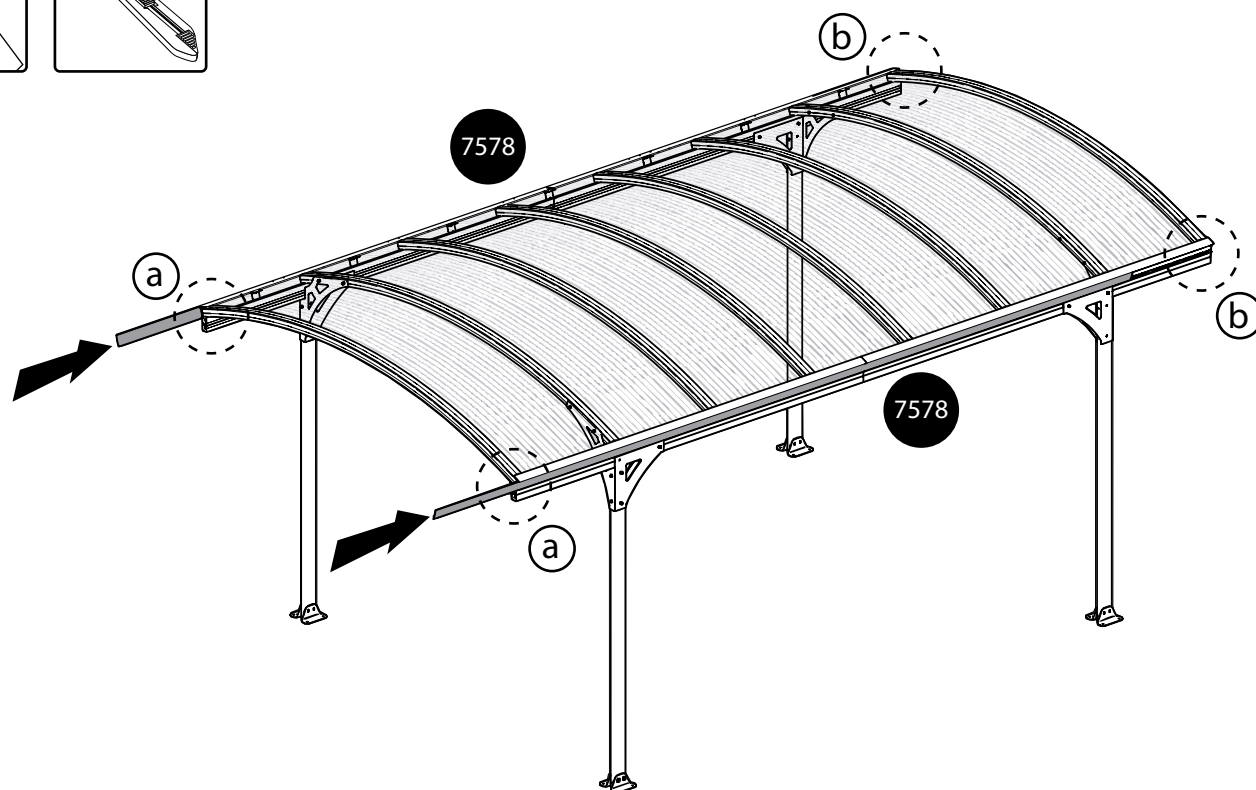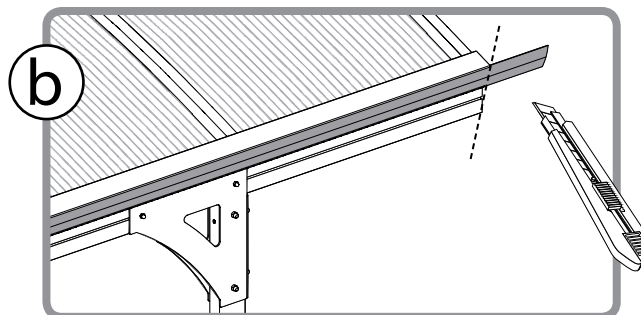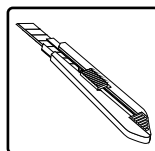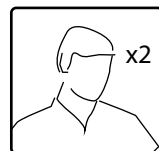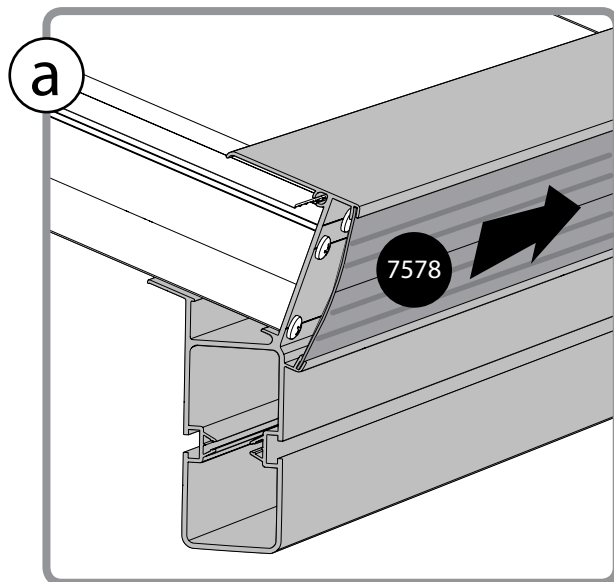


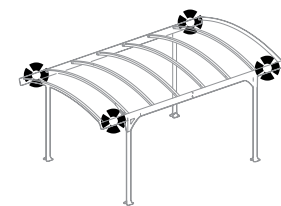


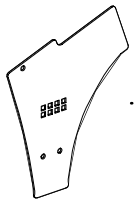7576  4 447  12

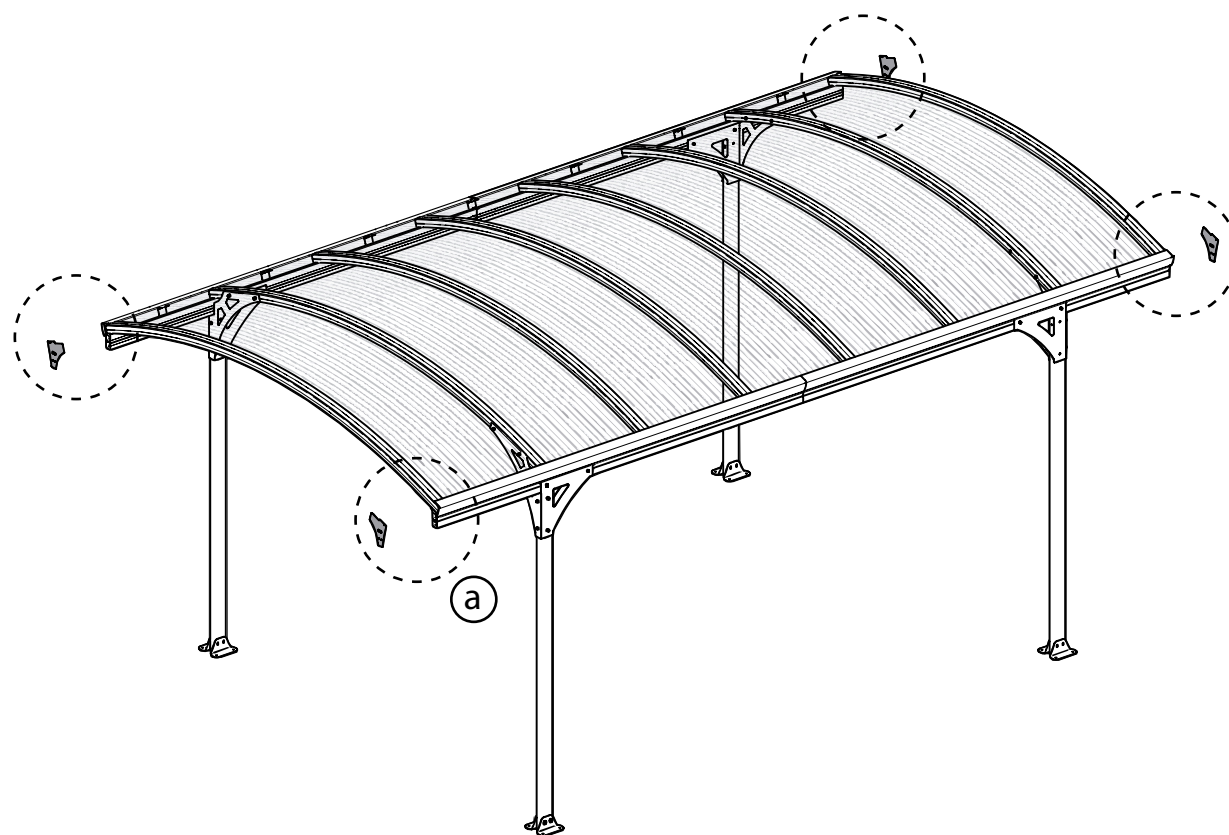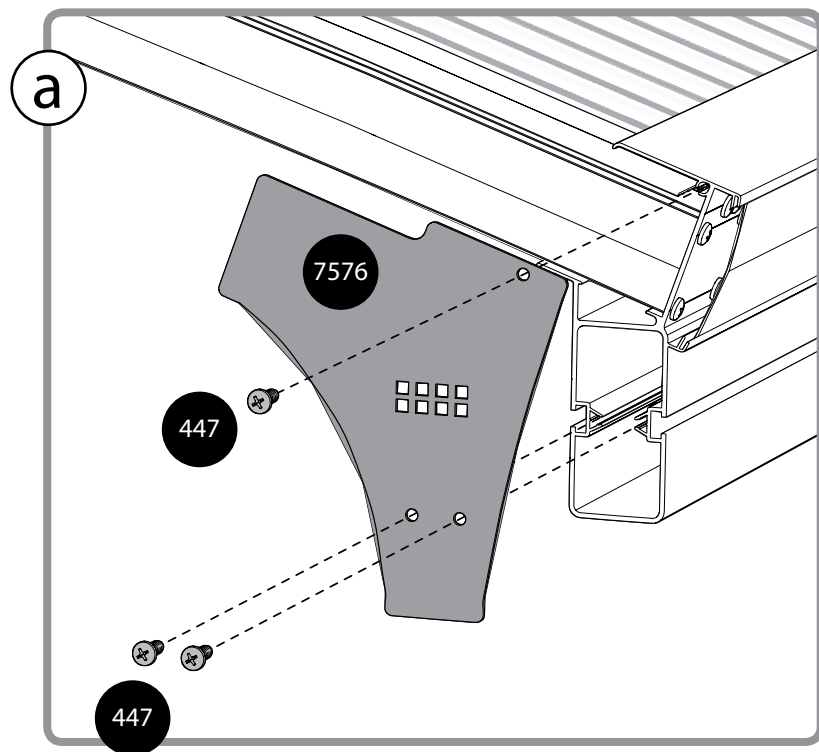



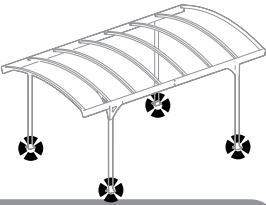


4000  16

4010  16

5000  16

433  16

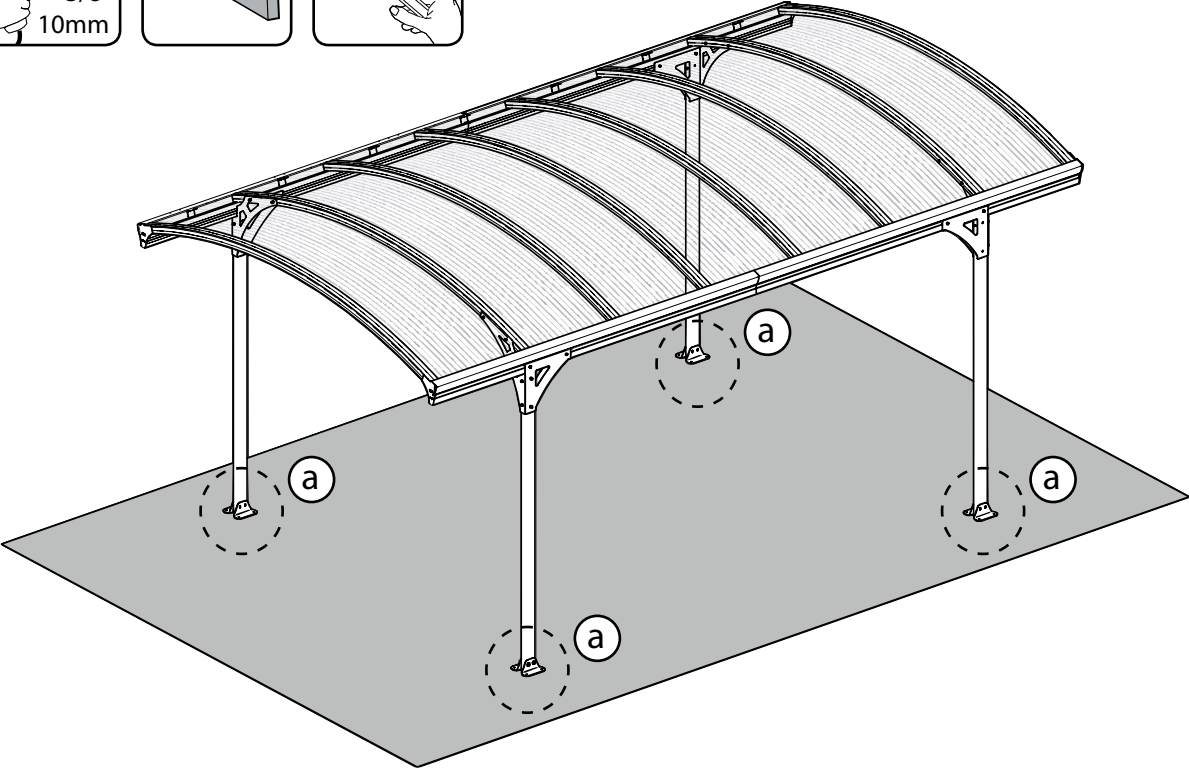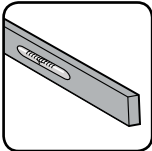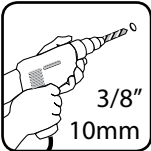

a

- 5000
- 4000
- 433
- 4010

