


# Bedachungsset (6415746)

Geeignet für: Gartenhaus weka Tessin, 300 x 295 cm.



## Technische Angaben

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Rohmaterial    | Feuerverzinkter Stahl |
| Dicke          | 0,4 mm                |
| Verzinkung     | 275 gr/m <sup>2</sup> |
| Schutzfolie    | Polyester 35 µm       |
| Deckbreite     | gerade 847 mm         |
| Profilhöhe     | 12 mm                 |
| Mindestgefälle | 14°                   |



## Im Set enthalten:


## Benötigtes Zubehör & Werkzeug:




## Die wichtigsten Schritte bei der Montage

### ! Ausgangslage: fertiger Dachbelag

### 1 Verlegung der Vertikallatten

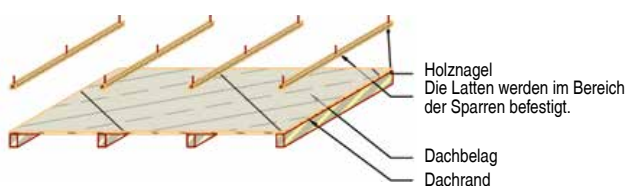


### 2 Verlegung der Horizontallatten



### 3 Befestigung des Rinneneinhangs




### 4 Verlegen und Verschrauben der Trapezbleche

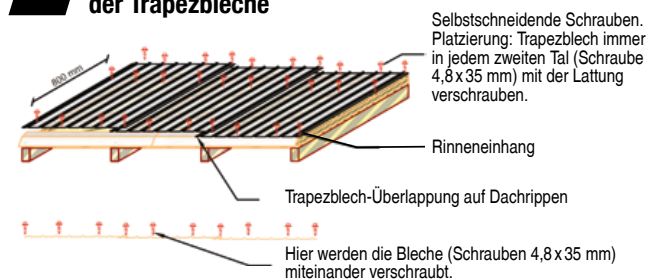

### 5 Montage des Kantenwinkels und Kantenwinkel Schürze, Befestigung mit Nägeln und Schrauben



### 6 Stellung des Firstblechs und Befestigung mit Schrauben

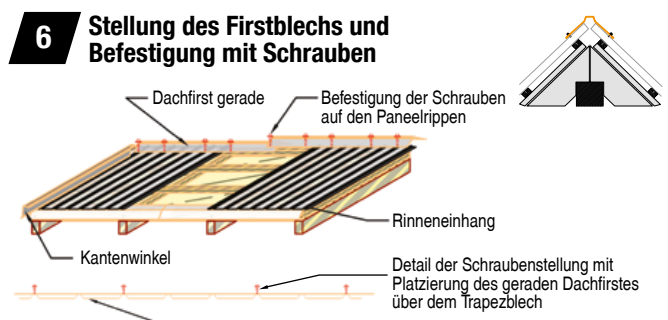


# Kit de couverture (6415746)

Pour abri de jardin weka Tessin, 300x295 cm.



## Propriétés techniques


|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Matière première   | Acier galvanisé à chaud |
| Épaisseur          | 0,4 mm                  |
| Galvanisation      | 275 gr/m <sup>2</sup>   |
| Film de protection | Polyester 35 µm         |
| Largeur utile      | droit 847 mm            |
| Hauteur du profilé | 12 mm                   |
| Pente minimale     | 14°                     |



## Compris dans le kit :




## Accessoires requis & outillage :

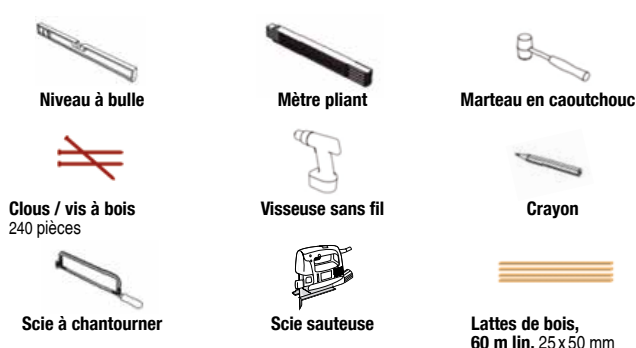


## Principales étapes de montage

### ! Situation initiale : revêtement de toit terminé


### 1 Pose des lattes verticales

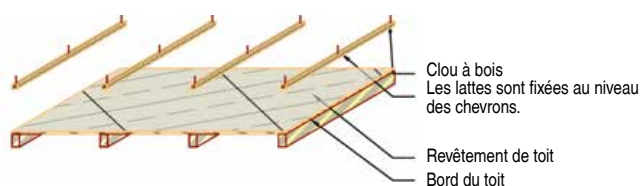


### 2 Pose des lattes horizontales

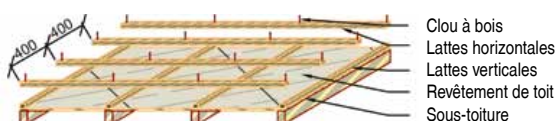

### 3 Fixation du support de gouttière

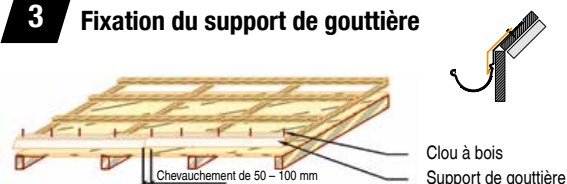


### 4 Pose et vissage des tôles trapézoïdales

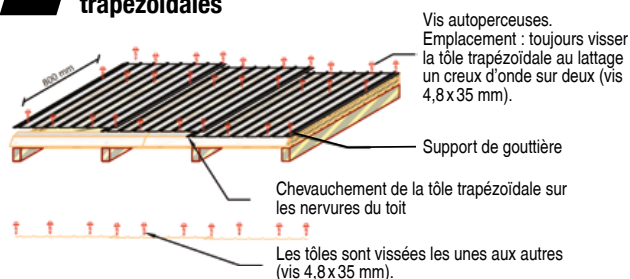

### 5 Montage de l'angle d'arête et de l'angle d'arête tablier, fixation avec des clous et des vis



### 6 Positionnement de la tôle faitière et fixation avec des vis

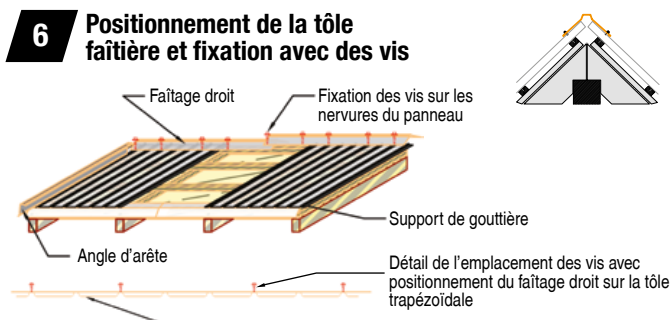


# Set copertura (6415746)

Adatto per: casetta da giardino weka Tessin, 300 x 295 cm.



## Dati tecnici

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materia prima           | Acciaio zincato a caldo |
| Profondità              | 0,4 mm                  |
| Zincatura               | 275 gr/m <sup>2</sup>   |
| Pellicola di protezione | Poliestere 35 µm        |
| Larghezza tetto         | drutto 847 mm           |
| Altezza del profilo     | 12 mm                   |
| Pendenza minima         | 14°                     |



## Il set include:


## Accessori e utensili necessari:




## Le fasi più importanti durante il montaggio

### ! Situazione di partenza: copertura del tetto pronta


### 1 Posa delle tavole verticali

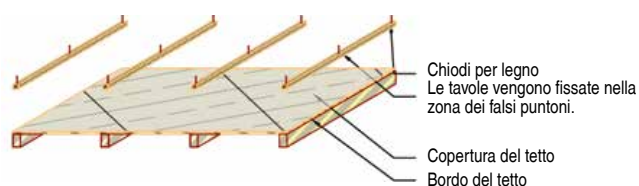


### 2 Posa delle tavole orizzontali



### 3 Fissaggio della gronda

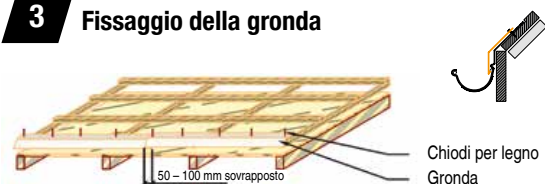

### 4 Posa e avvitamento delle lamiera grecate

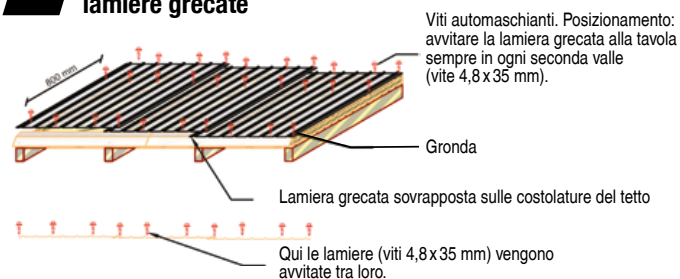

### 5 Montaggio del bordo spigolo e del bordo esterno, fissaggio con chiodi e viti



### 6 Posizionamento della lamiera del colmo e fissaggio con viti




# Dakbedekkingsset (6415746)

Geschikt voor: tuinhuis weka Tessin, 300 x 295 cm.




## Technische gegevens

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Materiaal             | gegalvaniseerd staal |
| Dikte                 | 0,4 mm               |
| Verzinking            | 275 g/m <sup>2</sup> |
| Beschermfolie         | polyester 35 µm      |
| Dekbreedte            | recht 847 mm         |
| Profielhoogte         | 12 mm                |
| Minimale hellingshoek | 14°                  |



## In de set inbegrepen:


## Benodigde toebehoren en gereedschap:

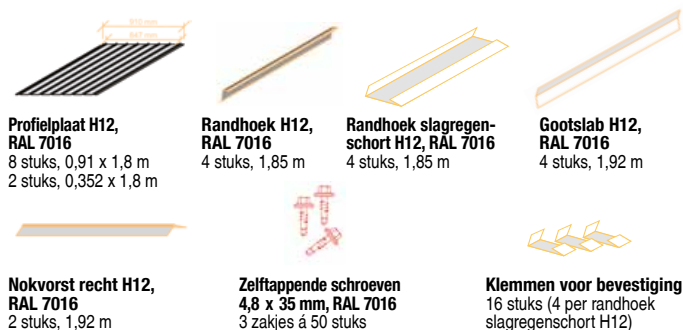


## De belangrijkste stappen bij de montage

### ! Uitgangssituatie: kant-en-klare dakbedekking


### 1 Verticale latten leggen

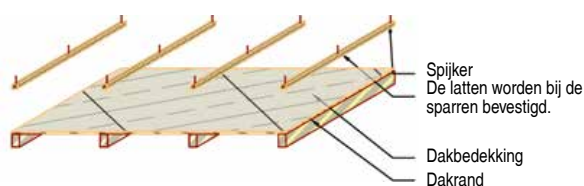


### 2 Horizontale latten leggen



### 3 Gootslab bevestigen

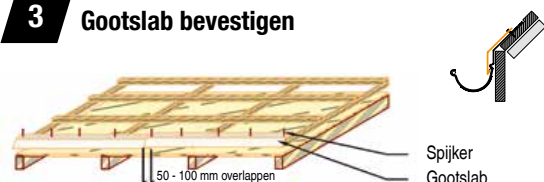


### 4 TrapeziumpLATen leggen en vastschroeven

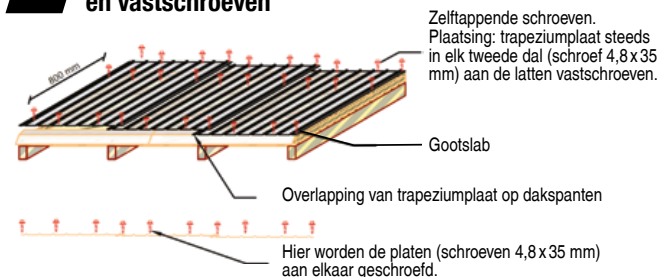

### 5 Montage van de randhoek en het randhoek slagregenschort, bevestiging met spijkers en schroeven



### 6 Nokvorst plaatsen en met schroeven bevestigen

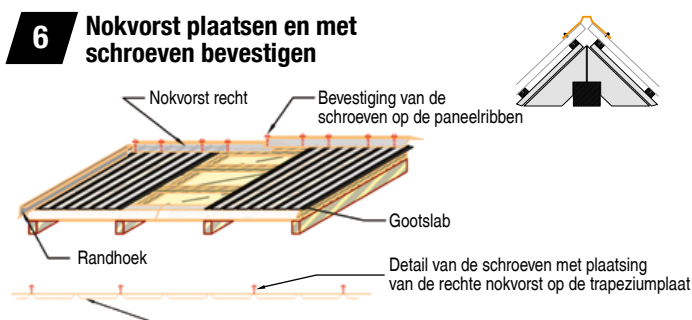


# Taktillsats (6415746)

Passar till: friggebod weka Tessin 300 x 295 cm.



## Tekniska data

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Material          | Varmförzinkad stålplåt |
| Tjocklek          | 0,4 mm                 |
| Galvanisering     | 275 g/m <sup>2</sup>   |
| Beläggning        | Polyester 35 µm        |
| Täckande bredd    | 847 mm                 |
| Profilhöjd        | 12 mm                  |
| Minsta taklutning | 14°                    |



## Taktillsatsen innehåller:


## Nödvändiga verktyg och tillbehör:



## Monteringsanvisning

### ! Utgångsläge: undertakstäckning utförd


#### 1 Montering av takläkt (ströläkt)

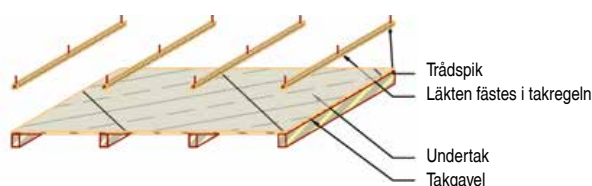


#### 2 Montering av takläkt (bärläkt)



#### 3 Montera fotplåten

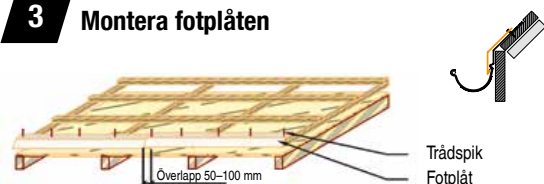


#### 4 Montera och skruva fast trapetsplåten

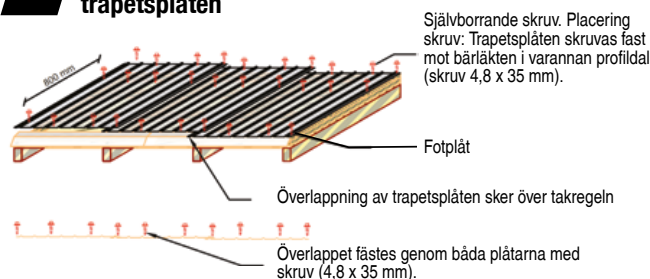

#### 5 Montering av vindskivebeslaget och vindskiveplåten, montering med spik och skruv



#### 6 Nockplåtens position och fixering med skruvar

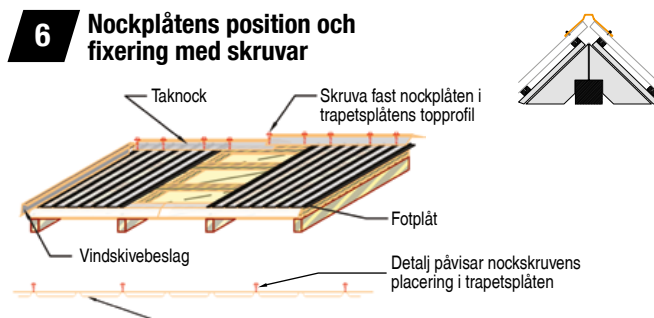


## Set zastřešení (6415746)

Vhodné pro: zahradní domek weka Tessin, 300 x 295 cm.




### Technické údaje

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Surovina       | Žárově pozinkovaná ocel |
| Tloušťka       | 0,4 mm                  |
| Pozinkování    | 275 gr/m <sup>2</sup>   |
| Ochranná fólie | Polyester 35 μm         |
| Šířka stropu   | rovných 847 mm          |
| Výška profilu  | 12 mm                   |
| Minimální spád | 14°                     |



### Součásti obsažené v sadě:


### Potřebné příslušenství a nářadí:

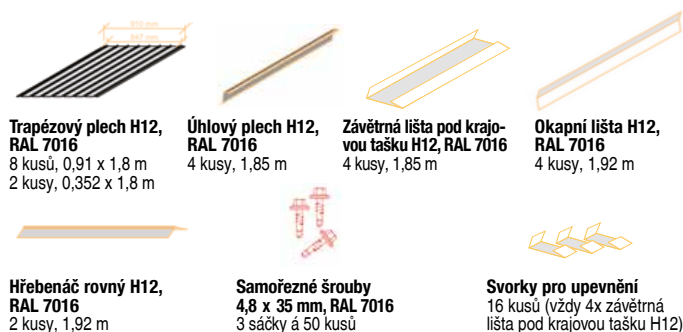


## Nejdůležitější kroky při montáži

### ! Výchozí situace: hotová střešní krytina


#### 1 položení vertikálních latí

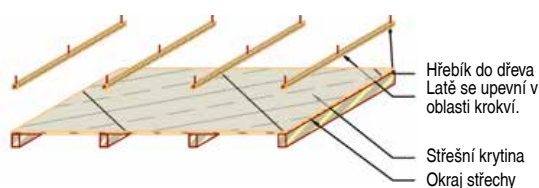


#### 2 položení horizontálních latí

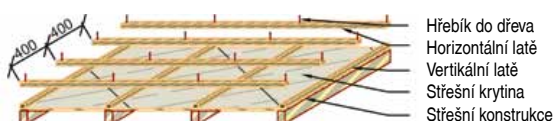

#### 3 upevnění okapní lišty

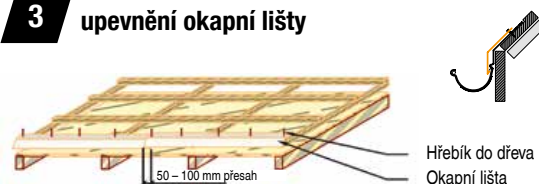


#### 4 položení a upevnění trapezových plechů

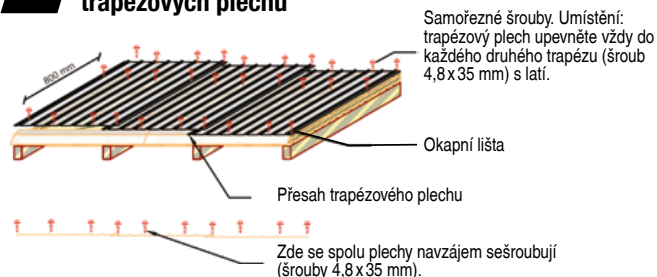

#### 5 Montáž úhlového plechu a závětné lišty pod krajovou tašku, upevnění hřebíky a šrouby



#### 6 umístění hřebenáče a upevnění šrouby

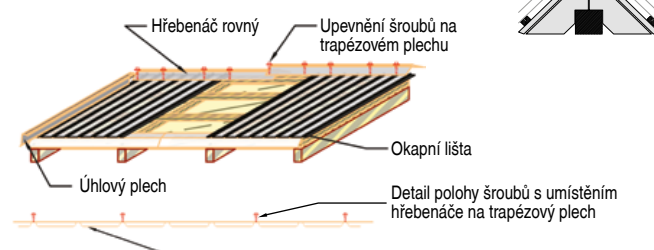


# Set Zastrešenie (6415746)

Vhodné pre: záhradný domček weka Tessin, 300 x 295 cm.




## Technické údaje

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Surovina       | Žiarovo pozinkované   |
| Hrúbka         | 0,4 mm                |
| Pozinkovanie   | 275 gr/m <sup>2</sup> |
| Ochranná fólia | Polyester 35 µm       |
| Šírka stropu   | rovných 847 mm        |
| Výška profilu  | 12 mm                 |
| Minimálny spád | 14°                   |



**V sade sú obsiahnuté nasledujúce súčasti:**


**Potrebné náradie a príslušenstvo:**

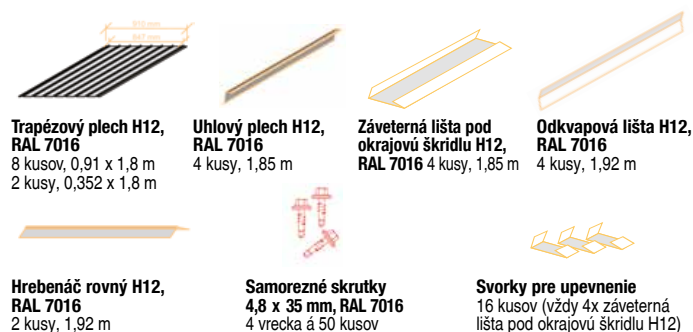


## Najdôležitejšie kroky pri montáži

**!** Východisková situácia: hotová strešná krytina


**1** položenie vertikálnych lát

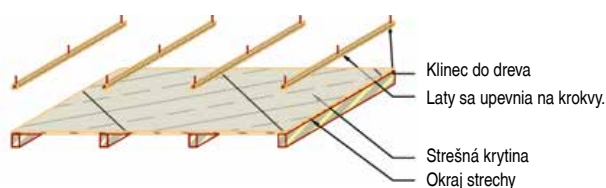


**2** položenie horizontálnych lát

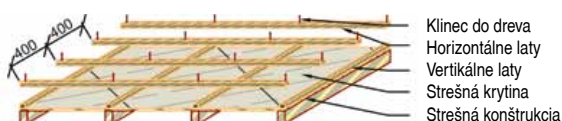

**3** upevnenie odkvapovej lišty

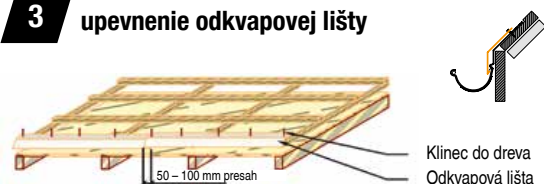


**4** položenie a upevnenie trapezových plechov

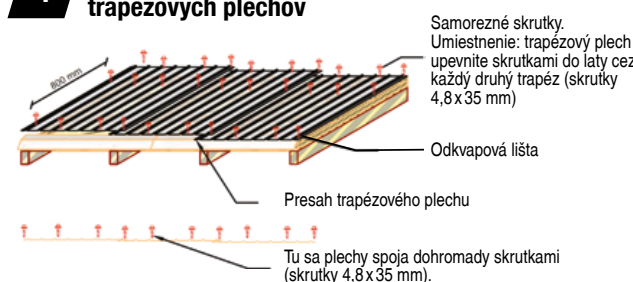

**5** Montáž uhlového plechu a záveterné lišty pod okrajovú škridlu, upevnenie za pomoci klinec a skrutiek




**6** umiestnenie hrebenáča a upevnenie za pomoci skrutiek

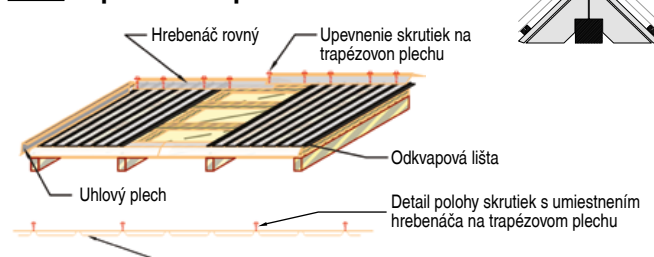


## Set acoperire (6415746)

Potrivit pentru: căsuța de grădină weka Tessin, 300x295 cm.

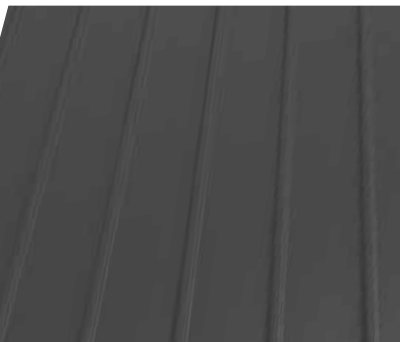


### Date tehnice


|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Materii prime       | Oțel zincat la cald |
| Grosime             | 0,4 mm              |
| Zincare             | 275 gr/mp           |
| Folie de protecție  | Poliester 35 μm     |
| Lățime de acoperire | drept 847 mm        |
| Înălțime profil     | 12 mm               |
| Înclinare minimă    | 14°                 |



### Inclus în set:

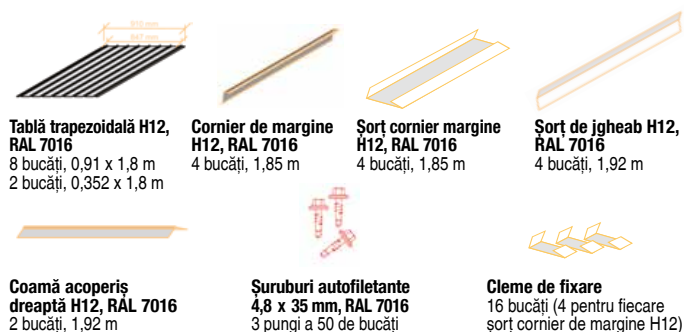


### Accesorii și unelte necesare:

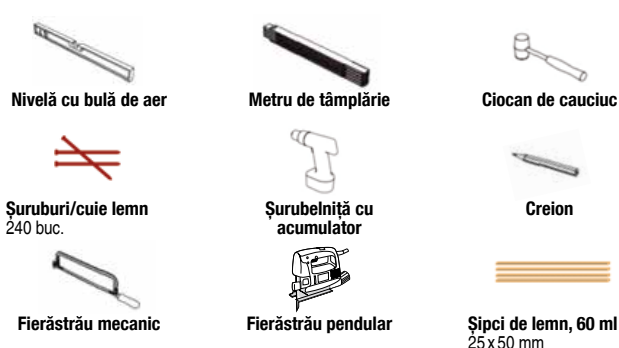


## Cei mai importanți pași la montaj

### ! Situație inițială: șindrilă finalizată


#### 1 Montarea șipcilor verticale

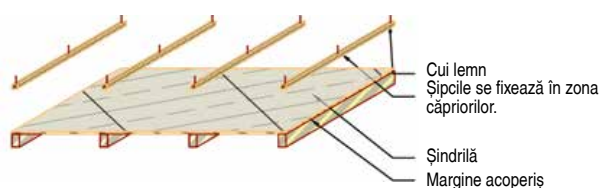


#### 2 Montarea șipcilor orizontale

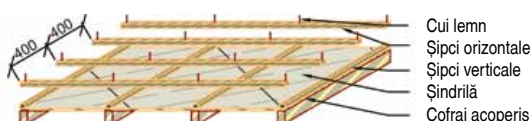

#### 3 Montaj șorț igheab

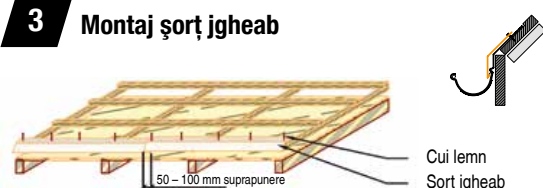

#### 4 Montarea și prinderea cu șuruburi a tablelor trapezoidale

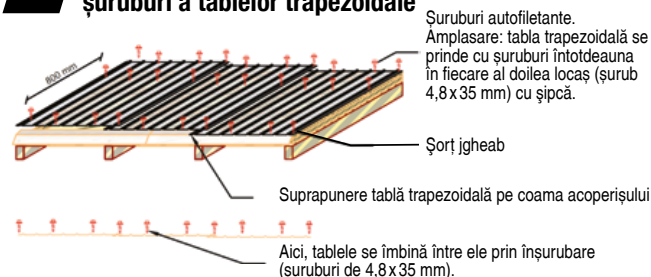

#### 5 Montaj cornier de margine și șorț cornier de margine, fixare cu cuie și șuruburi



#### 6 Poziționarea coamei și fixarea sa cu șuruburi

