
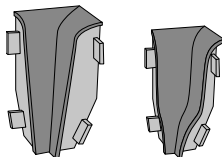
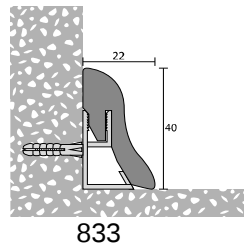


MONTAGEEMPFEHLUNG


Starke Verbindung. Kluge Technik.

Laminat-Sockelleisten 809, 833


Carl Prinz GmbH & Co. KG
Jakobstraße 8 • D-47574 Goch
Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0
Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99
E-Mail service@carlprinz.de

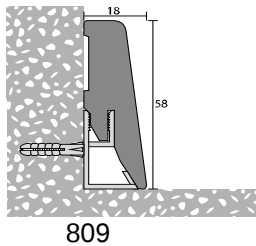

Innenecken

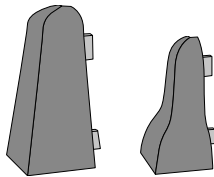


Außenecken

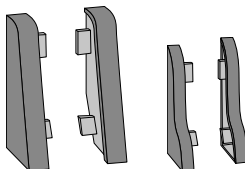

Endstücke



Eckstäbchen

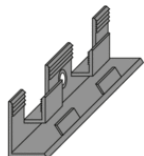

Befestigungsclips

Vorbereitung:

Die Sockelleisten für Laminat und Parkett werden mit passenden Clips an der Wand befestigt. Die Wand und der Boden sollten möglichst plan (eben) sein. Beginnen Sie zunächst an der Türzarge und arbeiten Sie im Uhrzeigersinn.

Zuschnitt der Sockelleisten:

Zum Ende oder an / in den Ecken sind die Sockelleisten mittels einer Kappsäge zu schneiden. Für die Vorgenannten Leisten bekommen Sie in unserem Zubehör auch die passenden Innen- und Außenecken sowie die passenden Endstücke. Somit

Montage der Clips:

Zunächst montieren Sie die passenden Clips so, dass die flache Platte auf dem möglichst planebenen Bodenbelag aufliegt. Zeichnen Sie an der Wand das zu bohrende Langloch etwa mittig an. Sie können aber auch am Anfang und am Ende der Wand eine entsprechende Markierung vornehmen und diese Markierungen mittels einer Schlagschnur erweitern. Zeichnen Sie dann etwa alle 50 cm eine Bohrung an. Vor allem an den Außen- und Innenecken ist es ratsam je einen Clip so nahe wie möglich an die Ecken zu platzieren. Damit die Leiste hier nicht von der Wand weg steht. Dort wo zwei Leisten aneinander stoßen sollten Sie ebenfalls zwei Clips montieren. Bohren Sie nun die Löcher für die beiliegenden Dübel. Entfernen Sie vor der Verschraubung der Clips mittels der beiliegenden Schrauben jedweden Bohrstaub aus den Bohrlöchern und von dem Bodenbelag. Schrauben Sie nun die Clips an die vorgesehenen Stellen und achten Sie dabei darauf, dass die Clips auf dem Bodenbelag aufstehen.

Längenzuschnitt der Sockelleisten:

Zum Zuschneiden der Längen der Sockelleisten empfehlen wir zuvor die Endstücke, Außen- oder Innenecken aufzustecken und mit der Leiste zusammen an der Wand anzulegen. Markieren Sie nun die Länge auf der Leiste und schneiden diese entsprechend zu. Schieben Sie nun die zugeschnittene und mit dem Endstück oder der Innen- oder Außenecke versehene Sockelleiste von oben auf den Clip auf. Die Sockelleiste sollte nun stramm an der Wand anliegen und plan auf dem Bodenbelag aufstehen. Damit die Sockelleiste stramm und plan anliegt empfehlen wir die Sockelleiste mit einem leichten Schlag von oben stramm auf den Clip aufzustecken. Beachten Sie bitte, dass der Clip ordentlich an der Wand befestigt ist und nicht wackelt. Verfahren Sie so weiter bis zum Ende.

Zum Abdichten gegen eindringende Feuchtigkeit unter die Sockelleisten können Sie ein transparentes Silikon verwenden.

Mit Erscheinen verlieren alle bis dato herausgegebenen Montageempfehlungen zu diesem Artikel Ihre Gültigkeit. Stand: 05.07.2013. Änderungen Vorbehalten.

Carl Prinz GmbH & Co. KG

Jakobstraße 8 • D-47574 Goch • Telefon +49 (0) 28 23.97 03-0 • Telefax +49 (0) 28 23.97 03-99 • e-Mail: service@carlprinz.de • www.carlprinz.de

Steuer-Nr. 116 / 5752 / 0088, Ust.-Id.-Nr. DE 120095629 • Kommanditgesellschaft; Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRA-Nr. 485

persönlich haftende Gesellschafterin: Prinz Verwaltungsgesellschaft mbH, Sitz: Goch, Handelsregister: Amtsgericht Kleve, HRB-Nr. 427 • Geschäftsführer: Joachim W. Prinz, Katharina Prinz