


Profil FINITION

Corner profile · Abschlusspfosten

L'installation du profil de finition s'effectue après la 1^{re} étape de montage de votre verrière.

The installation of the corner profile is carried out after the 1st stage of mounting your glass window.

Der Einbau des Abschlusspfosten kommt nach dem Ersten Schritt der Montage Ihre Verriere.


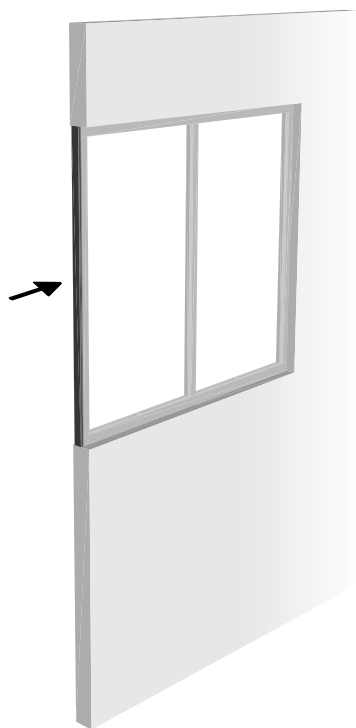


A

Effectuez 4 perçages (Diamètre 3 mm) répartis sur la hauteur.

Make 4 holes (Diameter 3 mm) spread over the height.

Führen Sie 4 Bohrungen durch (Durchmesser 3 mm) über die Höhe verteilt

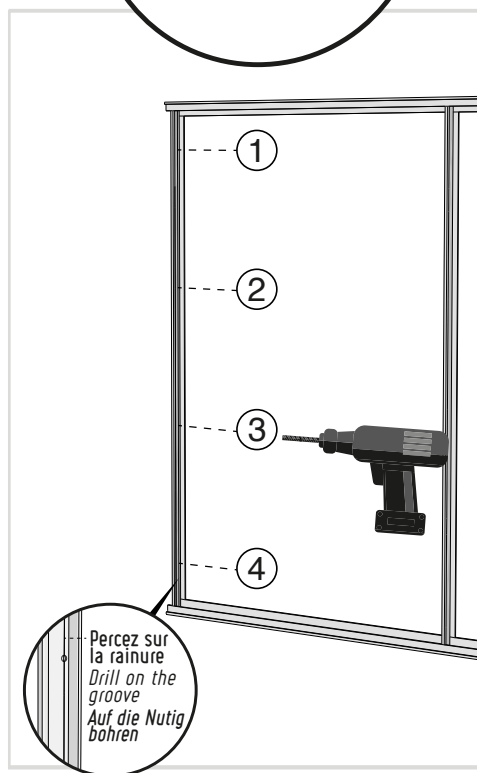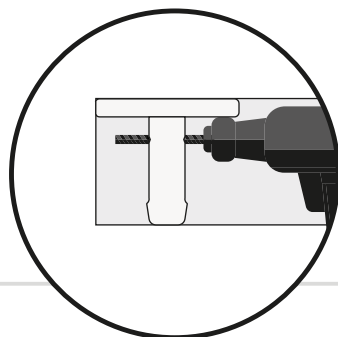



Percez sur la rainure
Drill on the groove
Auf die Nutig bohren

B

Positionnez le profil puis bloquez sa position à l'aide d'un serre-joint.

Position the profile and lock it in place with a clamp.

Positionieren Sie den Pfosten und blockieren Sie seine Lage mit einer Zwinde.

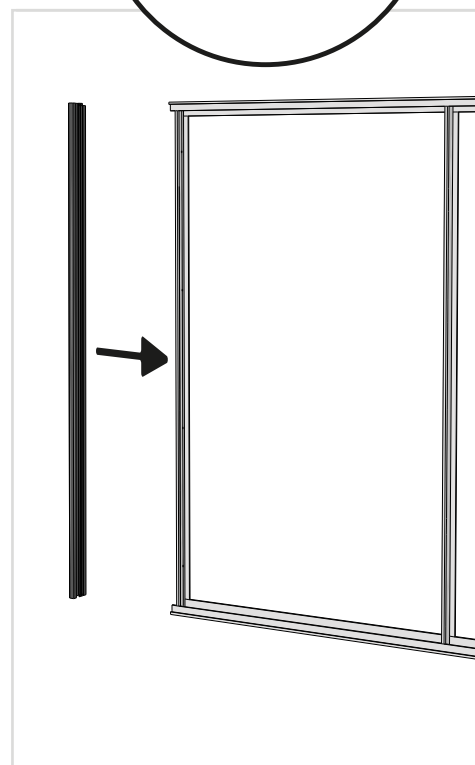
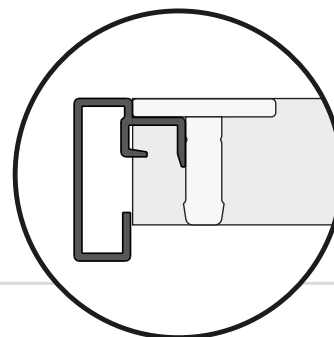


C

Vissez les 4 vis dans les perçages. Retirez le serre-joint et poursuivez l'assemblage de votre verrière.

Screw the 4 screws into the holes. Remove the clamp and continue assembling your glass window.

Die 4 Schrauben fixieren
Entfernen Sie die Zwinde
und fahren Sie mit dem zusammenbau Ihre Verriere weiter.

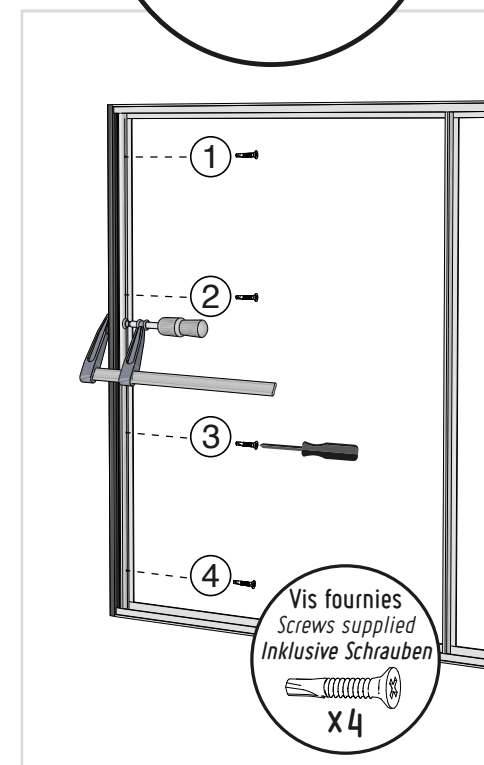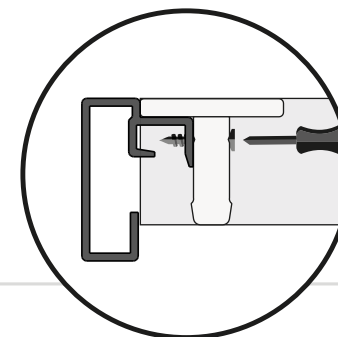

Vis fournies
Screws supplied
Inklusive Schrauben
x4