



Montageanleitung Konsta

Outdoorküche "Typ 559/561" Sideboard mit 2 Türen

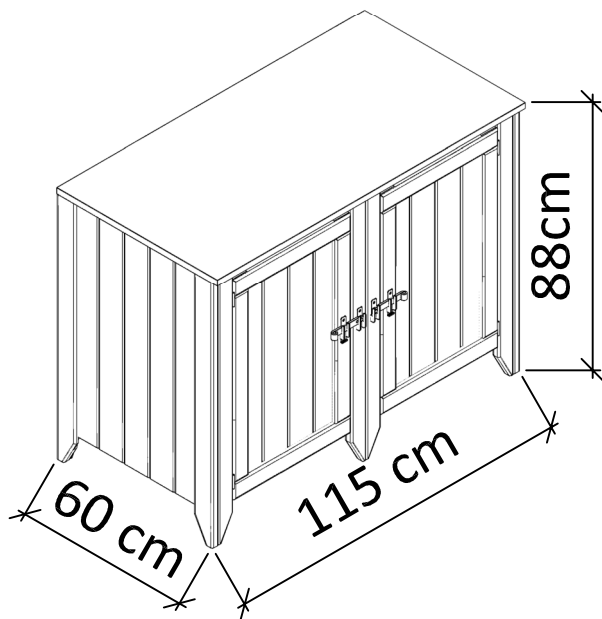

bestehend aus:		A	1x	Abdeckplatte 591392
B	1x	linke Seite	576176	grau / grau
			576175	grau / beige
C	1x	rechte Seite	576178	grau / grau
			576177	grau / beige
D	1x	Rückwand	576183	
E	2x	Boden	576186	
F	2x	Verstrebung	572520	
G	2x	Mittelfuß	572515	grau
			572513	beige
H	2x	Tür	576182	

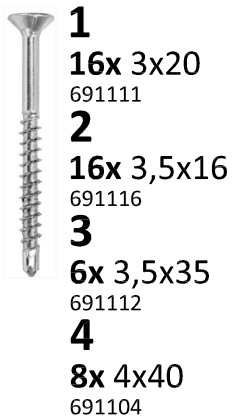

5
4x Verstellwinkel
692455



6
4x Scharnier
692462









7
2x Schlagladenüberwurf
692476

Zur Montage werden benötigt:



- 2 Personen
- Akku- oder Elektroschrauber mit Biteinsätzen und Bohrern
- Hammer
- Gliedermaßstab und Bleistift
- Holzleim

Ihr Unterbau (Fundament) sollte einige cm höher liegen als das Erdreich. Der Untergrund für Ihre Outdoorküche sollte fest und exakt in Waage sein, damit ein einwandfreies funktionieren der Tür gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen als Fundament eine Betonplatte oder ein verdichtetes Kiesbett mit aufgelegten Gehwegplatten.



Des Weiteren empfehlen wir die Outdoorküche in einem überdachten Außenbereich aufzustellen.

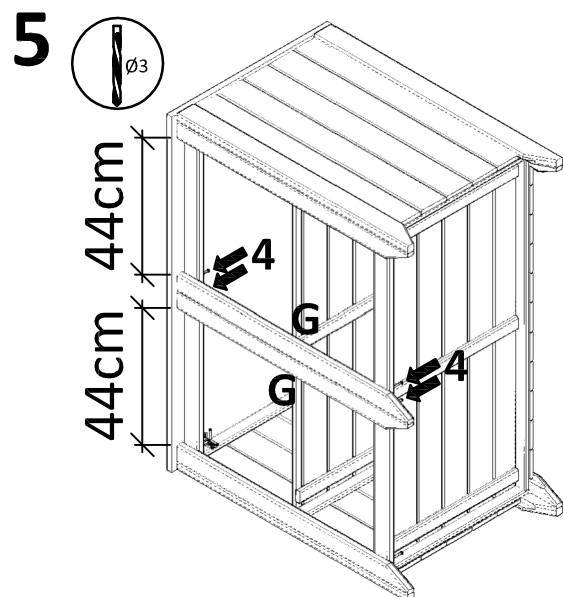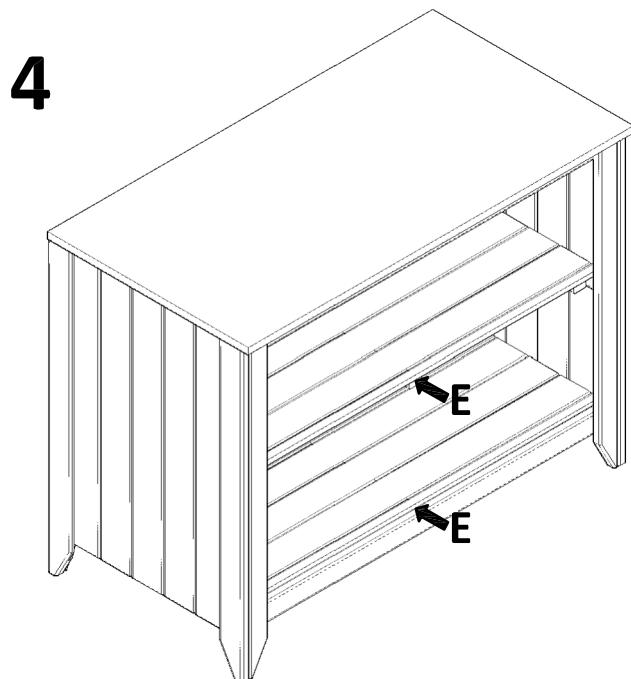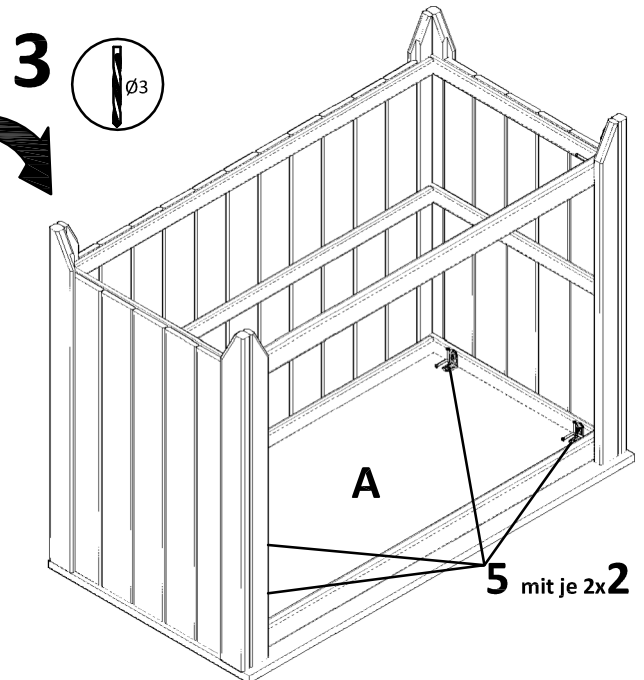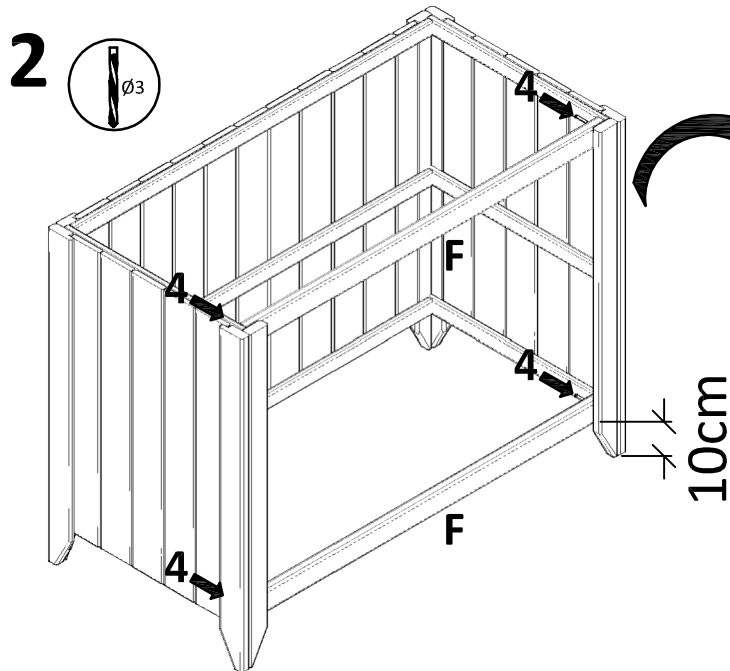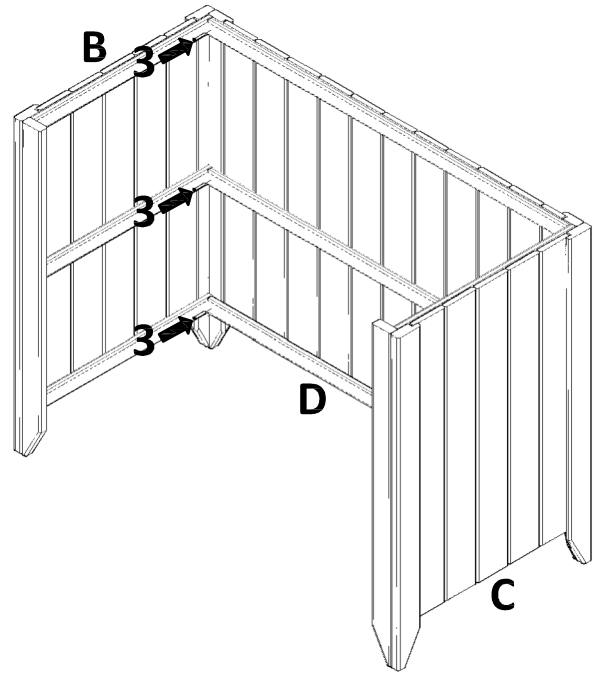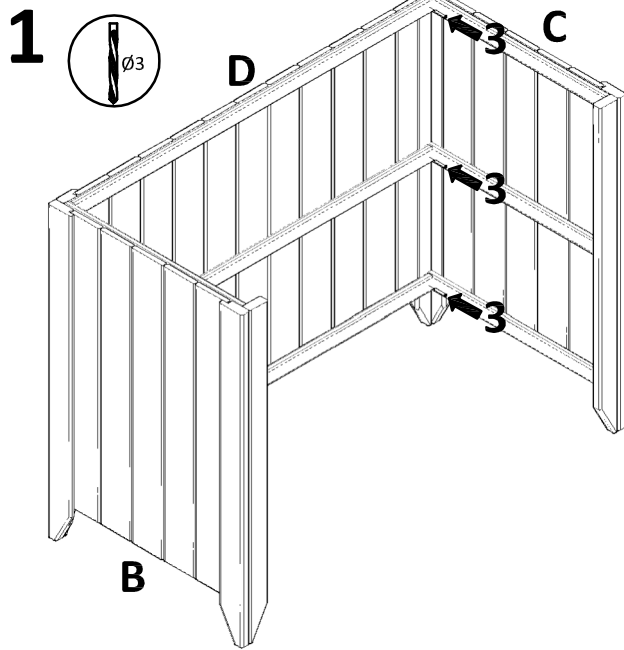

6

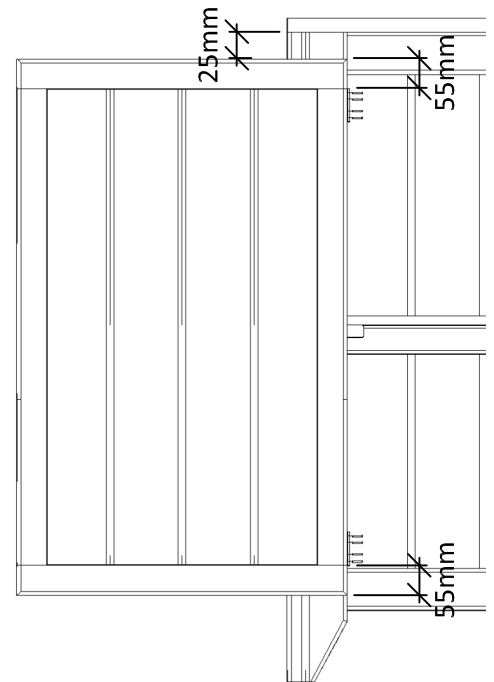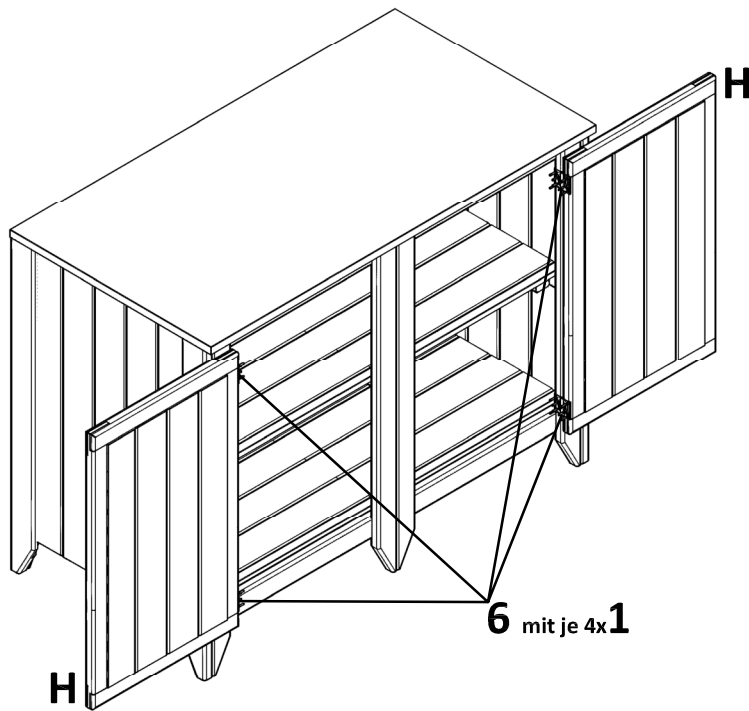

7

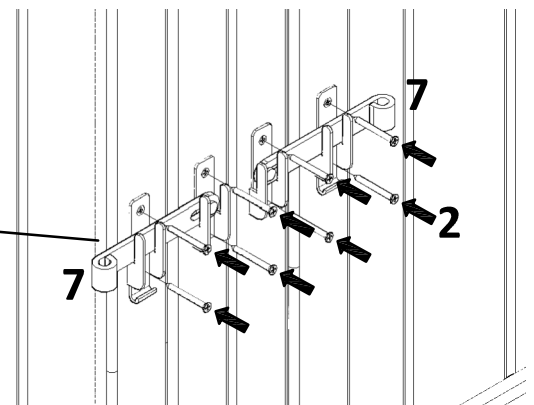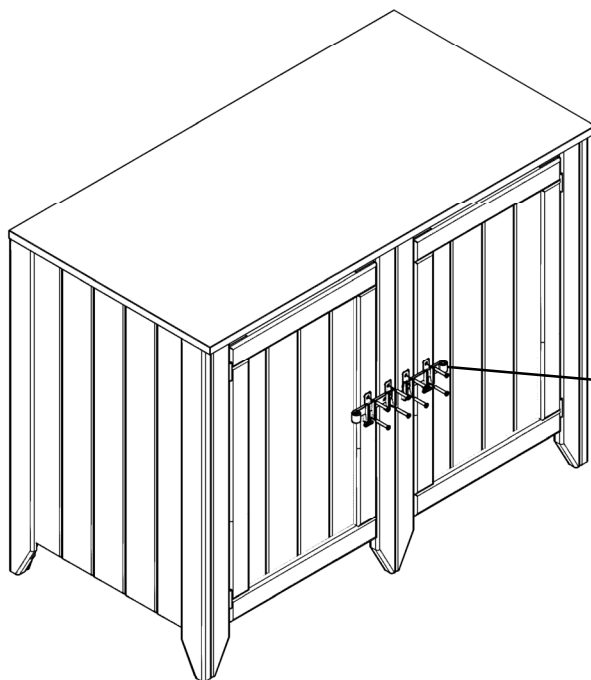

**Schlagladenüberwurf (7)
in der Türhöhe vermitteln!**