

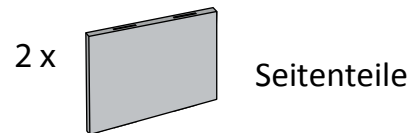
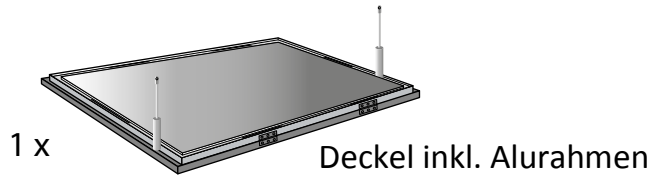
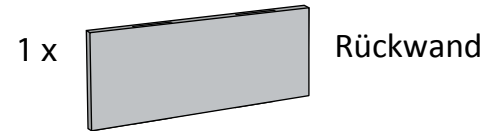


MONTAGEANLEITUNG





TERRASSENBOX IN RATTANOPTIK

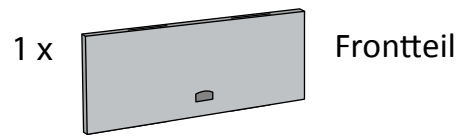


1 Boden auf eine gerade Fläche legen

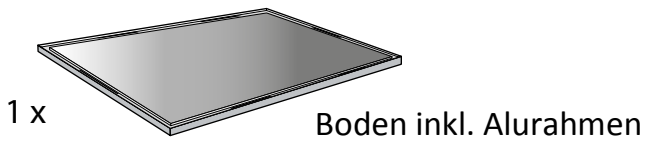


Rückwand, Frontteil und Seitenteile in den Rahmen des Bodens schieben und fest andrücken, damit das Klettband haftet

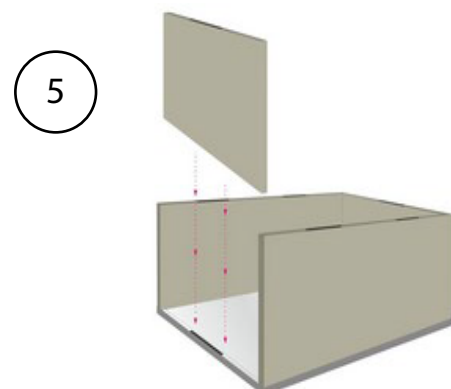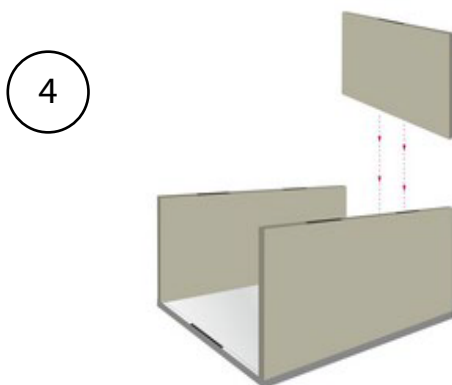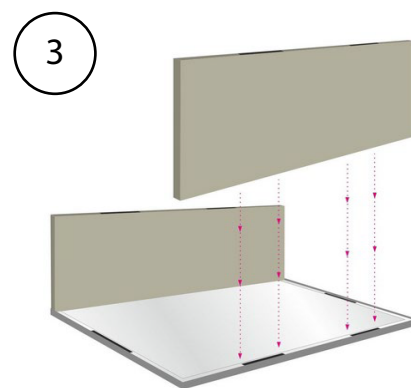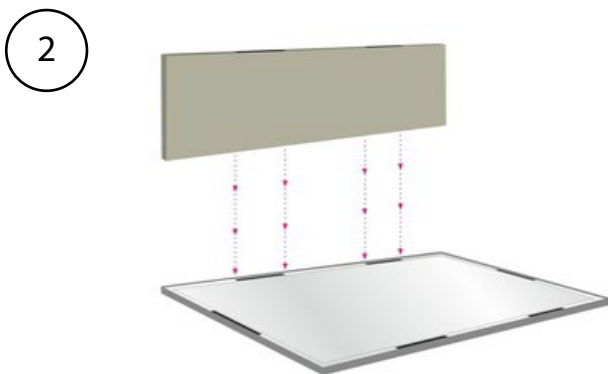

Deckel auflegen und Rahmen über die Seitenteile schieben und fest andrücken, damit das Klettband haftet

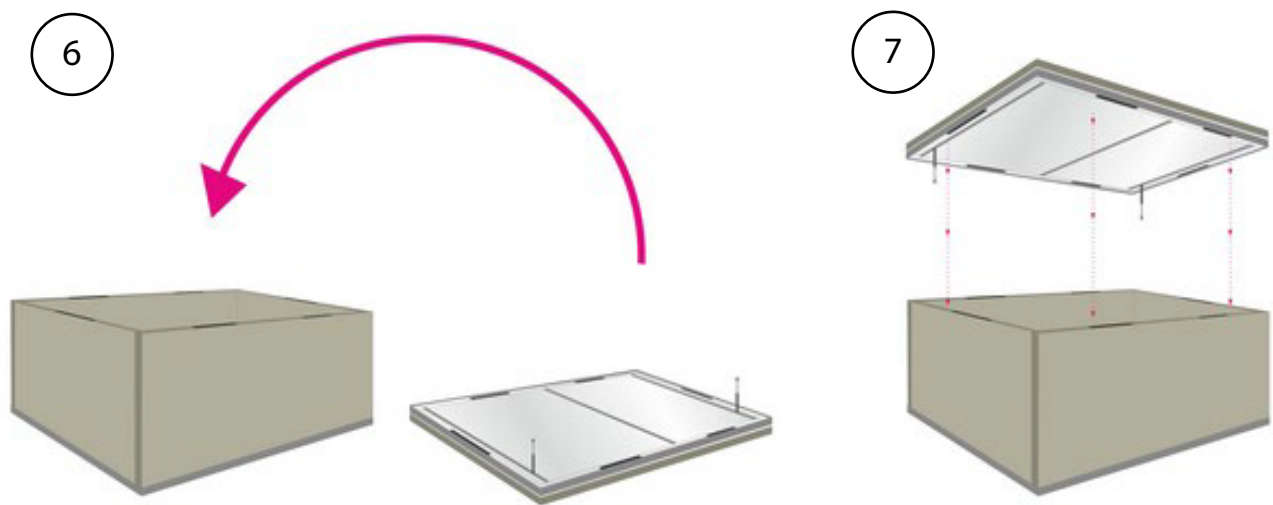

Gasdämpfer montieren durch Arretierung mit dem im Rahmen angebrachten Gegenstück

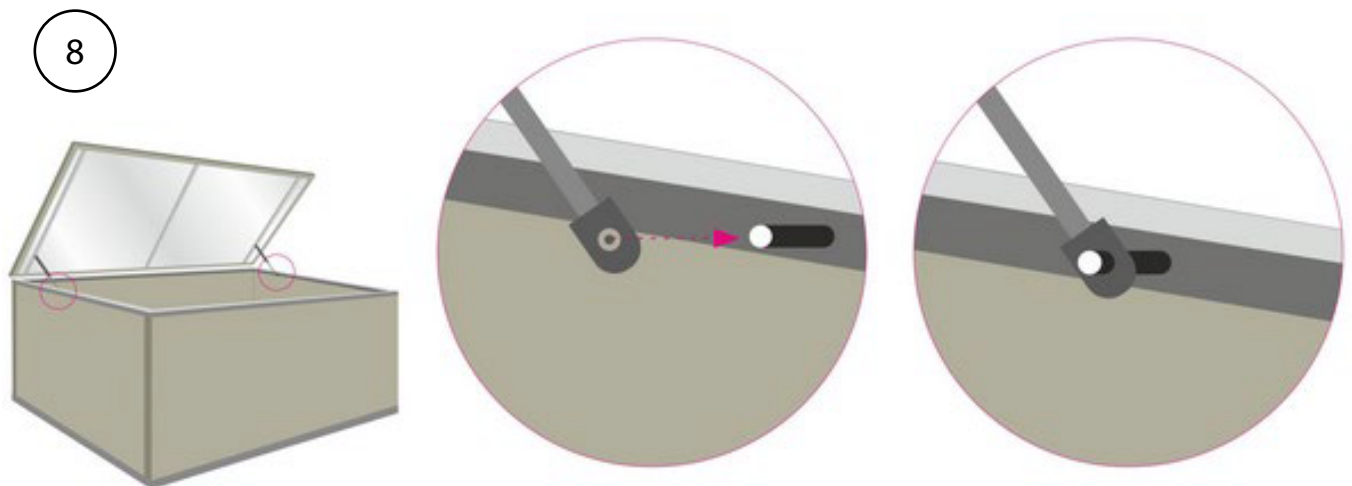

Material: Kunststoff PE

