

Massivholz Dielenboden


Verlegetips

1. Dielenboden nur in fertiggestellten Räumen verlegen.
2. Bei nicht unterkellerten Massivböden muß eine Feuchtigkeitssperre (Dampfsperre) eingebaut werden.
3. Massivholzdielen werden auf Lagerhölzern verlegt, deren Feuchtigkeitsgehalt dem der Hobeldielen entsprechen muß.
4. Trockene Lagerhölzer im Abstand von 45-50 cm waagrecht und festaufliegend befestigen, eventuelle Unebenheiten durch fest angenagelte Sperrplättchen (keine Keile!) ausgleichen.
5. Dämmstreifen auf ganzer Länge unter den Lagerhölzern verhindern Schallbrücken. Dämmstreifen an der Stirnseite bis Oberkante Lagerholz hochziehen.
6. Die Plastikfolie entfernen und die Dielen einige Tage vor der Verlegung im beheizten Raum dem Raumklima anpassen. Die Dielenpakete an den Enden und in der Mitte mit Kreppband zusammen binden, um ein Verwinden zu vermeiden.
7. Die Dielen müssen zu allen Wänden einen Abstand von minst. 1 cm haben, der am Ende mit Fußleisten verdeckt wird. Längsstöße sollten unbedingt auf den Lagerhölzern liegen.
8. Dielen verdeckt durch die Feder mit Schrauben befestigen. Zuvor eine Versenkungsbohrung schräg durch die Feder vornehmen, damit der Schraubenkopf nicht hervorsteht.
9. Raum nicht zu schnell und stark aufheizen.
10. Unbehandelte Dielen vor dem Verlegen beidseitig wachsen oder ölen. Die Rückseite vor der Verlegung behandeln. Ggf. Dielen vor der Behandlung abschleifen, jedoch nicht quer zur Faser.
11. Keine filmbildenden Lacke (z.B. säurehärtende Versiegelungen, DD-Versiegelungen und Wasserlacke) verwenden, um ein Verkleben der einzelnen Dielen zu vermeiden, sonst können Abrißfugen entstehen.
12. Zur Pflege gelegentlich einwachsen oder bohnen.

Parquet en bois massif

Conseils de pose

1. Poser le parquet dans des pièces habitables.
2. Sur des sols ne reposant pas sur cave, prévoir une barrière contre l'humidité.
3. Les bois supports du parquet doivent être aussi secs que le parquet lui-même.
4. Ces bois doivent être solidement vissés au support et posés de niveau, à une distance de 40-50 cm.
5. Poser ces bois sur toute leur longueur sur des bandes isolantes pour éviter les ponts sonores.
6. Entreposer les lames pendant quelques jours sans leur film protecteur, sur le lieu de l'utilisation future, de façon à ce qu'elles s'adaptent au climat des lieux.
7. Prévoir une distance d'au moins 1 cm entre les murs et le plancher.
8. Prépercer obliquement les lames, à travers leur languette. Faire les perçages d'enfoncement, grâce auxquels la tête des vis ne dépasse pas la surface des lames.
9. Ne pas chauffer trop vite et trop fort le local.
10. Des lames rabotées non vernies peuvent être lasurées ou cirées. Lasurer le contre-parement avant la pose. Avant le lasurage, on peut poncer les lames, mais jamais perpendiculairement au liguage du bois.
11. Ne pas utiliser de vernis collants, des joints ouverts et des arrachages risquent de se produire.
12. Pour l'entretien, nous recommandons de cirer occasionnellement le plancher.

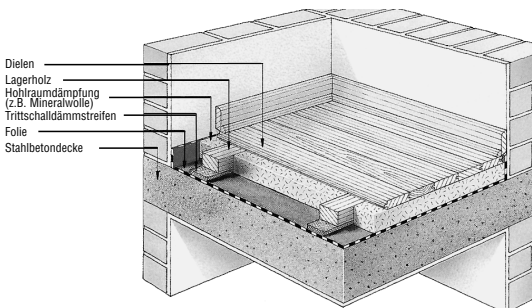

Dielenboden auf Stahlbetonplatte

Zeichnung: Arbeitsgemeinschaft Holz e.V. Düsseldorf

Diesen Verlegetips liegen langjährige Erfahrungen zugrunde. Rechtliche Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

Ce conseils de pose sont le fruit de longues années d'expérience en ce domaine. Ils n'engagent pas la responsabilité du fabricant.