

MASSIVHOLZPROFILE

Verlegetips

Vor der Verarbeitung:

- Massivholzprofile immer **trocken lagern!**

Konstruktiven Holzschutz beachten:

- ausreichender Dachüberstand,
- Abstand (30 cm) der Bekleidung vom Boden zum Schutz gegen Spritzwasser.
- Wasser muß an der ganzen Fassade, auch an den Anschlüssen ablaufen können

Die Unterkonstruktion:


- Fassadenprofile auf trockene Latten (ca. 30 x 50 mm Querschnitt) montieren. Abstand der Latten: 40-60 cm.
- Holzfassaden müssen unbedingt durch eine Belüftungsebene von mind. 20 mm hinterlüftet sein.

Die Montage:

- Zur Befestigung Schiffschrauben aus Edelstahl verwenden, die doppelt so lang sind wie die Brettstärke.
- Schrauben mit Bohrspitze und Reibkopf vermindern die Spaltgefahr.
- Bei sichtbarer Verschraubung vorher Versenkungsbohrung anlegen.
- Schraubenkopf sollte mit der Oberfläche des Profilbretts abschließen.
- Der Verlegabstand der Rautenprofile sollte mindestens 15 mm betragen.
- Der Abstand der Befestigung vom Brettende sollte 2 cm nicht unterschreiten.

Verlegethinweis:

Diesen Verlegetips liegen langjährige Erfahrungen zugrunde.
Rechtliche Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden.

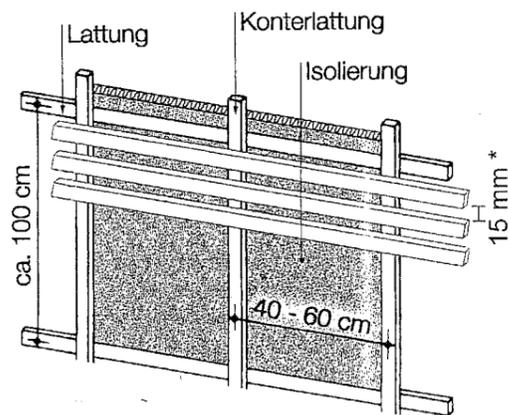

mindestens 15 mm Abstand
zwischen den Rautenprofilen