


pelipal

330

359

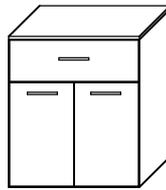

MOT-NZ0810S1 A4
Datum 05/09/17

330-015340

359-015340

T1

Bitte unbedingt ausfüllen!

Name -----
Strasse -----
PLZ ----- Ort -----
Tel. -----

T2


Sehr geehrte Kunden,
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an

Fax.: **+49 3443/434350**

E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!

Ihr Pelipal Team




T3

Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4


Montage-Richtzeit 3 Stunden

330-015340

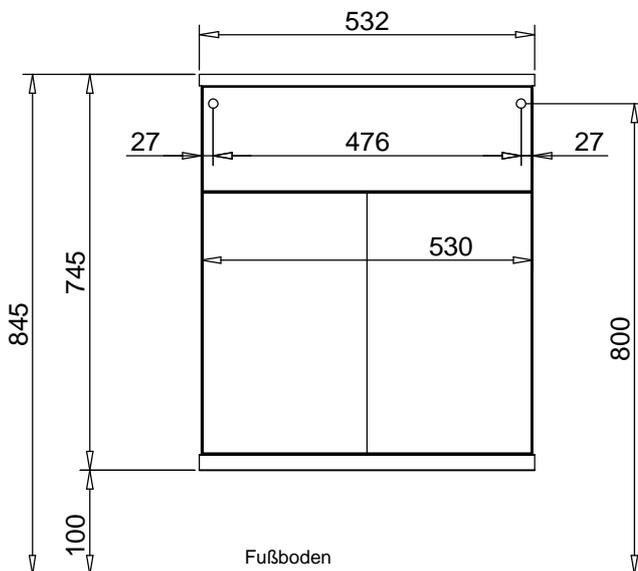



Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

359-015340

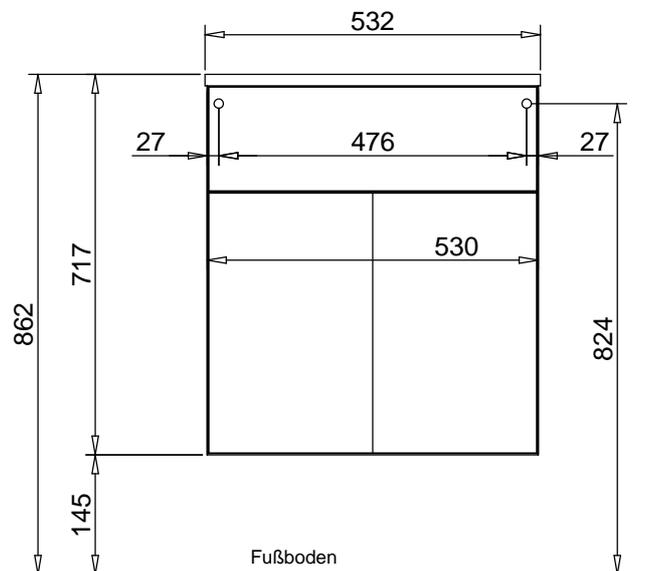








Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!

8 x a DUEB-SMD-000005	Stück	8 x b EXZENTER-000015	Stück	4 x c RWD-KEI-000060	Stück	1 x f 			
4 x d ZPL-003X004	Stück	4 x e TBD-35-115X00	Stück	1 x j AUF-001-000080	Stück	1 x g 			
1 x k AUF-001-000090	Stück	20 x l SCH-SPA-035X015	Stück	4 x m SCH-KA-063X012	Stück	1 x i KA-SZ-270X85			
6 x n NAGEL-025X001	Stück	4 x o ADK-AL1-005X008	Stück	3 x p Griff	Stück	6 x r 	Stück	10 x s SCH-RDK-035X015	Stück
2 x t AUF-001-000020	Stück	4 x u TRAE-001-000020	Stück	2 x v TUER-DAEM-000010	Stück	2 x w TUER-ADA-000010	Stück	1 x x VBD-000020	Stück
1 x y SCH-RDK-045X045	Stück	1 x z SCH-RDK-040X015	Stück		Stück		Stück		Stück


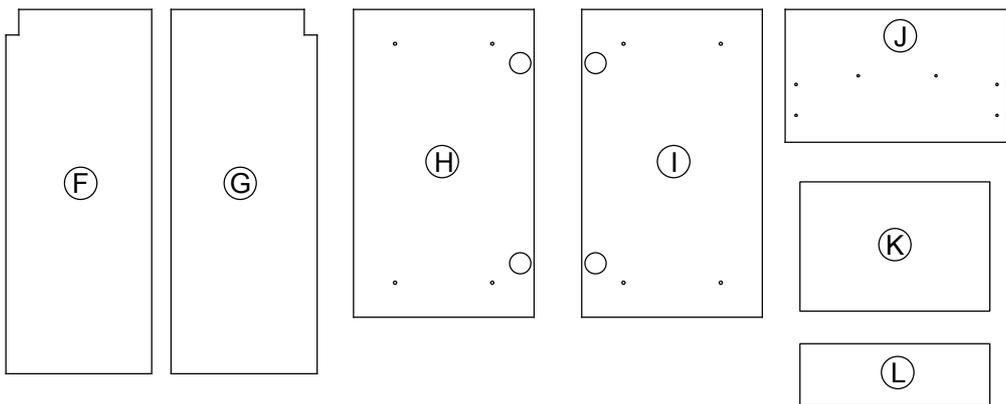
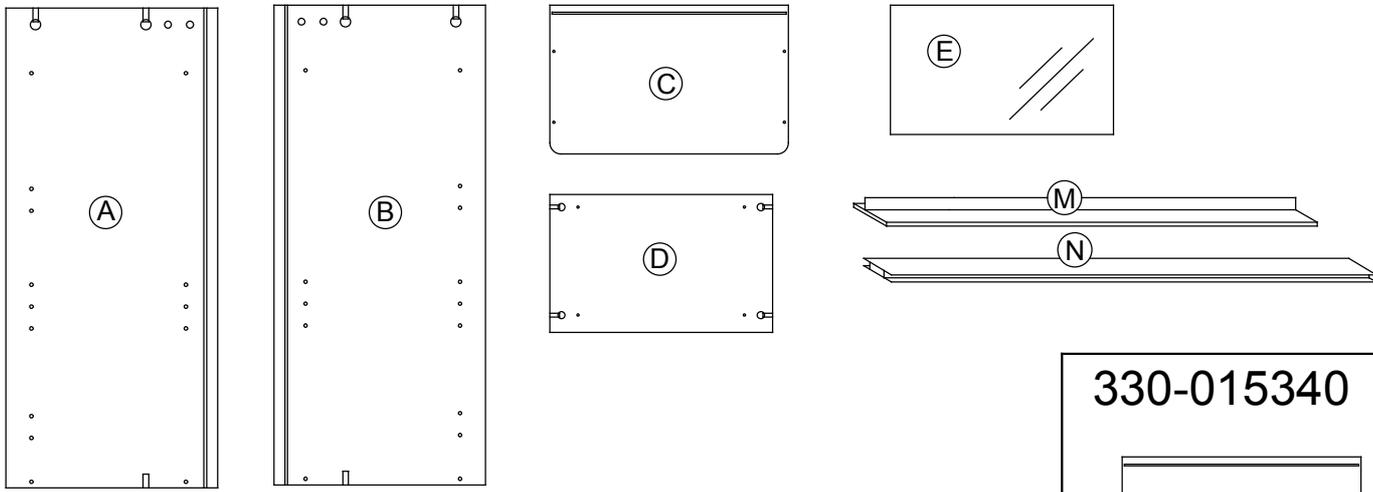


330-015340

2 x ß TRAE-005-000010	Stück
4 x φ SCH-SPA-035X035	Stück

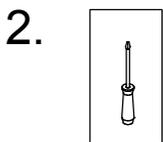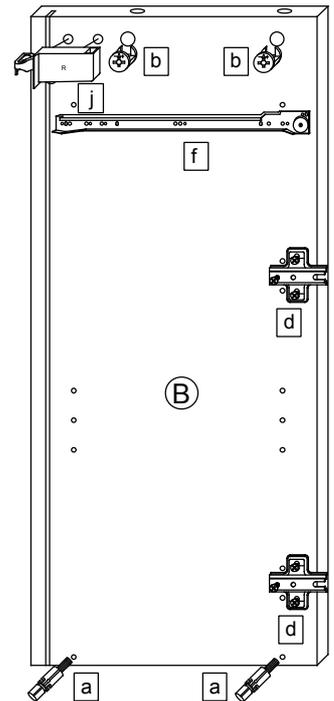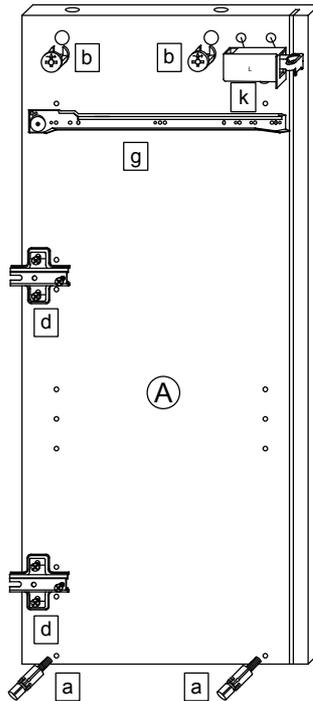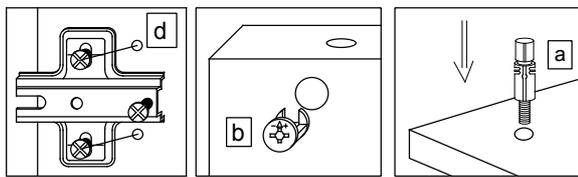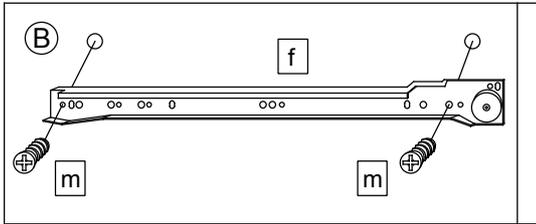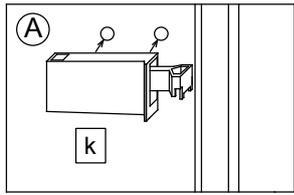
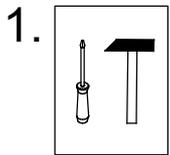


359




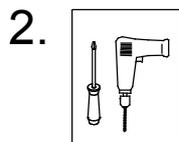
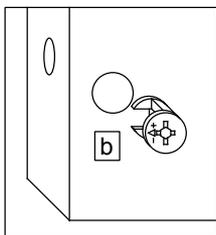
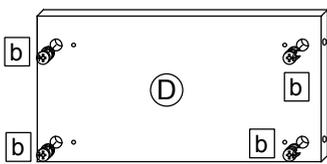


330





2.1

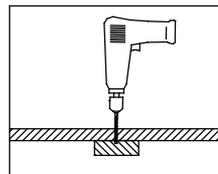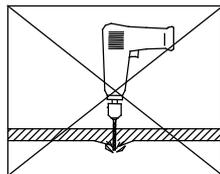



2.2

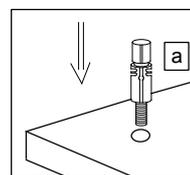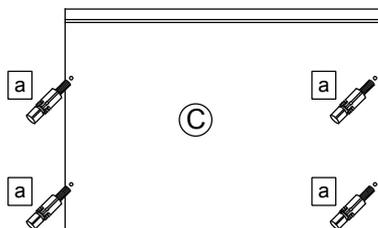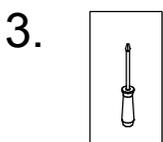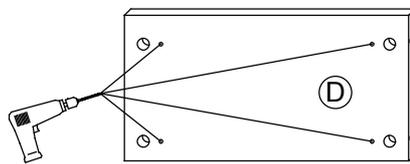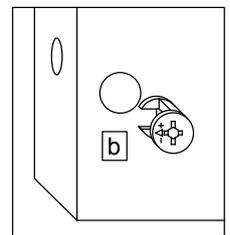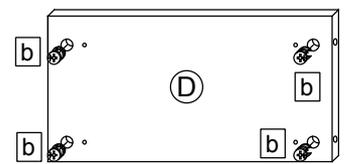

4.

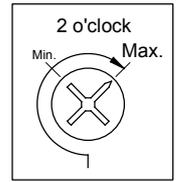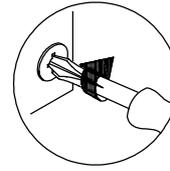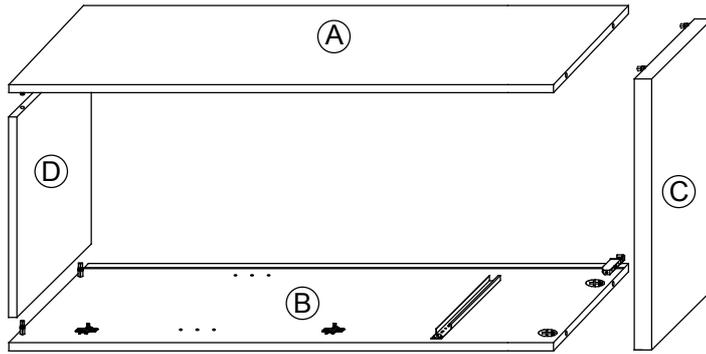



5.

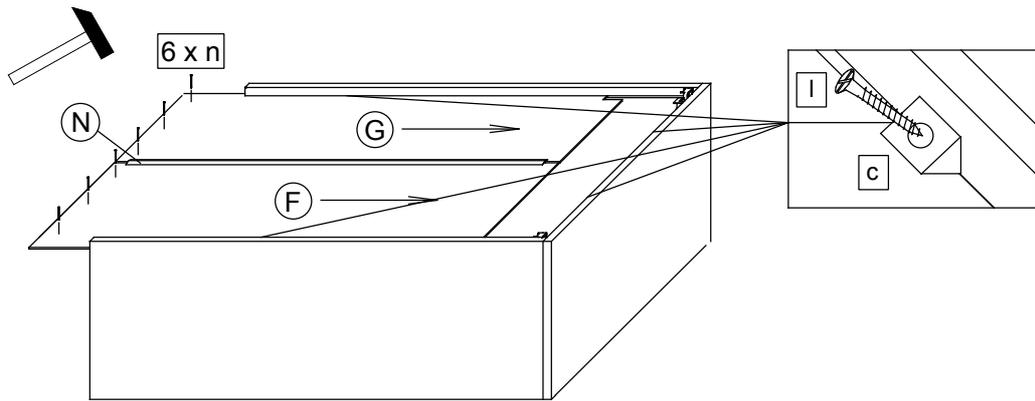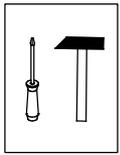



6.

330

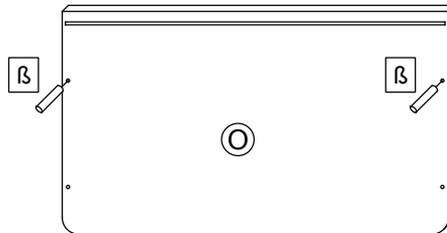



7.

330

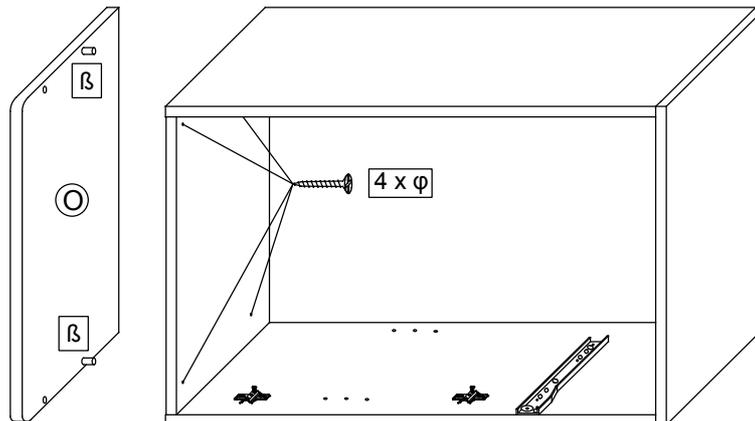

8.






T9



Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

T6

Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

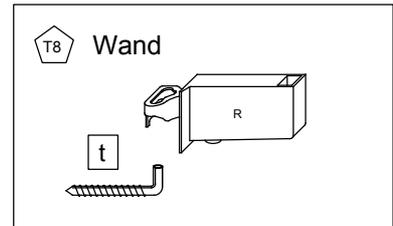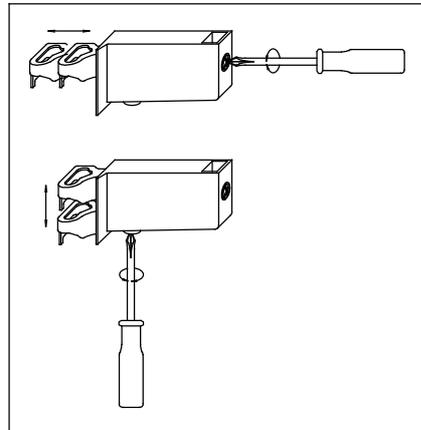
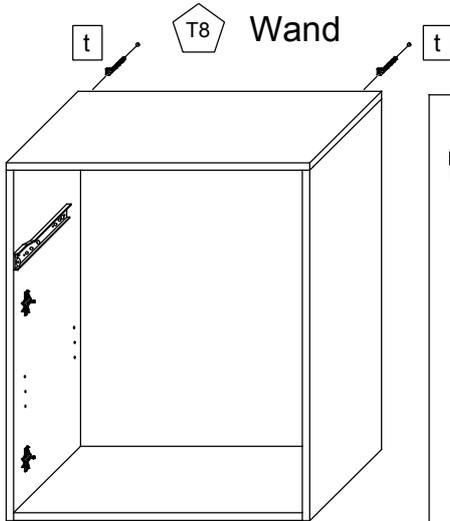


9.

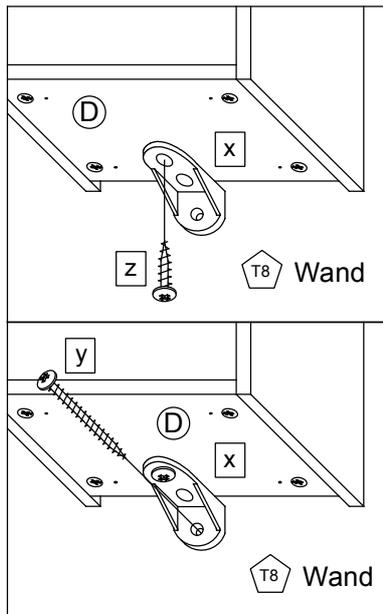




359

9.


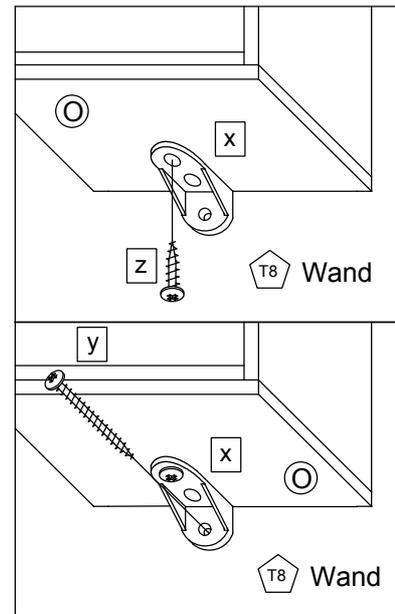



330


10.

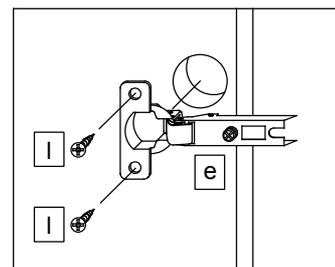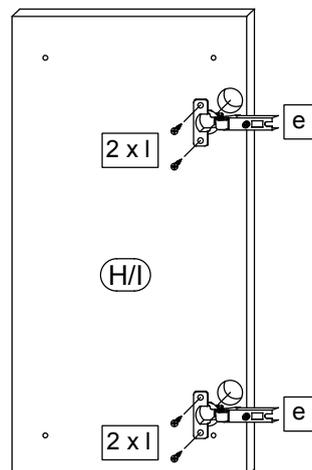


13.

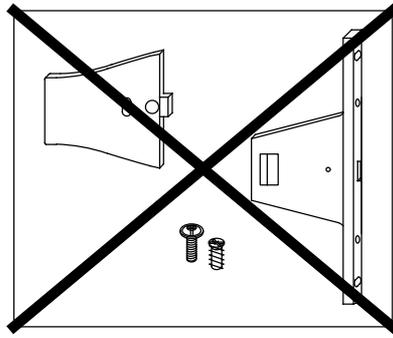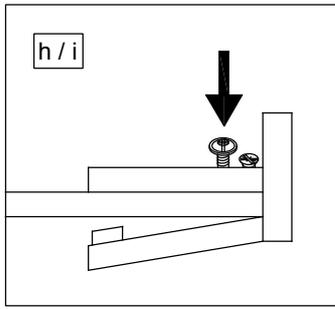




13.1

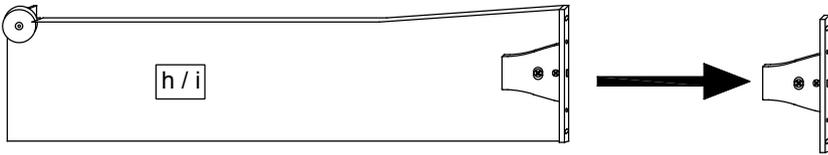


13.2

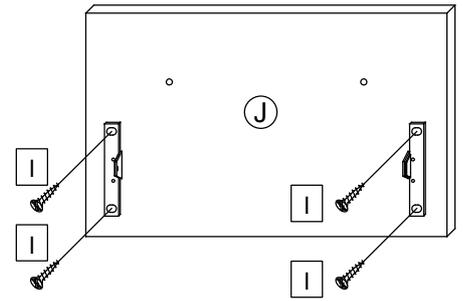


14.

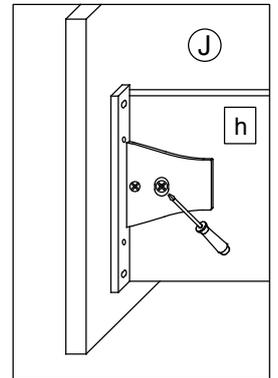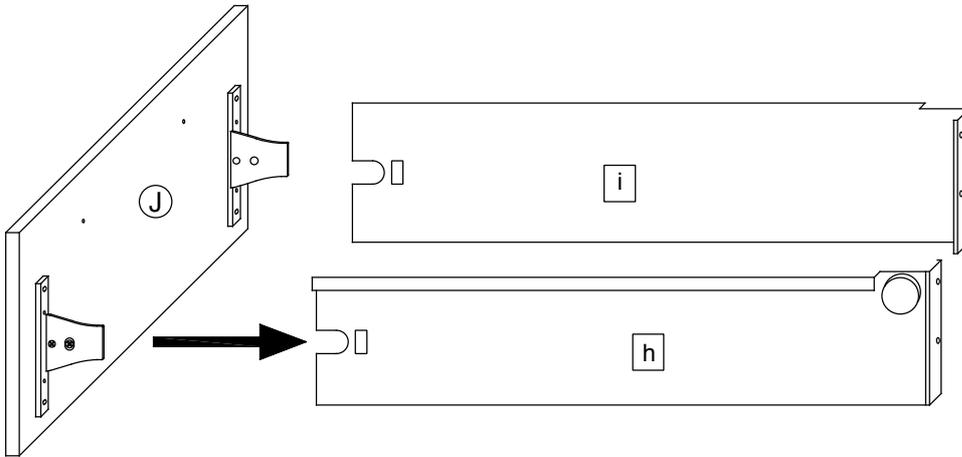


15.




15.1

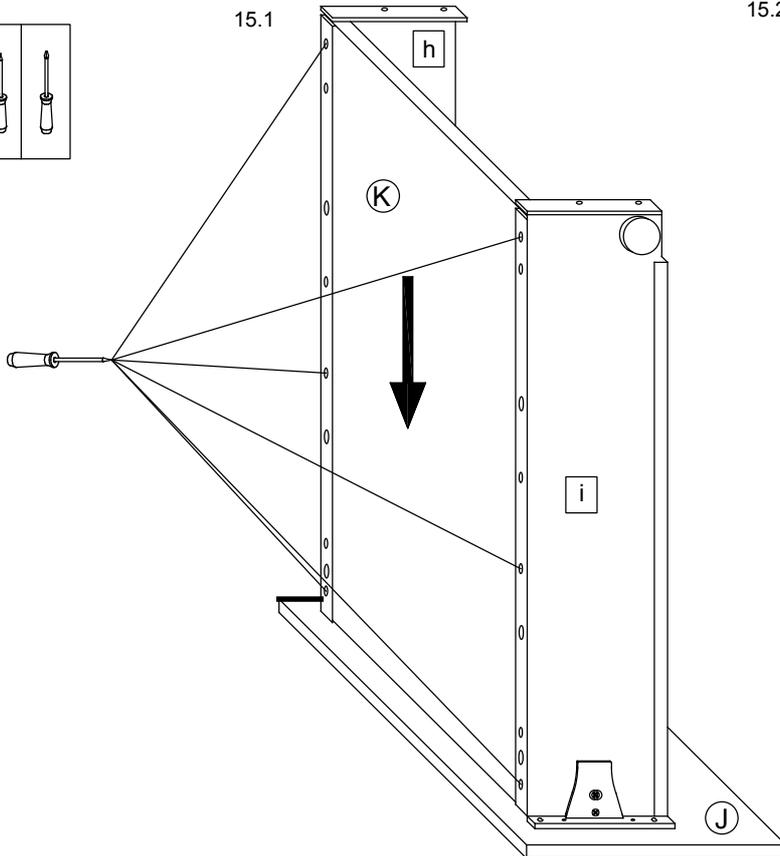


15.2

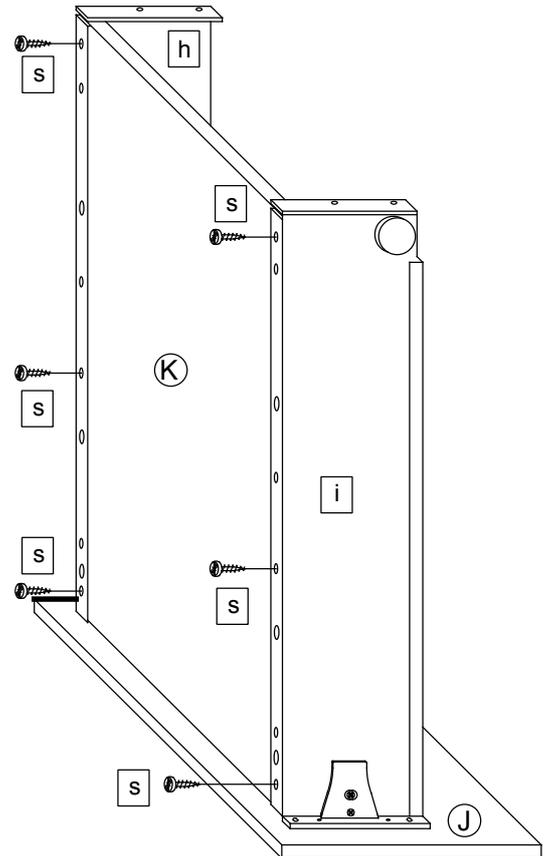


16.




16.1

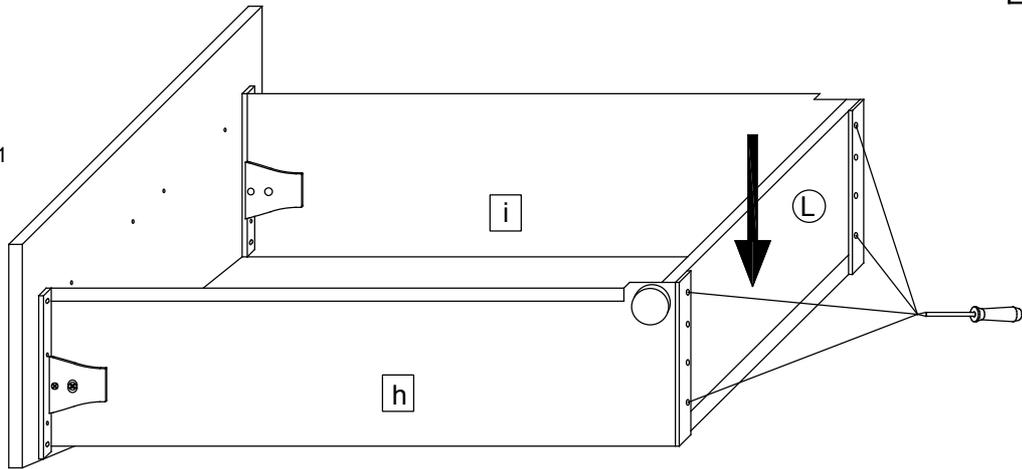


16.2

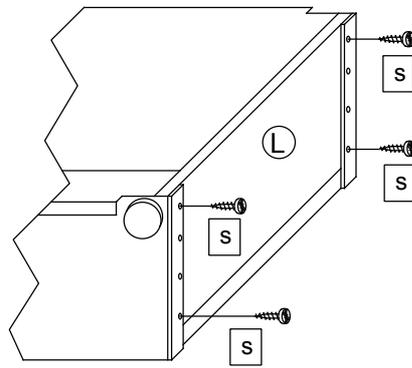

17.




17.1





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


17.2

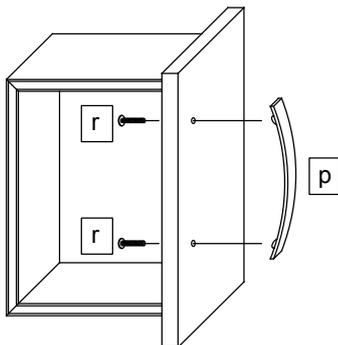


18.

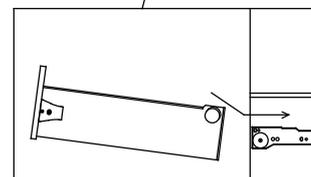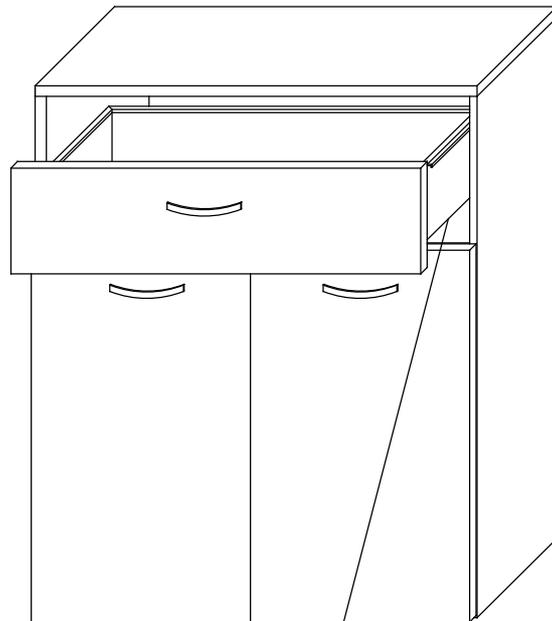


16.




16.1

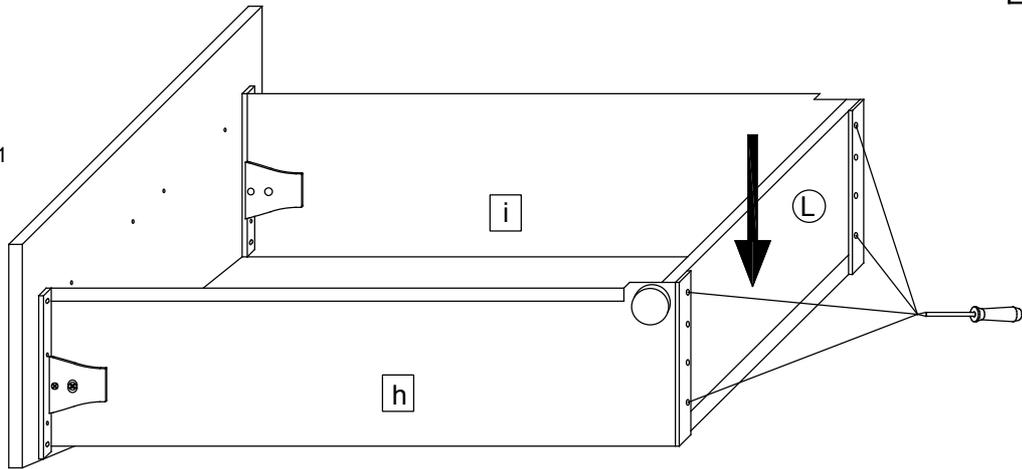


16.2

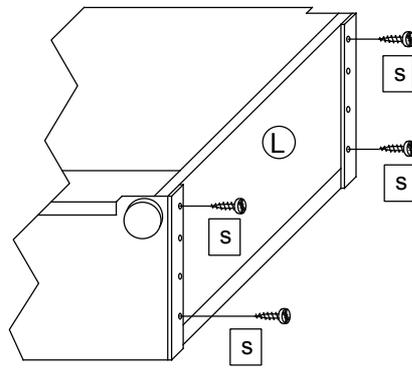

17.




17.1





Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!


17.2

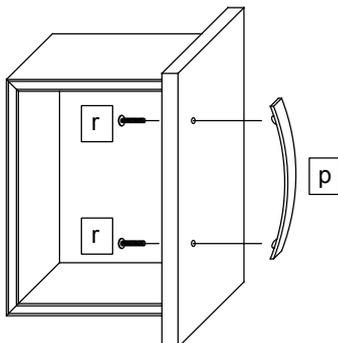


18.

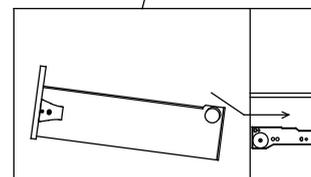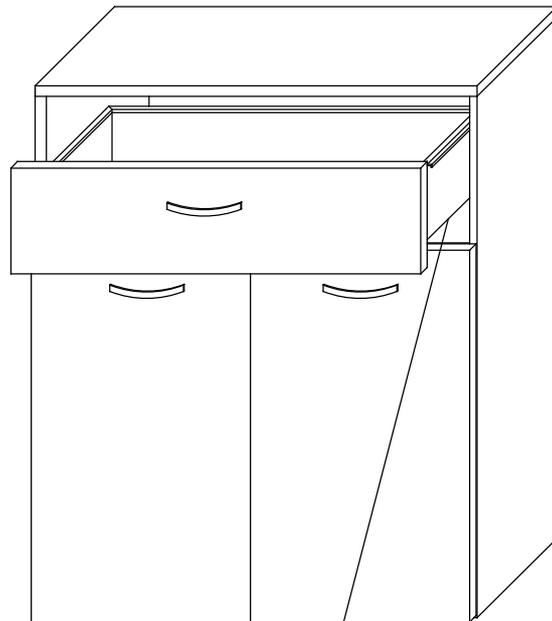

21.

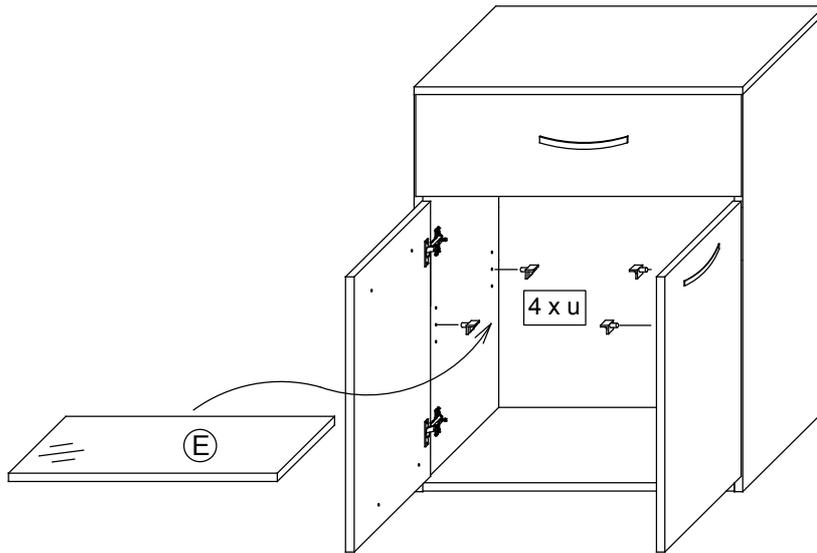

22.

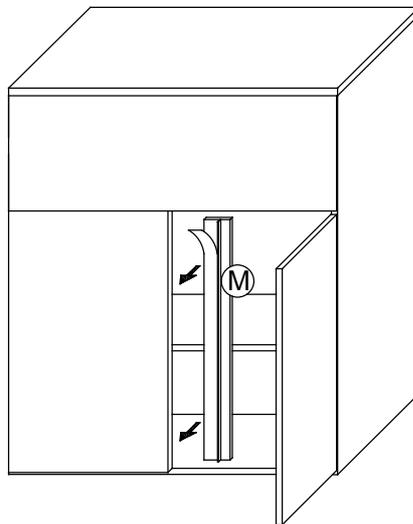

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.