






# Montageanleitung Hochbett



BM MASSIVHOLZ GMBH  
Poststraße 10  
97647 Nordheim/Rhön  
Telefon (0 97 79) 8 10 50  
Telefax (0 97 79) 81 05 55



# Bauteileliste:

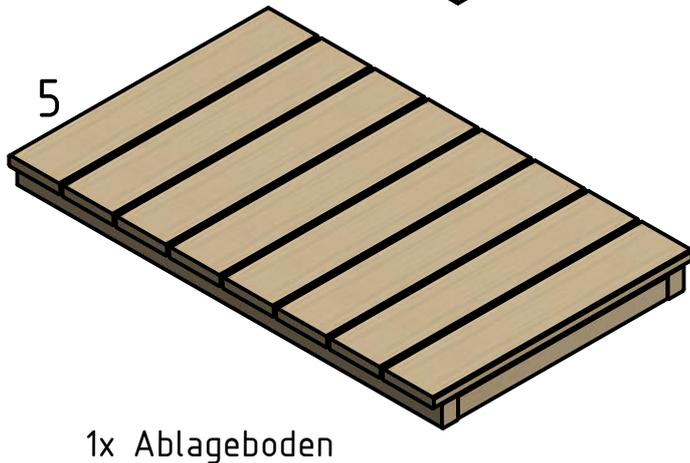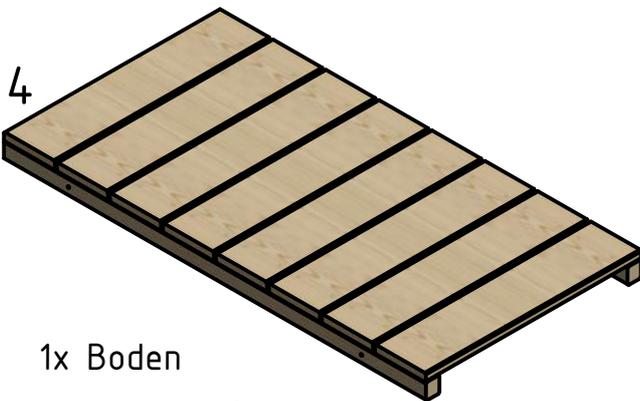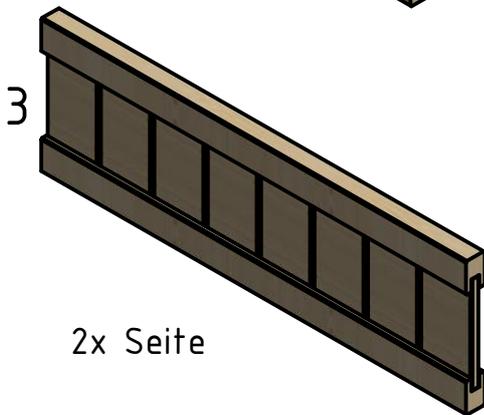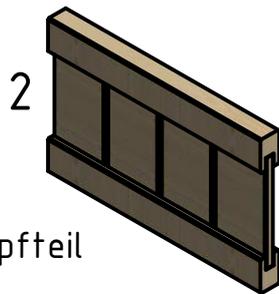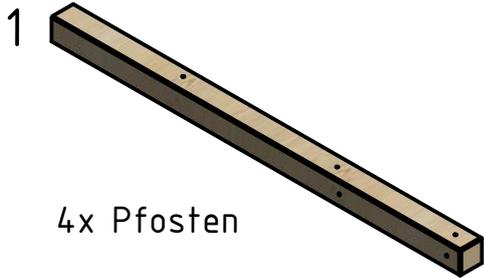

Schraube  
16 x 5.0x80




Schraube  
4 x 4.0x70




Schraube  
4x 4.0x50

9

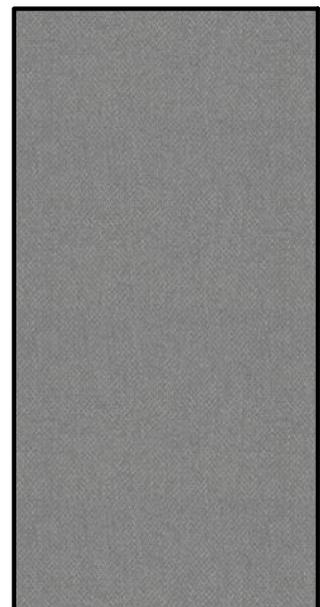


1x Vlieszuschnitt

1.

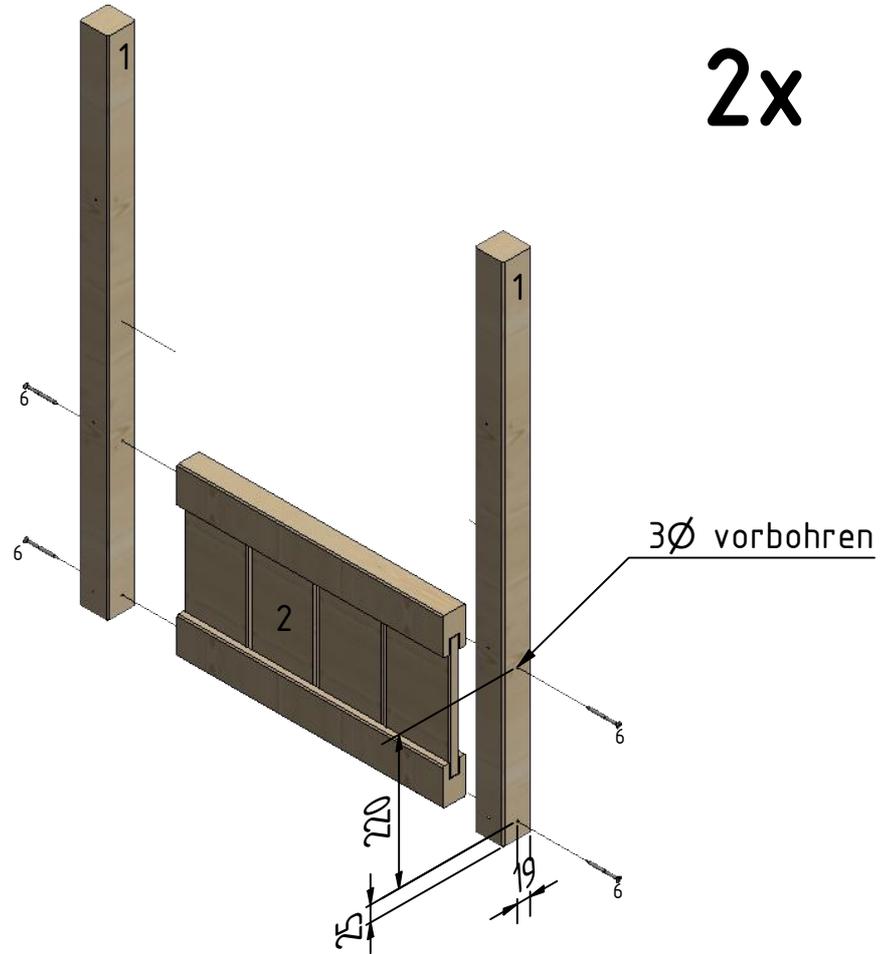


Die Pfosten (1) mit Kopfteil (2) verschrauben

2.

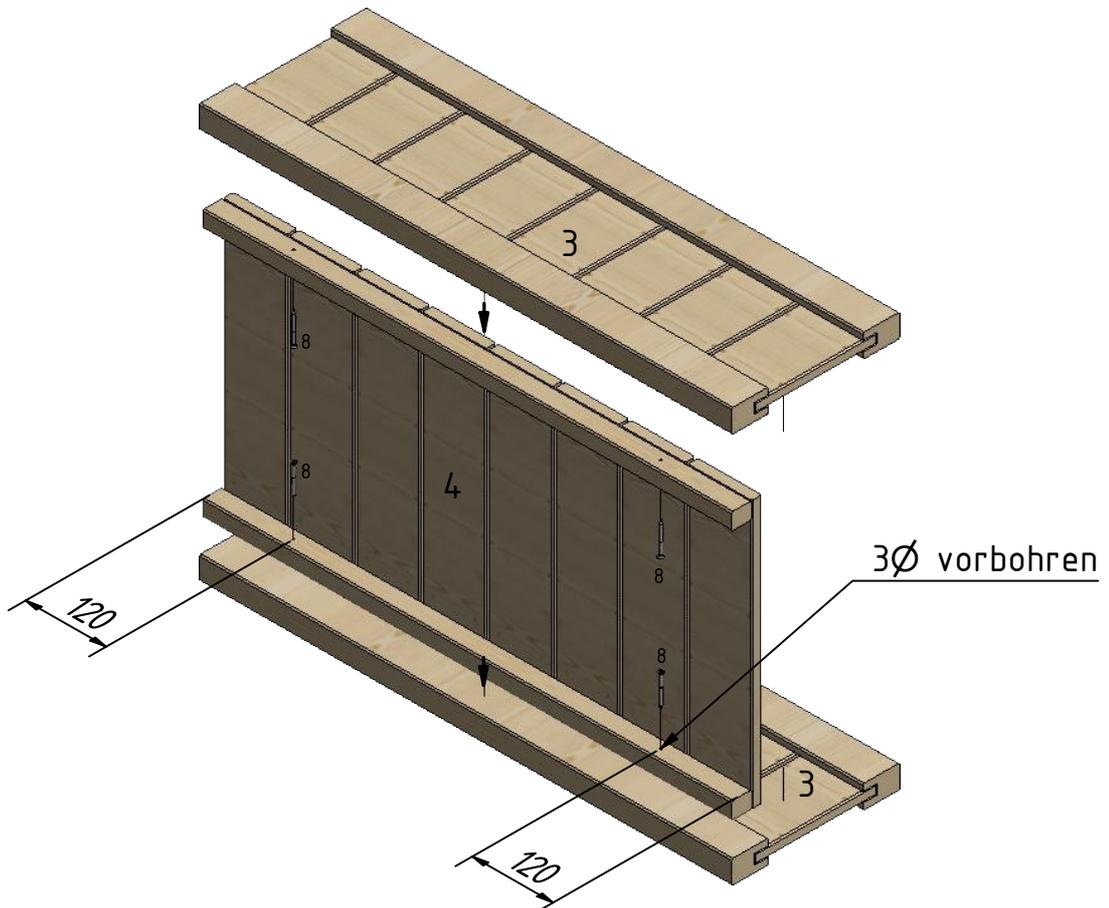


Die Seiten (3) mit Boden (4) verschrauben

# 3.

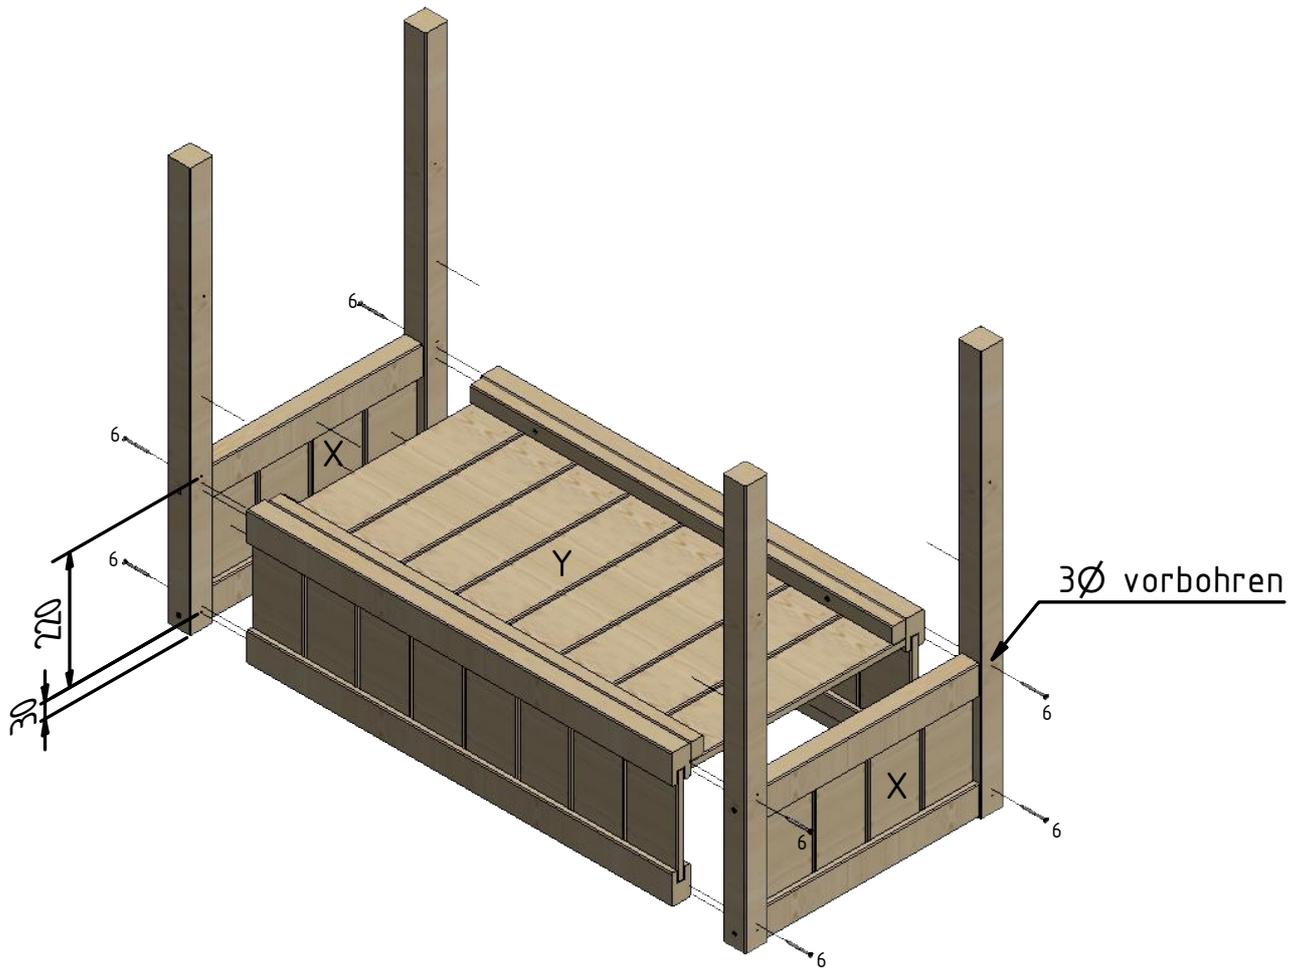


Die Kopfteile (X) mit Boden und Seiten (Y) verbinden

# 4.

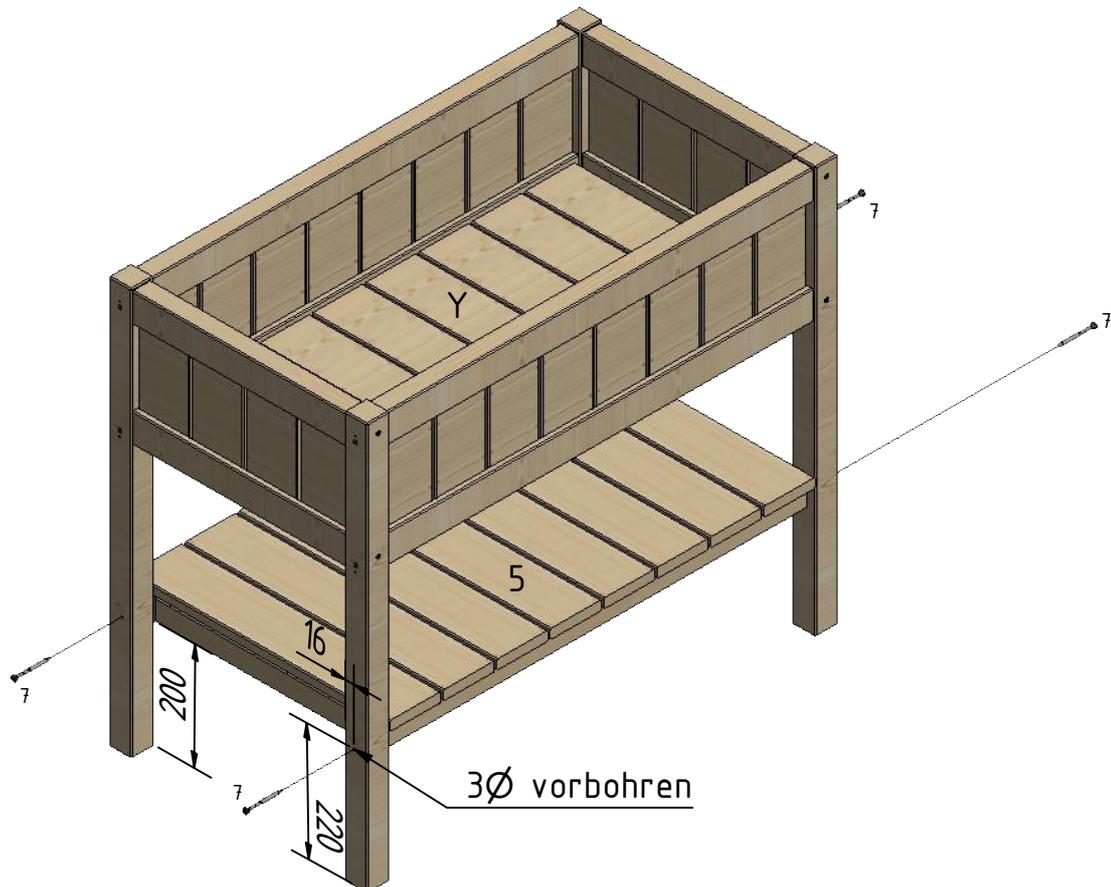

In den Korpus (Y) den Zwischenboden (5) einbringen u. verschrauben.  
Die Position der Ablagehöhe (200mm) ist eine Empfehlung und kann  
beliebig angepasst werden.

# 5.

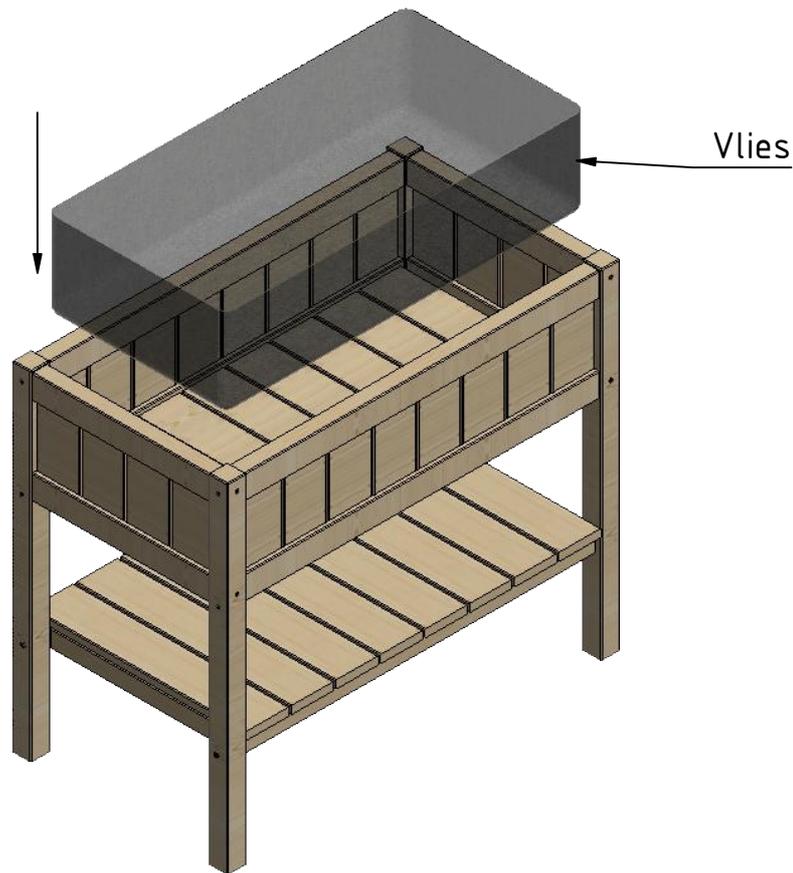

Vlies (9) passend zuschneiden und einsetzen ggf. vor dem Befüllen mit Erde zusätzlich mit Klammern heften (Heftklammern sind nicht im Lieferumfang enthalten)

## Information (KDI):

### Typische Merkmale

#### Salzausblühungen

Nadelhölzer zeichnen sich durch einen hohen Harzanteil aus. Dieses Harz kann mit den im Imprägniermittel enthaltenen Salzen reagieren und sogenannte „Salzausblühungen“ bilden, die sich als grünlich-weiße Punkte und Flecken auf der Holzoberfläche zeigen. Oft werden diese Flecken mit Schimmelpilzen verwechselt. Von Salzausblühungen geht jedoch keine Gefahr für die Gesundheit oder das Holz selbst aus. Sie sind unbedenklich für Menschen und Haustiere.

#### Beispiel:

