




Talis

MONTAGEANLEITUNG Brüstungsgeländer Prova Handlauf

WICHTIG:

LESEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG GANZ DURCH,
BEVOR SIE MIT DER MONTAGE DES GELÄNDERS
BEGINNEN.
HIERZU GEHÖRT AUCH DIE MONTAGEANLEITUNG
BRÜSTUNGSGELÄNDER UNTERGURT

- ① Wandbefestigung und Übergang zur Treppe des Prova Obergurtes
- ② Befestigung des Obergurtes an den Geländerstäben
- ③ Verlängerung des Obergurtes.

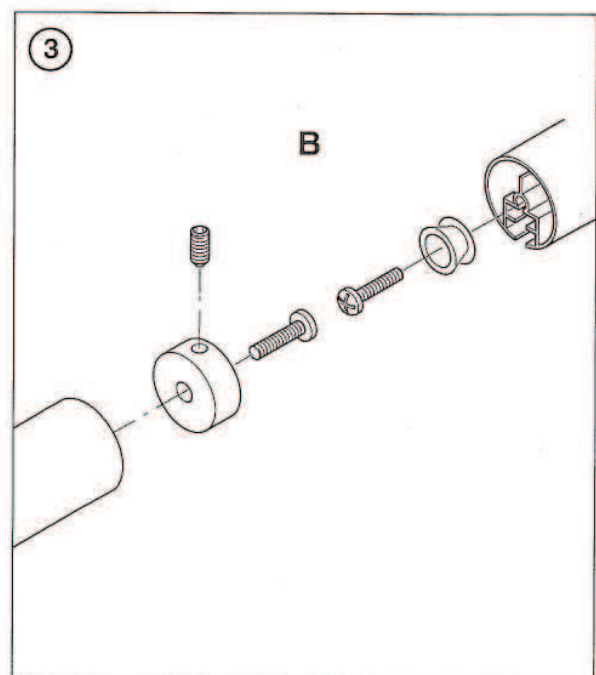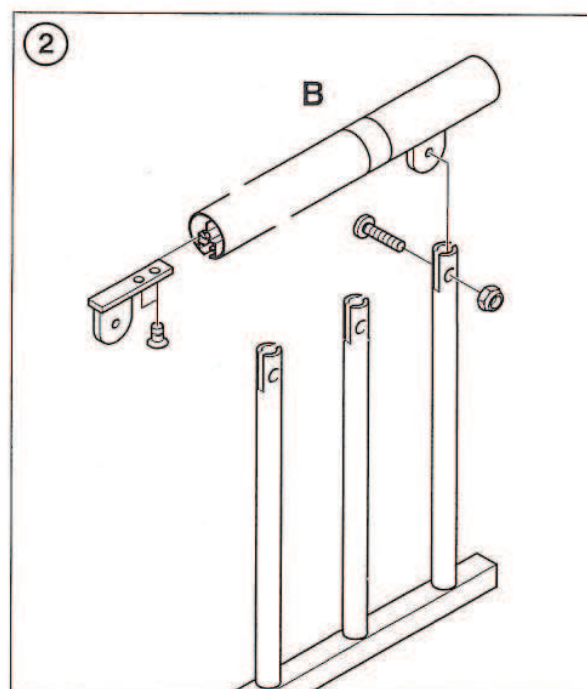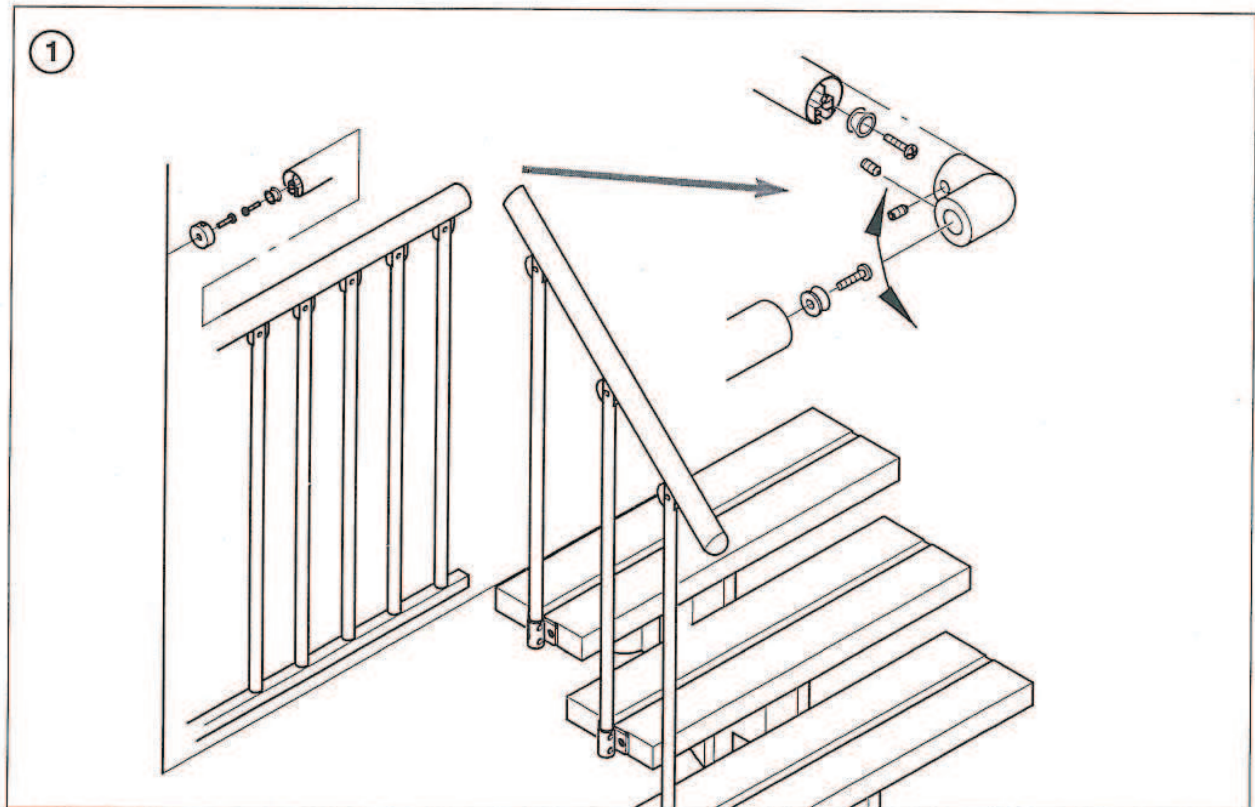

MONTAGEANLEITUNG Brüstungsgeländer

WICHTIG:

LESEN SIE DIE MONTAGEANLEITUNG GANZ DURCH, BEVOR SIE MIT DER MONTAGE DES BRÜSTUNGSGELÄNDERS BEGINNEN.

Befestigungsmaterial für die z.B. Balkonbefestigung und die Wandbefestigung des Brüstungsgeländers: Schrauben 8x60 mm und Dübel $\varnothing$ 10 mm liegen bei.


Überprüfen Sie, ob die gelieferten Teile mit den Teilen die in der Stückliste angegeben sind übereinstimmen.

Benötigte Personen, Werkzeuge und Materialien.

Wir empfehlen, daß zwei Personen das Brüstungsgeländer montieren.

Folgendes Material und Werkzeug wird benötigt:

- (Schlag-) Bohrmaschine
- Bohrer 3,5 mm, 10 mm
- 2 Schraubenschlüssel 17 mm
- Eisensäge
- Zollstock oder Maßband
- Akkuschauber
- Bleistift
- 90° Winkel

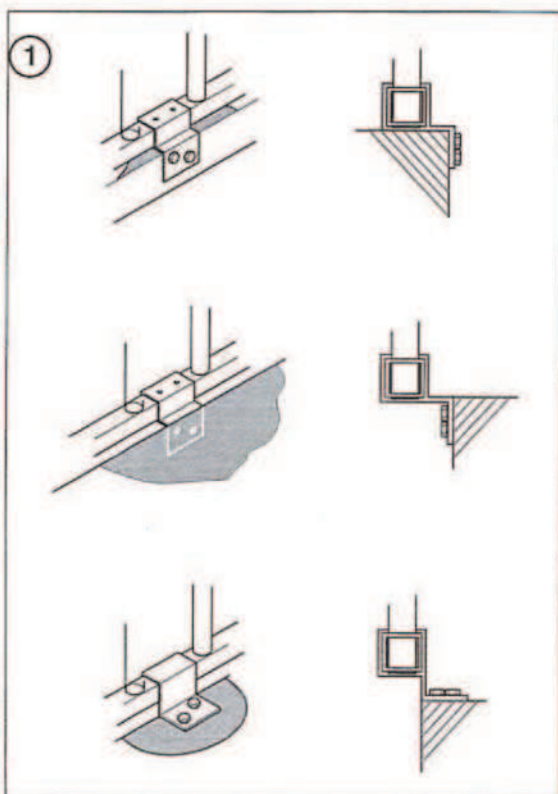

① Befestigungsvarianten der Untergerüste




② Wandbefestigung des Untergerüsts

Montageanleitung.

Befolgen Sie die Anweisungen der Montageanleitung genau, damit ein korrekter Zusammenbau des Brüstungsgeländers gewährleistet ist. Falls sich Probleme ergeben, wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Nach der Fertigstellung des Brüstungsgeländers in regelmäßigen Abständen die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz überprüfen.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstanden sind, übernehmen wir keine Haftung.

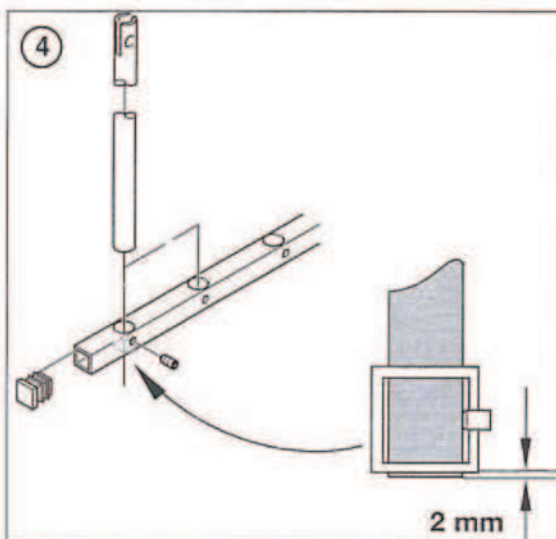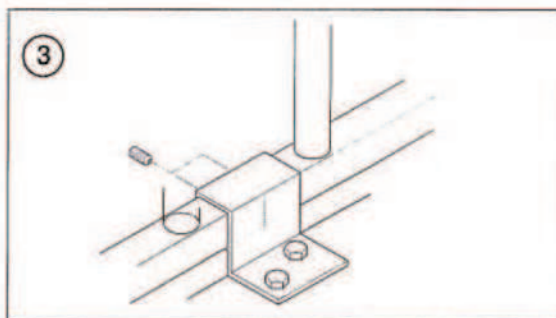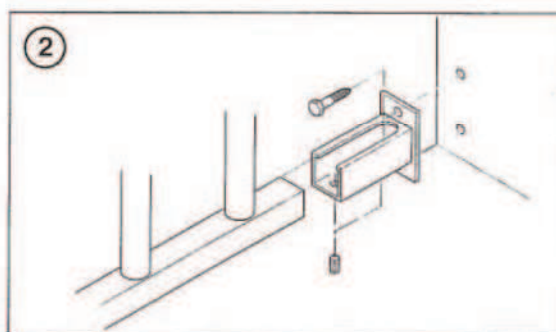

③ Verlängerung der Untergerüste

④ Geländerstabbefestigung an den Untergerüsten

Hierbei ist zu beachten, dass der Geländerstab 2 mm an der Unterseite des Untergerüsts übersteht.