


# pelipal



3\_ \_ -013527  
9\_ \_ -013527


MOT-NZ0923S1 A4  
Datum 08/11/19

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

-----	
Name	
-----	
Strasse	
-----	
Plz	Ort
-----	
Tel.	
-----	


T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an  
Fax.: **+49 3443/434350**  
E-Mail: **ersatzteile@pelipal.de**  
Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel! Ihr Pelipal Team

-----
-------



















T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden







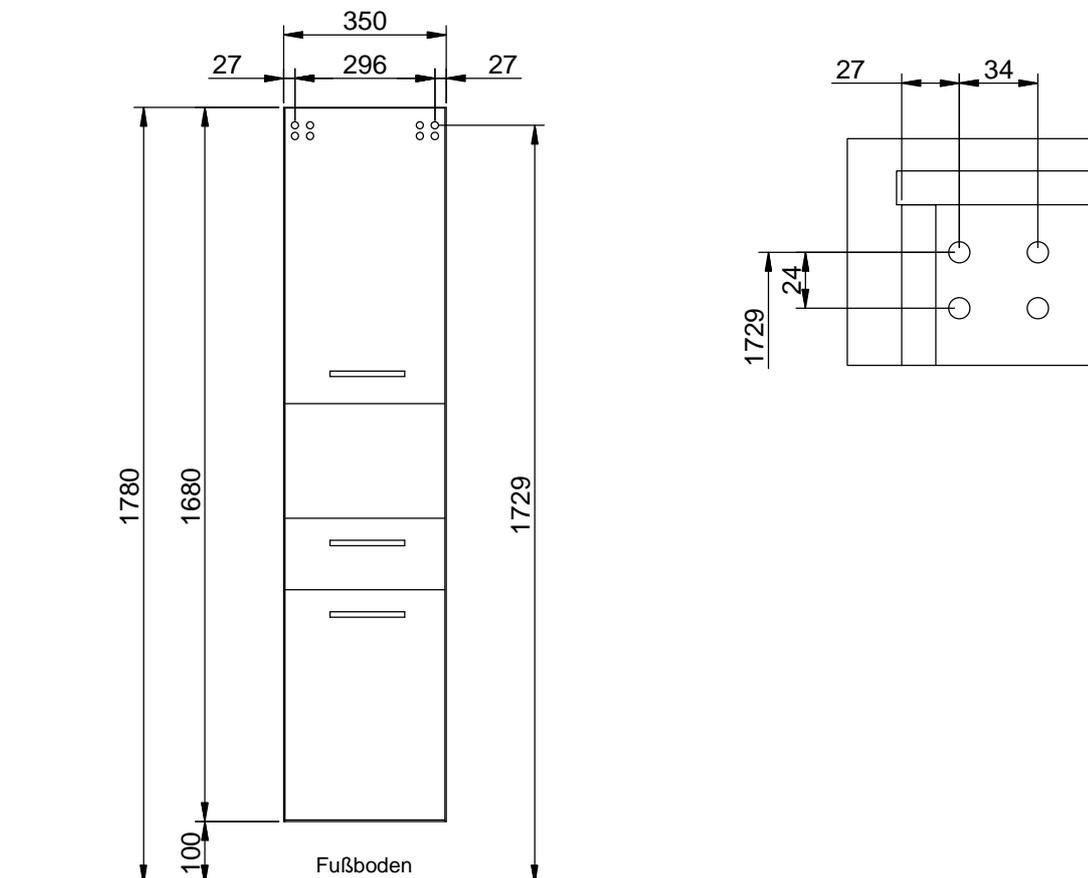


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!



16 x a  EXZENTER-000015	Stück	16 x b  DUEB-SMD-000005	Stück	12 x c  TRAE-001-000020	Stück	4 x d  TBD-35-115X00	Stück	4 x e  ZPL-003X004	Stück
8 x f  SCH-KA-063X011	Stück	12 x g  SCH-SPA-035X015	Stück	1 x h  AUF-001-000080	Stück	1 x j  AUF-001-000090	Stück	2 x k  AUF-001-000030	Stück
16 x l  NAGEL-025X001	Stück	2 x m  TUER-DAEM-000010	Stück	2 x n  TUER-ADA-000010	Stück	3 x o  Griff	Stück	6 x p  SCH-SPA-045X045	Stück
4 x q  ADK-AL1-005X008	Stück	1 x r  VBD-000020	Stück	1 x s  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x t  SCH-RDK-040X015	Stück	8 x u  SCH-SPA-045X045	Stück
1 x IT01  KA-260-LI			Stück	1 x IT02  KA-260-RE			Stück		Stück
1 x IT03  ZAR-260-LI			Stück	1 x IT04  ZAR-260-RE			Stück	2 x IT05  ADK-ZAR-ALU	Stück
12 x IT06  SCH-RDK-040X015	Stück	1 x IT07  VBD-ZAR-LI-70	Stück	1 x IT08  VBD-ZAR-RE-70	Stück	2 x IT09  VBD-ZAR-FRO	Stück		Stück

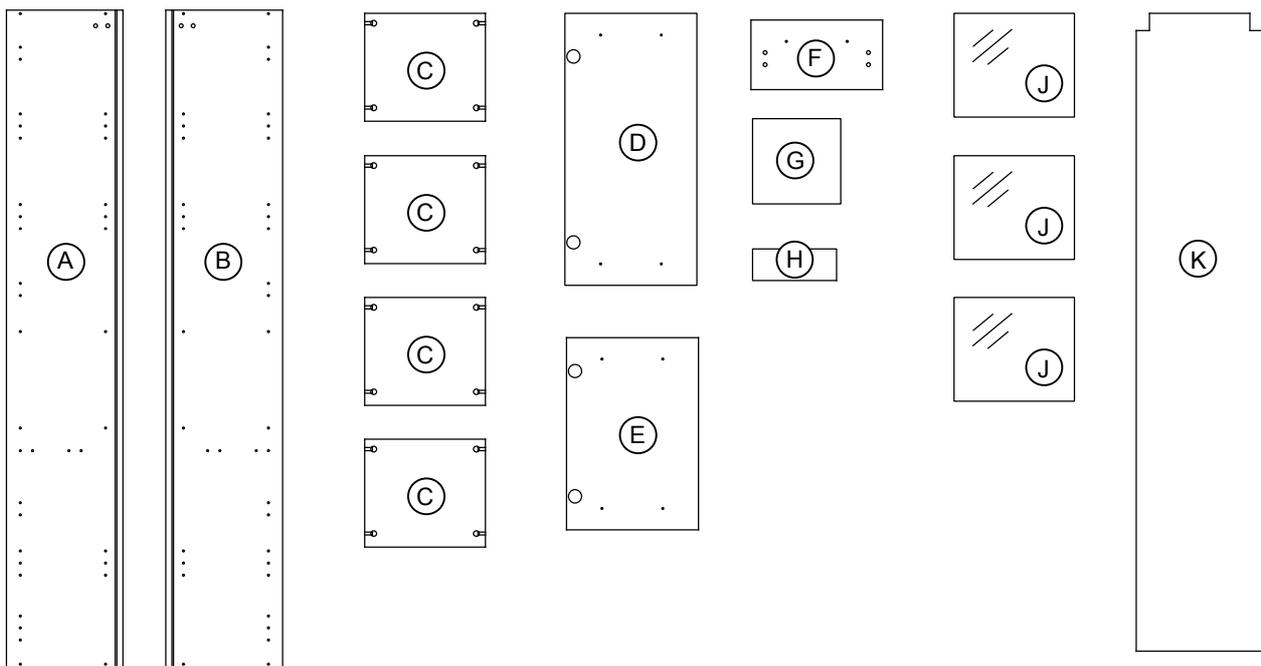




1.

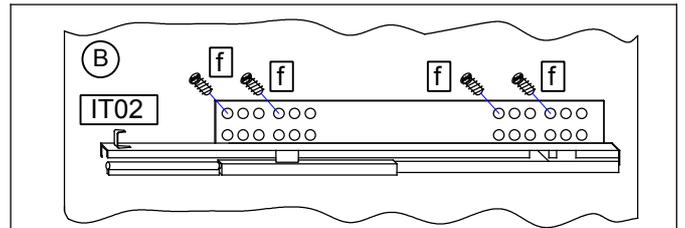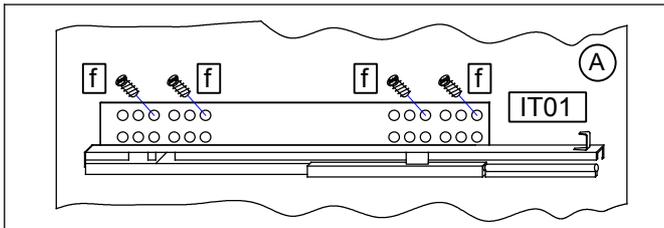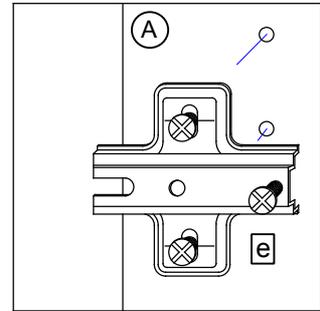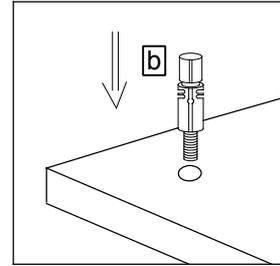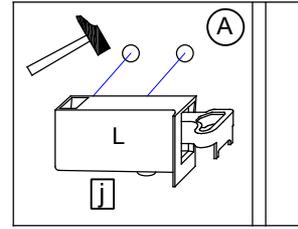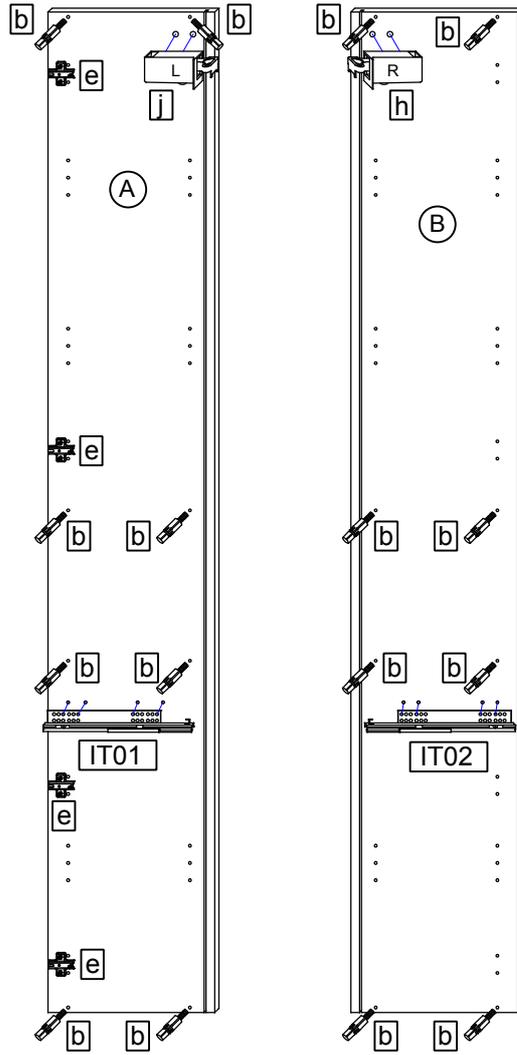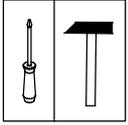



2.

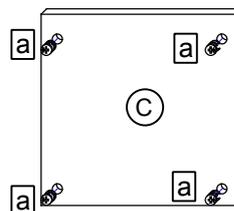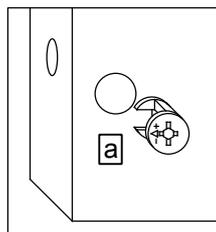



3.

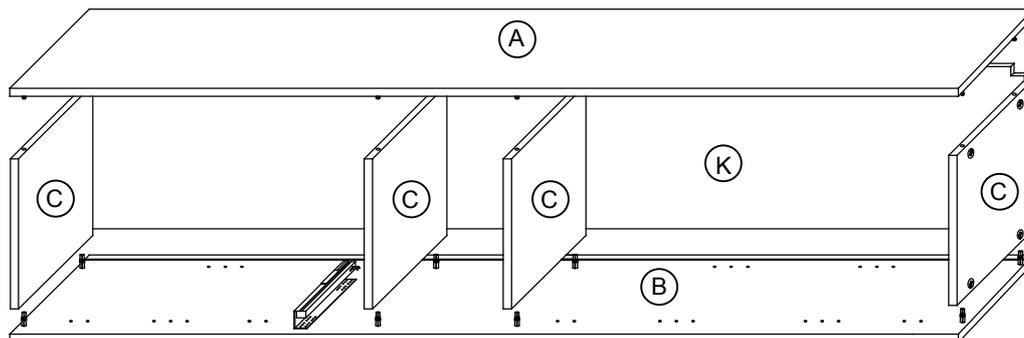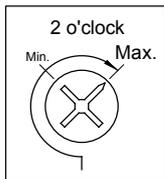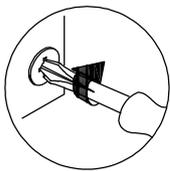


4.

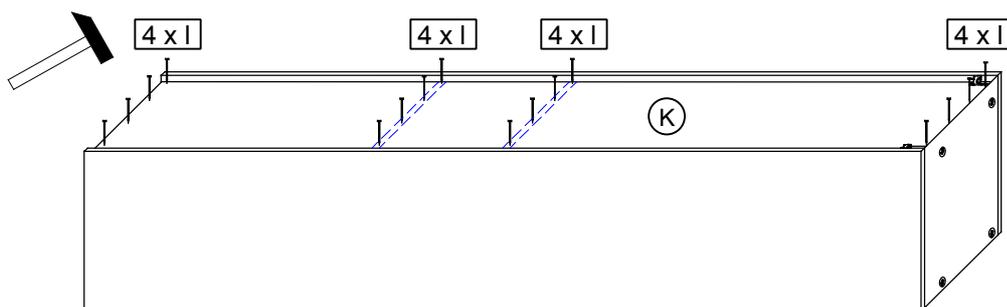

5.






T8 Wand  
 k


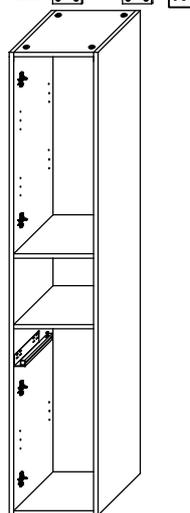



T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.


T6 Die Schrankaufhänger dienen zur Kippsicherung des Schrankes und müssen grundsätzlich montiert werden.

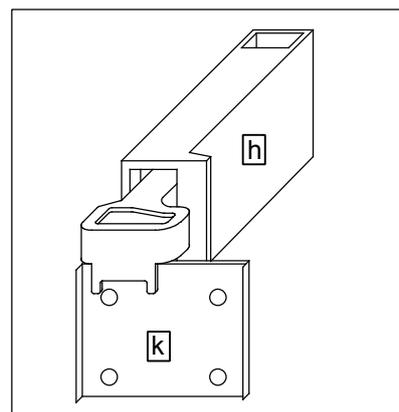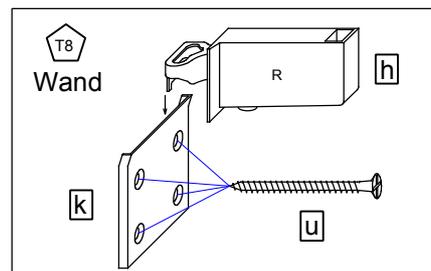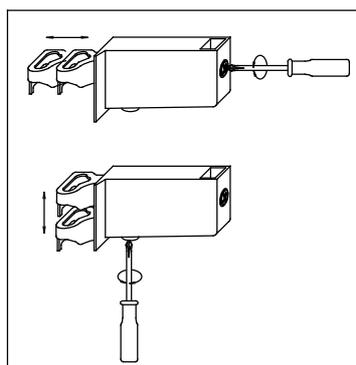



6.

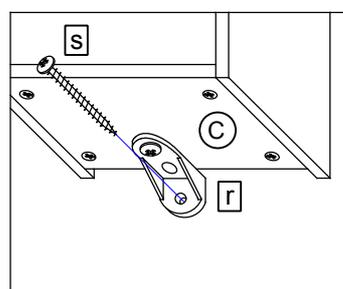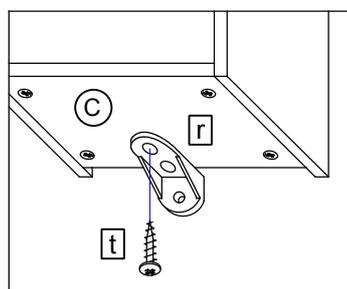


7. 

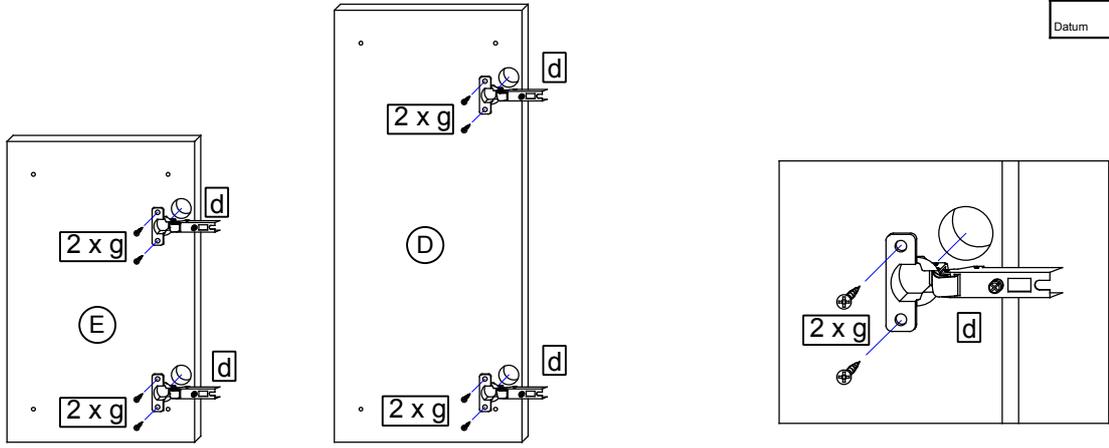

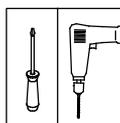
8. 

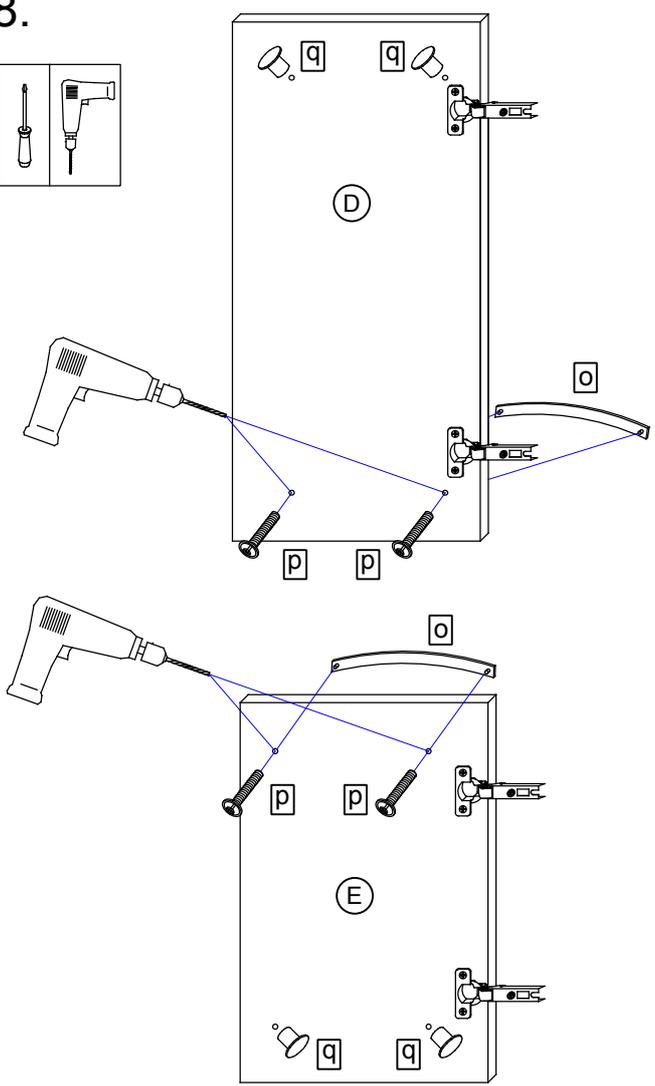


8.1

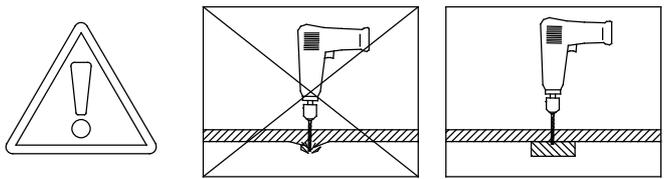



8.2

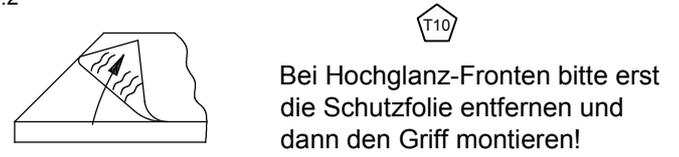






8.3

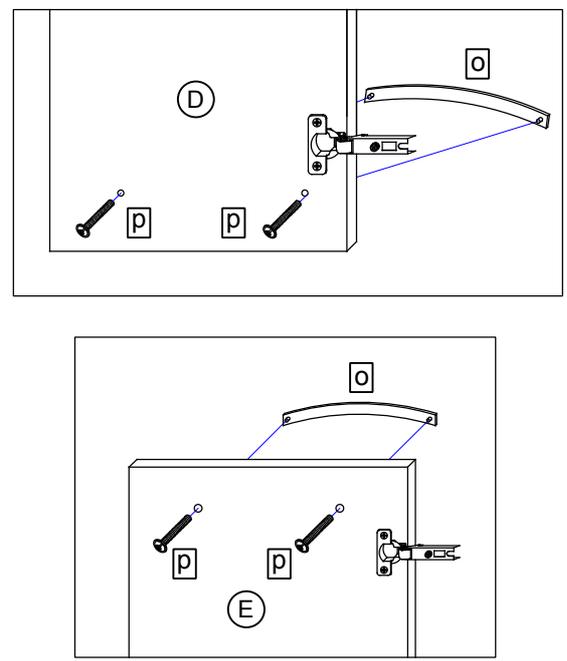


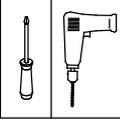
9. 

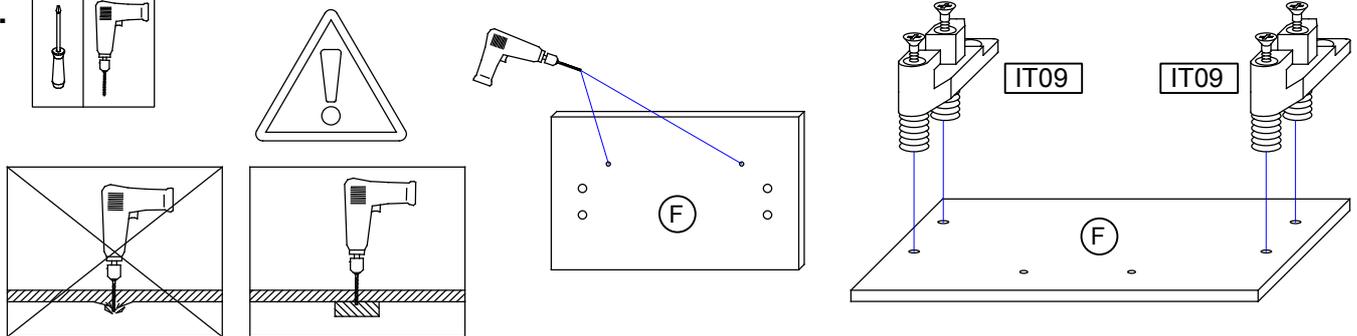




10.

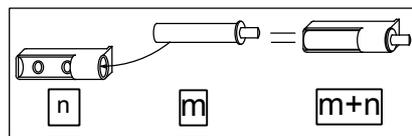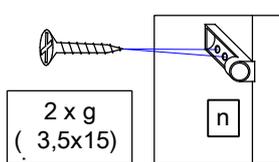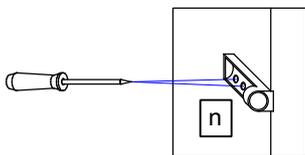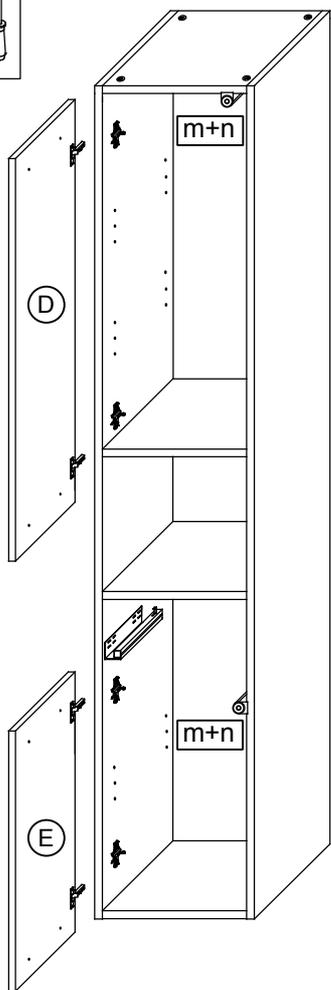


**T11** Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

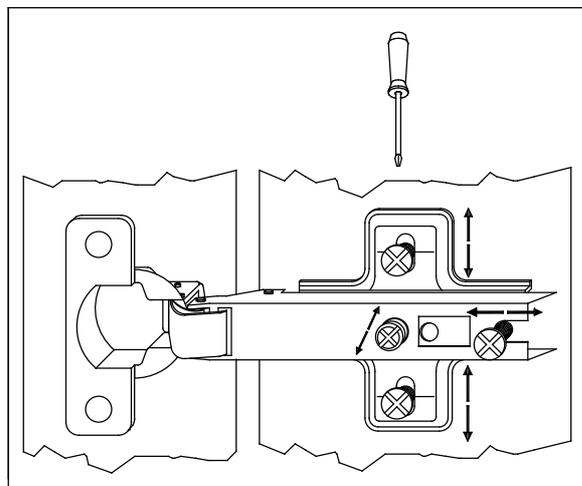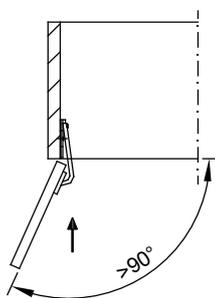


11.

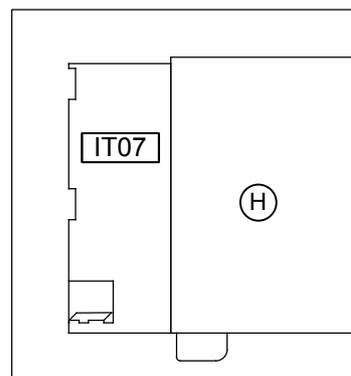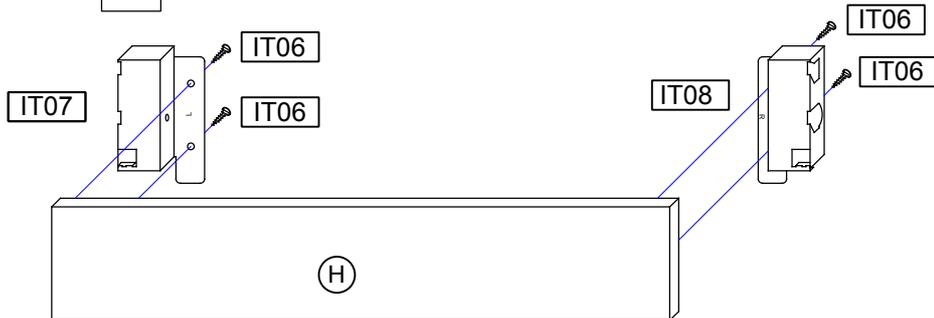


12.

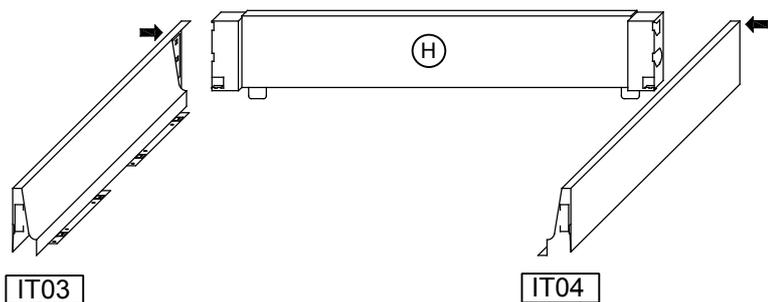



13.

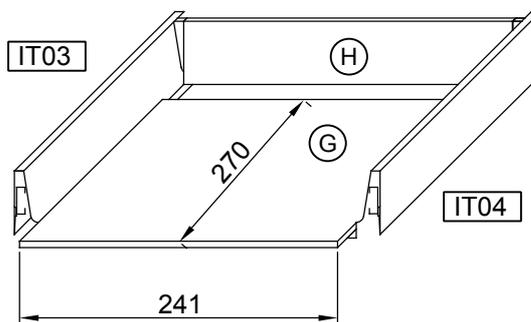


14.

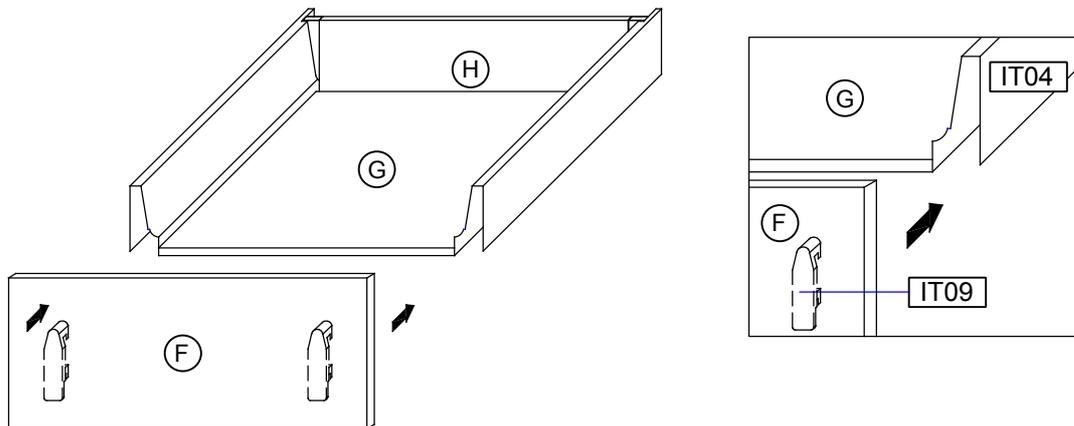



15.

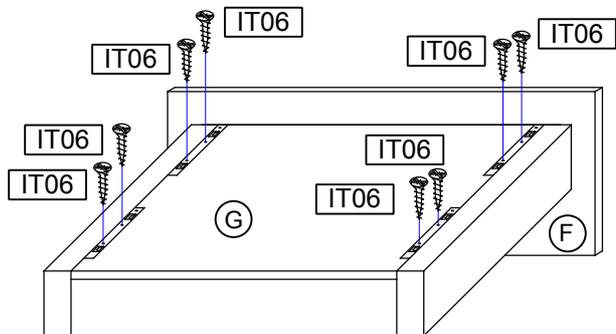





16.











**T10** Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

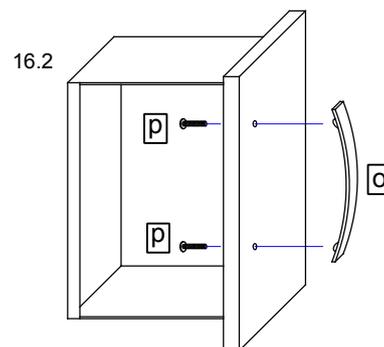


17.

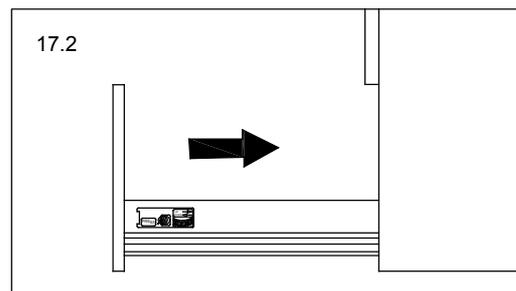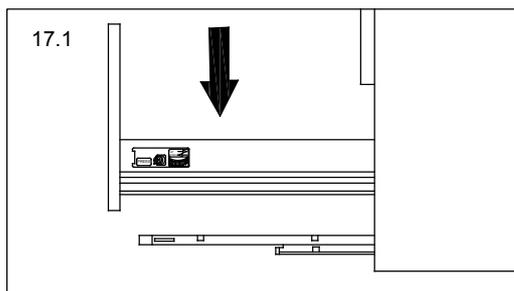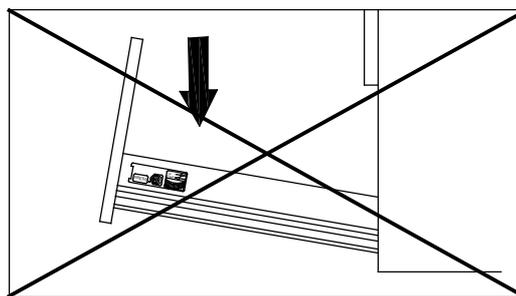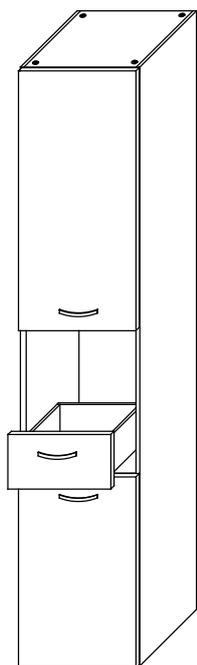

18.

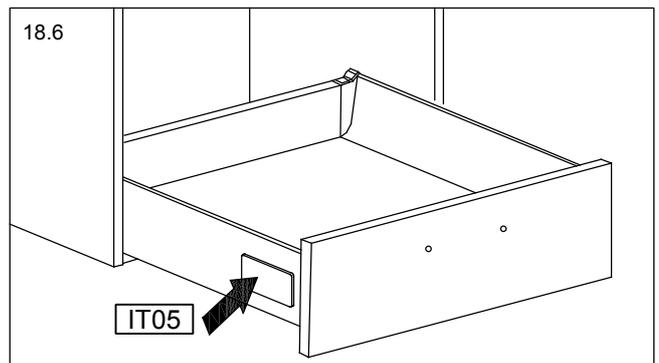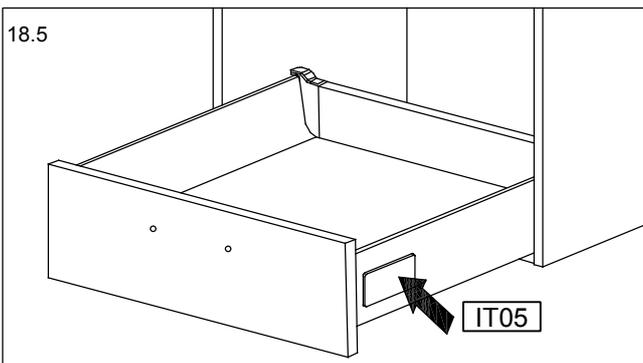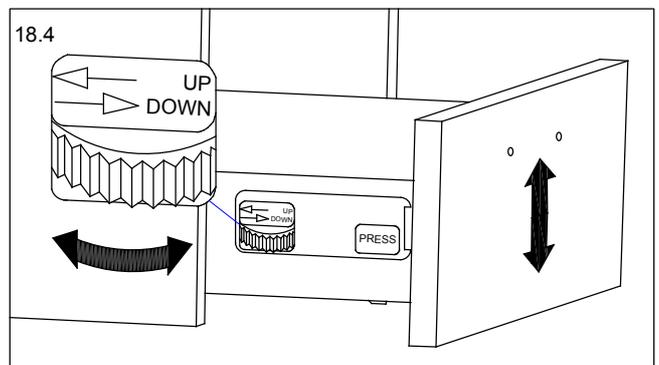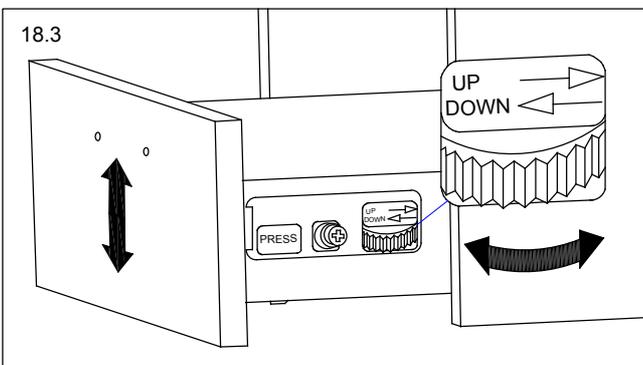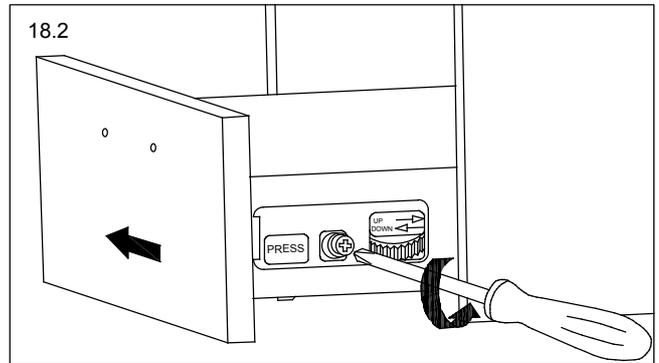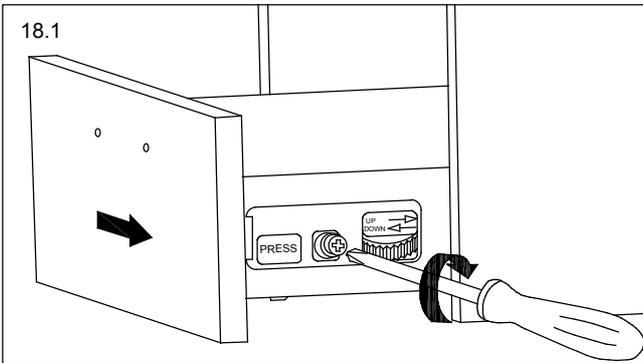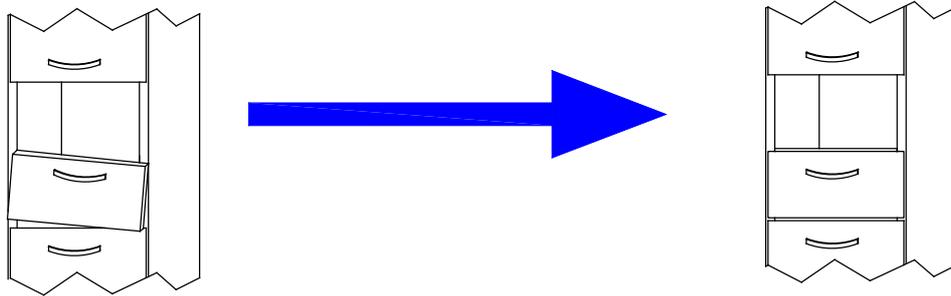

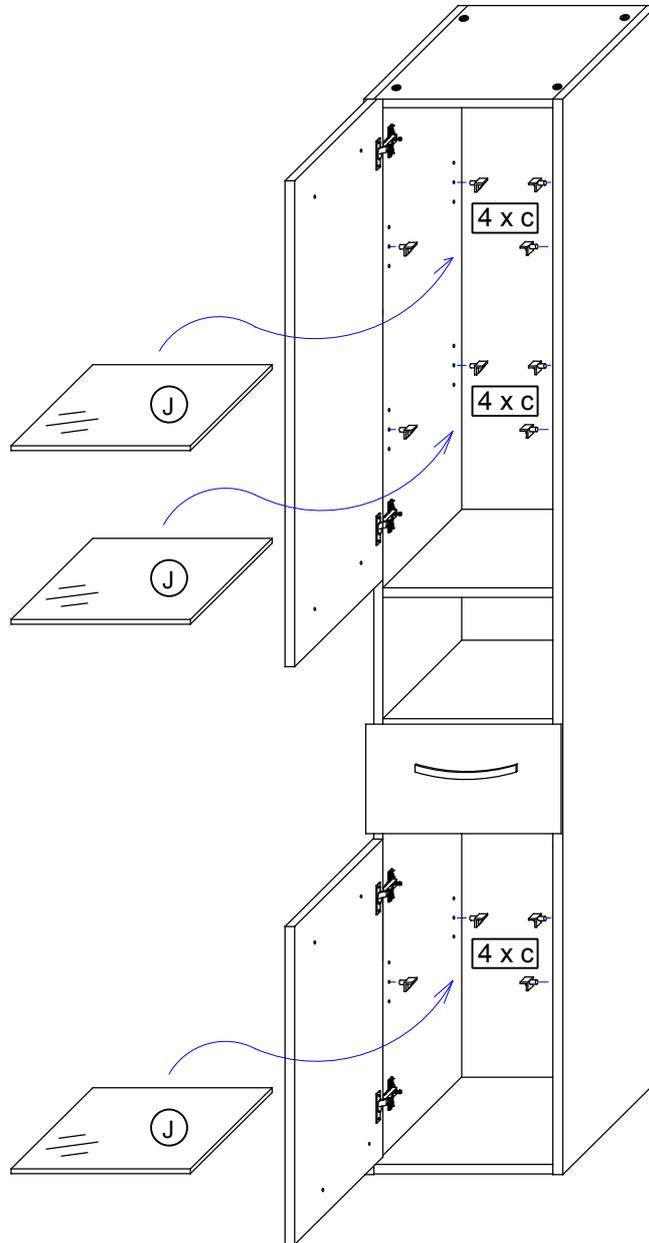

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.