



Bohrlochhöhen für Schraubhaken

Achtung: Die Montage muß durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- Und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung

Boorgathoogtes voor schroefhaak


Let op: De montage moet door vakkundige personen worden uitgevoerd. De ondergrond voor bevestiging moet voor de montage worden gecontroleerd. Kies voor geschikt montage materiaal. Een onjuiste montage kan het meubel beschadigen of het functioneren blijvend belemmeren. Voor materiële schade of persoonlijk letsel zijn wij ingeval van een onjuiste montage niet aansprakelijk




Drilling points for screw hooks

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

Hauteur d'alésages pour crochet à vis


Attention: Le montage doit être effectué par des personnes compétentes. Il convient de vérifier la surface pour la fixation murale avant le montage. Veuillez choisir le bon matériel pour la fixation. Les montages défectueux peuvent endommager le meuble ou en affecter sa fonction de manière durable. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou aux biens en cas de montage non conforme

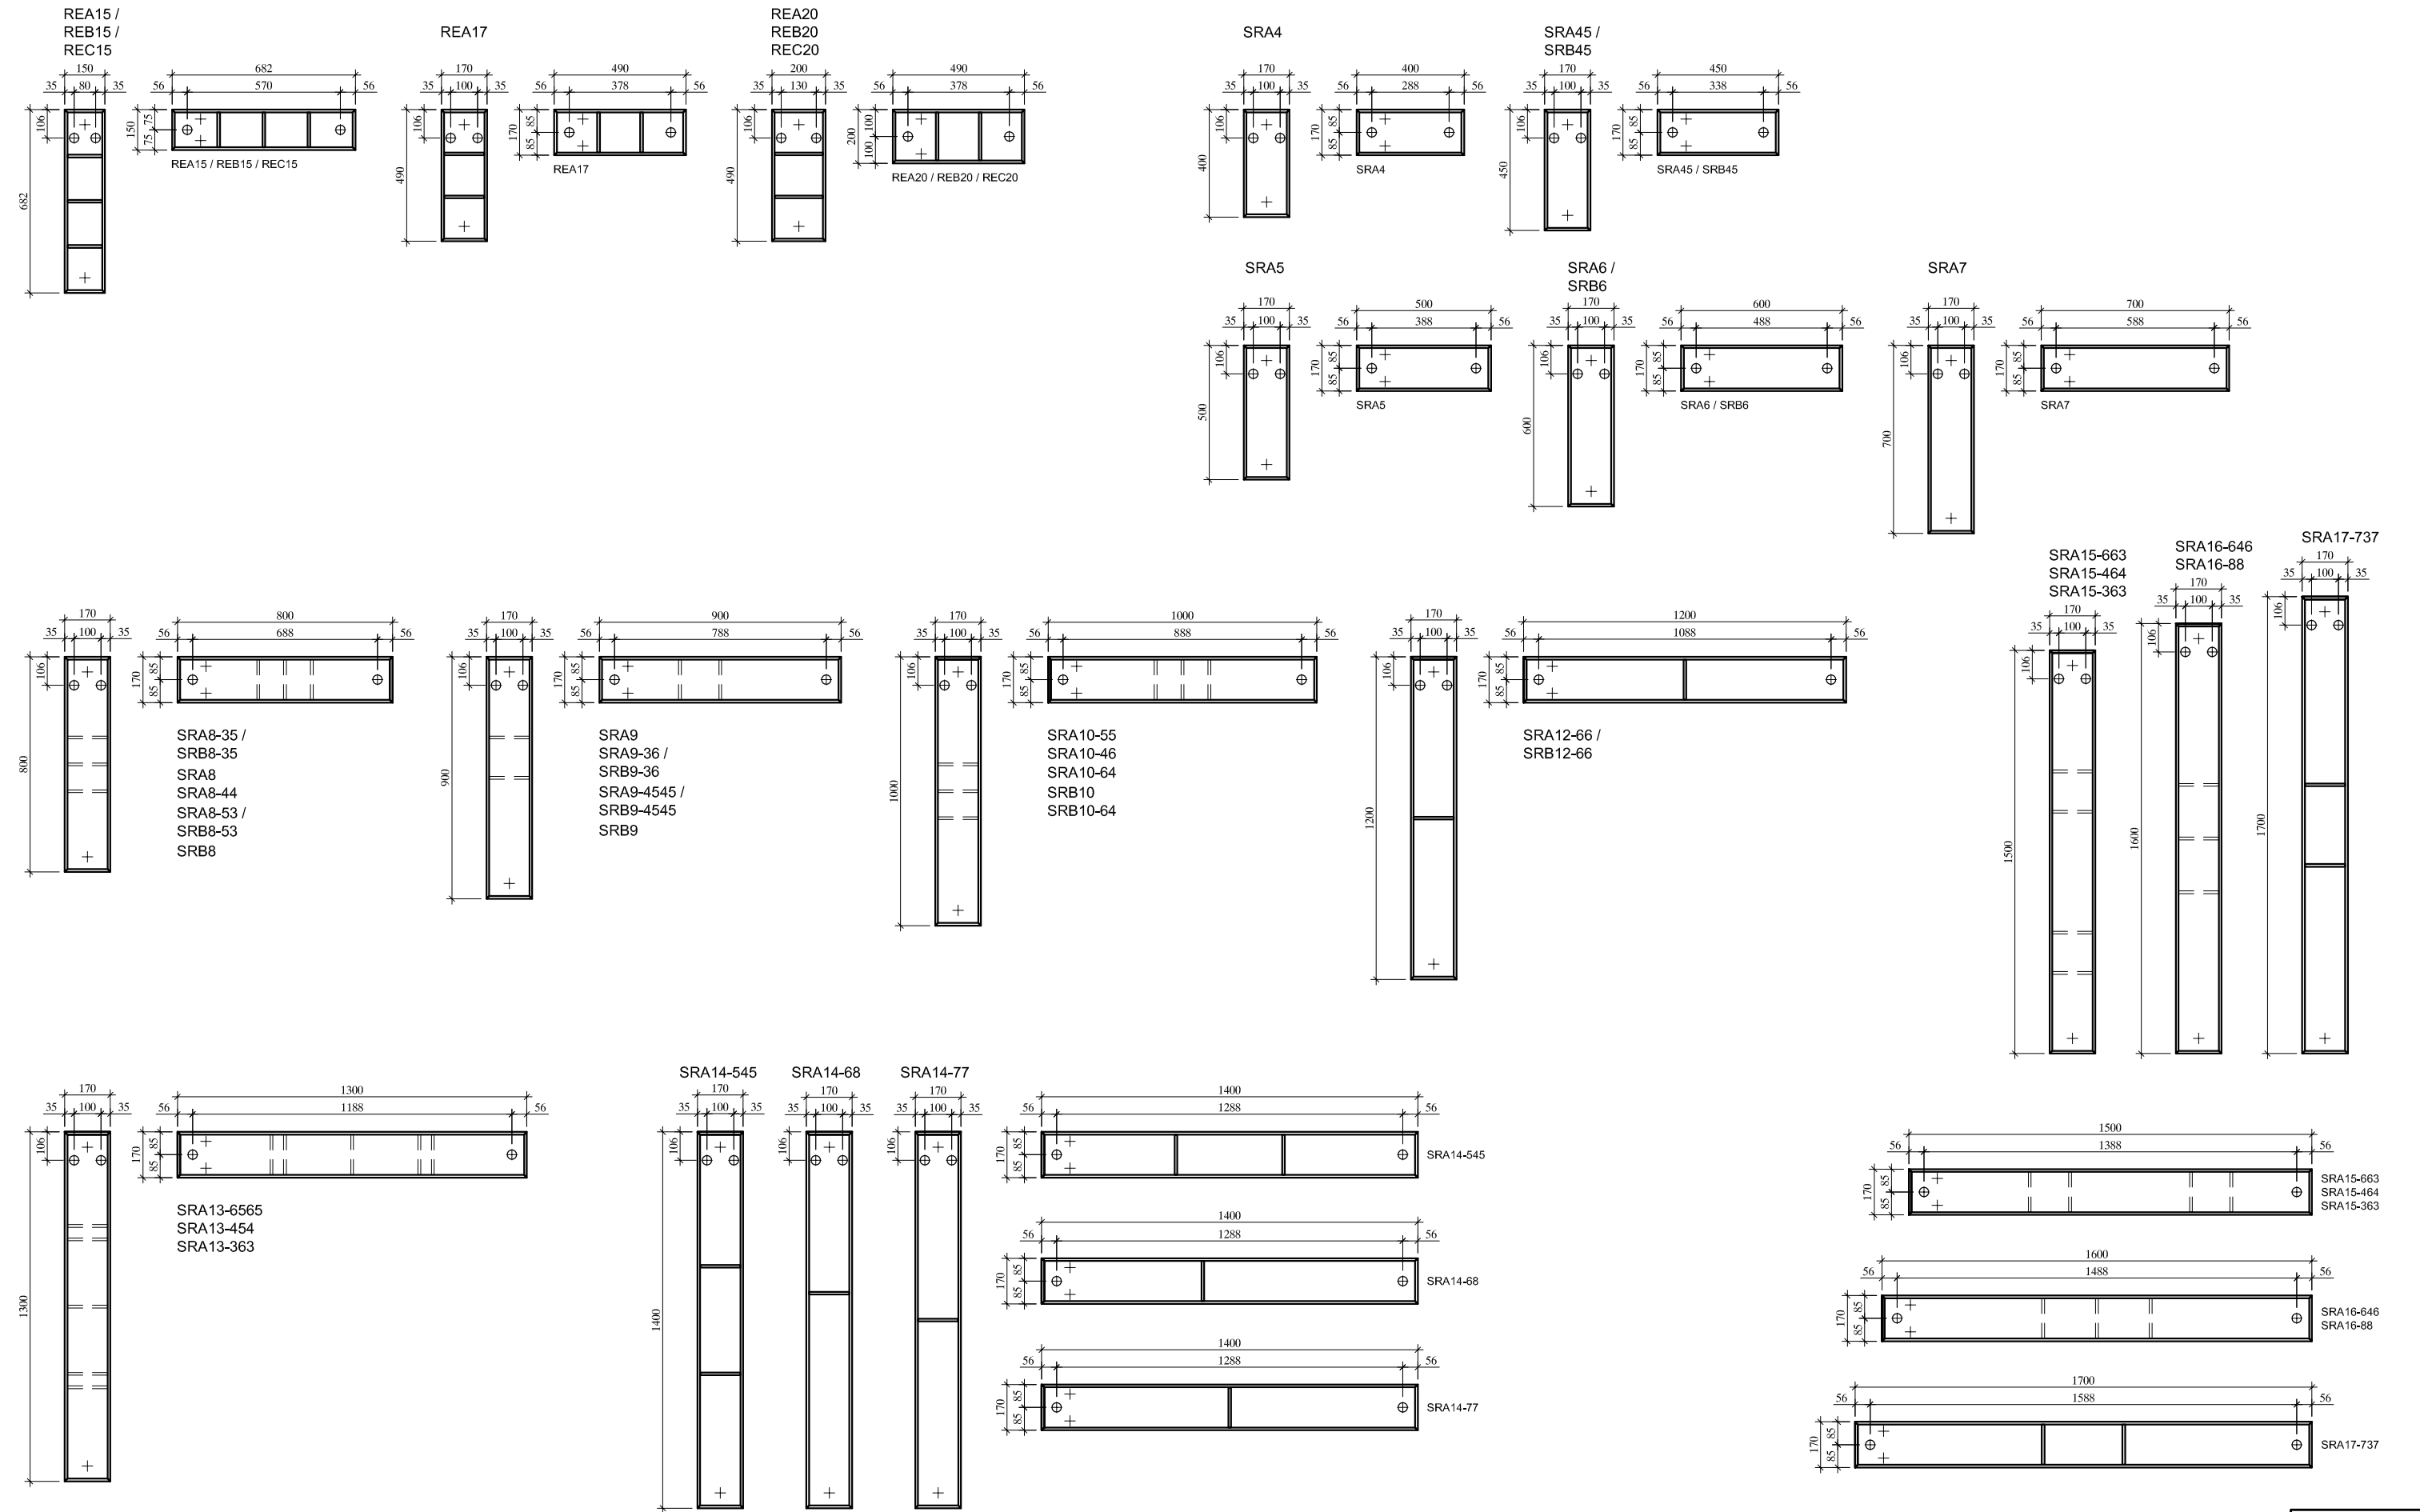

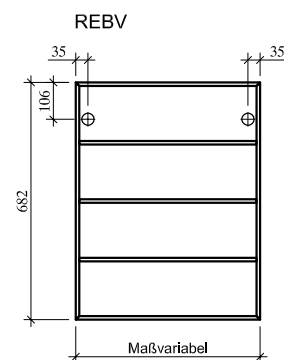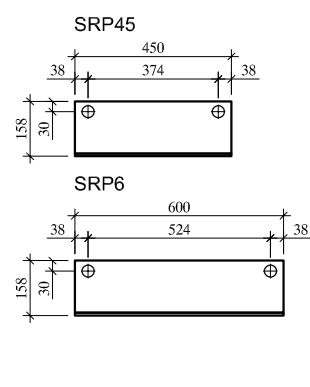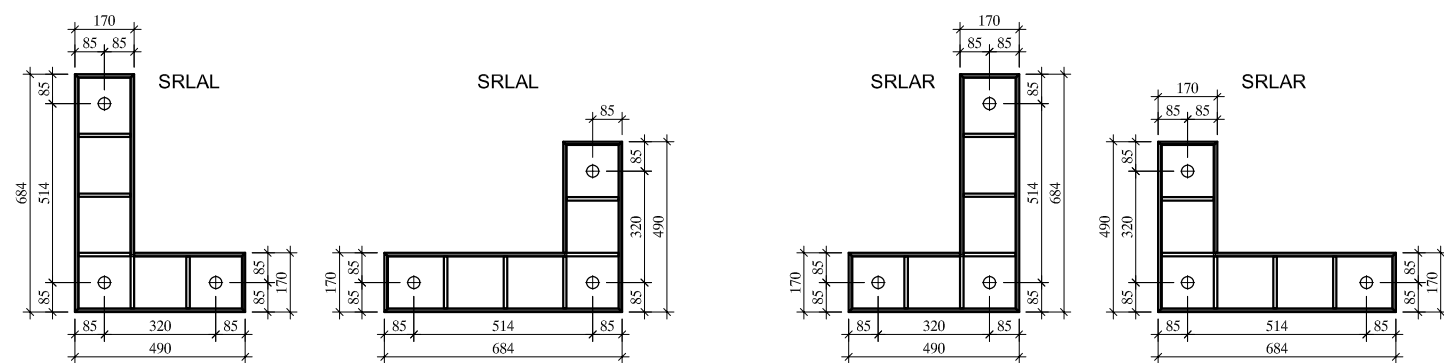


SRP45 / SRP6	
3x Nr.492	3x 4x45

→ 1.

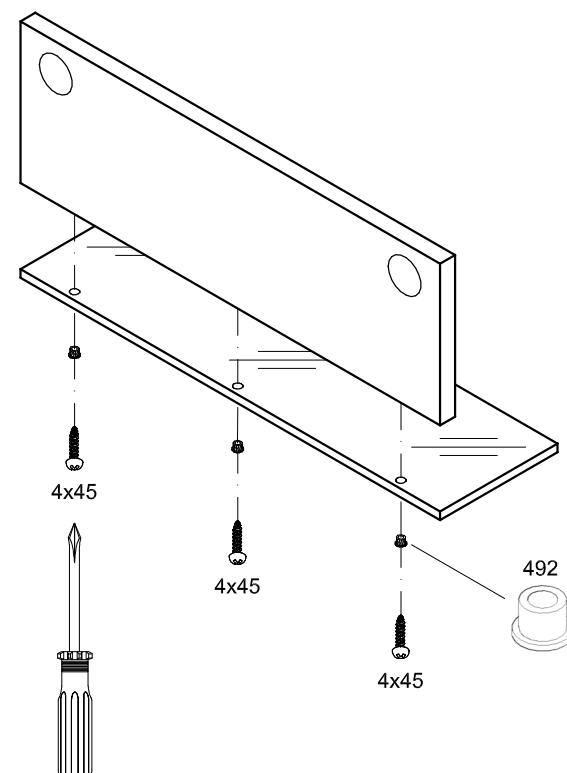


2x Ø8x40 Nr.70	2x Nr.68	2x Ø35 Nr.66	4x 3x15 Nr.67
3x: SRLAL / SRLAR	3x: SRLAL / SRLAR	3x: SRLAL / SRLAR	6x: SRLAL / SRLAR

1.

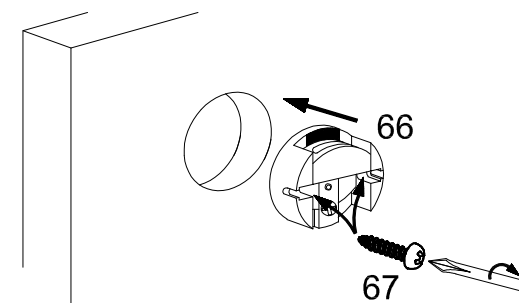

3.

2.

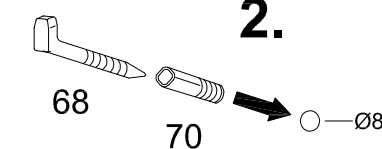

4.

