


# pelipal

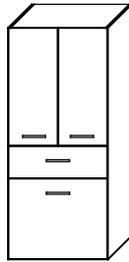

MOT-NZ0236S1 A4  
Datum 06/05/19

3 \_ \_ -015022  
9 \_ \_ -015022

T1 Bitte unbedingt ausfüllen!

Name -----  
Strasse -----  
PLZ ----- Ort -----  
Tel. -----

T2 Sehr geehrte Kunden,  
wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause Pelipal entschieden haben. Sollte es trotz aller Bemühungen unsererseits, Ihnen ein qualitativ hochwertiges Möbelstück zu liefern, zu Fehlteilen kommen, schicken Sie bitte dieses ausgefüllte Blatt an


Fax.: +49 3443/434350

E-Mail: [ersatzteile@pelipal.de](mailto:ersatzteile@pelipal.de)

Bitte beachten Sie, dass Bauteile über 800mm Länge und 350mm Breite direkt bei Ihrem Möbelhändler zu beanstanden sind. Zur Reklamationsbearbeitung ist es unbedingt erforderlich **die Artikelnummer des Schrankes**, welche auf dem Etikett ersichtlich ist und den Markt, wo das Möbel erworben wurde anzugeben. Außerdem tragen Sie unten bitte die benötigte Stückzahl ein. Viel Spaß mit Ihrem neuen Badmöbel!


Ihr Pelipal Team

-----






















T3 Für den Zusammenbau sind 2 Personen erforderlich.

T4 Montage-Richtzeit 3 Stunden








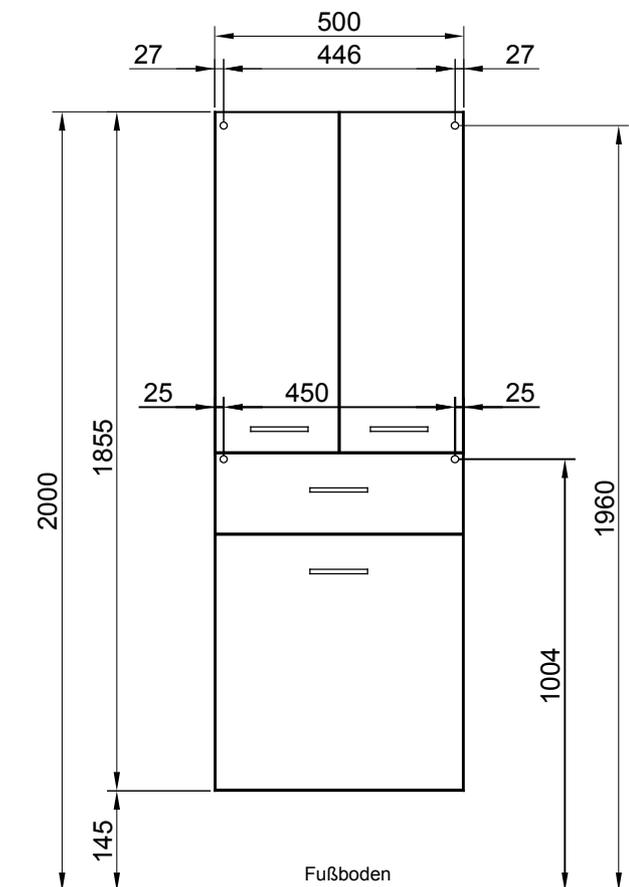


Die Maßangabe der Höhe ist nicht bindend!



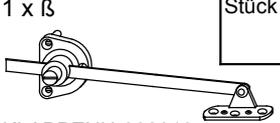


12 x a  EXZENTER-000015	Stück	12 x b  DUEB-SMD-000005	Stück	8 x c  TRAE-001-000020	Stück	8 x d  TBD-35-115X00	Stück	<table border="1"> <tr> <td>MOT-NZ0236S2</td> <td>A4</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>06/05/19</td> </tr> </table>		MOT-NZ0236S2	A4	Datum	06/05/19
MOT-NZ0236S2	A4												
Datum	06/05/19												
8 x e  ZPL-003X004	Stück	8 x f 6,3 x 11  SCH-KA-063X011	Stück	26 x g 3,5 x 15  SCH-SPA-035X015	Stück	1 x h  AUF-001-000080	Stück	1 x i  AUF-001-000090	Stück				
4 x j 5 x 8  ADK-AL1-005X008	Stück	4 x k  AUF-001-000020	Stück	12 x l  NAGEL-025X001	Stück	3 x m  TUER-DAEM-000010	Stück	3 x n  TUER-ADA-000010	Stück				
4 x o  Griff	Stück	8 x p  SCH-RDK-045X045	Stück	1 x r  VBD-000020	Stück	1 x s 4,5 x 45  SCH-RDK-045X045	Stück	7 x t 4,0 x 15  SCH-RDK-040X015	Stück				
1 x u  AUF-001-000085	Stück	1 x v  AUF-001-000095	Stück	4 x w 3,5 x 30  SCH-SPA-035X030	Stück	4 x x  DTS-15X2X4,9	Stück	4 x y 3,0 x 25  SCH-RWD-030X025	Stück				
1 x IT01  KA-260-LI			Stück	1 x IT02  KA-260-RE			Stück	1 x z  WSK-WEI-400X270X600	Stück				
1 x IT03  ZAR-260-LI			Stück	1 x IT04  ZAR-260-RE			Stück	1 x ß  KLAPPENH-000010	Stück				
2 x IT05  ADK-ZAR-ALU	Stück	12 x IT06  SCH-RDK-040X015	Stück	1 x IT07  VBD-ZAR-LI-70	Stück	1 x IT08  VBD-ZAR-RE-70	Stück	2 x IT09  VBD-ZAR-FRO	Stück				

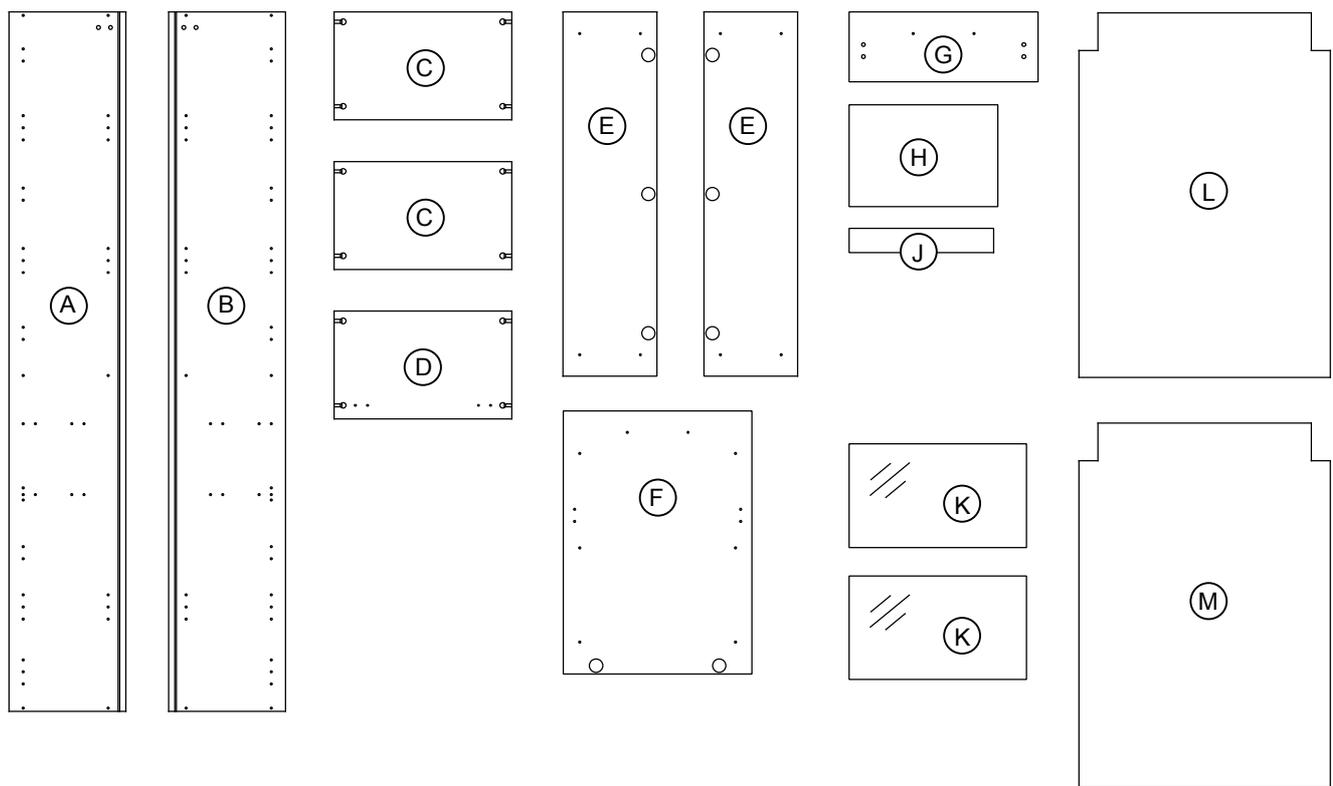





1.

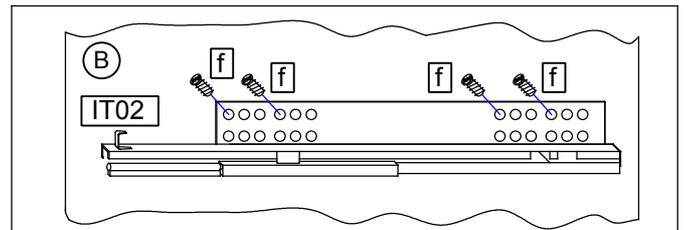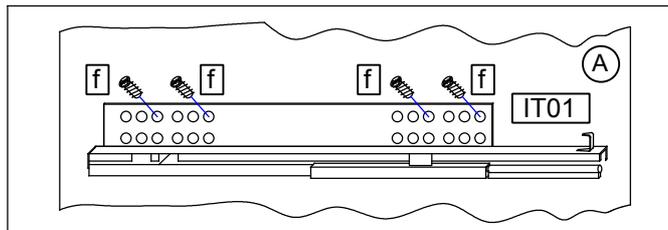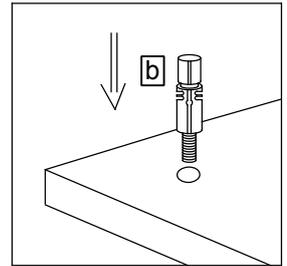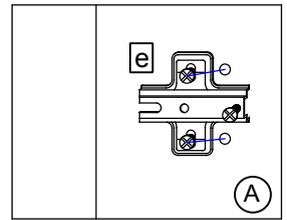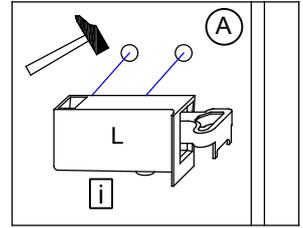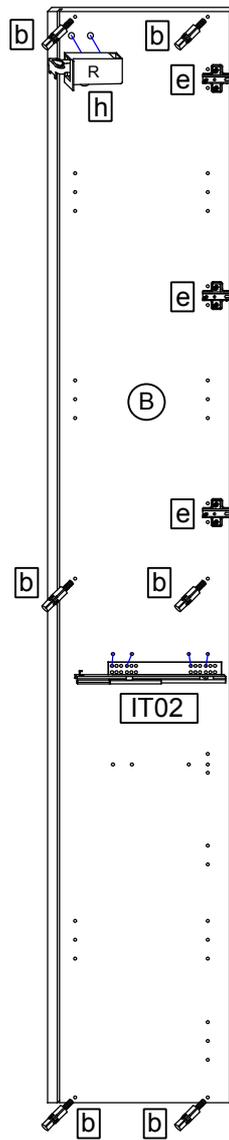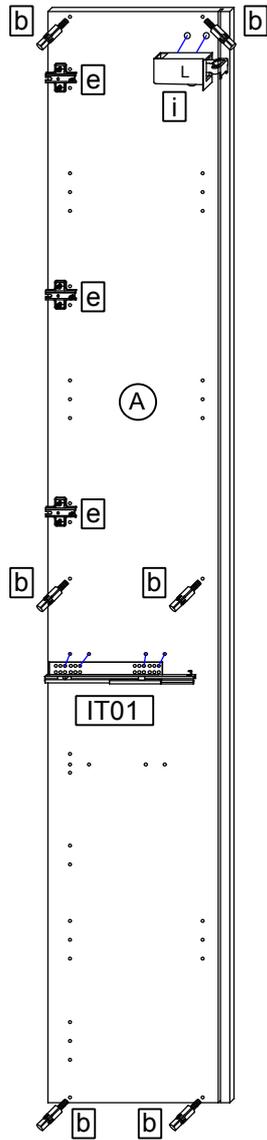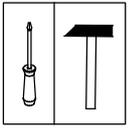



2.

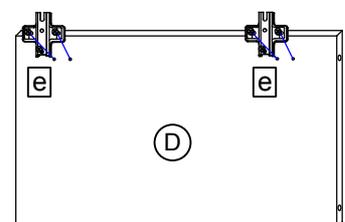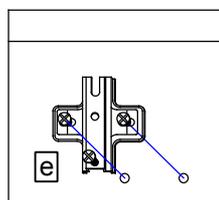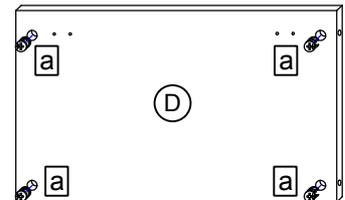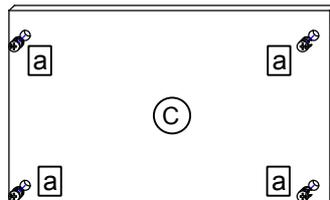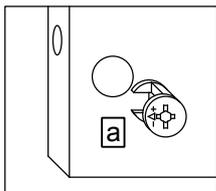



3.

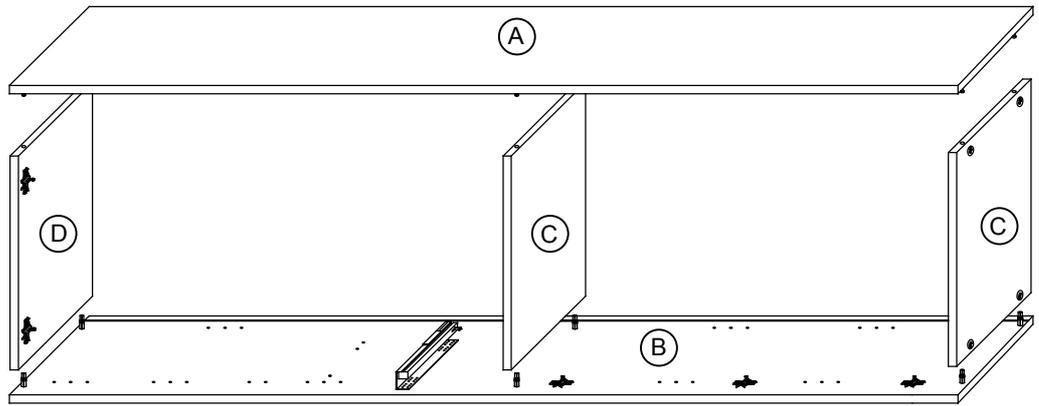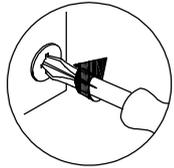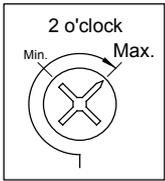




4.

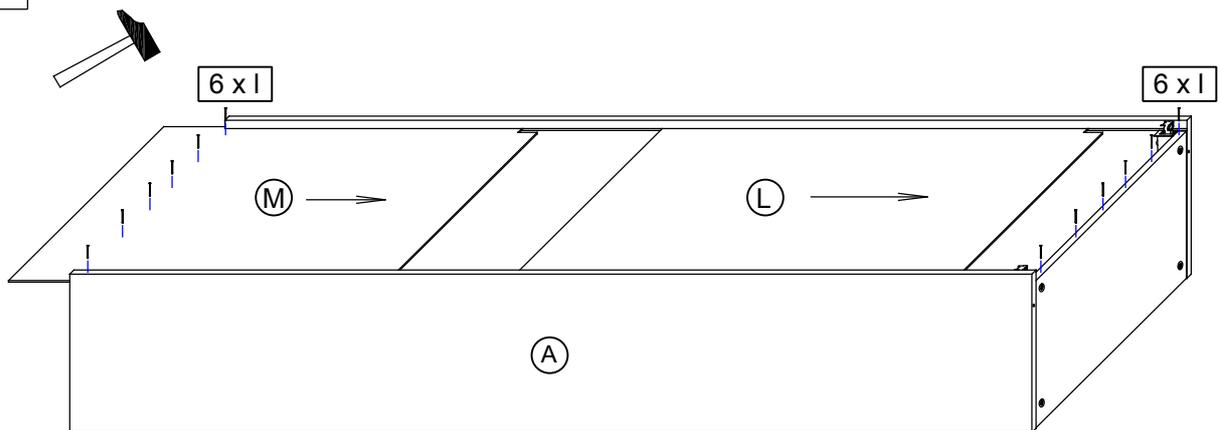




5.

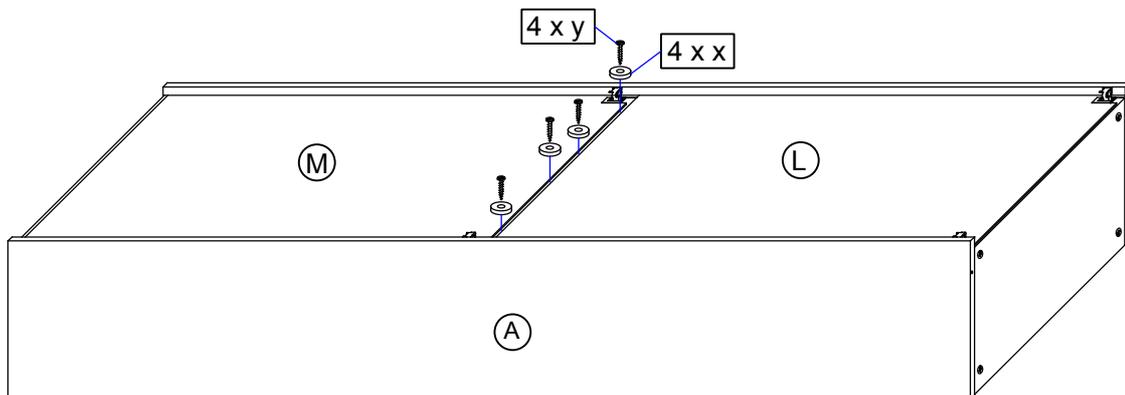


6.

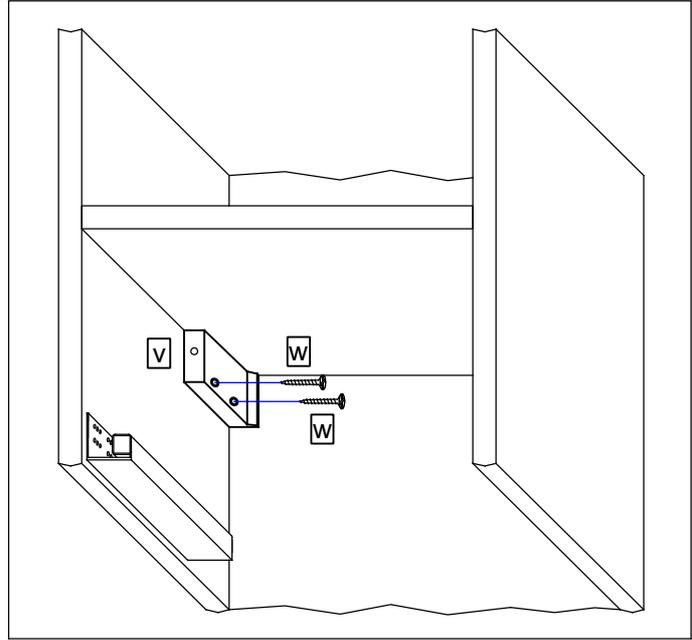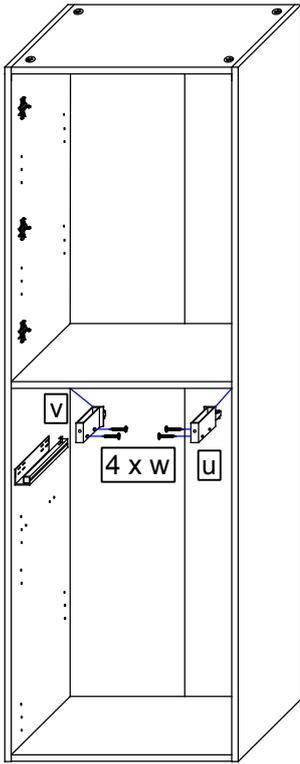




7.

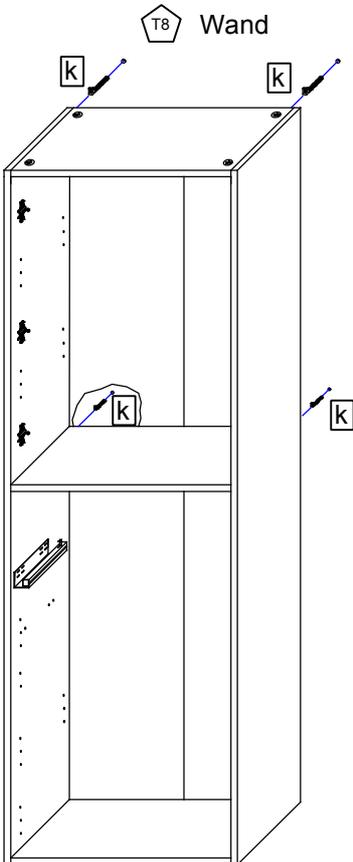

T9 Lassen Sie den Schrank nur durch fachkundige Personen mit für die Wand geeignetem Montagematerialien montieren.

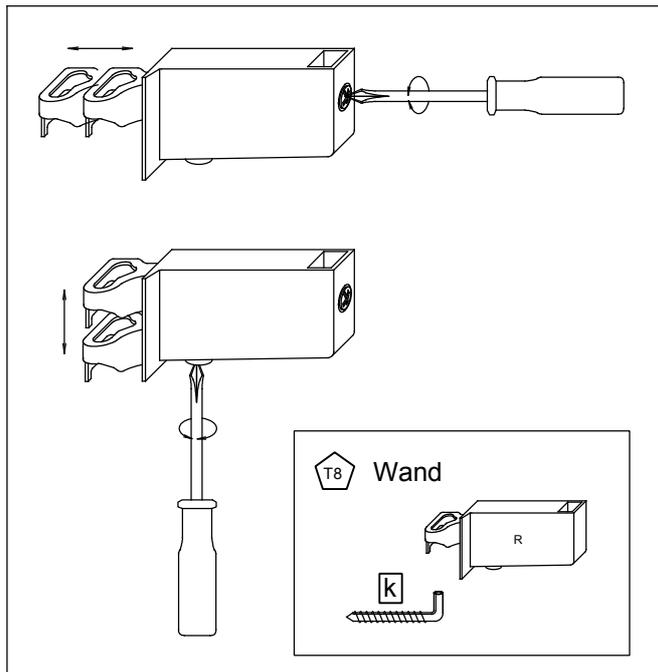






8.

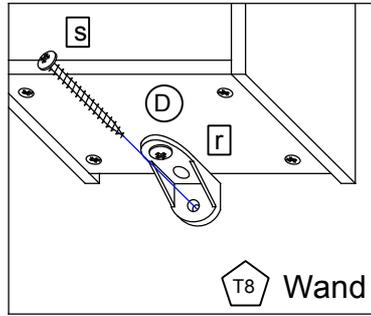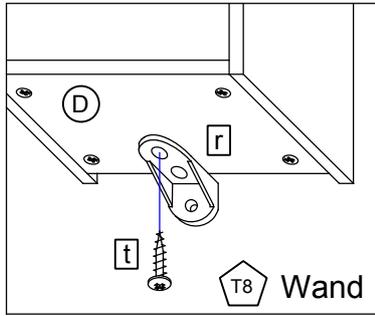





T8 Wand

T8 Wand


9.

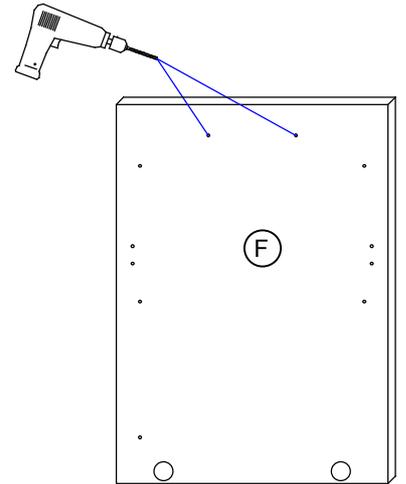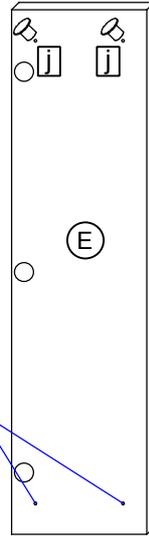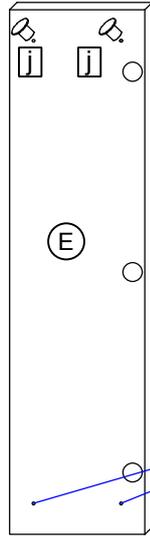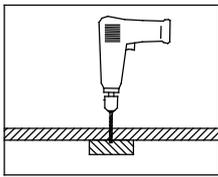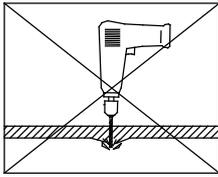

10.


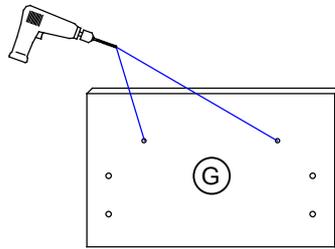
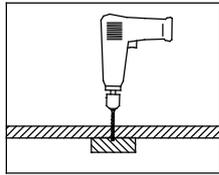
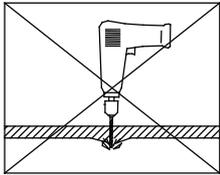
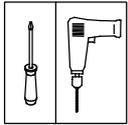


IT09


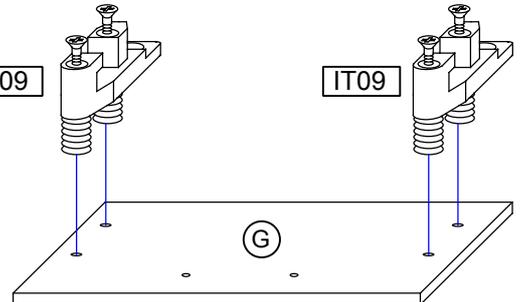


IT09


11.

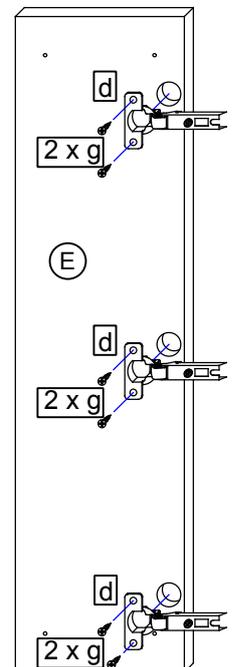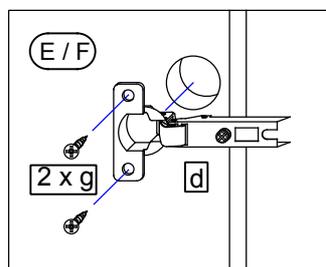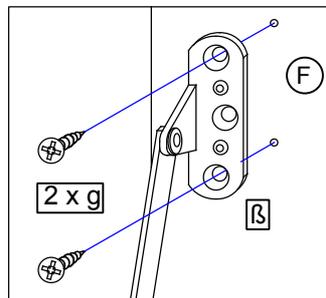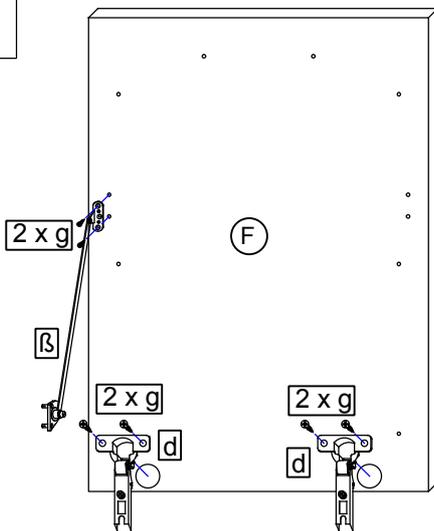



12.

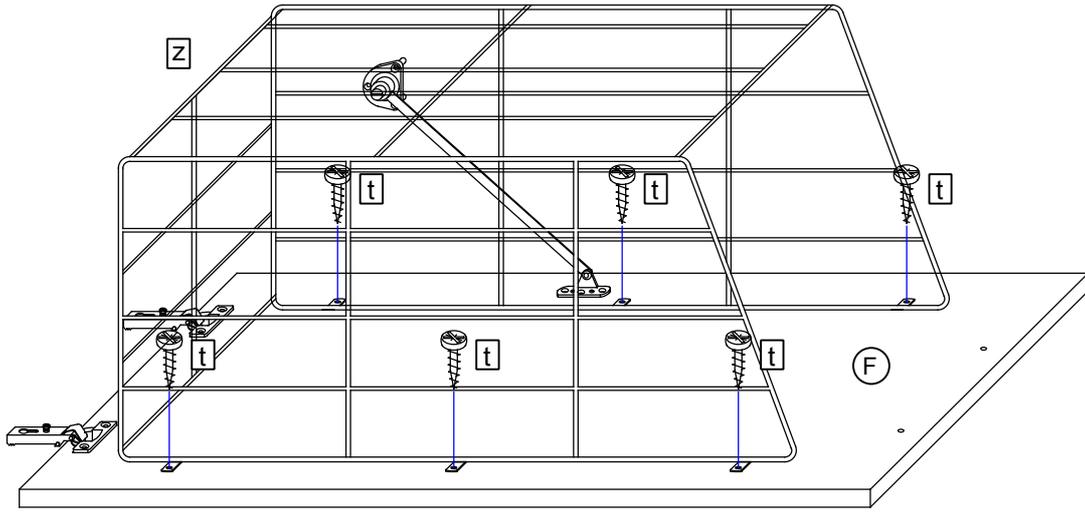


13.

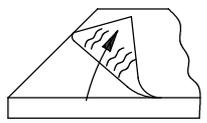


Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!

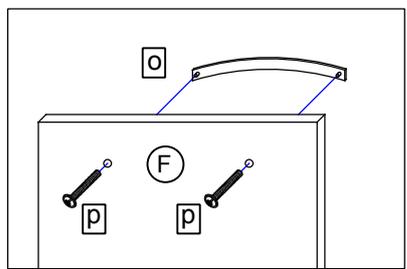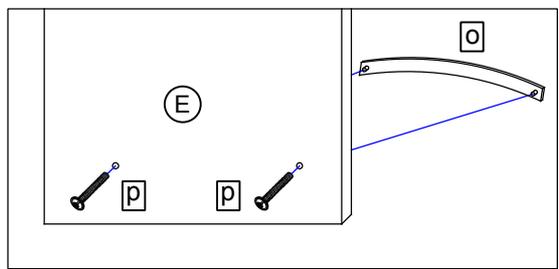





14.



Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

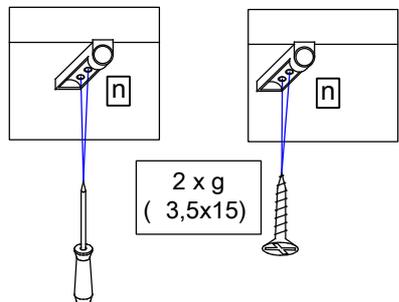





2 x g  
 ( 3,5x15)

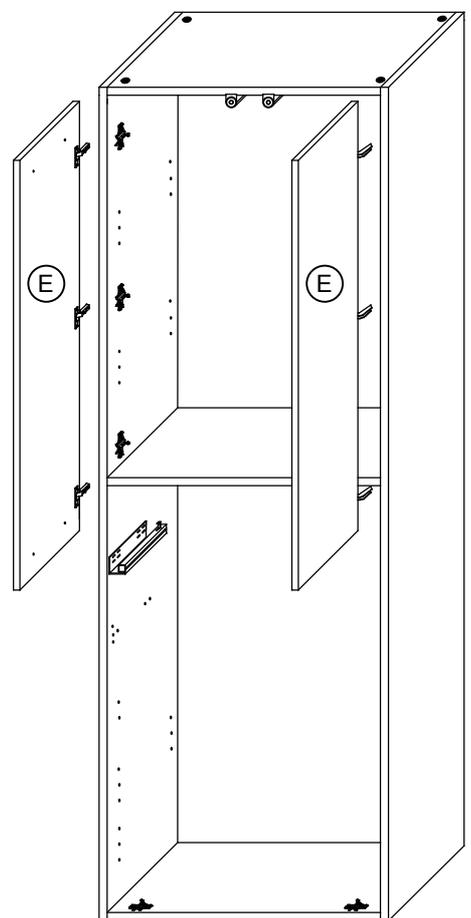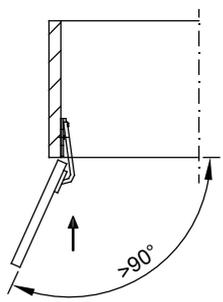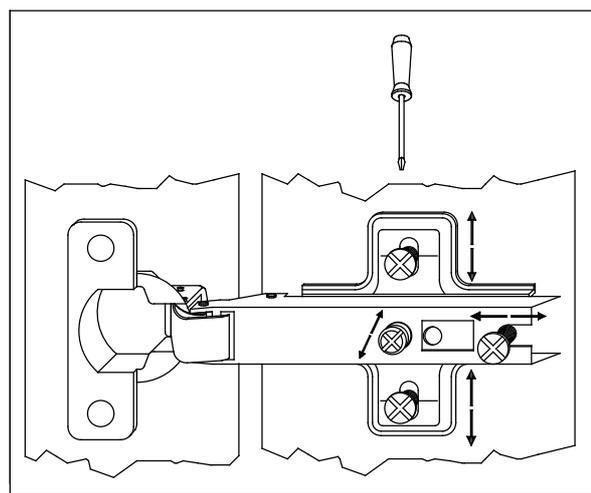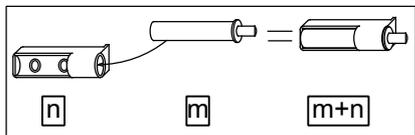




15.




Bei Türmontage das Scharnier einhängen, bis Anschlag öffnen und anschließend festschrauben.

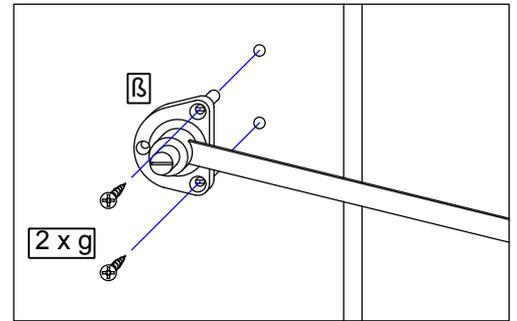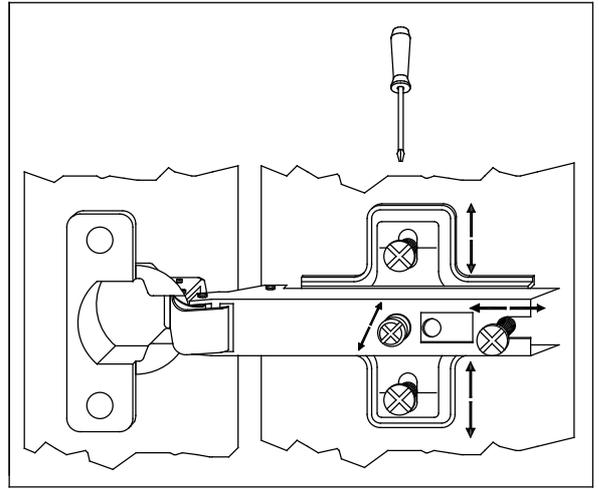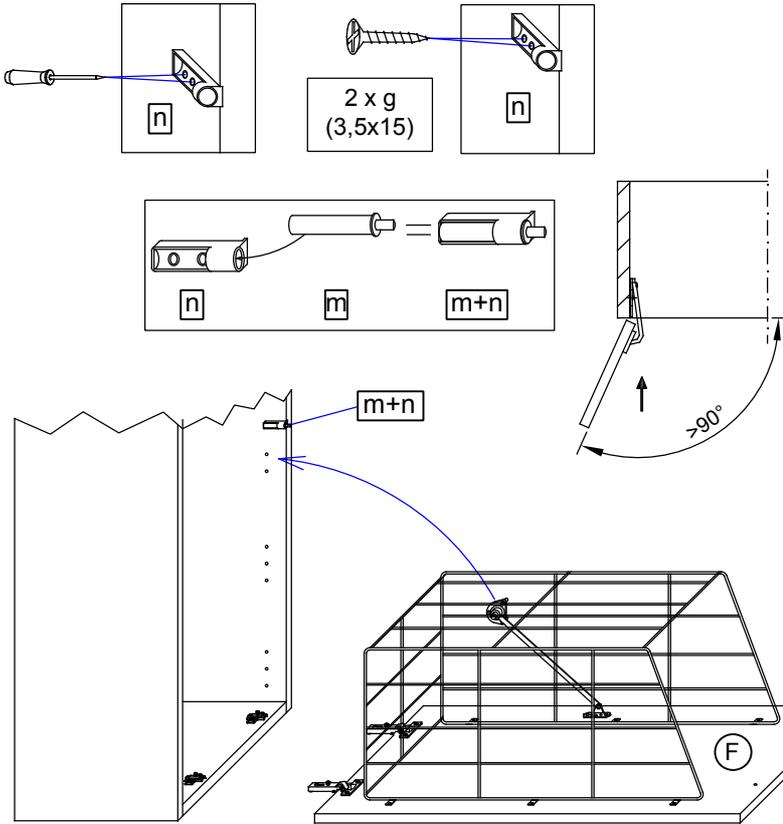


16.

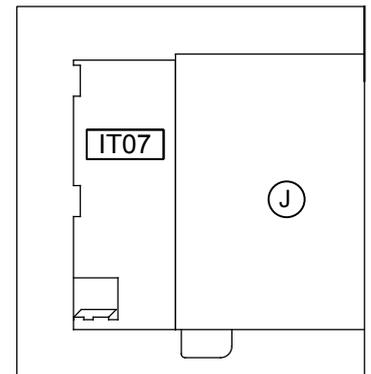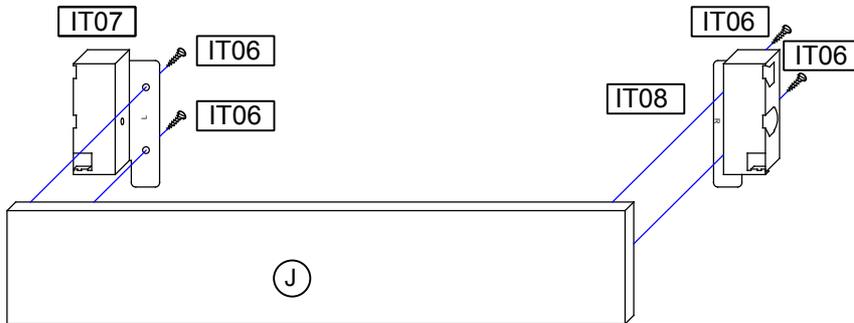


17.

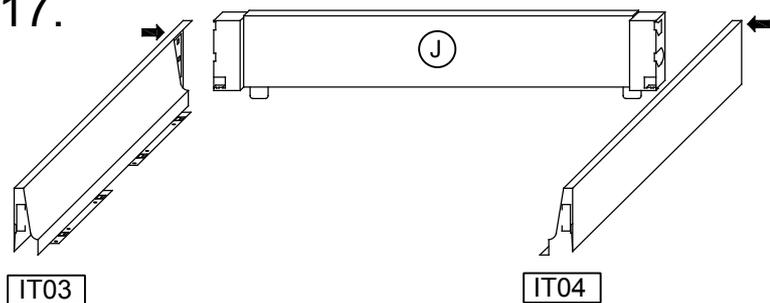



18.

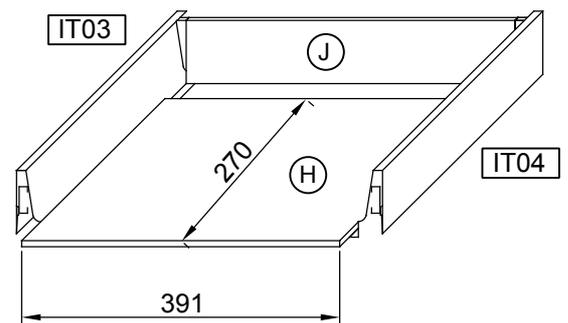


19.

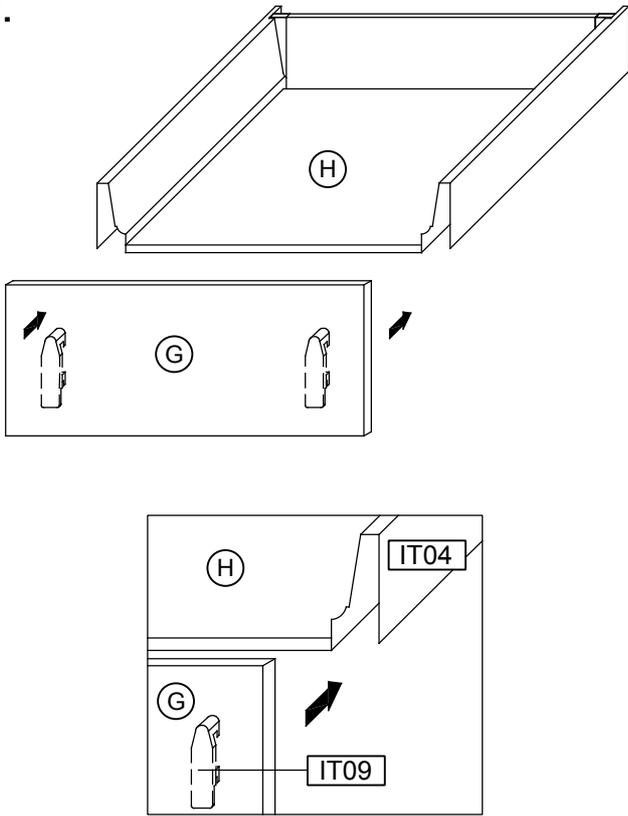

20.

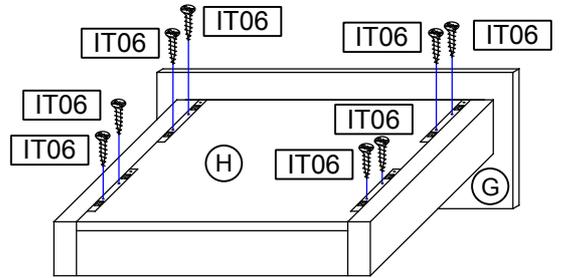


21.




T10

Bei Hochglanz-Fronten bitte erst die Schutzfolie entfernen und dann den Griff montieren!



21.1




21.2

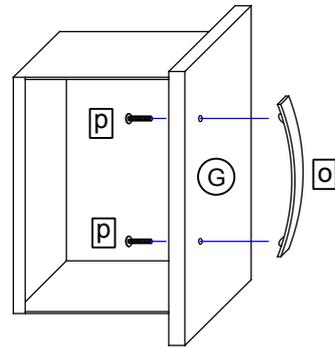


22.

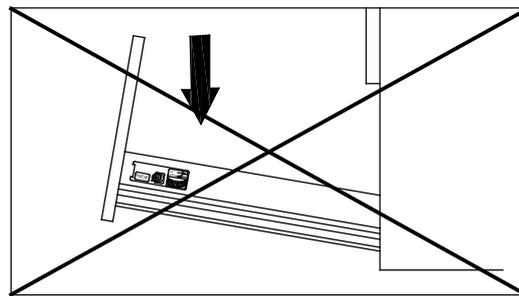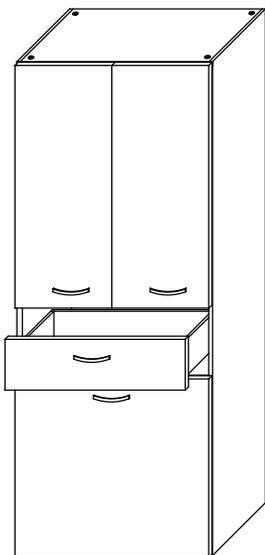




22.1

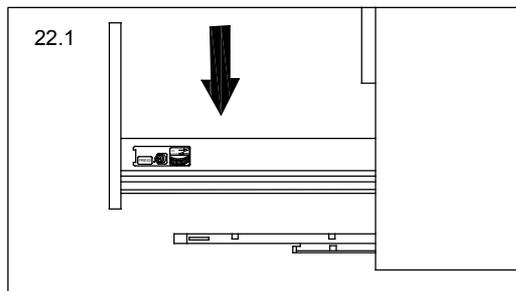


22.2

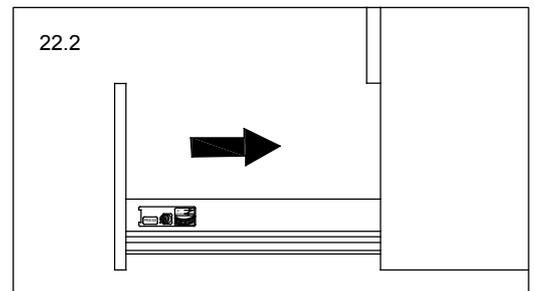


23.

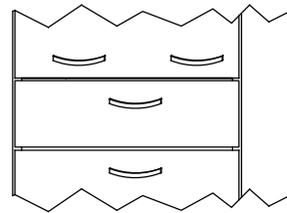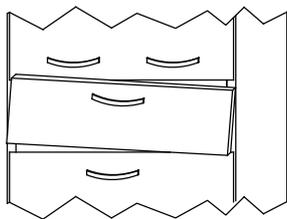


23.1

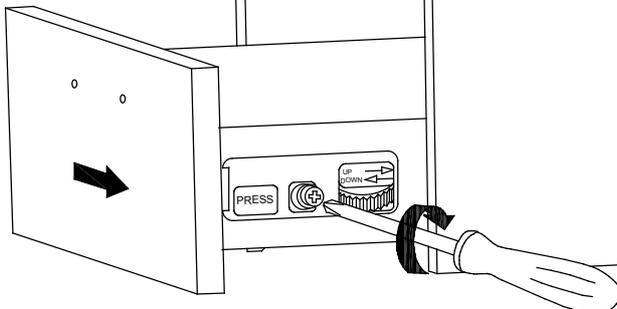


23.2

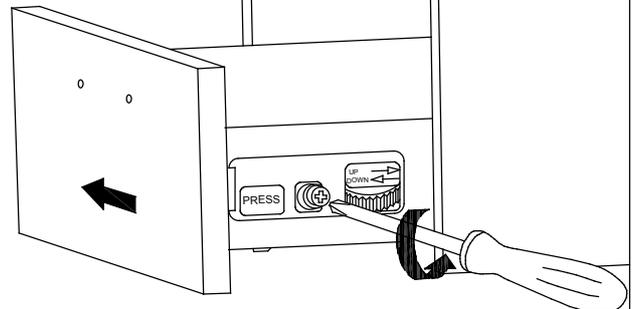


23.3

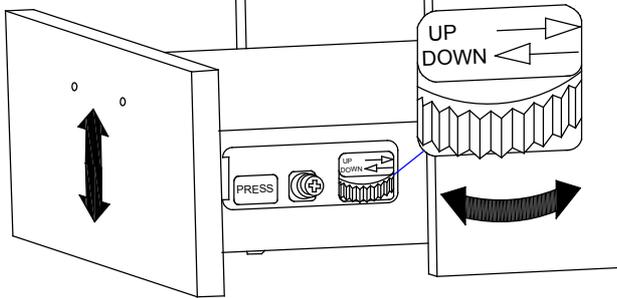


23.4

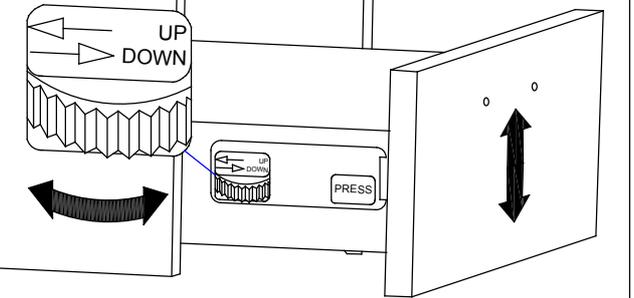



23.5

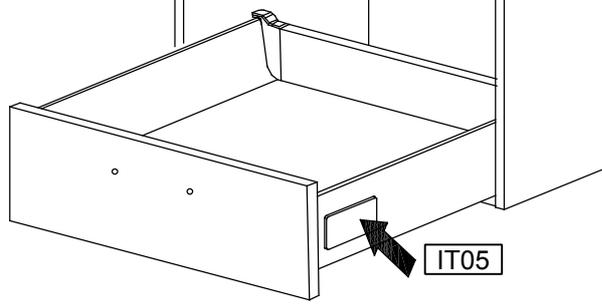

23.6

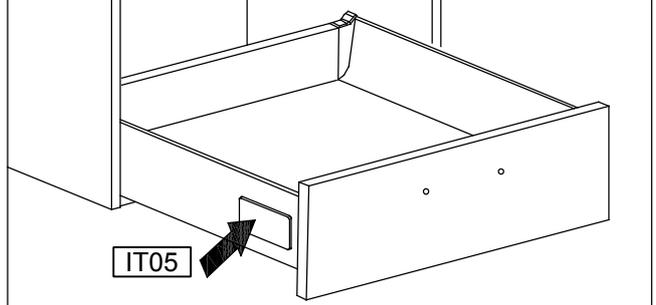

24.

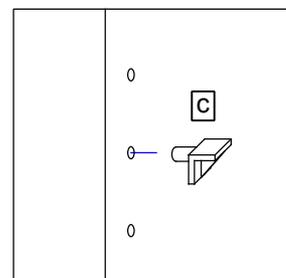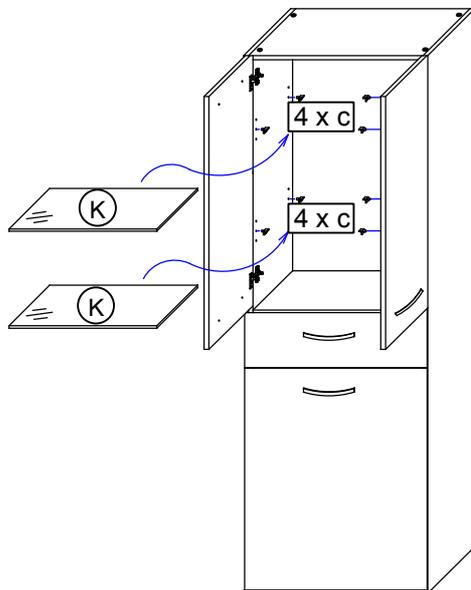

Das Möbel bitte nur mit einem feuchten Tuch reinigen.