


MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


NOTICE DE MONTAGE

MONTAGEHANDLEIDING

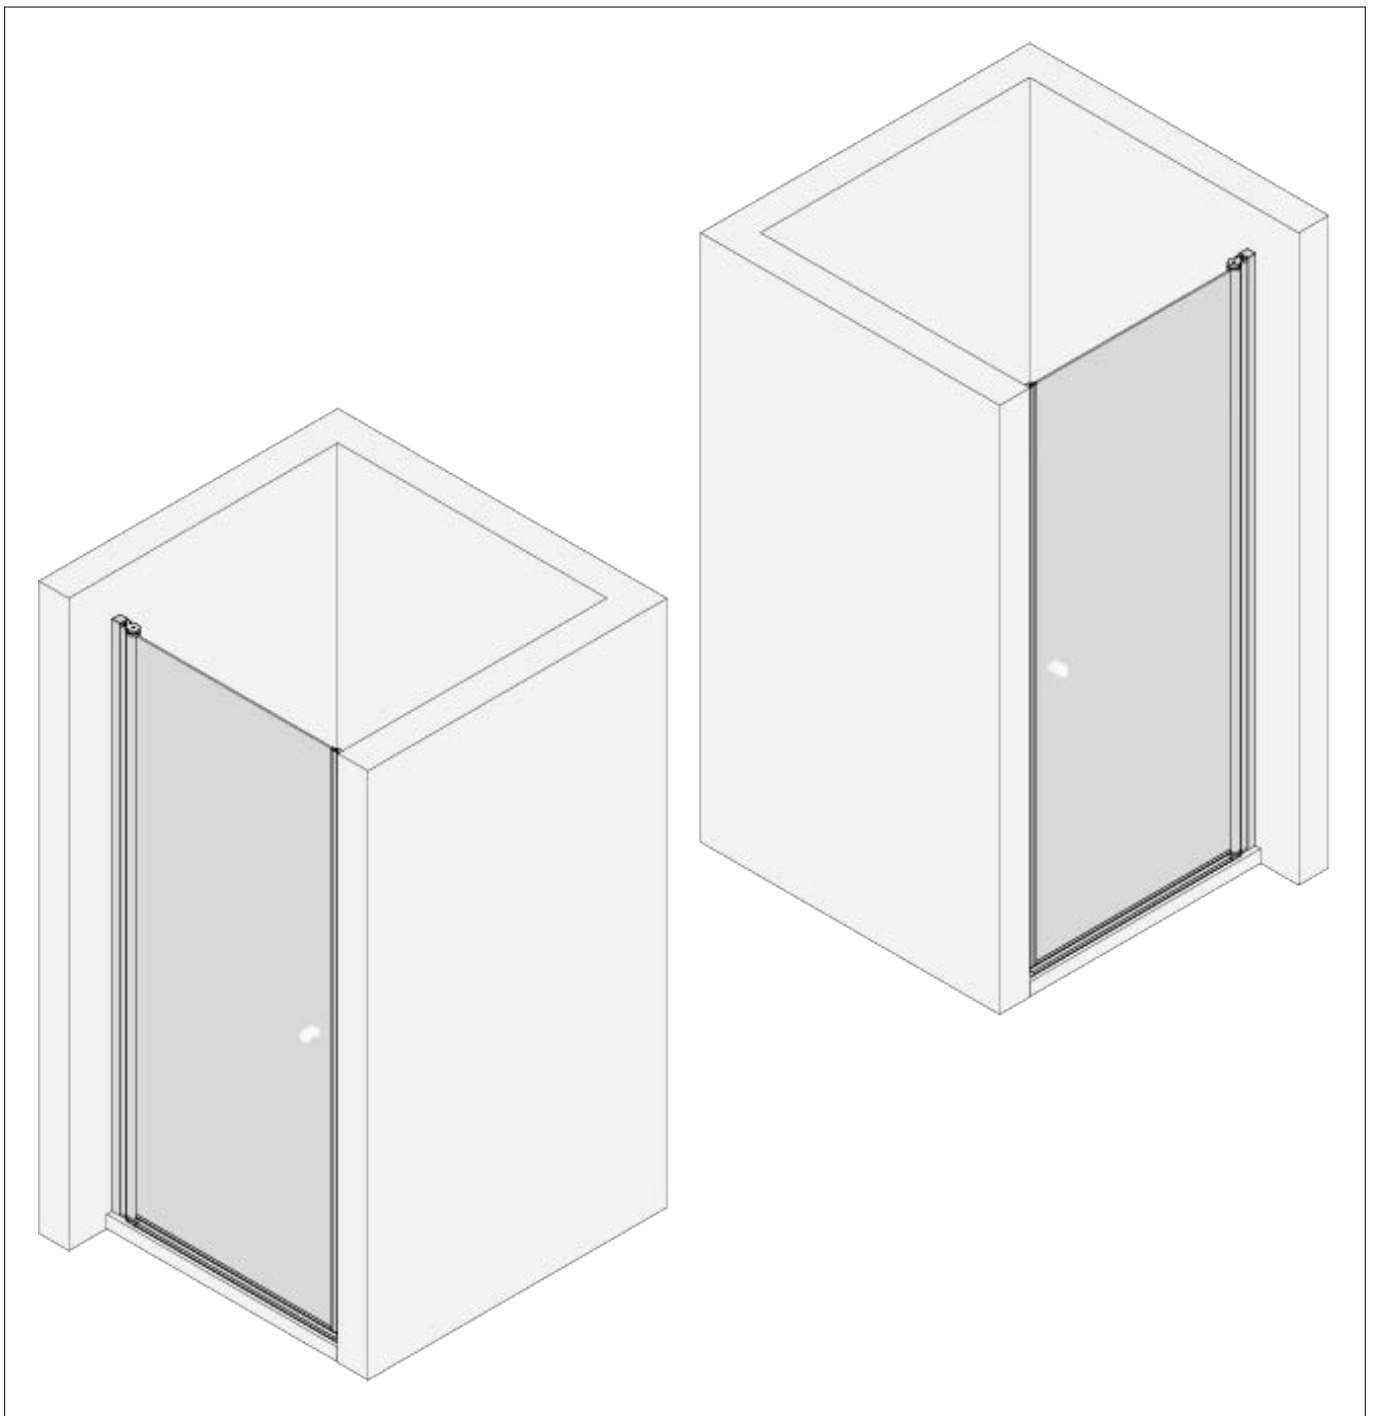




SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS CONSIGNES DE SÉCURITÉ / EILIGHEIDSAANWIJZINGEN

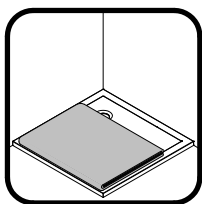


- de** Decken im Arbeitsbereich auslegen
en Cover the shower tray completely
fr Couvrir complètement le bac à douche
nl De douchebak volledig afdekken




- de** Schutzbrille tragen
en Wear protective goggles
fr Porter des lunettes de protection
nl Draag een veiligheidsbril

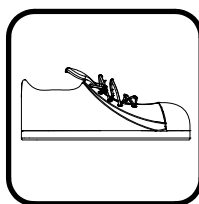


- de** Sicherheitsschuhe tragen
en Wear safety shoes
fr Porter des chaussures de sécurité
nl Veiligheidsschoenen dragen

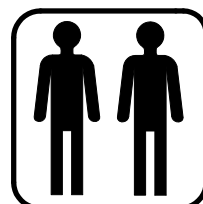

- de** Empfohlene Montage mit 2 Personen.
en Recommended assembly with 2 persons
fr Montage recommandé avec 2 personnes
nl Aanbevolen montage met 2 personen

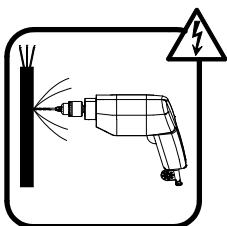


- de** Informieren Sie sich über die Lage der Stromleitungen
en Inform yourself about the location of power lines
fr Informez-vous sur le Emplacement des lignes électriques
nl Informeer jezelf over de Locatie van de elektriciteitskabels

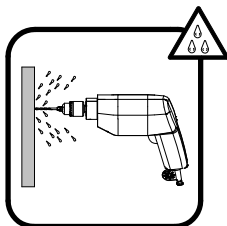

- de** über die Lage der Wasserleitung informieren
en Inform about the location of the water line
fr Informer sur l'emplacement de la conduite d'eau
nl Informeer naar de locatie van de waterleiding




- de** Glas schützen
en Protect the glass
fr Protéger le verre
nl Bescherm het glass

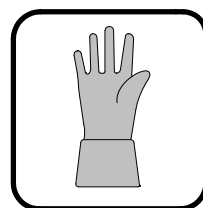


- de** Handschuhe mit Pulsschutz tragen
en wear gloves with pulse protection
fr gants avec protection pour le pouce
nl Draag Handschoenen met polsbescherming

HINWEIS / NOTE / NOTE / NOOT

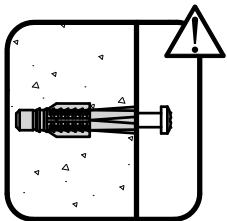

- de** Vor Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.
en Check the condition of the masonry before installation. If applicable, the fixing material included in the scope of delivery is not suitable for mounting.
fr Vérifiez l'état de la maçonnerie avant l'installation. Si besoin est, le matériel de fixation inclus dans la livraison n'est pas adapté au montage.
nl Controleer de toestand van het metselwerk voor de installatie. Indien gewenst is het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt voor montage.

- de** Die Aufstellfläche der Duschkabine muss eben sein.
en The installation surface of the shower enclosure must be level.
fr La surface d'installation de la cabine de douche doit être de niveau.
nl Het montagevlak van de douchewand moet waterpas zijn.

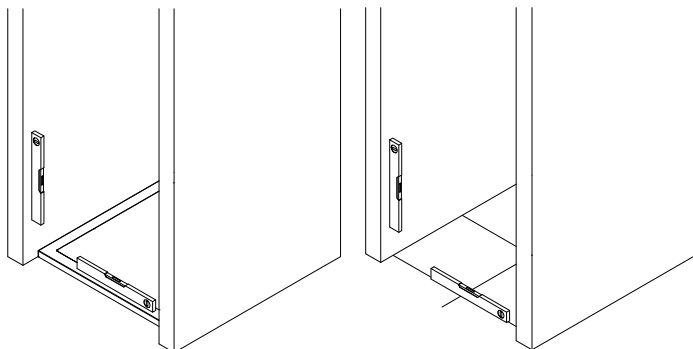

ANSCHLAG / STOP / ARRÊT / STOP

de Bei der Duschkabine gibt es einen "Anschlag". Als Anschlag wird die Seite bezeichnet, an der die Türscheibe an die Wand montiert wird.
Es gibt zwei Arten von Anschlägen: Anschlag links (a) und Anschlag rechts (b).
In dieser Montageanleitung wird der Aufbau "Anschlag links" dargestellt. Die Montageschritte für Anschlag rechts sind dann spiegelbildlich durchzuführen.


en Every shower enclosure has a "fixation side". The "fixation side" is the side where the door panel is mounted on the wall.
There are two possible fixation sides: fixation on the left (a) and fixation on the right (b).
This assembly instruction describes an assembly with "fixation on the left". The assembly steps on the right are then to be carried out in mirror image.

fr Chaque cabine de douche a une "côté de fixation". Le "côté de fixation", c'est le côté sur lequel la vitre de la porte est montée sur le mur.
Il y a deux côtés de fixation possible: fixation gauche (a) et fixation droite (b).
Cette notice de montage montre un montage avec "fixation gauche". Les étapes de montage à droite doivent alors être effectuées à l'envers.

nl Bij elke douchewand is er een "montagezijde". "Montagezijde" is de zijde waaraan het deurpaneel aan de muur is bevestigd.
Er zijn twee soorten montagezijden: montagezijde links (a) en montagezijde rechts (b).
Deze montagehandleiding toont de montage "montagezijde links". De assemblagestappen aan de rechterzijde moeten dan in spiegelbeeld worden uitgevoerd.


a

Anschlag links
stop left
arrêt à gauche
stop links

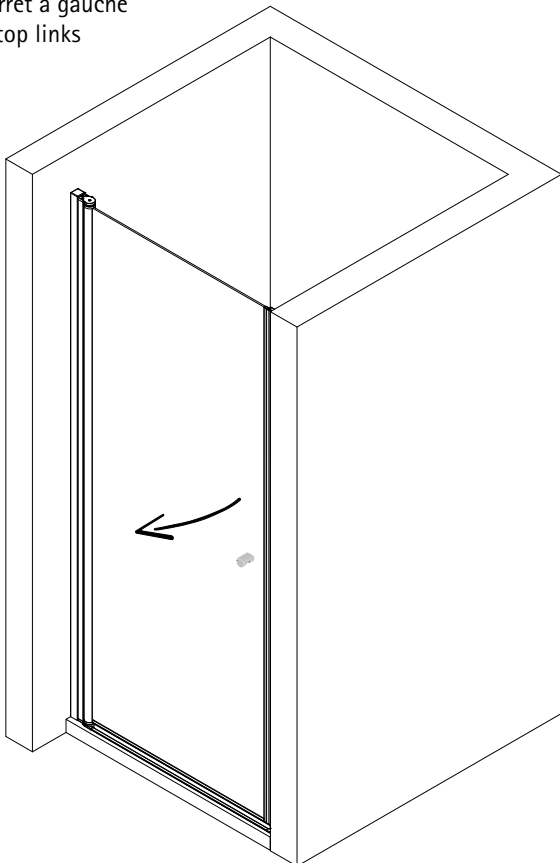

b

Anschlag rechts
stop right
arrêt à droite
stop rechts

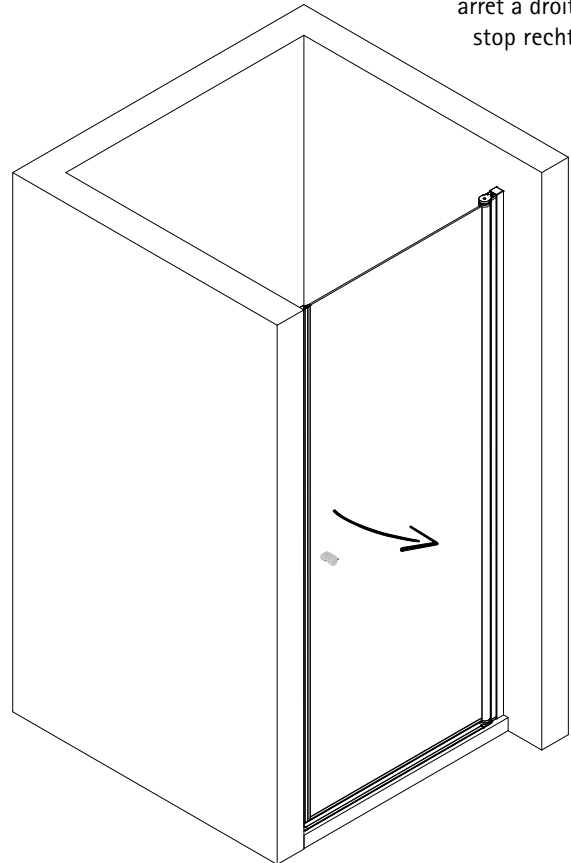

MAßE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / AFMETINGEN





- de** prüfen, ob gemessene Maße den Tabellenwerten (X) entsprechen
en check if measured dimensions correspond to the table values (X)
fr vérifier si les dimensions mesurées correspondent aux valeurs du tableau (X)
nl controleren of de gemeten afmetingen overeenkomen met de tabelwaarden (X)

de Montage auf Duschwanne

en Mounting on shower tray

fr Montage sur receveur de douche

nl Montage op douchebak

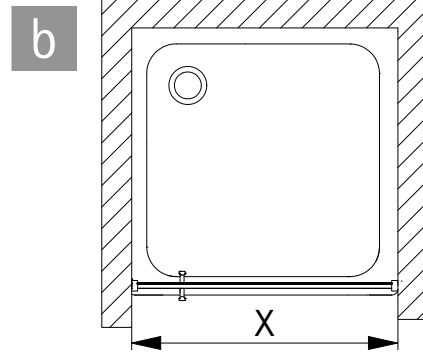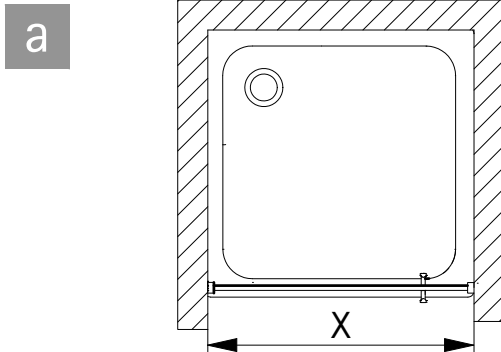



	X
750 mm	720 - 750 mm
800 mm	770 - 800 mm
900 mm	870 - 900 mm
1000 mm	970 - 1000 mm

de Montage auf Fliese

en Mounting on tile


fr Montage sur carrelage

nl Montage op tegel

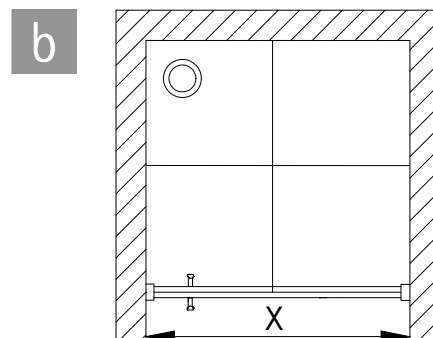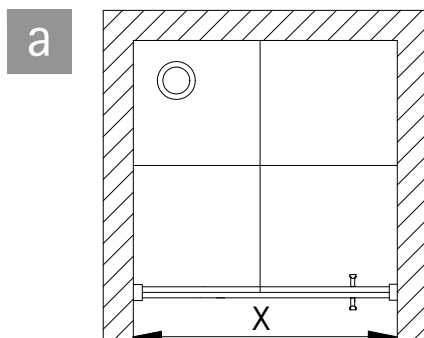

	X
750 mm	720 - 750 mm
800 mm	770 - 800 mm
900 mm	870 - 900 mm
1000 mm	970 - 1000 mm

2096-0

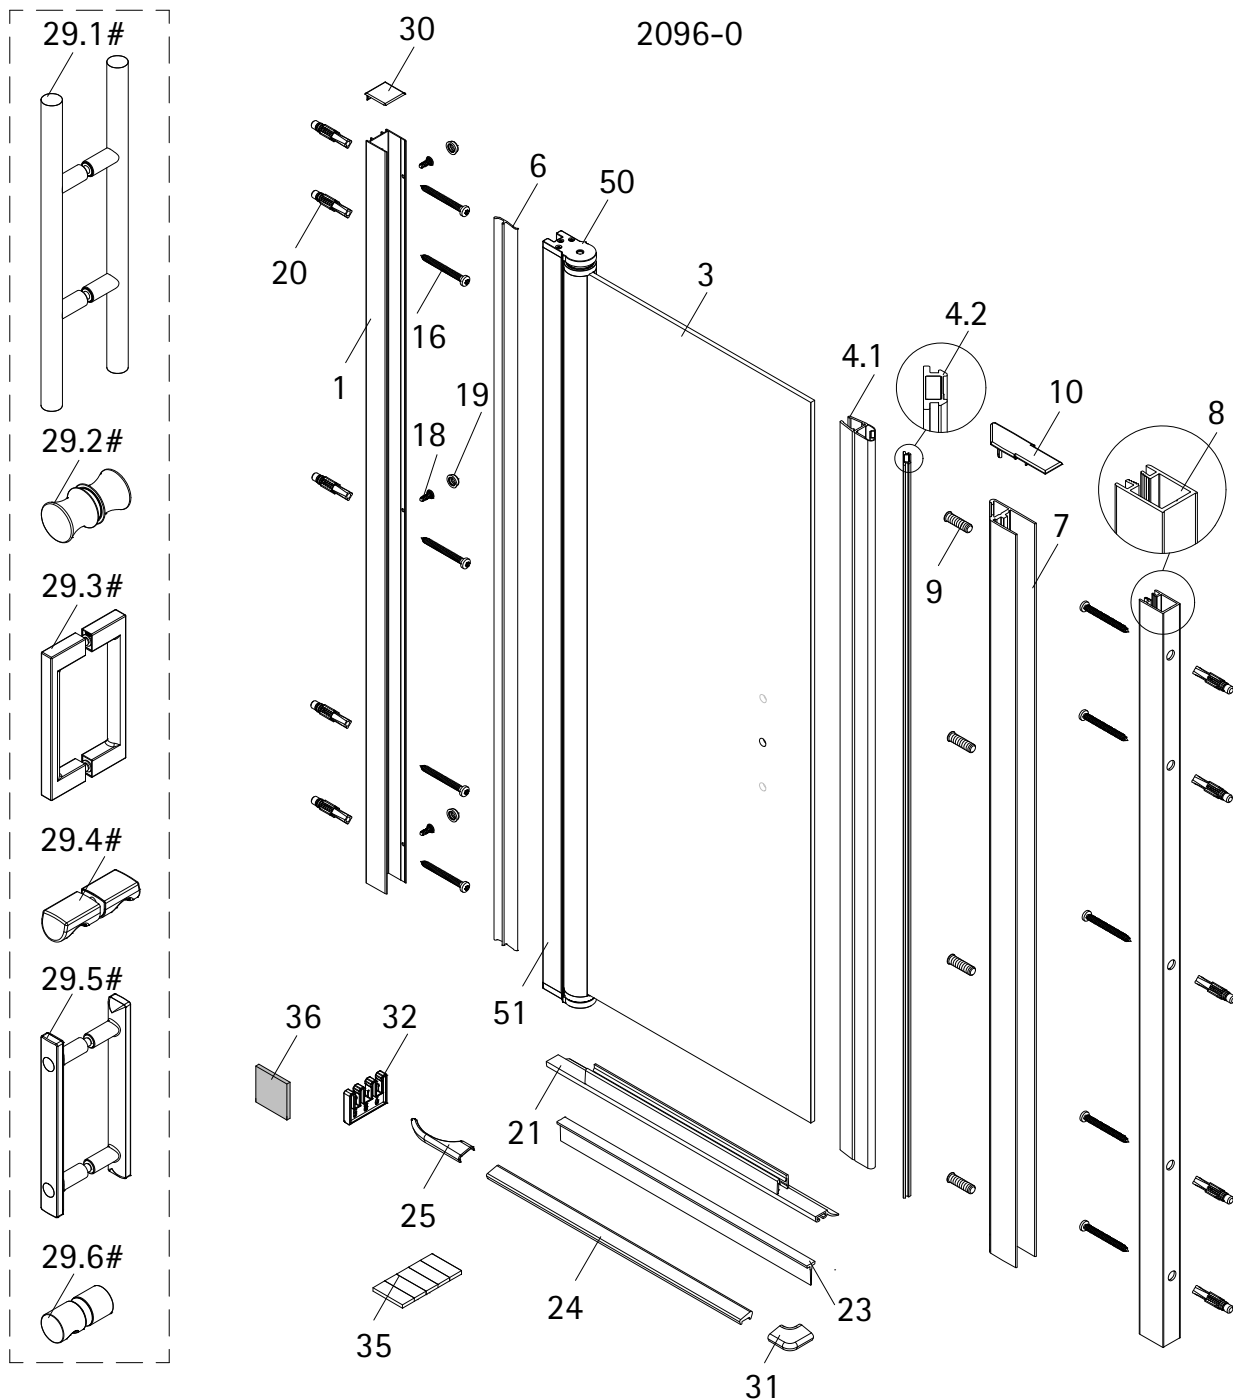

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.
1	1x Wandanschlußprofil	E85230
3	1x Türelement	
4.1	1x Magnetprofil 45°	E100055-180-6Alu-2
4.2	1x Einschubmagnet	
5	1x Bürstendichtung (vormontiert)	E100170
6	1x Außendichtung (vormontiert)	E100166
7	1x Magnetaufnahmepprofil 45°	E100238-3
8	1x Wandanschlußprofil	E100232-4
9*	4x Senkschraube M5 x 17mm	
10	1x Abdeckkappe, links/ rechts	E85205-3
16*	10x Linsenblechschraube 4,2 x 45mm	
18*	3x Blechschraube mit Kappenkopf 3,5 x 9,5mm	
19*	3x Kappe für Schraube	
20*	10x Dübel Ø 6mm	
21	1x Wasserabweisprofil	E100058-6
23	1x Einschubdichtung	E100067-145-10

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.
24	1x Wasserleiste (inkl. Pos. 35)	E100050-1
25	1x Wasserleistenendkappe links/ rechts (inkl. Pos. 31)	E100212-1
29.1#	1x Stangengriff	E100140-6
29.2#	1x Knopfgriff	E100140-1
29.3#	1x Bügelgriff	E100140-59
29.4#	1x Knaufgriff	E100140-51
29.5#	1x Stangengriff	E100140-39
29.6#	1x Knopfgriff	E100140-3
30	1x Abdeckkappenset	E85205-3
31	1x Wasserleistenendappe 90°	
32	2x Montagehilfe	E100201
35	1x Klebestreifenset	
36*	4x Arretierung (Kork)	
50	1x Drehlager oben/ unten	E100082-1
51	1x Seitenprofil	E85231

* Schrauben und Abdeckkappenset

optional


de Geben Sie bei farbigen Ersatzteilen den Farbcode mit an: 01 - Alu | 04 - weiß | 41 - chrom | 68 - schwarz | 90 - Edelstahl

en Please state the colour code for coloured spare parts: 01 - aluminium | 04 - white | 41 - chrome | 68 - black | 90 - stainless steel

fr Veuillez indiquer le code couleur pour les pièces de rechange colorées : 01 - aluminium | 04 - blanc | 41 - chrome | 68 - noir | 90 - acier inoxydable



nl Gelieve de kleurcode voor gekleurde onderdelen te vermelden: 01 - aluminium | 04 - wit | 41 - chrom | 68 - zwart | 90 - roestvrij staal

BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOL NEEDED
 QUITILAGE NECESSAIRE / BENODIGD GEREEDSCHAP


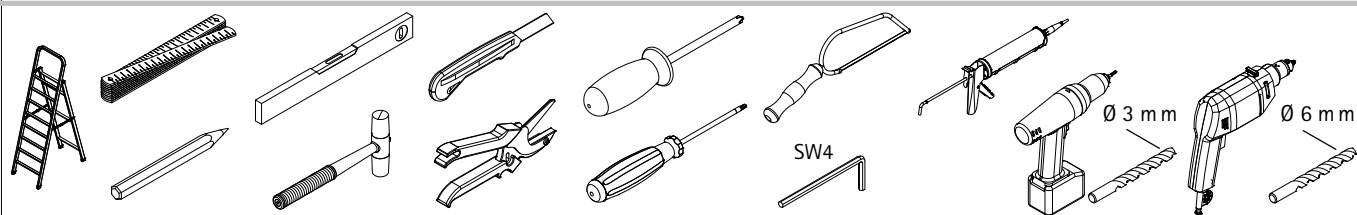


MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLÉE / ASSEMBLAGE


1 a

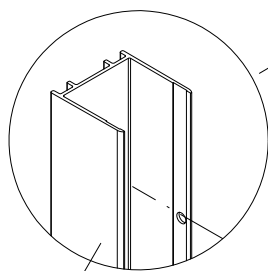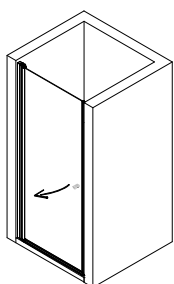


Pos. 1

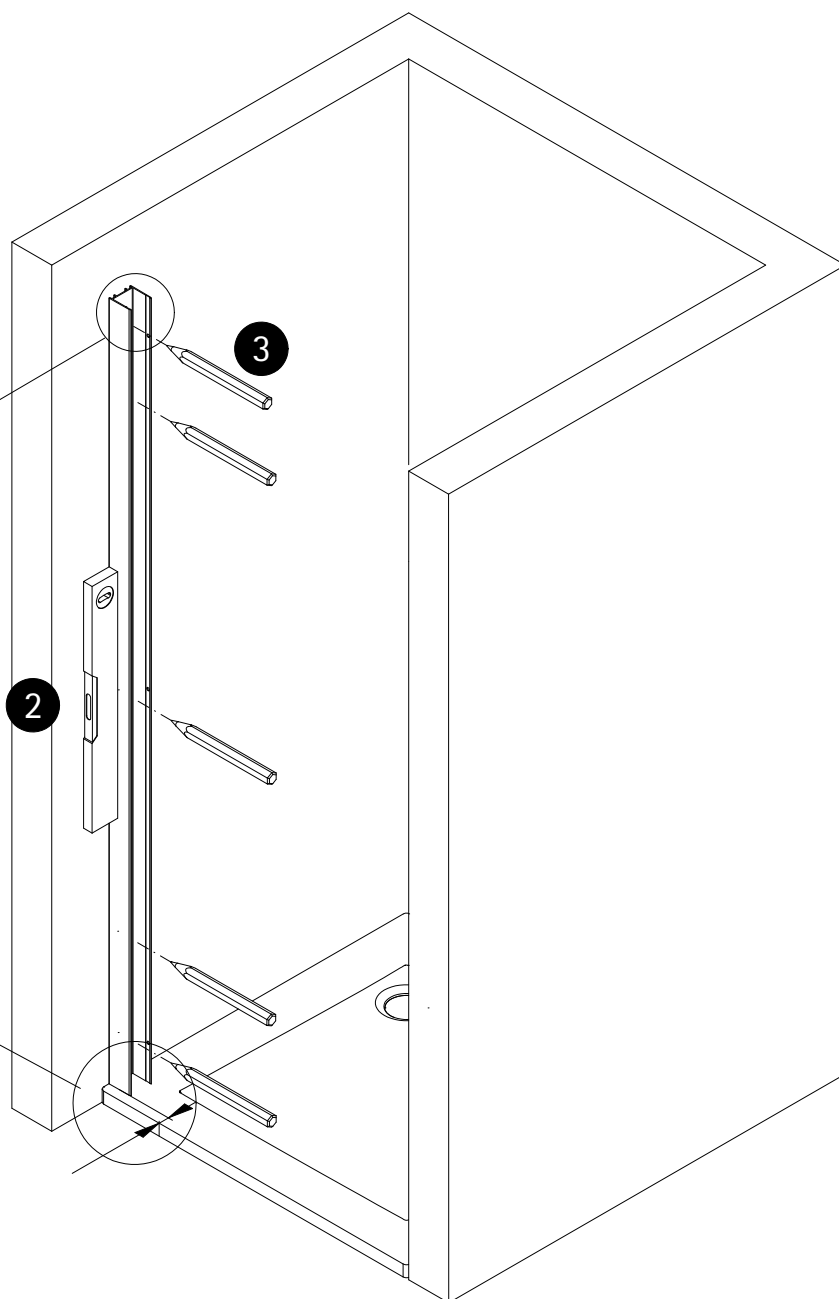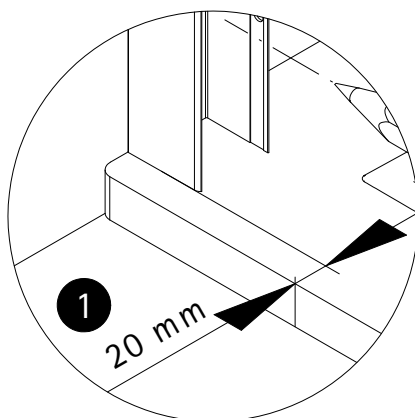


2

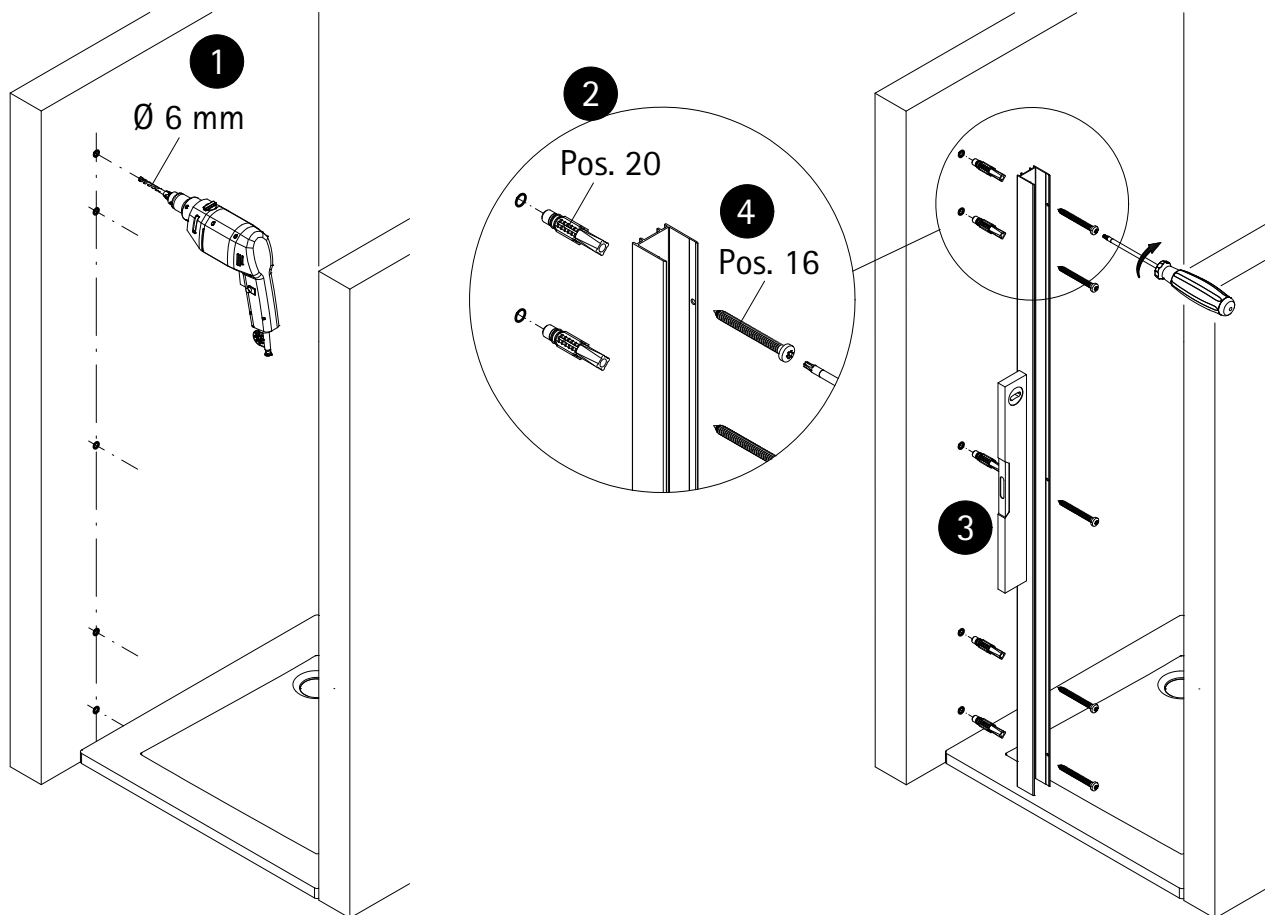


3

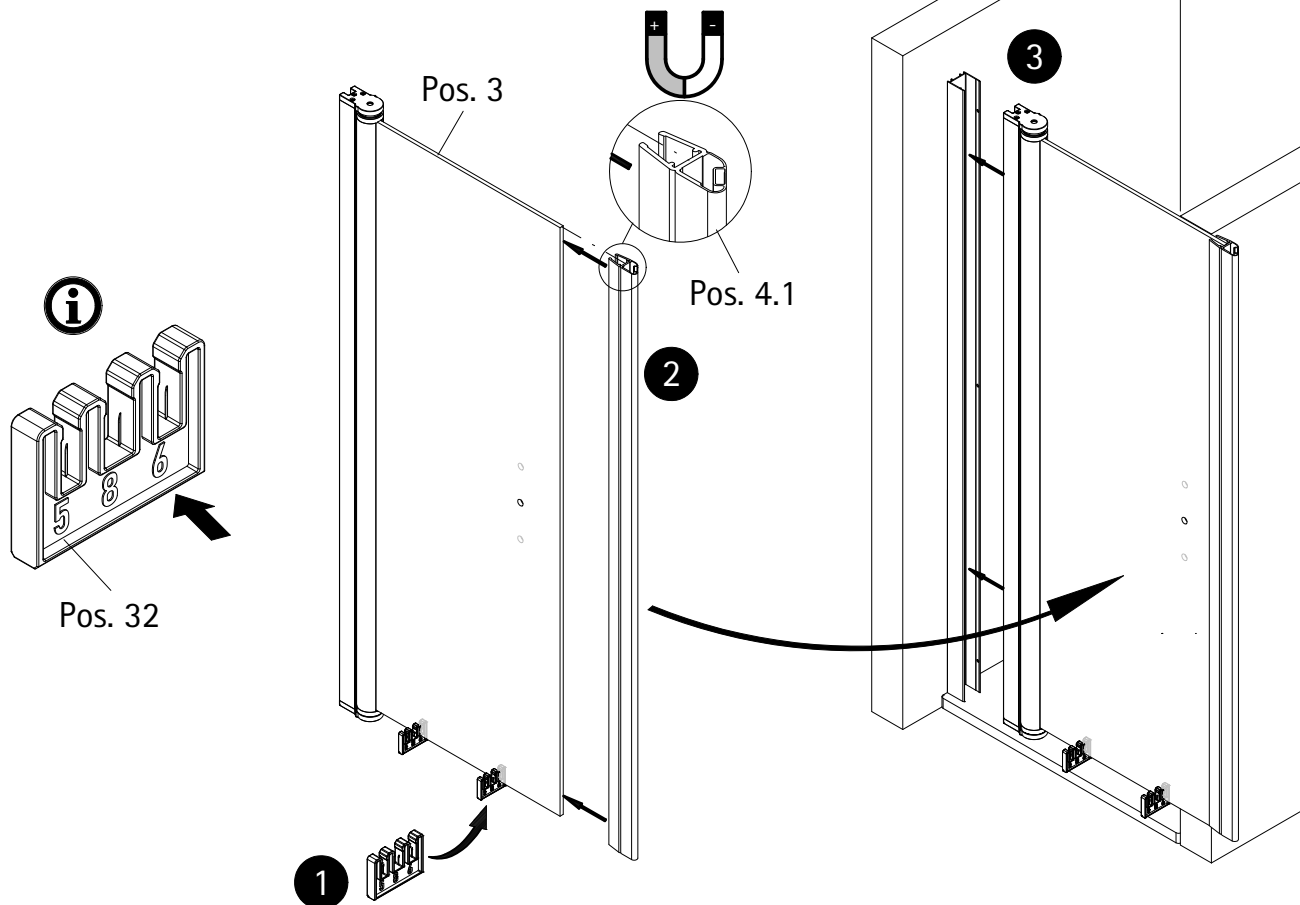


4

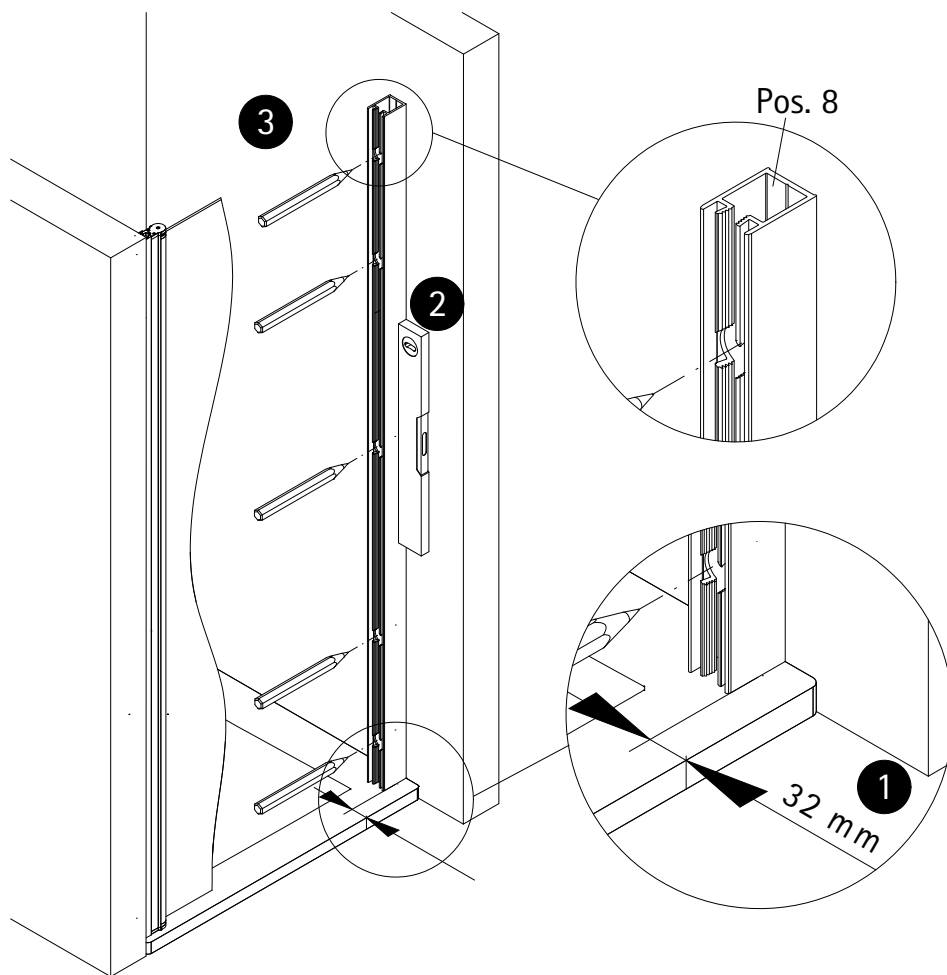


5

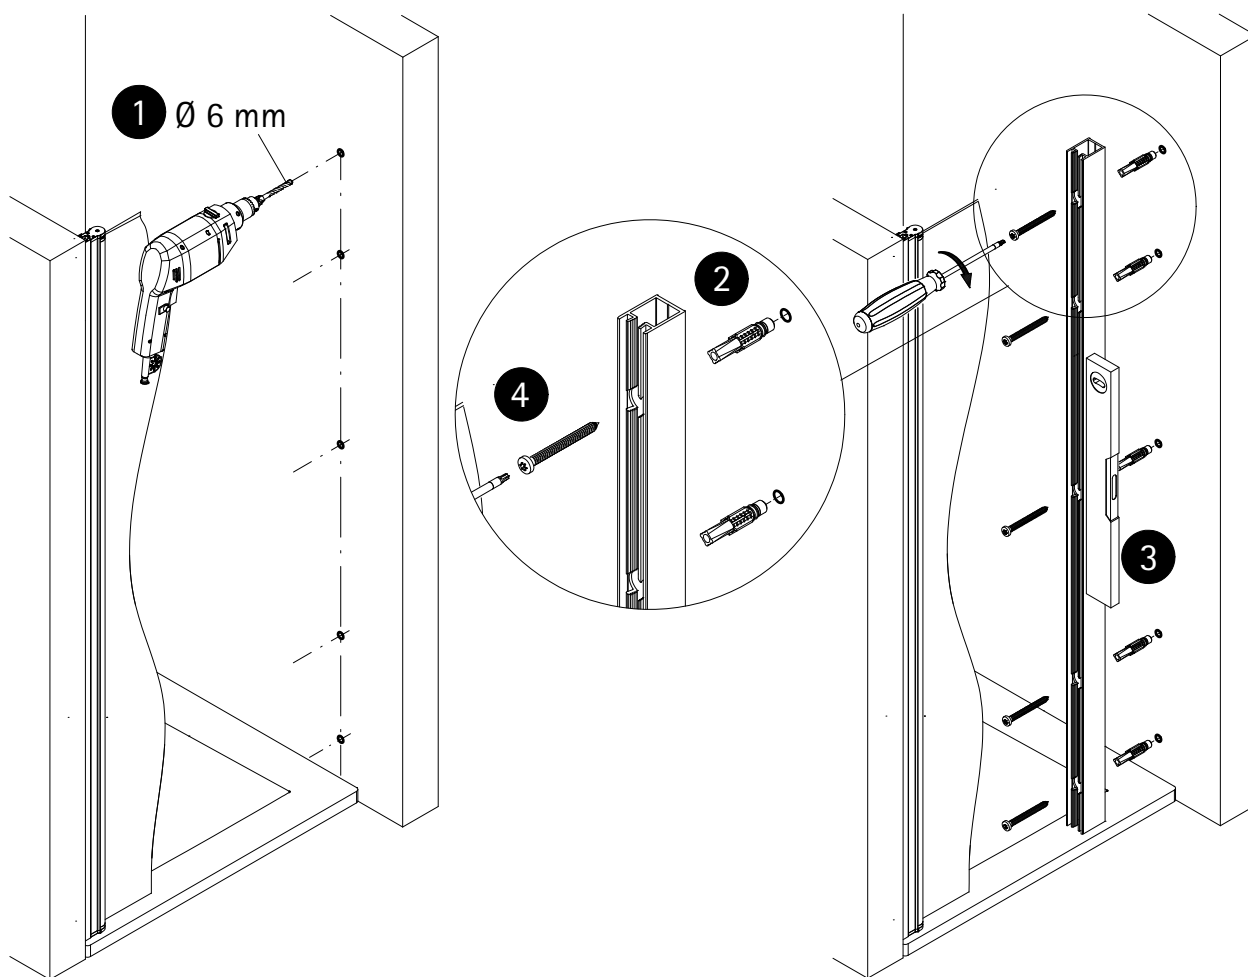


6

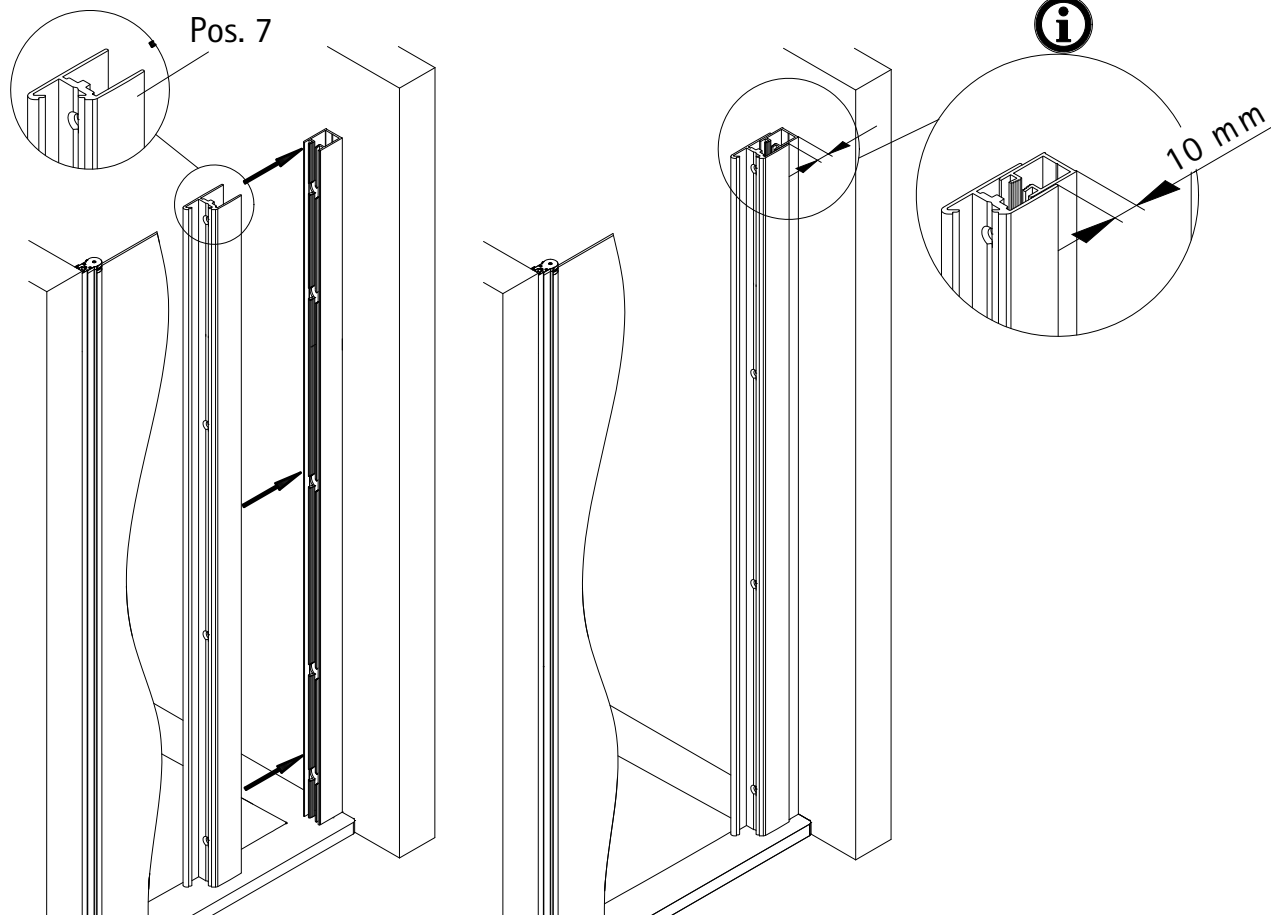


7

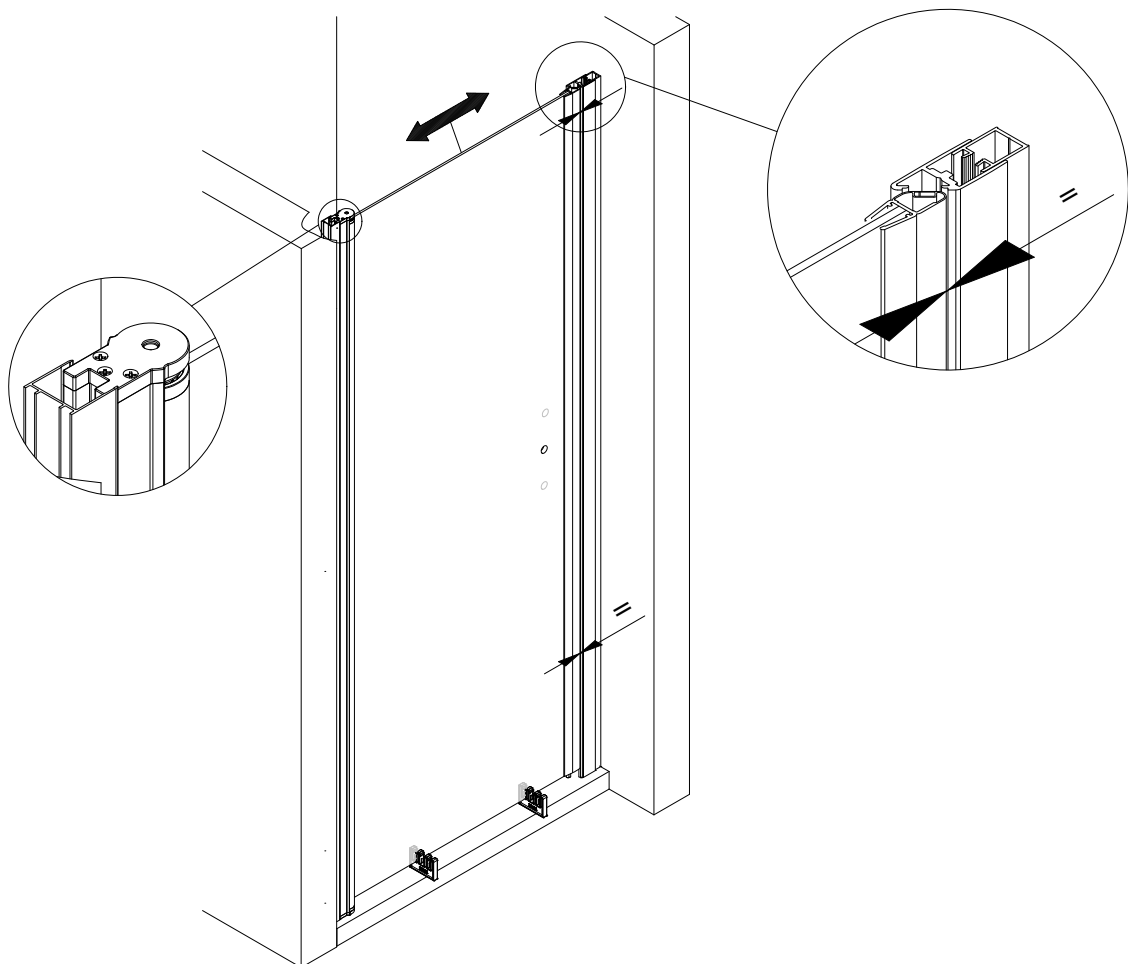


8

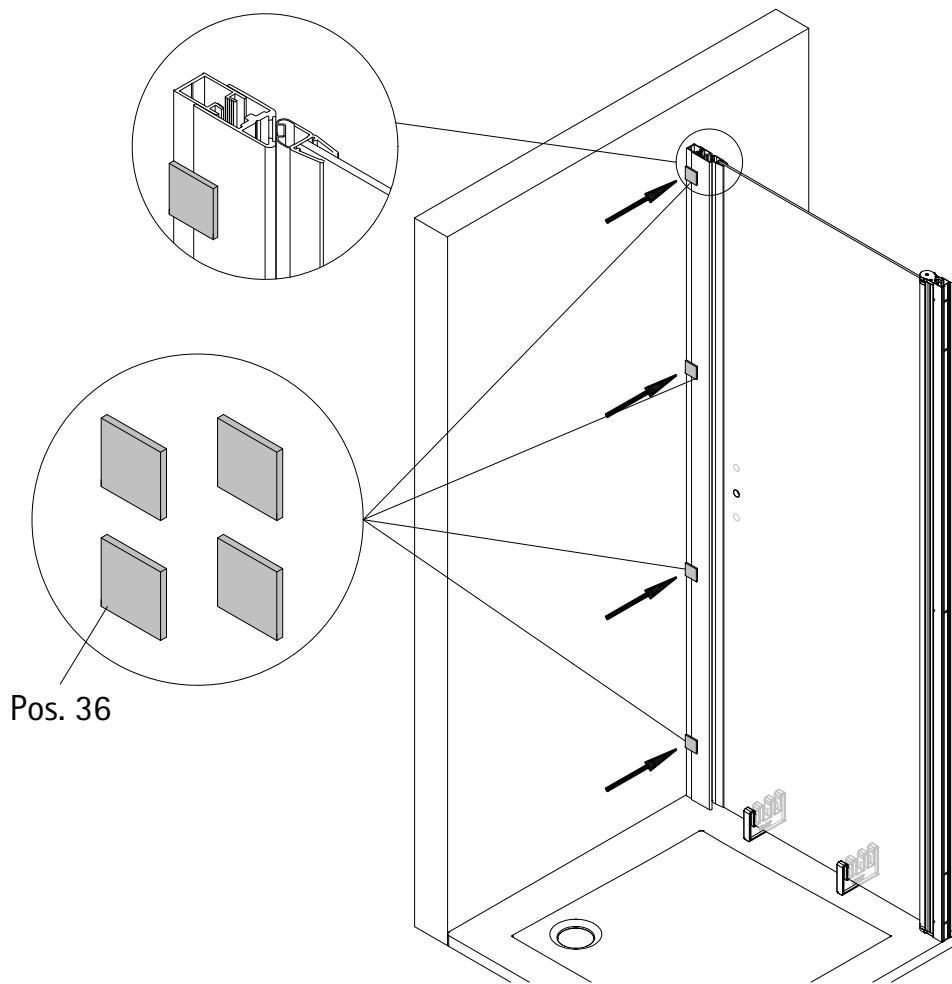


9

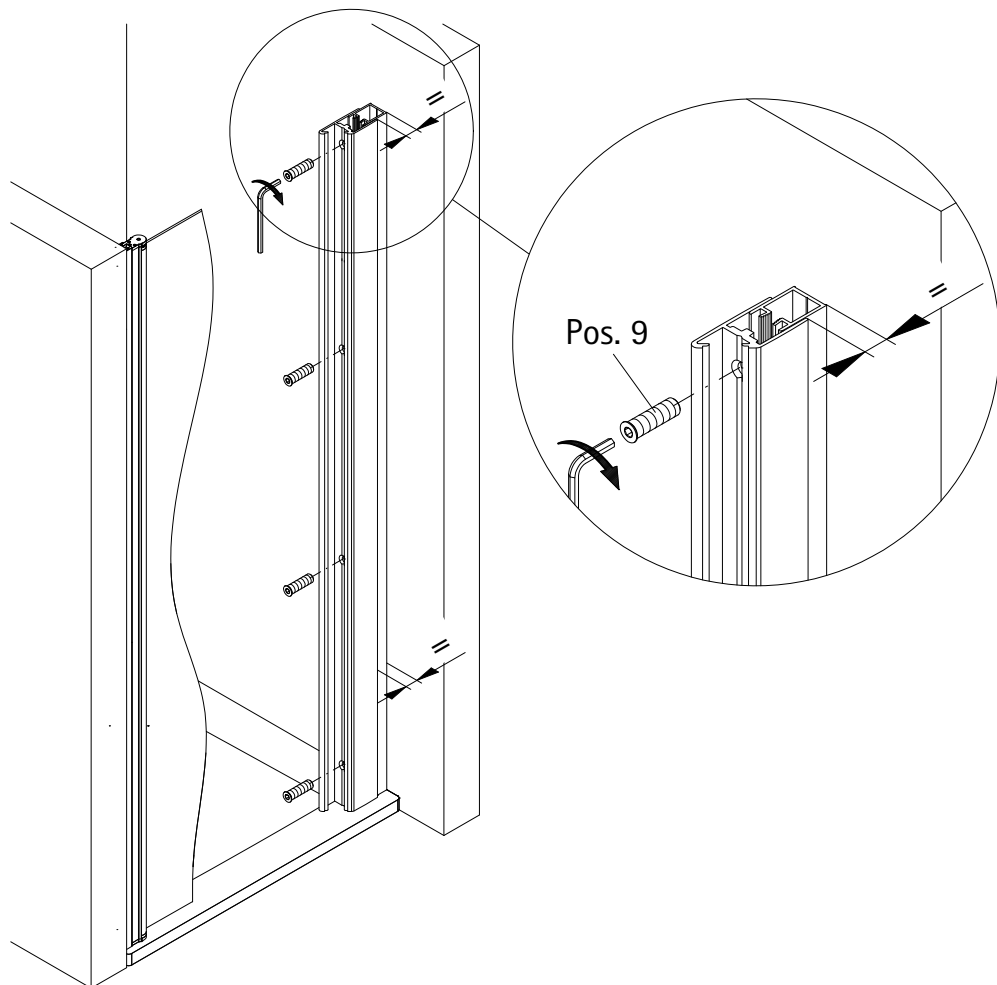


10

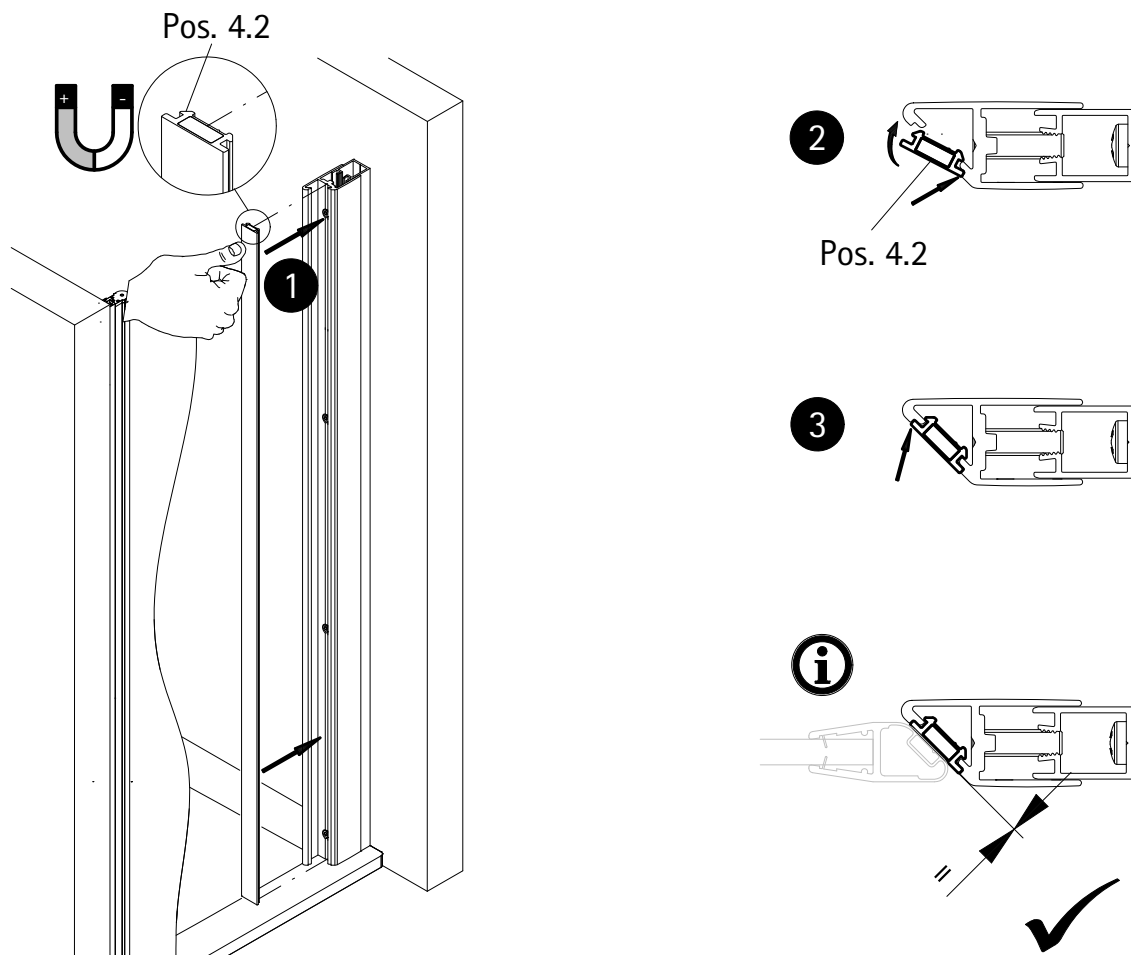


11

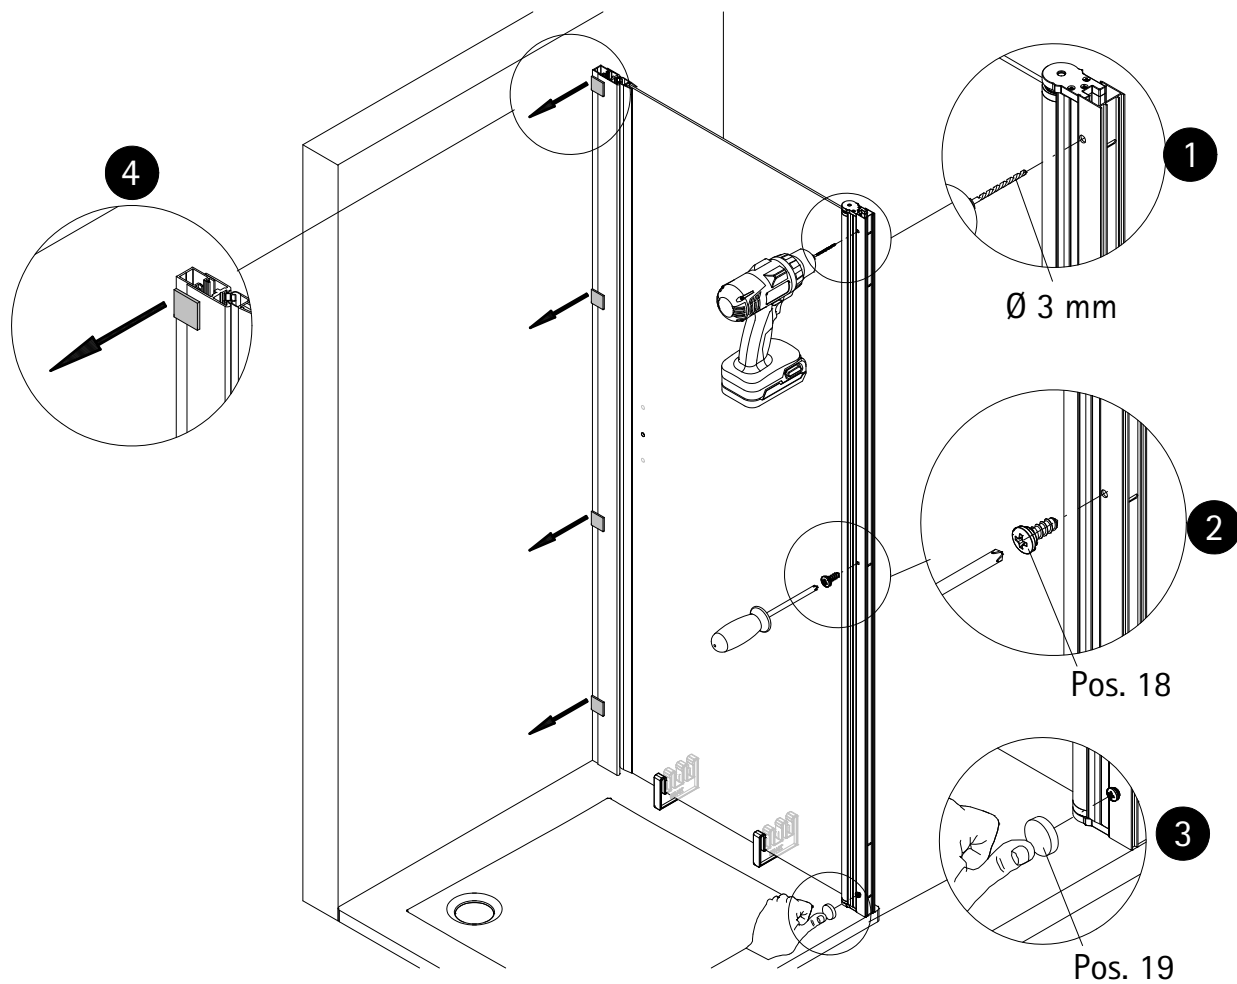


12

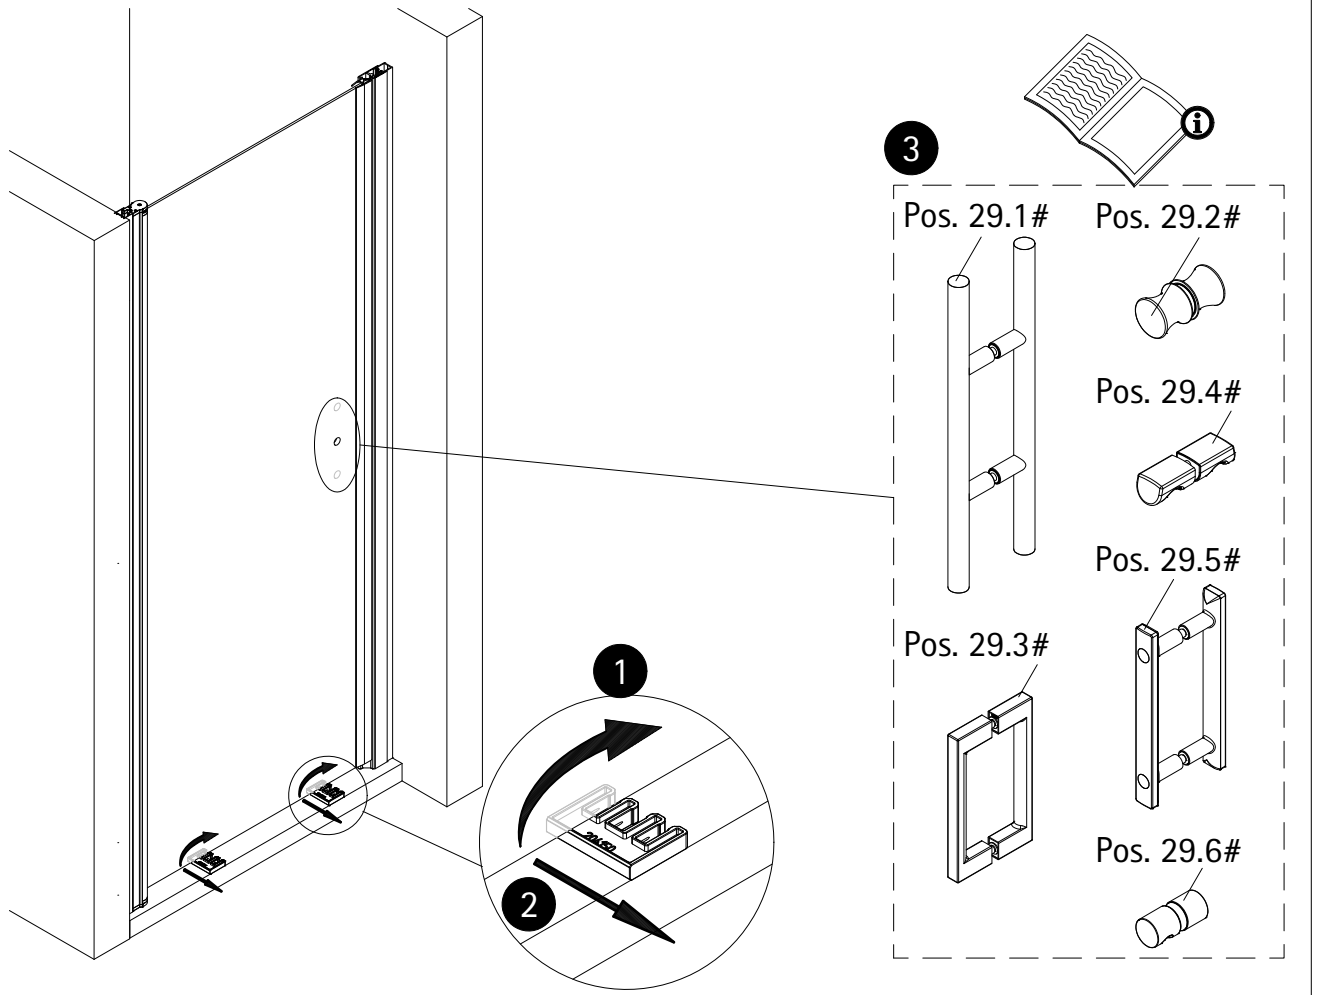


13

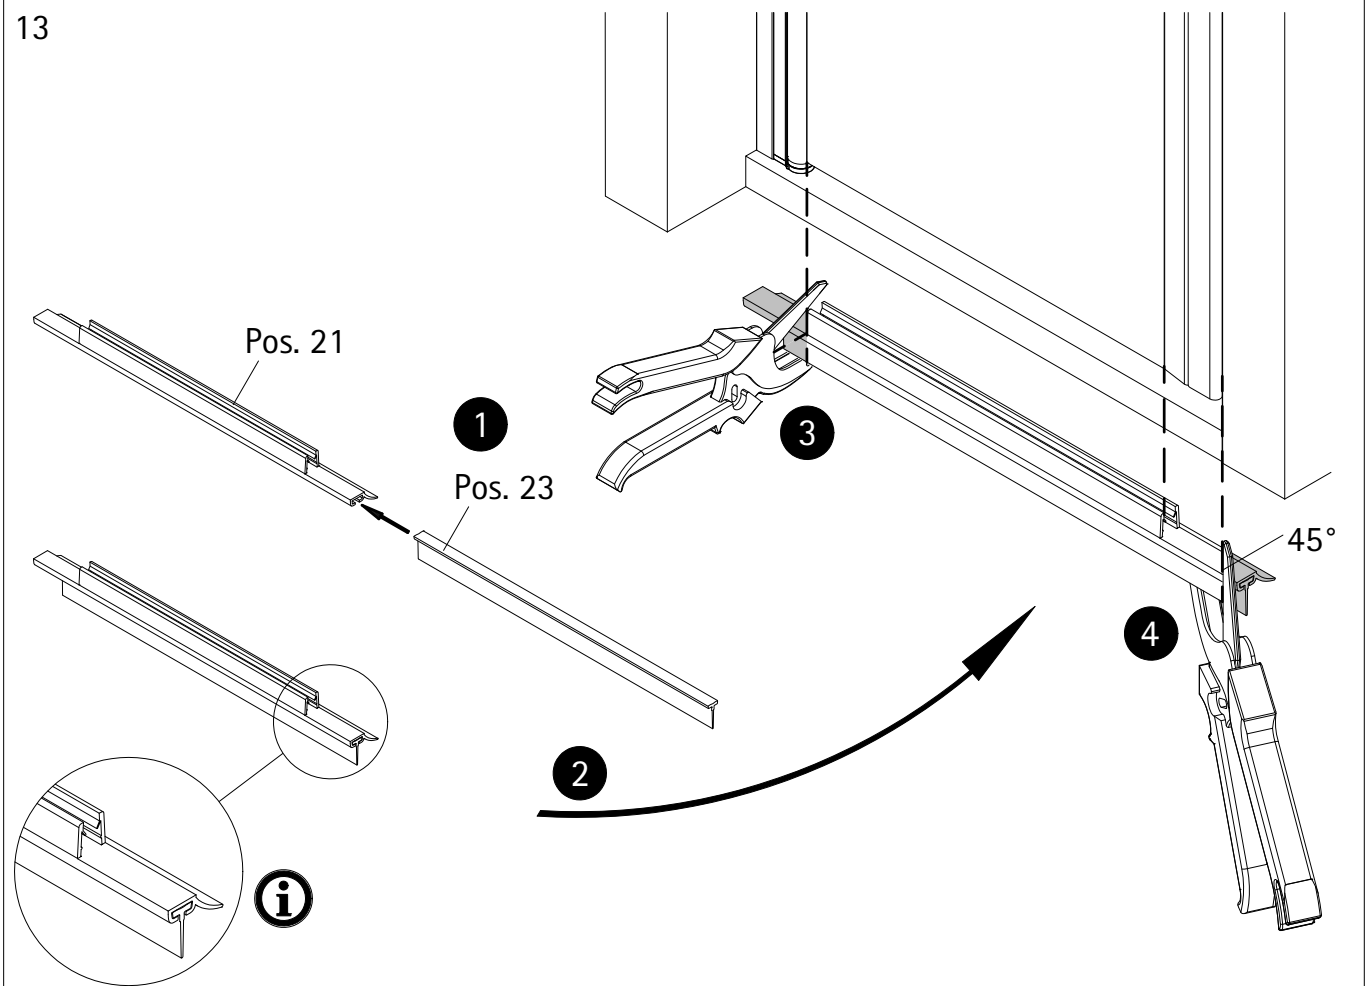


14

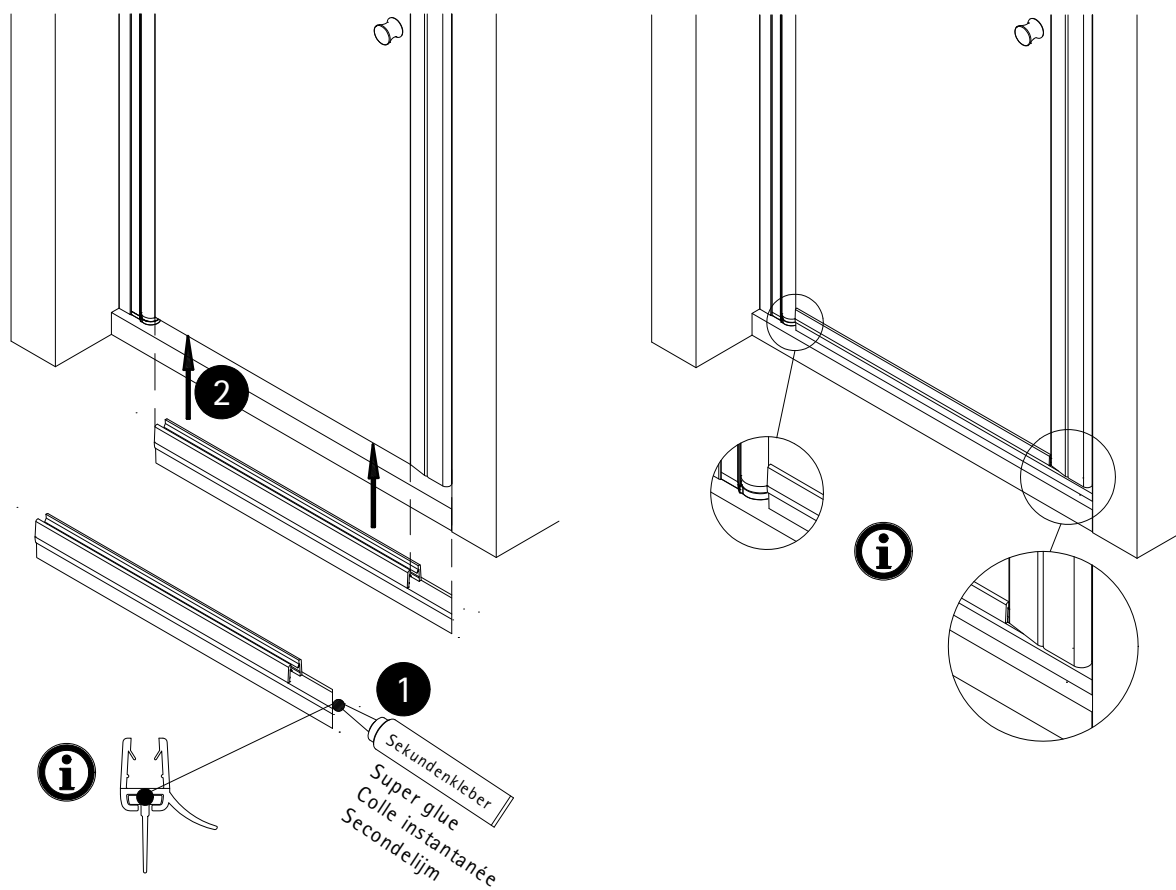


15

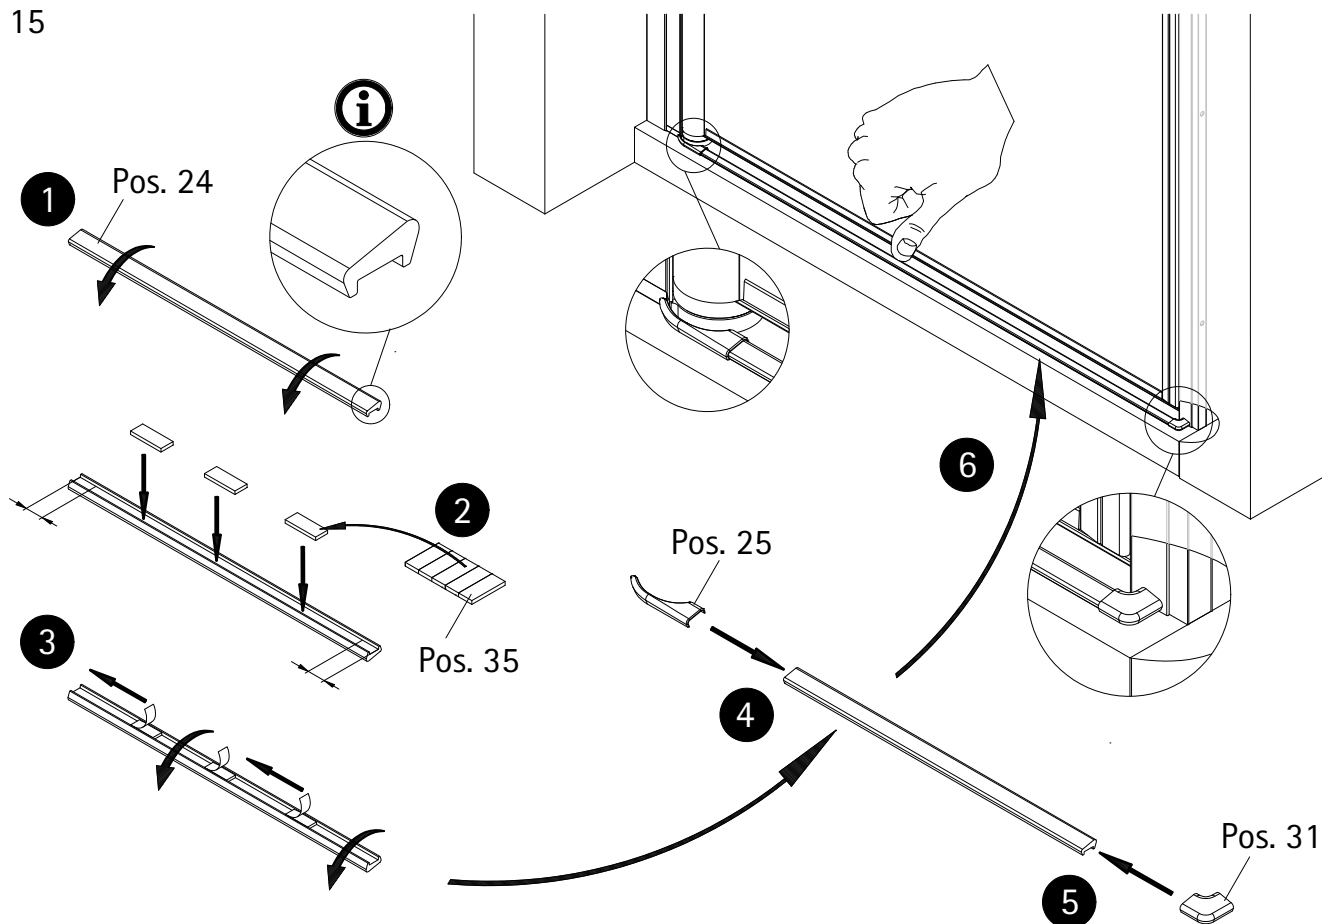


16

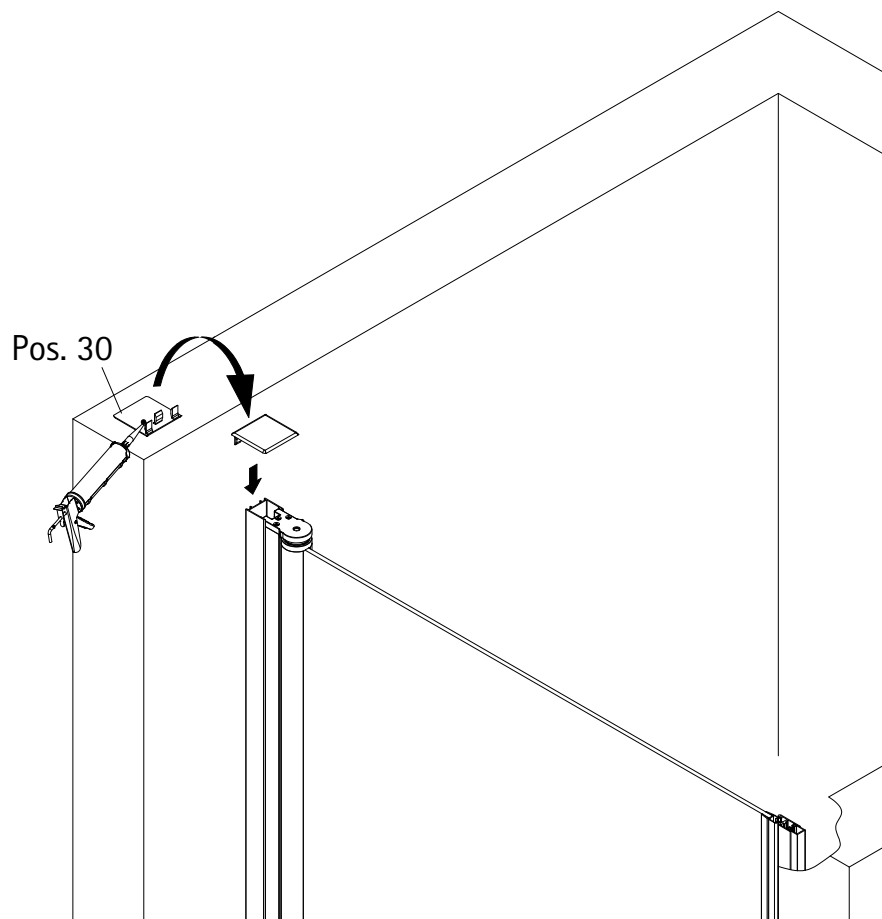


17

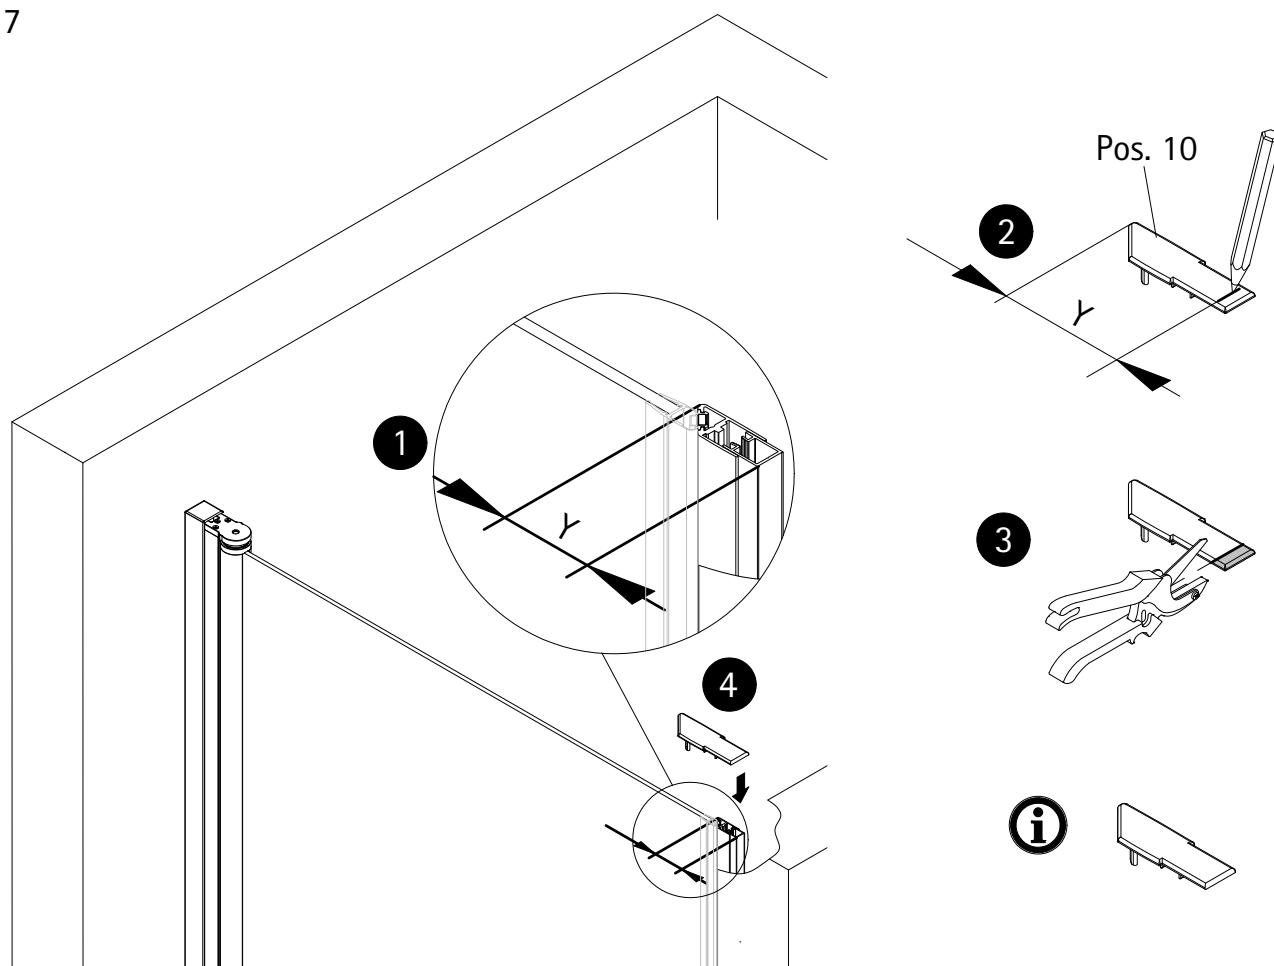


18

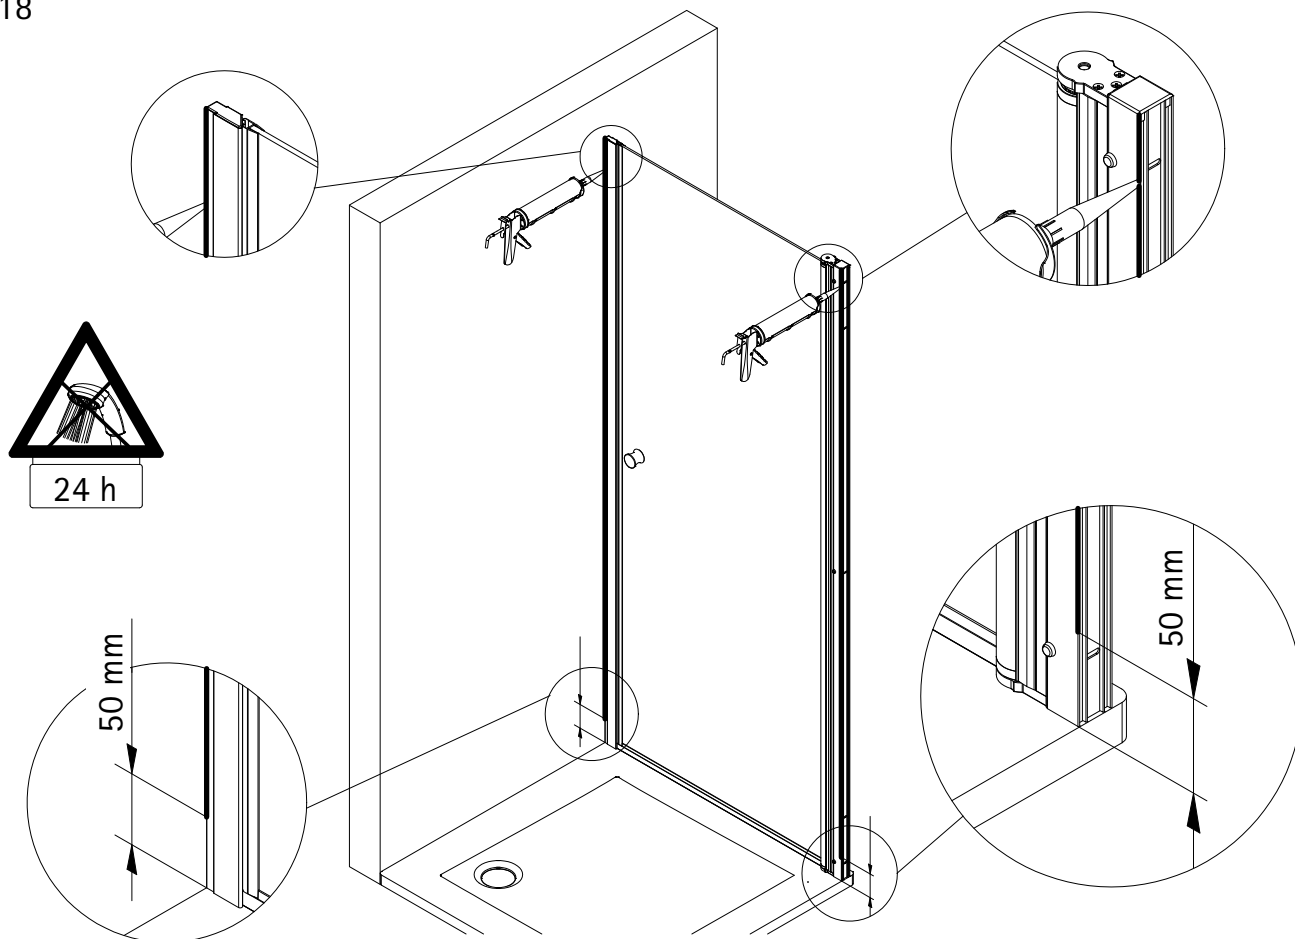

19

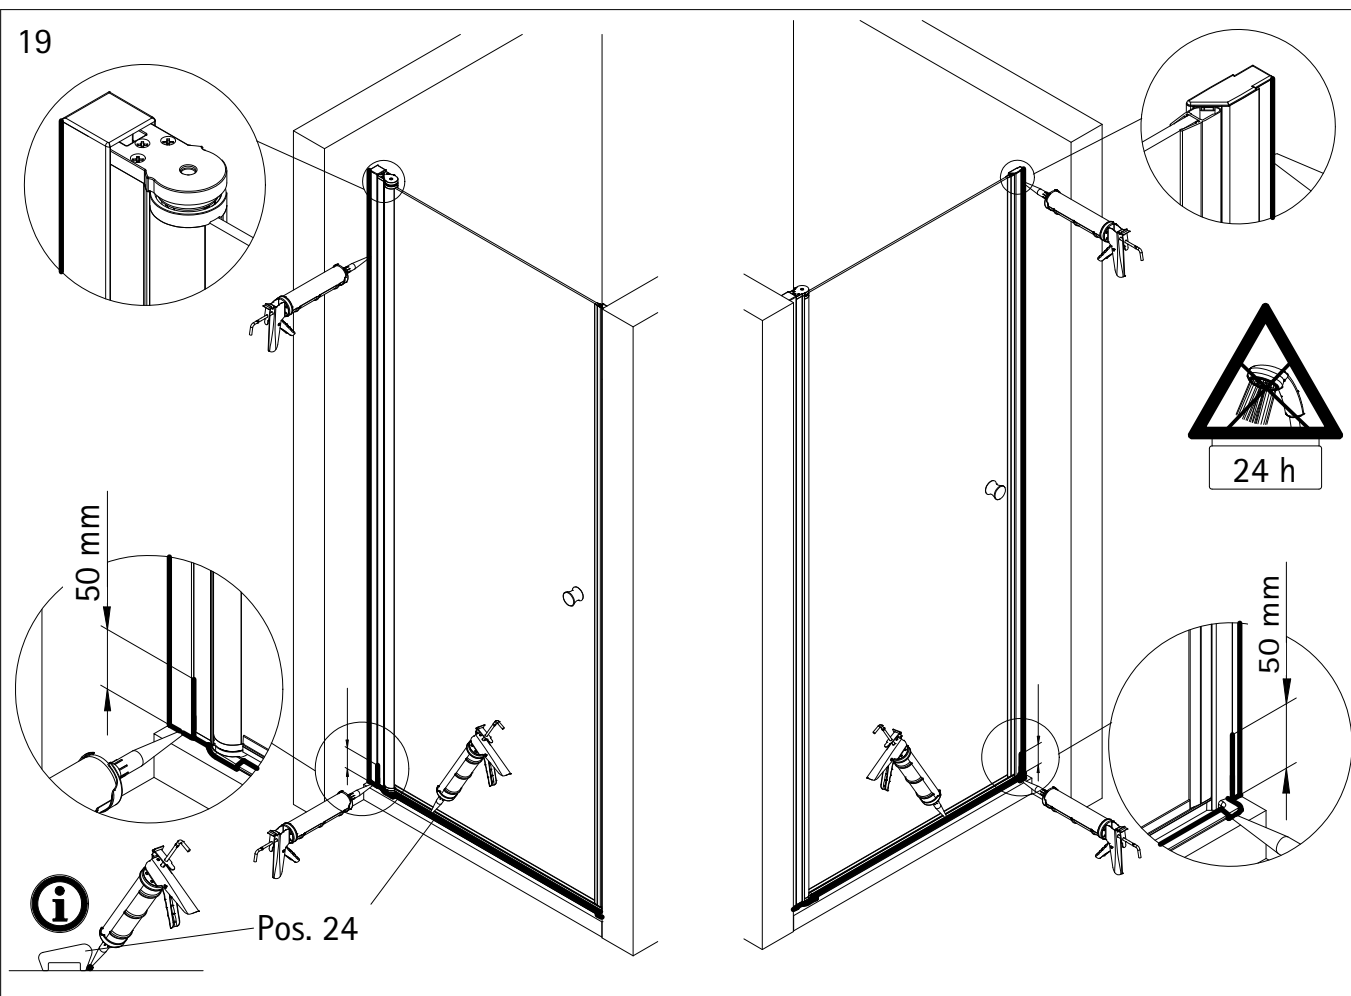

2096-0

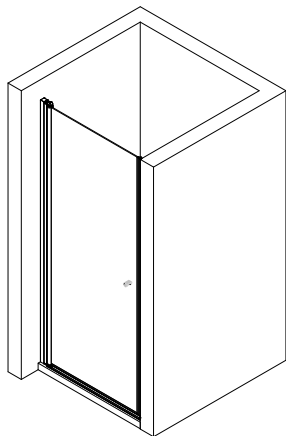

Prüfnummer/ Inspection number / Numéro d'essai / Controlenummer



Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de pièces de rechange / Bestelling van reserveonderdelen:
Fax 02962 / 972-4260



Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 972-40



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland

