


**OPTI
FIT**

JAKA-BKL GmbH
Jaka Straße 3
D-32351 Stemwede-Wehden




1 → 2 → 3 ...


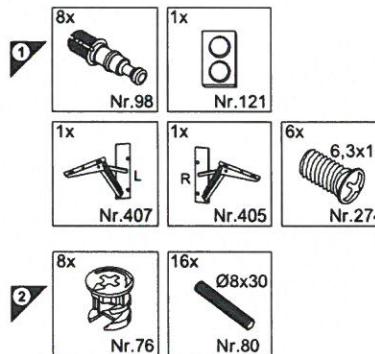


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

Montageanleitung

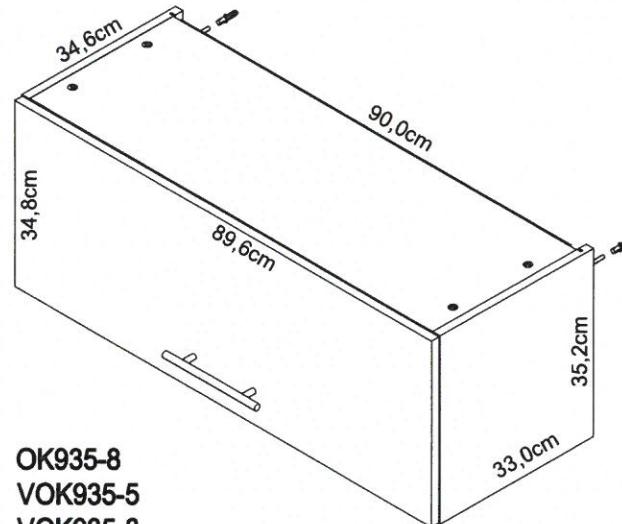

OK935-8
VOK935-5
VOK935-8

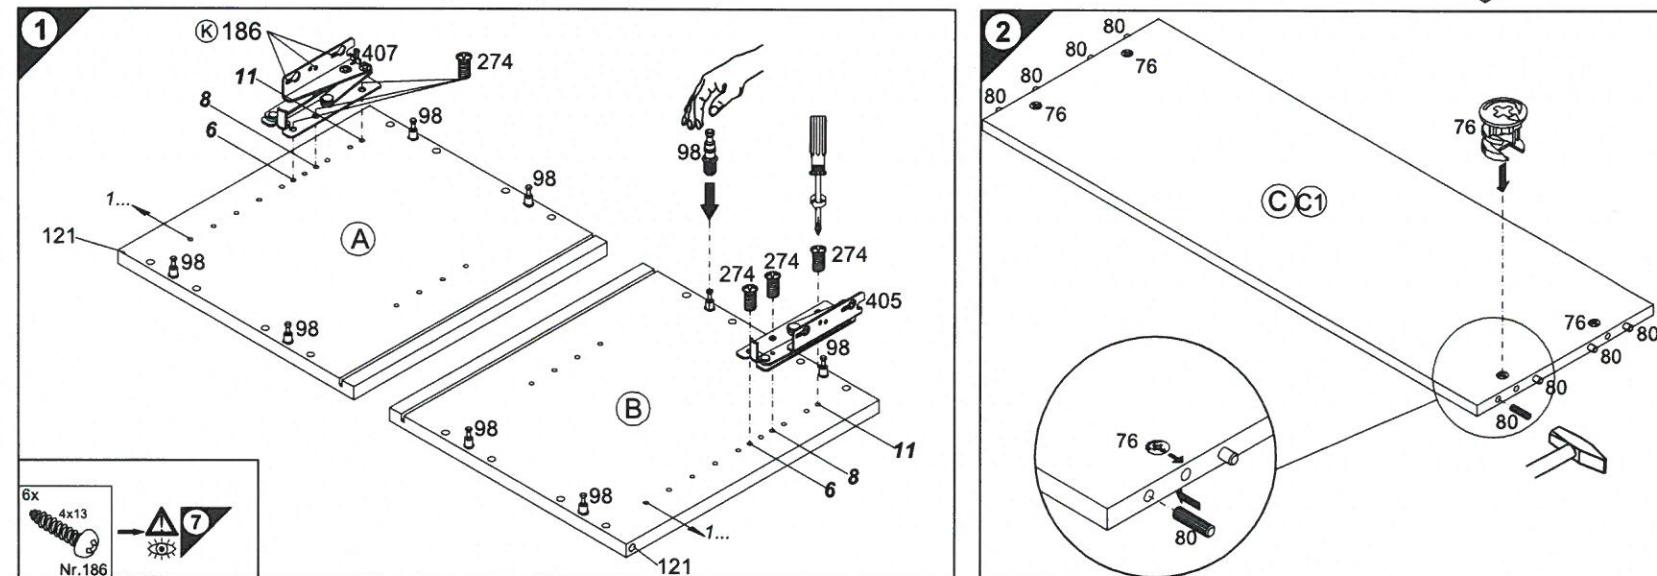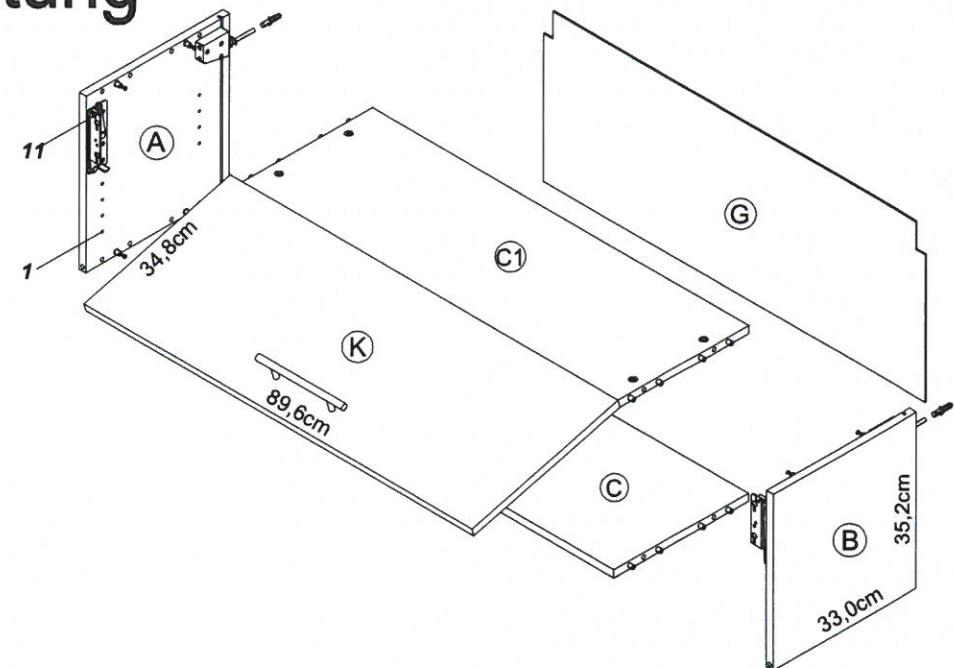


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatrészek/Náhradní části/Nadomestni deli/varcosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizati piele de schimb/Yedek parçalar


90cm OK935-...

(A) E940047 (B) E940048 (C) E941238 (C1) E941238 (G) E970040 (K) E940742


1 → 2 → 3 ...

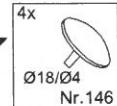


3
4x
Ø18/Ø4
Nr.146

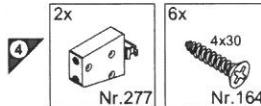


4
2x
Nr.277
6x
4x30
Nr.164

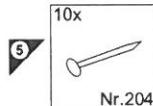


5
10x
Nr.204

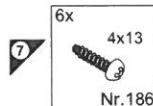





6
6x
4x13
Nr.186

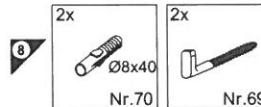

8
2x
Ø8x40
Nr.70
2x
Nr.69


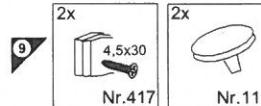


9
2x
4,5x30
Nr.417
2x
Nr.111

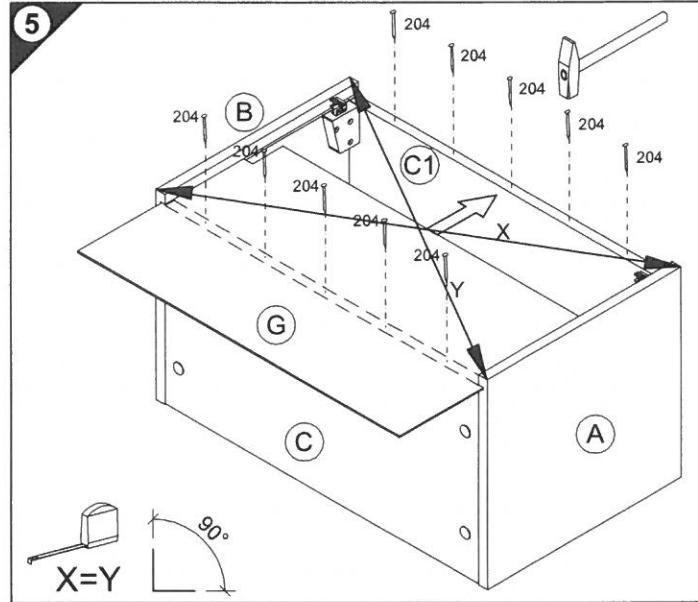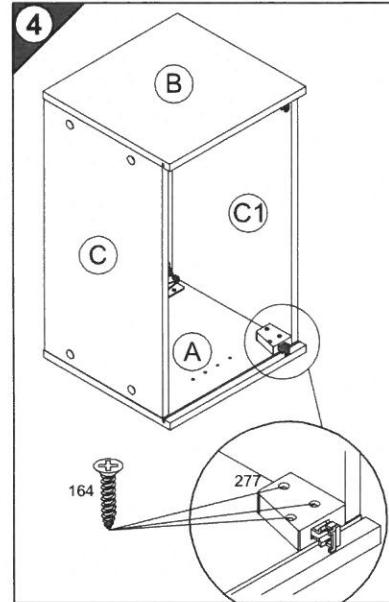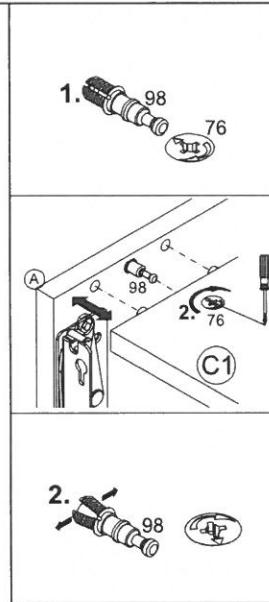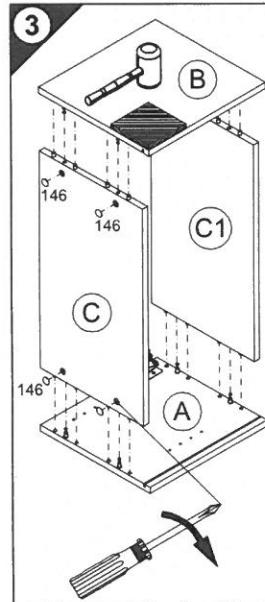


- 6**
- D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
NL Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
E Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать остров сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

- H Alkalmazzon fa alátétet!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúra át!
CZ Použijte dřevený podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrťte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrom svetrom in z majhnim pritiskom izvrtajte luknjo!
FIN Käytä puualusta!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
SK Použiť drevený podklad!!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevŕťajte miernym tlakom!
RO suport de lemn!
Impingeți frontal, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

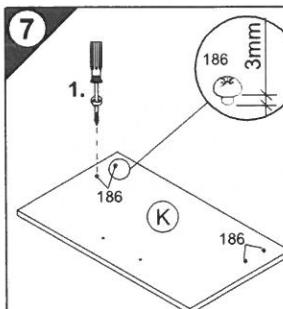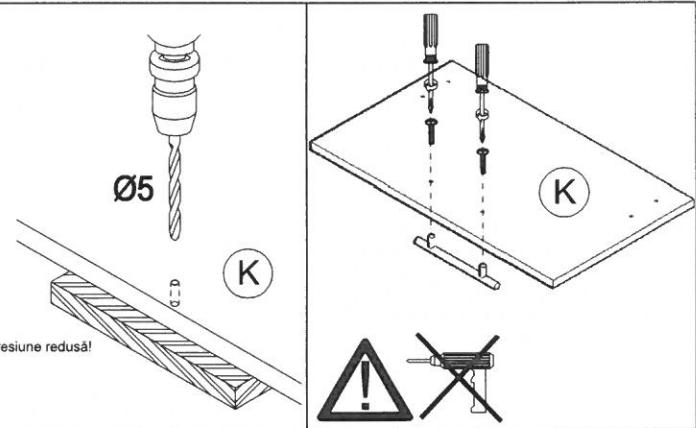

7

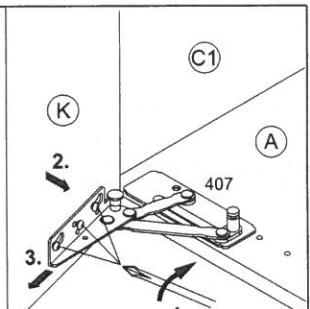

8

- D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
E Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
PL Podłożę oraz materiał do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenörzni kell!
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevnovacích prostředků!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
S Kontrollera att underläget och fästmedlen är lämpliga!
SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovaci prostriedkov!
RO Verificați caracterul adecvat al suprafelei suport și al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlantı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

