
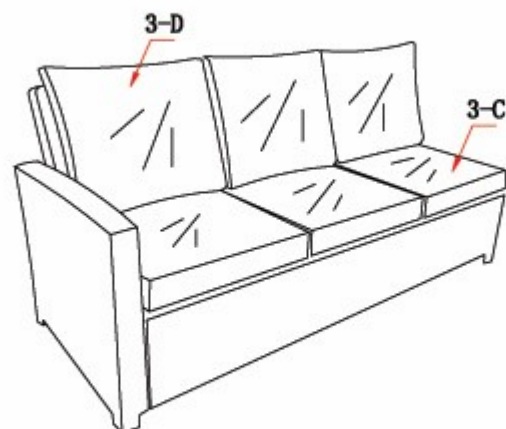


86111 SOFA

A		1	E		5
B		1	F	 M6*45	5
C		3	G		1
D		3	H		

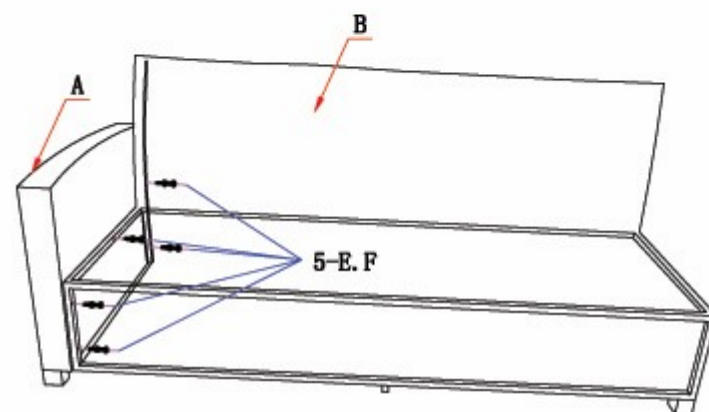

*DO NOT TIGHTEN SCREWS UNTIL FULLY ASSEMBLED

*BITTE ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN ERST FEST, WENN DAS MOEBELSTUECK KOMPLETT MONTIERT IST