

Notice de montage

Structure en bois toit en appentis

Construction en lattes de bois



Valable pour les articles:

10606983 Structure en bois toit en appentis 500x650
 10606984 Structure en bois toit en appentis 500x700
 10606985 Structure en bois toit en appentis 300x450
 10606986 Structure en bois toit en appentis 500x600
 10607082 Structure en bois toit en appentis 350x600
 10607083 Structure en bois toit en appentis 300x600
 10607084 Structure en bois toit en appentis 400x500

10607085 Structure en bois toit en appentis 350x550
 10607086 Structure en bois toit en appentis 450x550
 10607087 Structure en bois toit en appentis 350x500
 10607088 Structure en bois toit en appentis 300x550
 10607089 Structure en bois toit en appentis 450x600
 10607090 Structure en bois toit en appentis 450x650
 10607091 Structure en bois toit en appentis 400x650

10607092 Structure en bois toit en appentis 350x450
 10607093 Structure en bois toit en appentis 400x550
 10607094 Structure en bois toit en appentis 400x600
 10607095 Structure en bois toit en appentis 300x400
 10607096 Structure en bois toit en appentis 300x500



Avant le montage, il convient de procéder à quelques préparatifs. Vérifiez que la livraison est complète et la liste d'outils.

La livraison contient:

- Poutres en bois avec une numérotation sur l'étiquette
- Vis pour le cadre
- Plans de montage des parois
- Plan de vissage

De plus, les fondations en béton doivent être coulées et sèches.


Les outils / le matériel suivant sont nécessaires:

- Perceuse
- Marteau de forgeron
- Perceuse à percussion
- Enrouleur de câble, si nécessaire
- Latte à niveler
- Mètre-ruban
- Au moins 6 lattes pour caler
- Marteau
- Échelle (de préférence deux)
- 2 - 4 assistants
- Deux tréteaux éventuellement


1. Montage des parois

Les quatre parois de l'abri de jardin sont assemblées séparément puis vissées les unes aux autres. Ci-dessous, une illustration avec la numérotation correspondante des parois.

Les structures détaillées des parois, y compris la numérotation des poutres, ainsi qu'un plan de vissage pour votre abri de jardin individuel sont joints à la livraison.

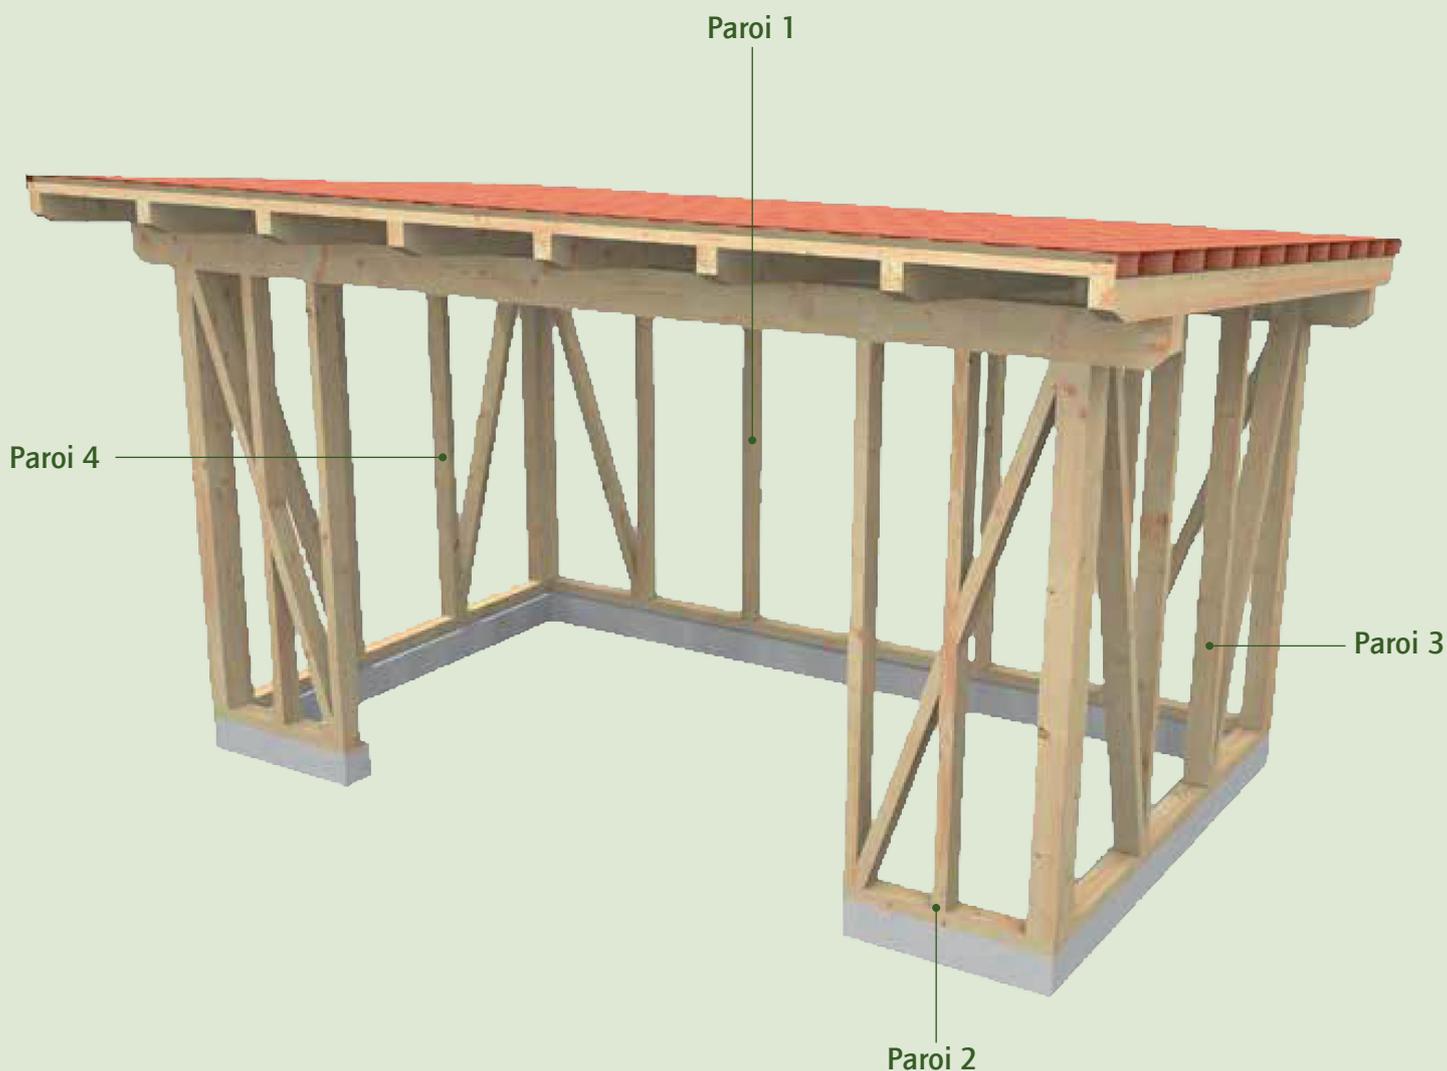

2. Montage paroi 1

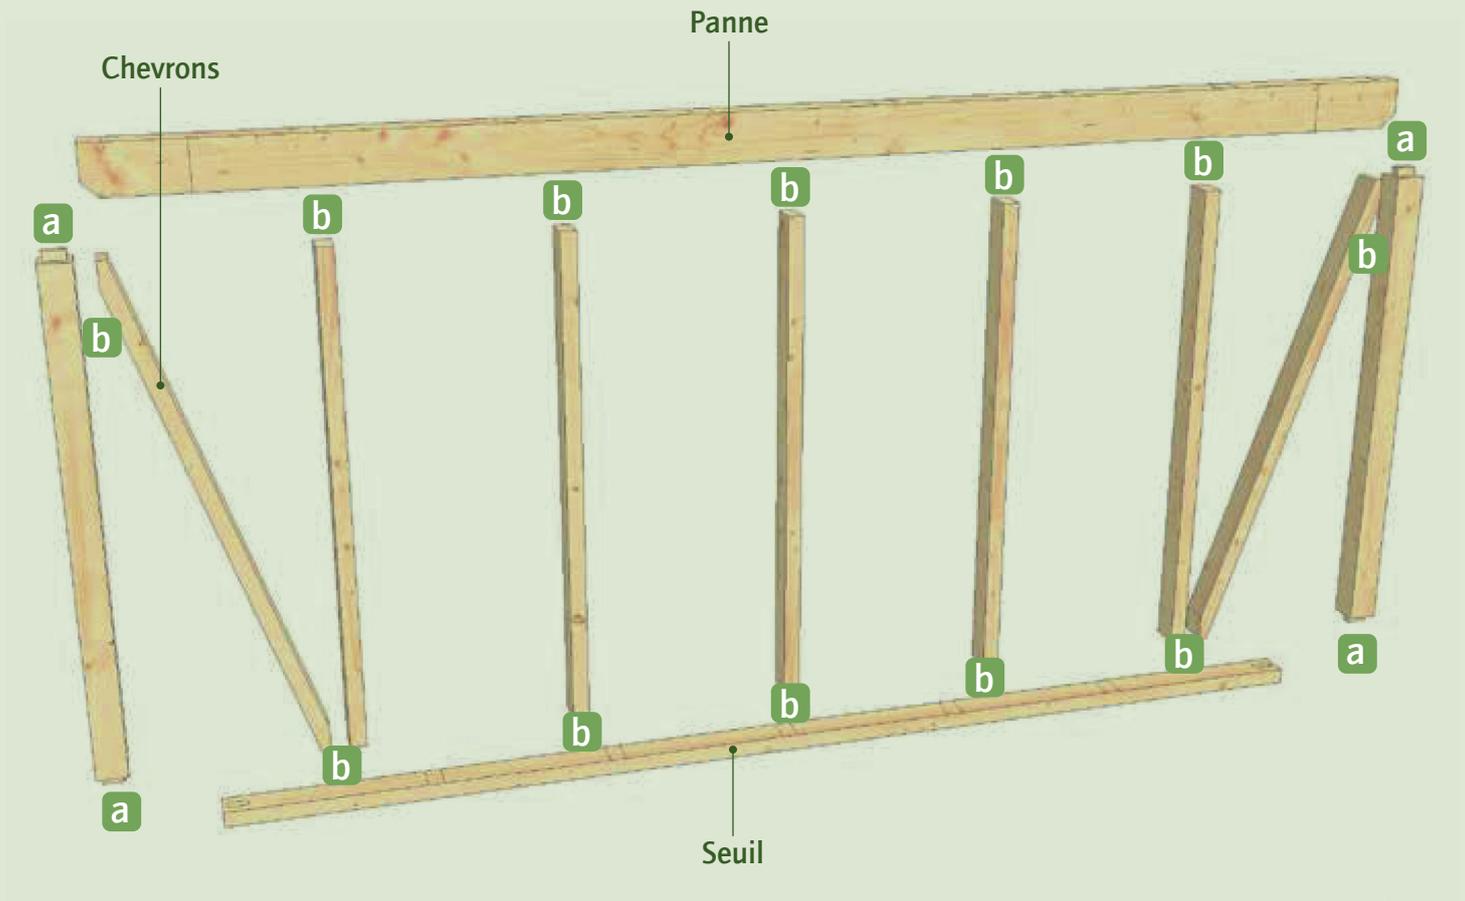

Étape 1:

Préparer les poutres pour la paroi 1 (selon les plans de paroi joints) sur des lattes de support au sol.

Étape 2:

Relier d'abord les poutres verticales du mur à la poutre du sol. Fixer les montants centraux à la position indiquée sur le seuil à l'aide de deux vis. Assembler ensuite les poutres extérieures à la traverse de pied à l'aide de l'assemblage à tenons (a) et les visser.

Étape 3:

Insérer les entretoises et les fixer avec deux vis pour obtenir un angle droit avec les murs.

Étape 4:


Fixer maintenant la panne. Assembler l'assemblage à tenons (a) et le fixer avec deux vis. Fixer ensuite les barres centrales à la position marquée (b).






3. Montage paroi 2

Montage de la paroi 2 voir étape 1-4 de la paroi 1.

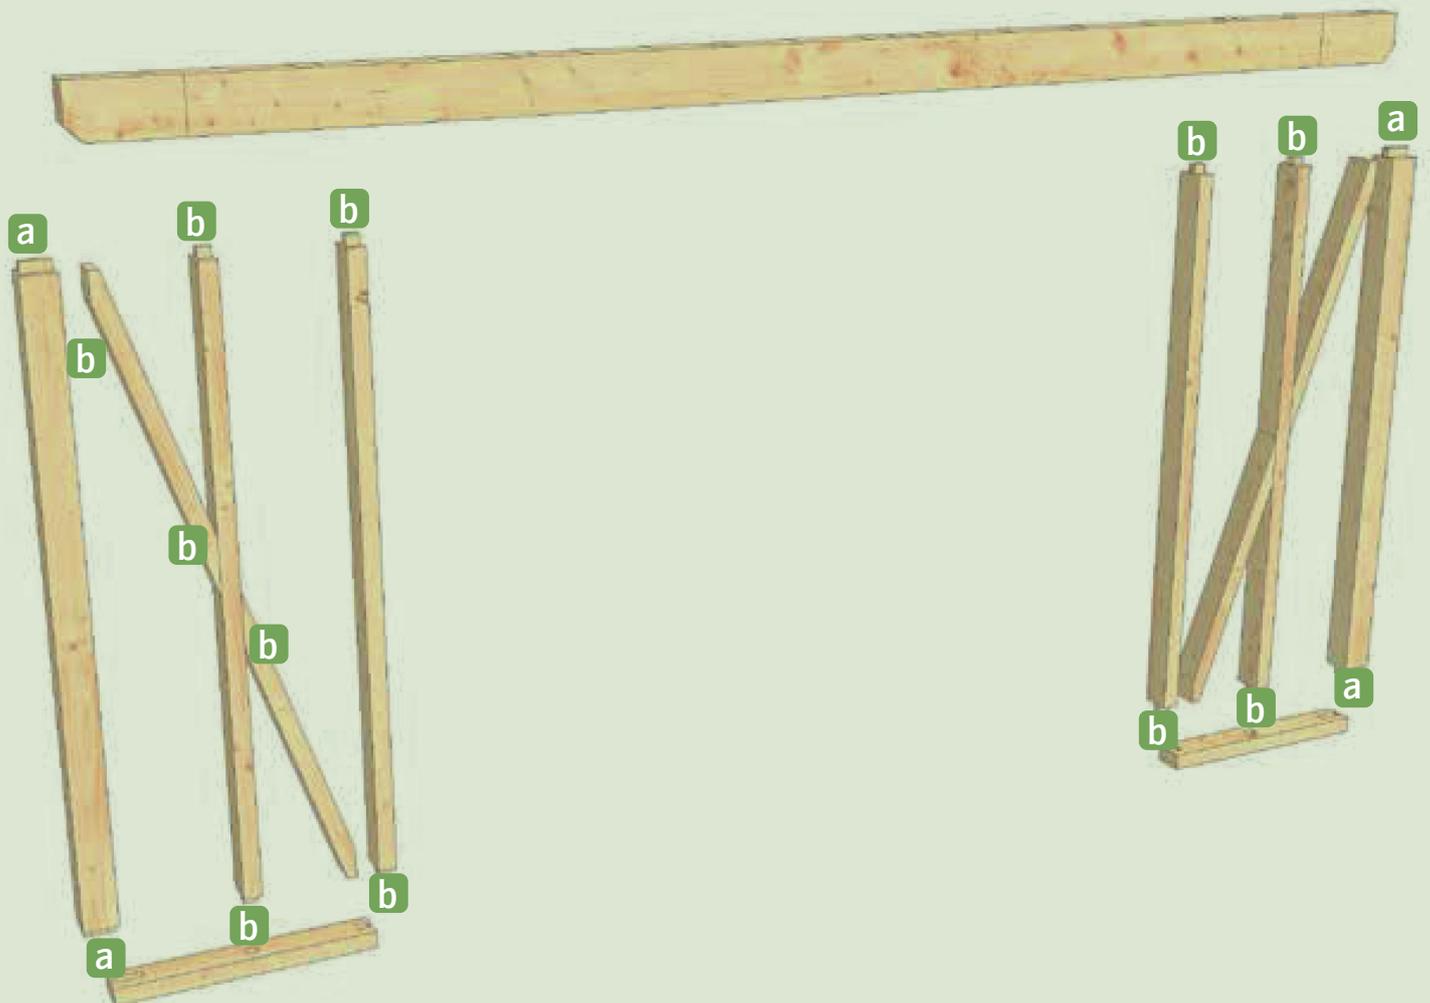


4. Montage paroi 3

Montage de la paroi 3 voir étape 1-4 de la paroi 1.

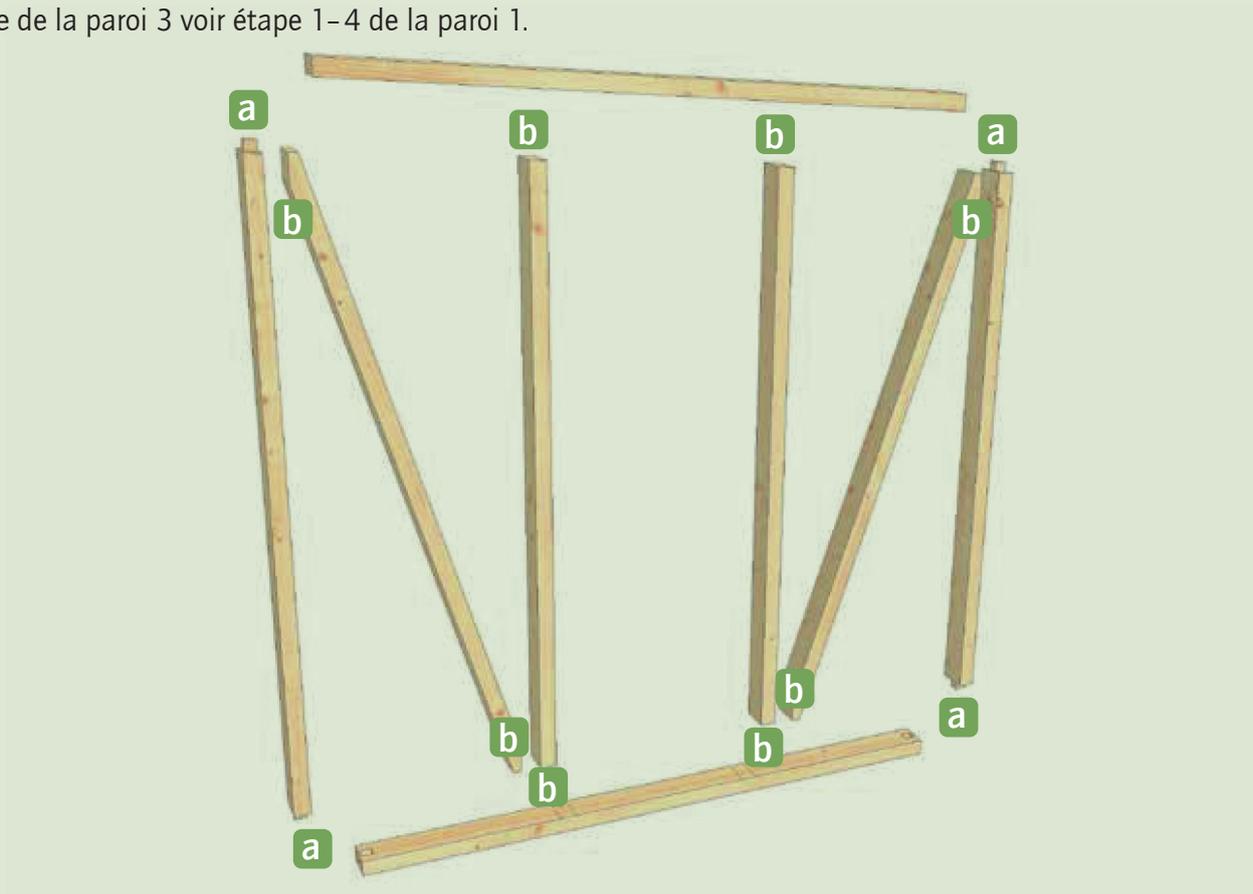


5. Montage paroi 4

Montage de la paroi 4 voir étape 1-4 de la paroi 1.

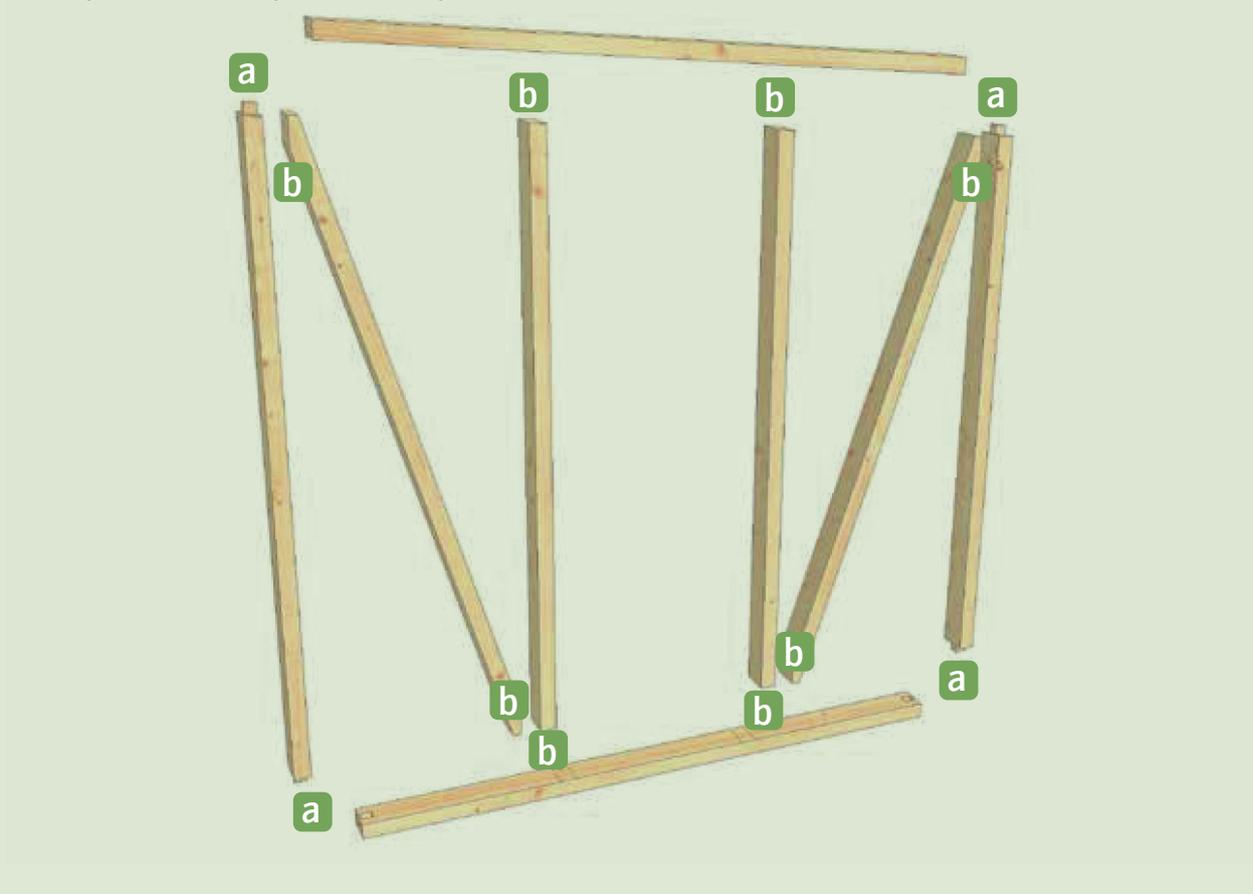


6. Assemblage des parois

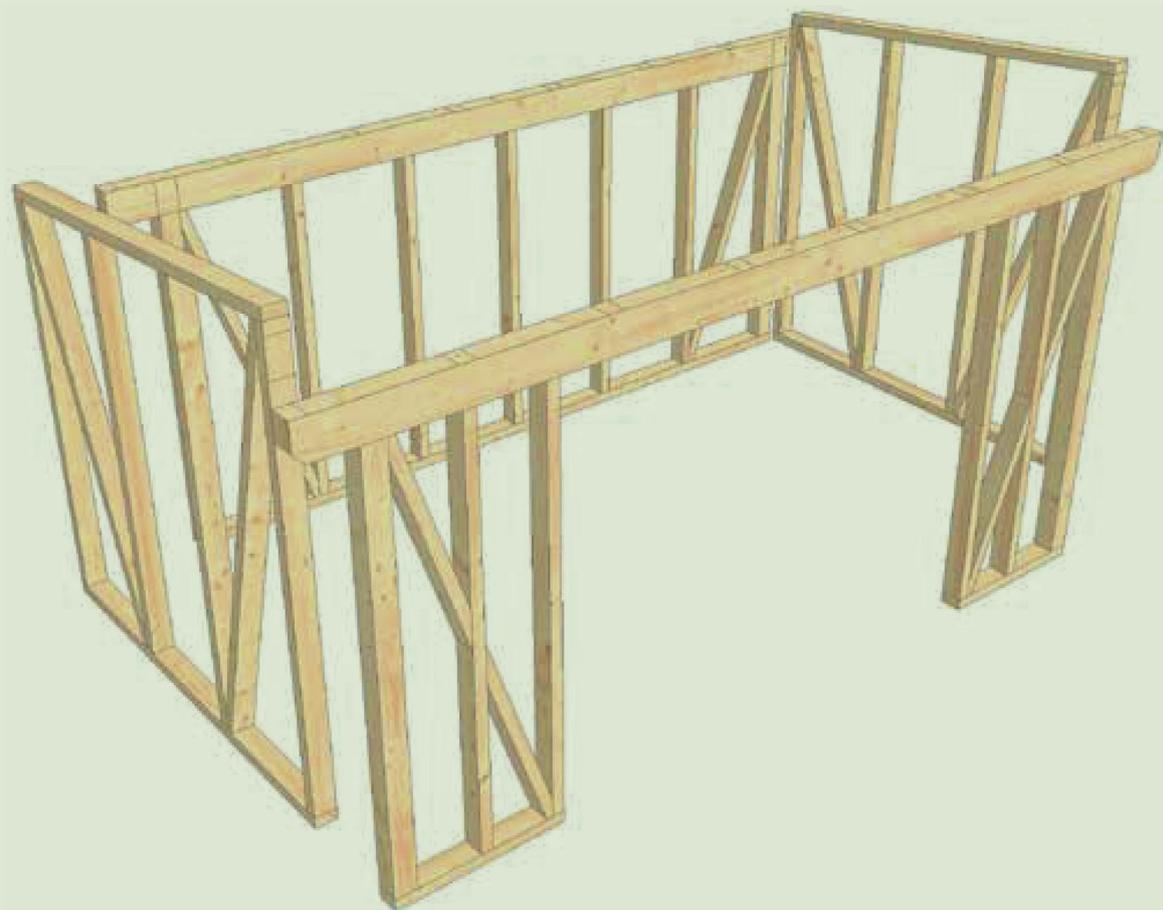

7. Fixer les chevrons

Chevrons

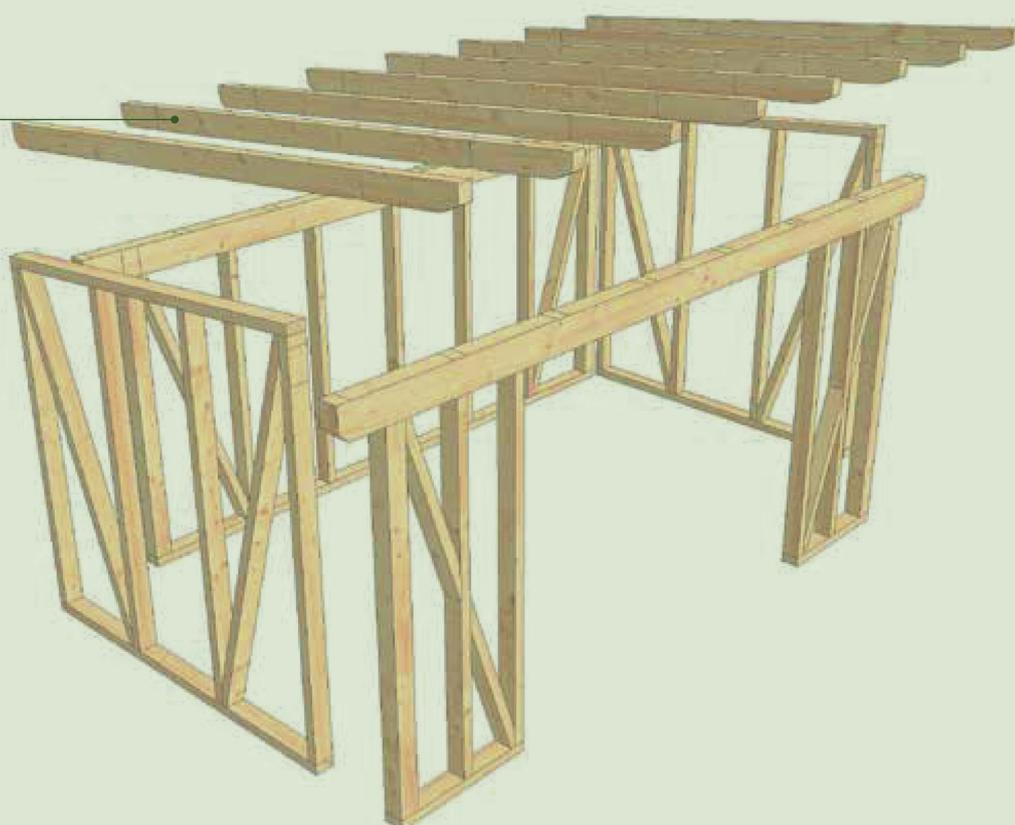

Positionner les chevrons aux positions marquées sur la panne et les visser.



Evidement pour chevrons.



Positionner le chevron à l'endroit marqué.



Chevron en saillie.



Visser le chevron à la poutre.

8. Fixation des fondations

Ancrer le seuil à la fondation avec des vis à béton conformément au plan de vissage.



Remarque:

Les instructions de cette notice de montage ne sont que des recommandations. Nous déclinons toute responsabilité concernant le montage. Le montage peut varier selon le modèle d'abri de jardin (p. ex. avec coffrage, fenêtre etc.).

