

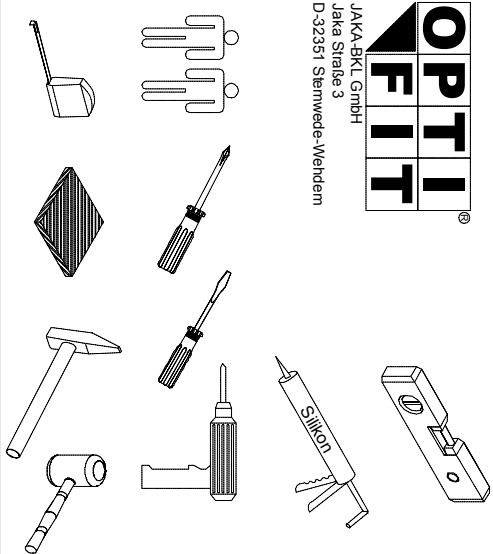
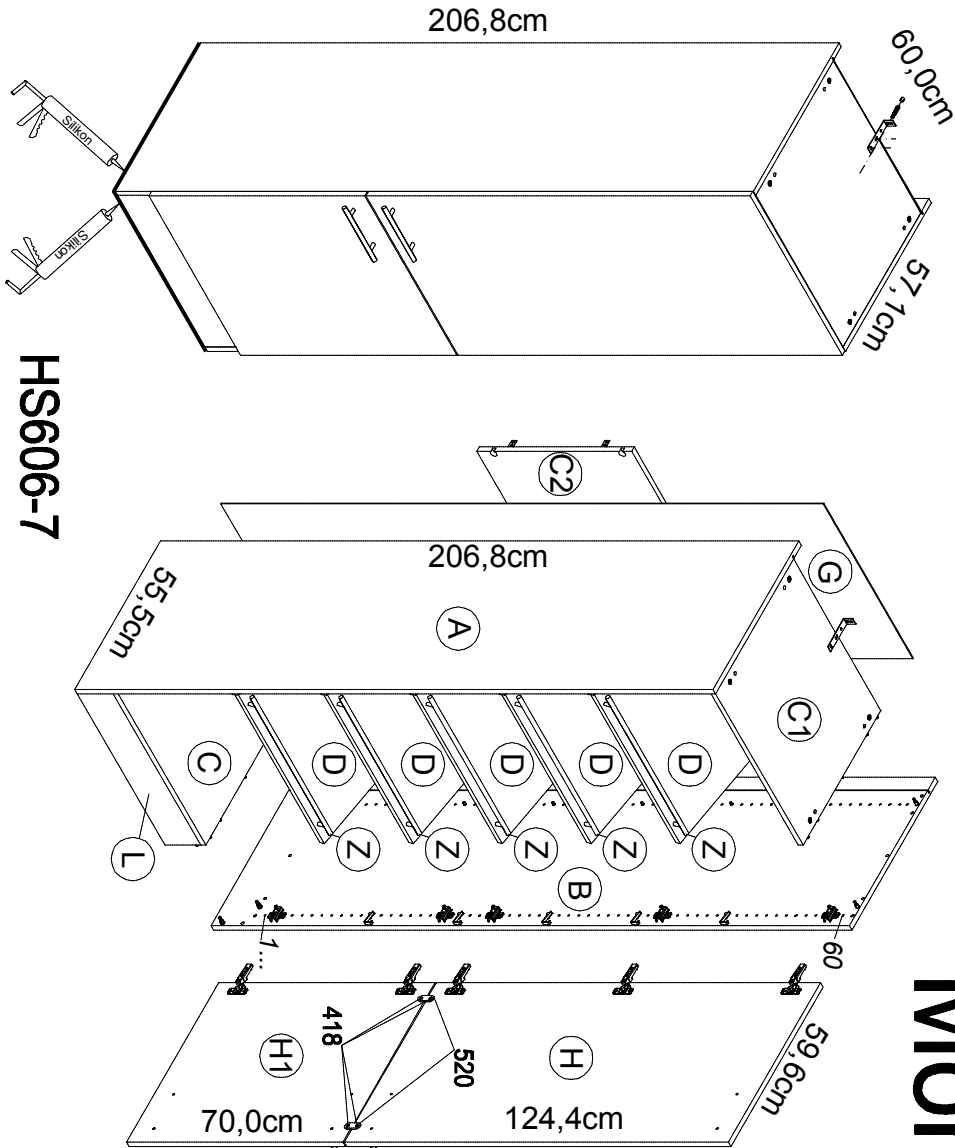
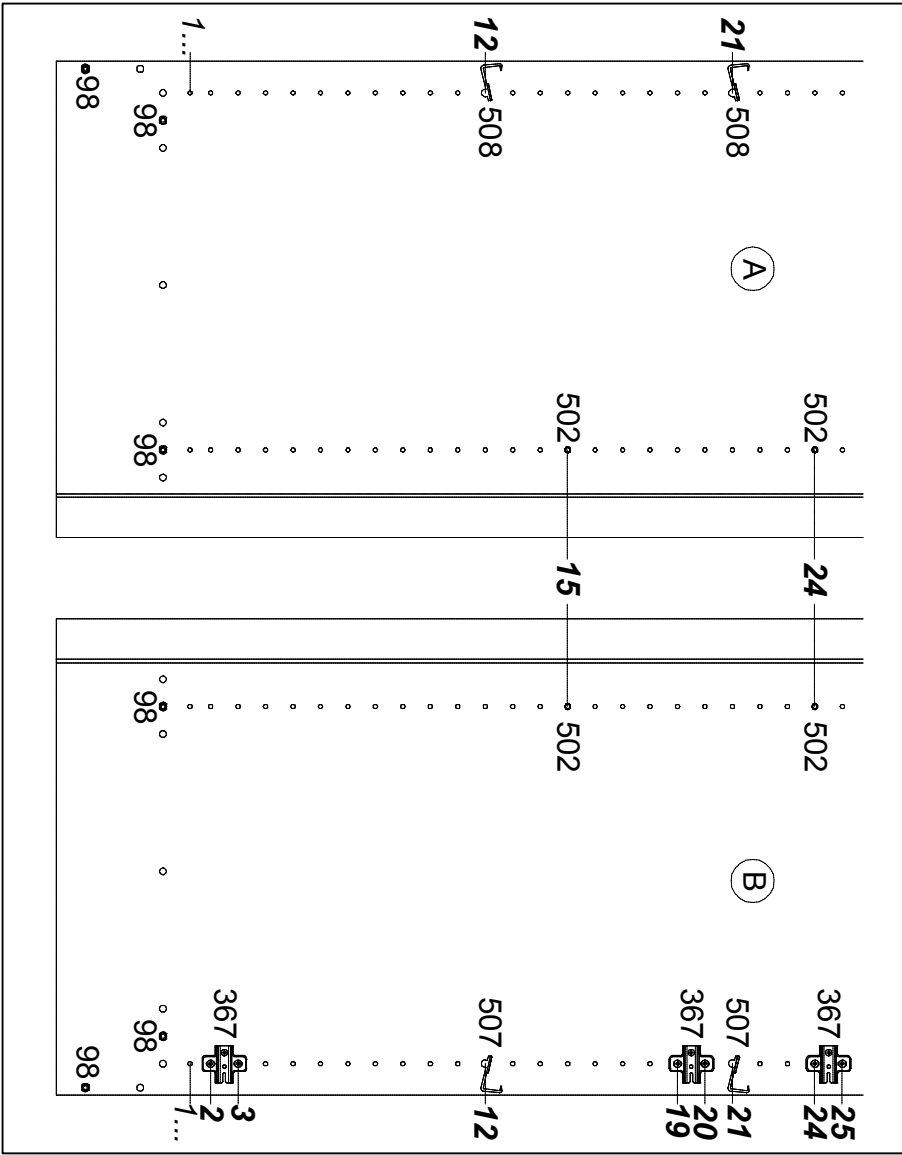
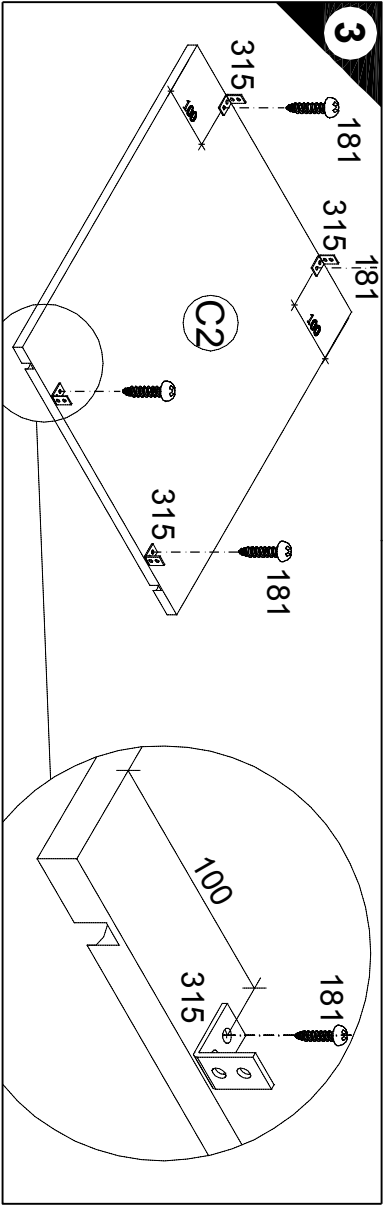


Montageanleitung

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800 401 19350
benelux@jaka-bkl.de

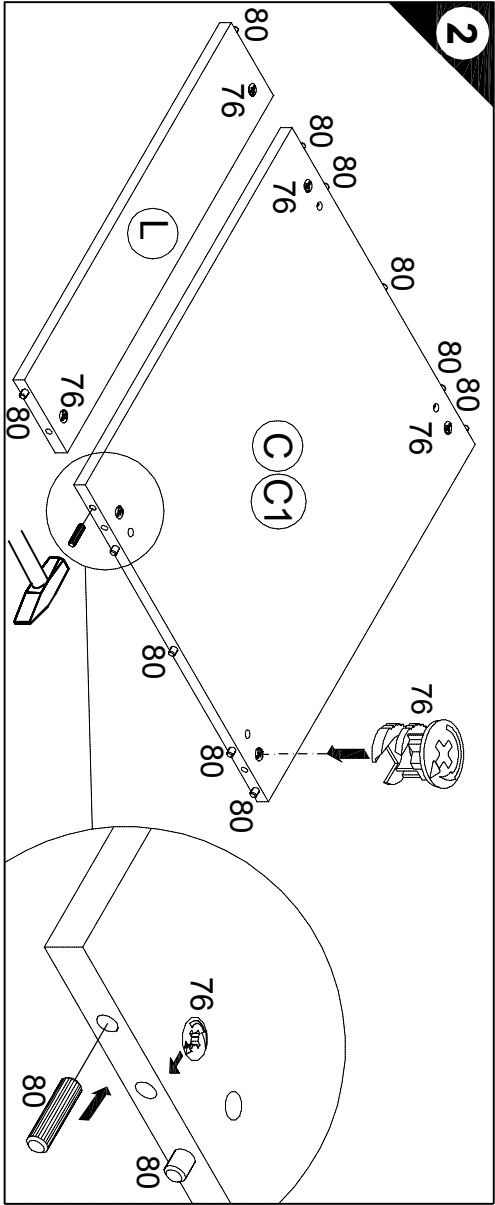

HS606-7

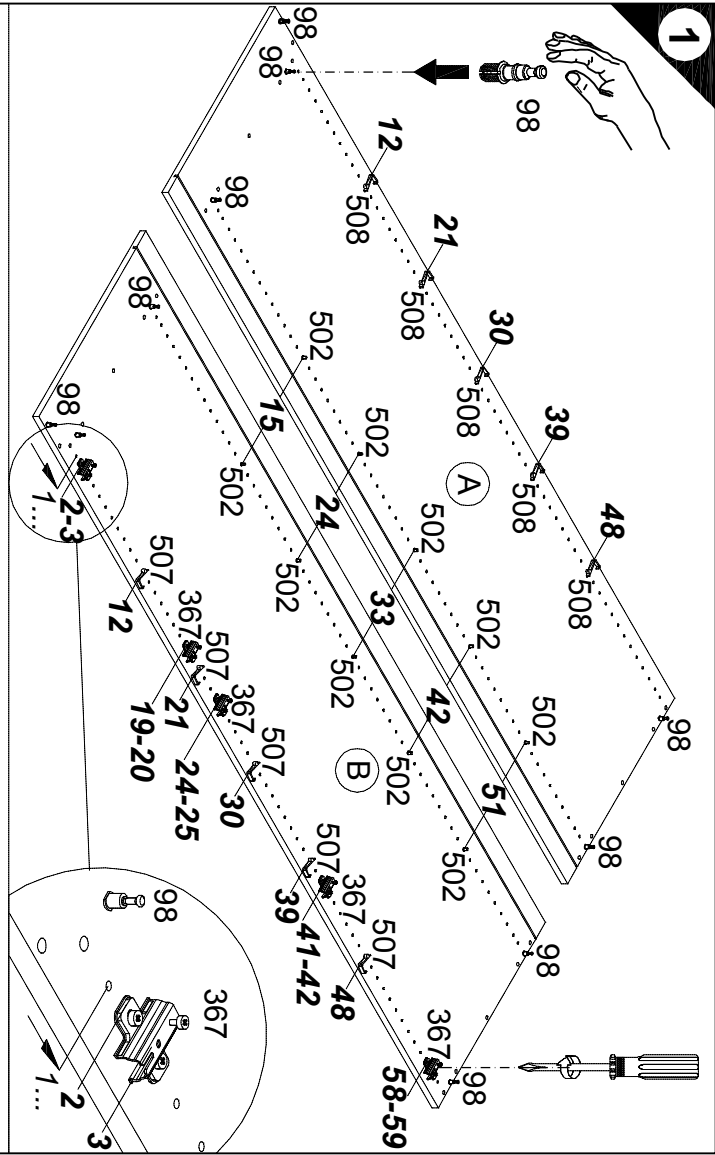


Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Запасные части/Części zamienne/pótkatárszerek/Náhradní části/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizaji piese de schimb/Υ edek pargčalar

60cm HS606-7 | **A** E961011 **B** E961012 **C** E954223 **C1** E954223 **C2** E950223 **D** E950303 **G** E970020 **H** E940600 **H1** E940621 **L** E970973 **Z** E447100 703

1 → 2 → 3 ...

- 6

20x



Nr.204
- 7

4x 3.5x15



Nr.181
- 8

3x 4x30



Nr.424
- 10

5x




Nr.365
- 12

1x



Nr.214
- 2x 4.5x15








Nr.191
- 1x Ø8



Nr.70
- 1x 4.5x45






Nr.175

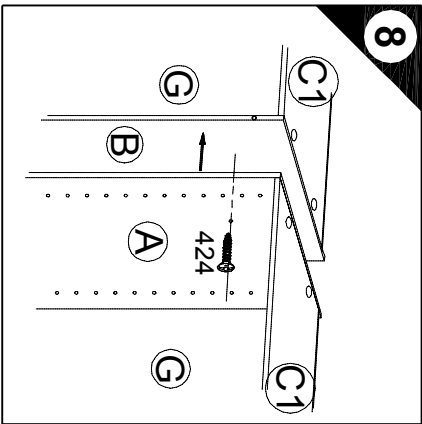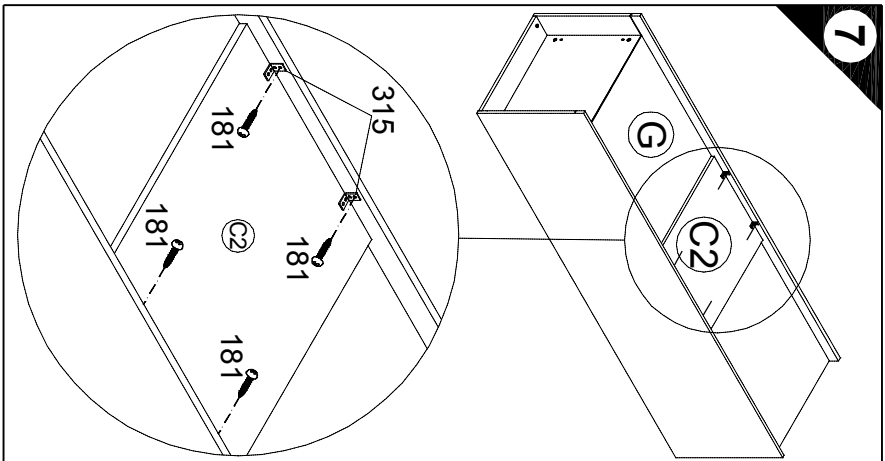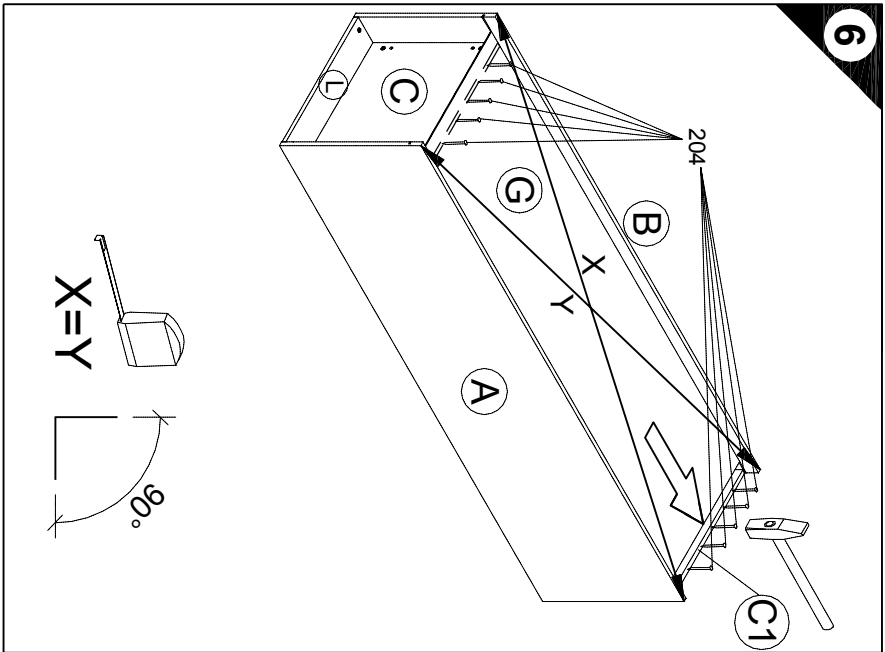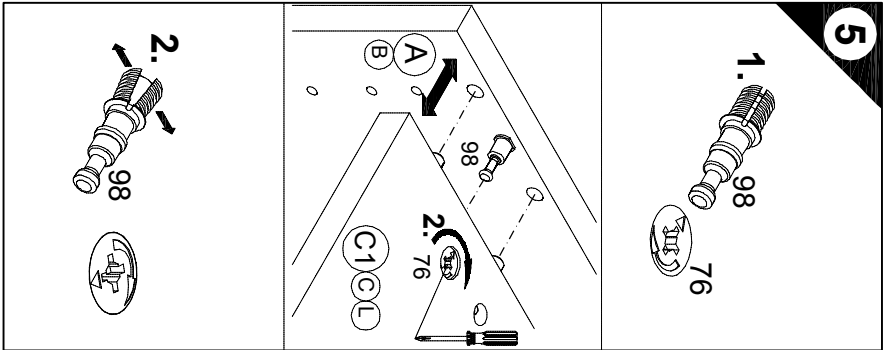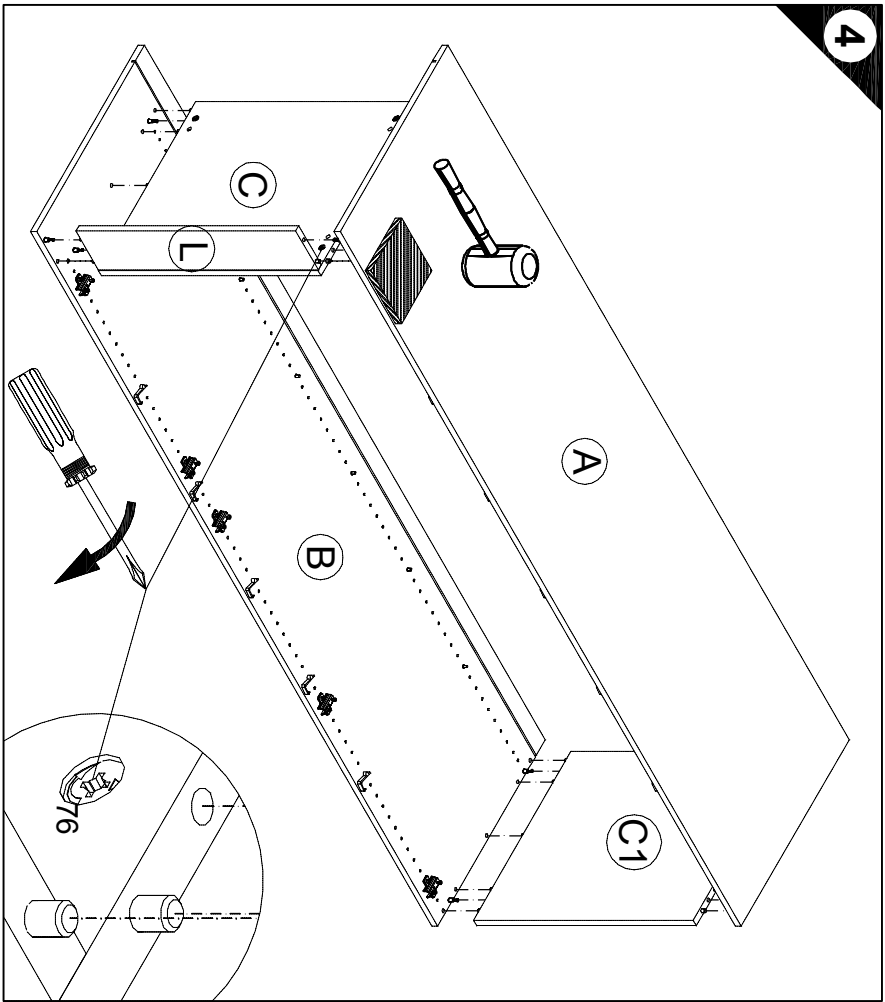

- 9


D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden!
Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherp boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
E Utilizar una base de madera!
!Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e tapanare esercitando solo una leggera pressione!
RUS Исползовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
PL Używać rockładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć oстрego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátételt!
Nyomja le az előlapot, használjon éles fúró,
és kis nyomással furja át!
CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a prověřte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izveržite luknjo!
FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikalleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
S Použite dřevěný podklad!
Přitlačte front, použijte ostrý vrták a prověřte měrným tlakem!
RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uyguluyarak delin!

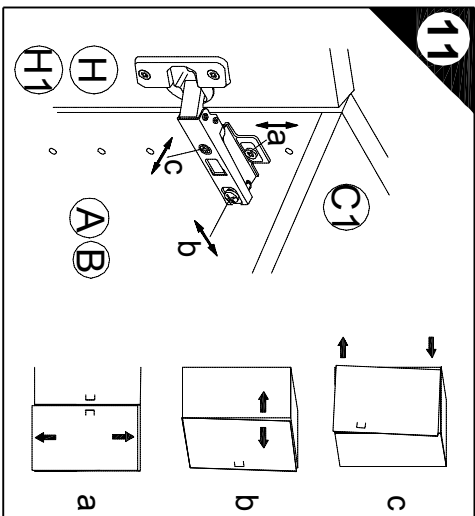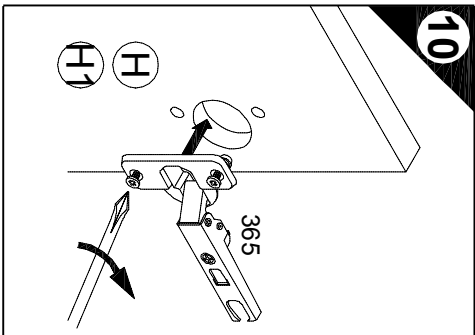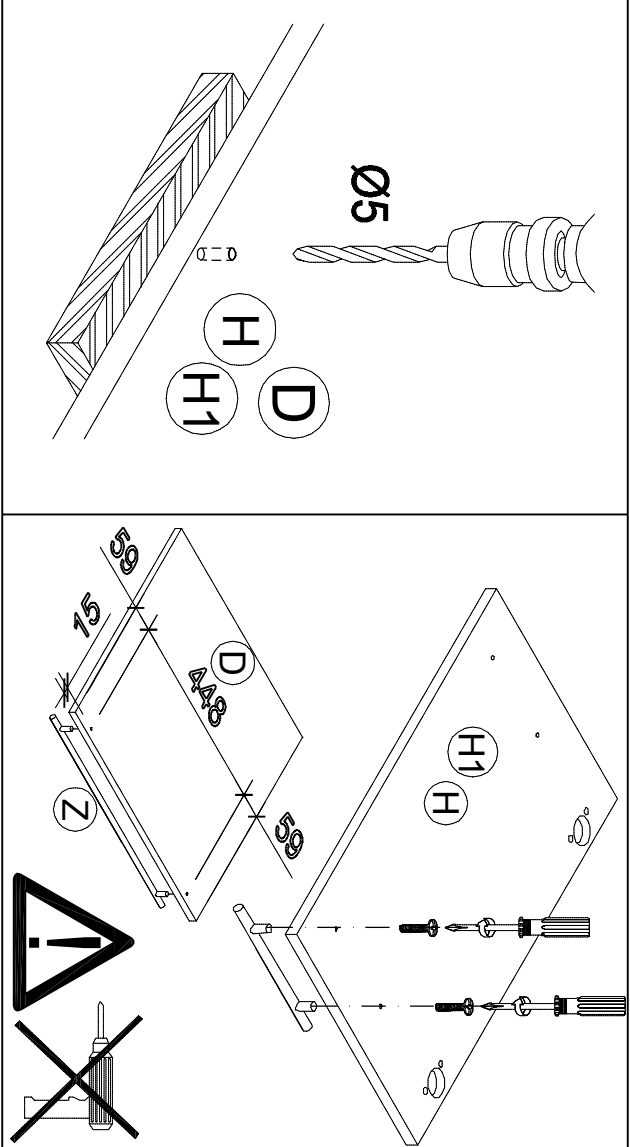

- 12

D Wandbefestigung zwingend erforderlich!
GB Wall fixing essential!
A fixer impérativement au mur!
F Wandbevestiging dringend vereist!
NL Wandbevestiging dringend vereist!
E Il fissaggio alla parete è indispensabile!
RUS Крепление к стене обязательно!
RUS Мокowanie do ściany bezwzględnie konieczne!
H A falra történő rögzítésre feltétlenül szükség van!
CZ Nástěnná montáž nezbytně nutná!
SLO Obvezna je pritrditev na steno!
FIN Kiinnittävä endottomasti seinään!
S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!
SK Nutná montáž na stenu!
RO Fixarea la perete este neapărat necesară!
TR Duvara sabitlemesi kesinlikle gerekir!

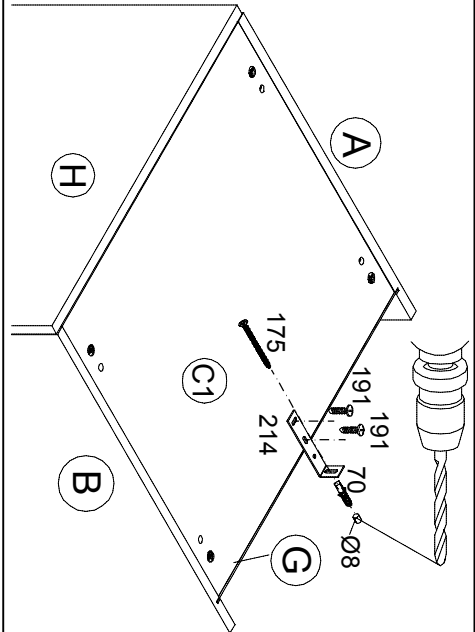

- D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
GB Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliëit controleren!
E Controlar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежные материал проверять на пригодность!
PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
H Az alapelületet és a rögzítő anyagokat megtehetőseég szempontjából ellenőrizni kell!
CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
FIN Takista alustian ja kiinnitysvälineiden sopivus!
S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
SK Prevete vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
RO Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlanti elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!