

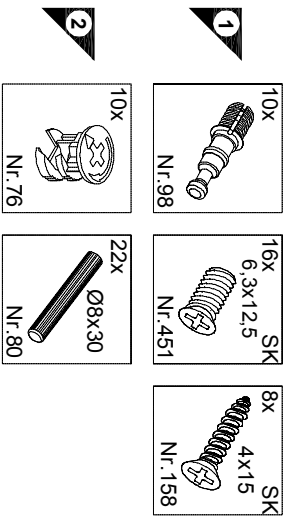
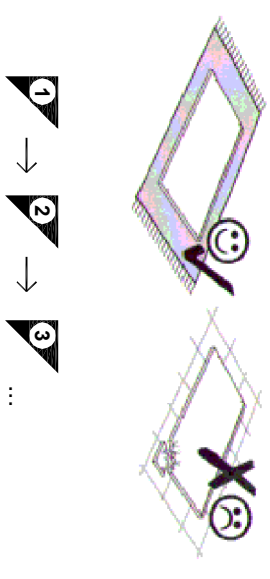
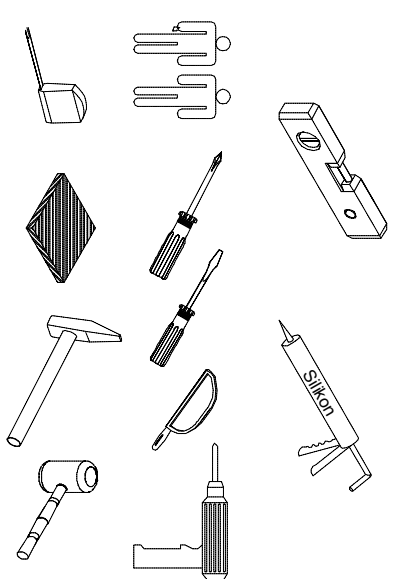
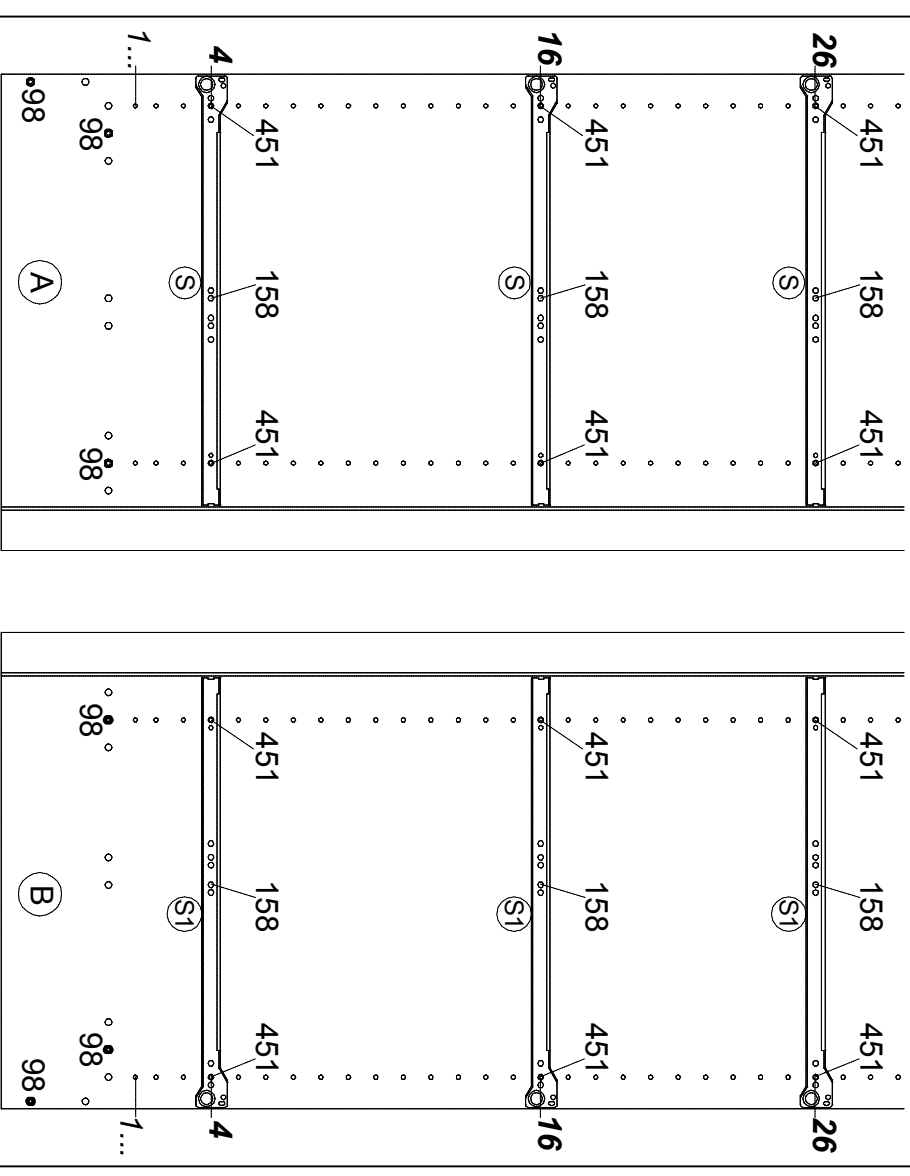
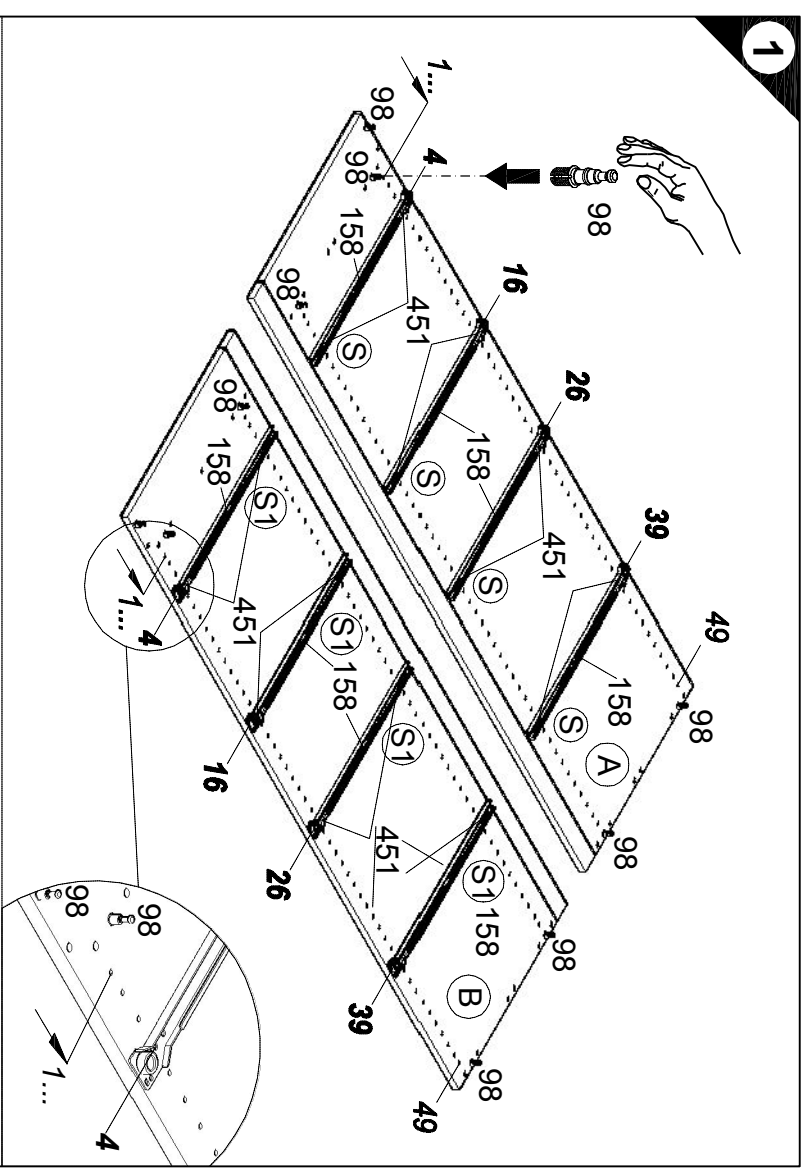
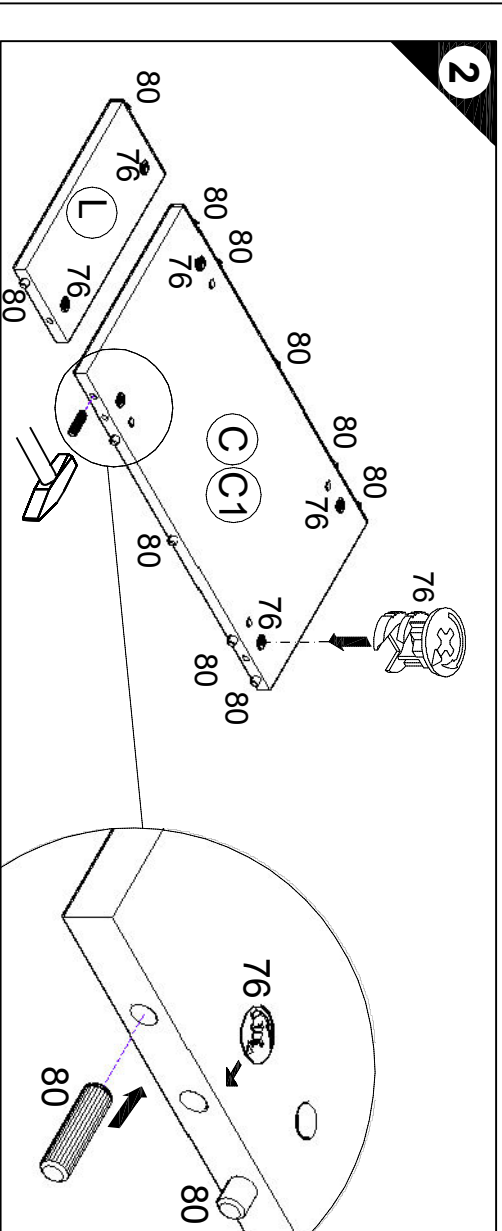


Montageanleitung

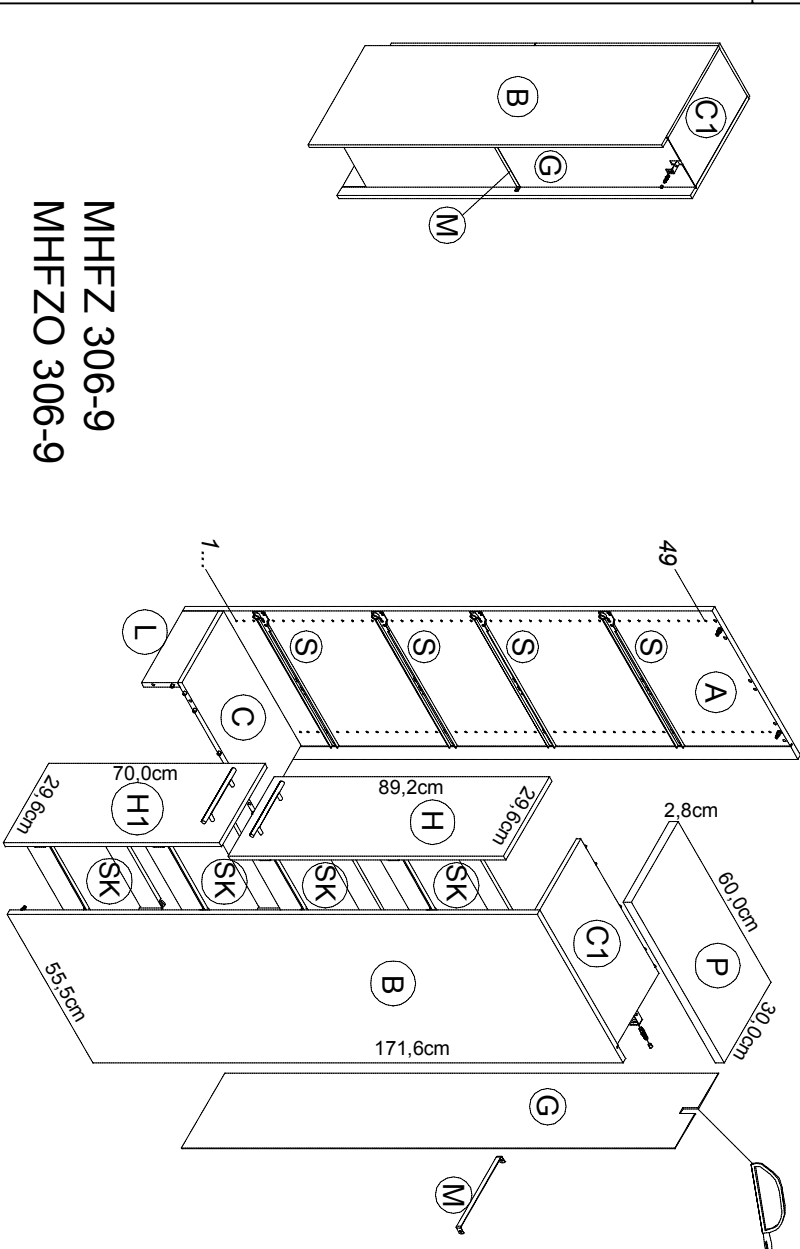









Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
+49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

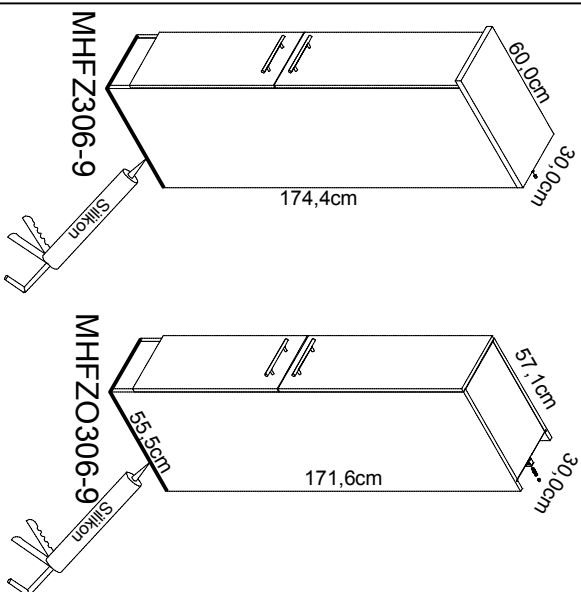

Ersatzteile/Spare parts/pièces de rechange/Reserveonderdelen/Piezas de recambio/Ricambi/Заменимые части/Części zamienne/pótlakatrészek/Náhradní díly/Nadomestni deli/varaosat/reservdelar/náhradné diely/Utilizati piese de schimb/Υεδες παργατα

30cm MHFZ306-9	(A) E962013	(B) E962014	(C) E954216	(C1) E954216	(G) E970036	(H) E940603	(H1) E940596	(L) E970976	(M) E948045	(S) E946003	(S1) E946004	(P) E540106
30cm MHFZO306-9	(A) E962013	(B) E962014	(C) E954216	(C1) E954216	(G) E970036	(H) E940603	(H1) E940596	(L) E970976	(M) E948045	(S) E946003	(S1) E946004	

1 → 2 → 3 ...

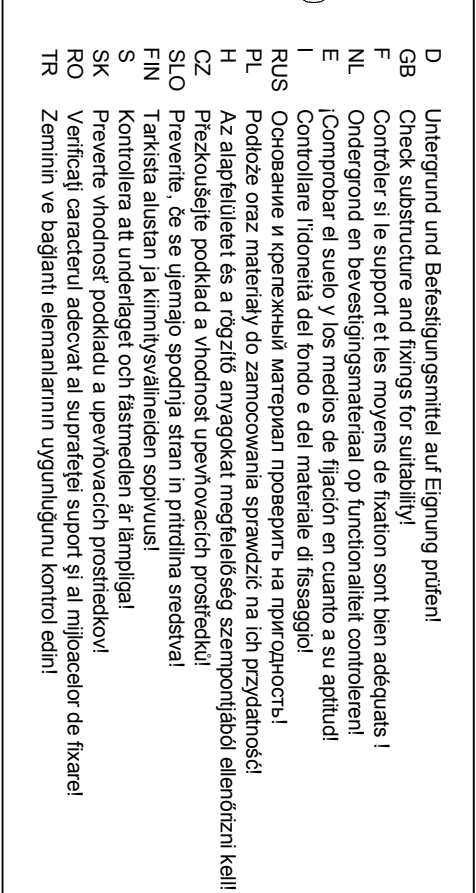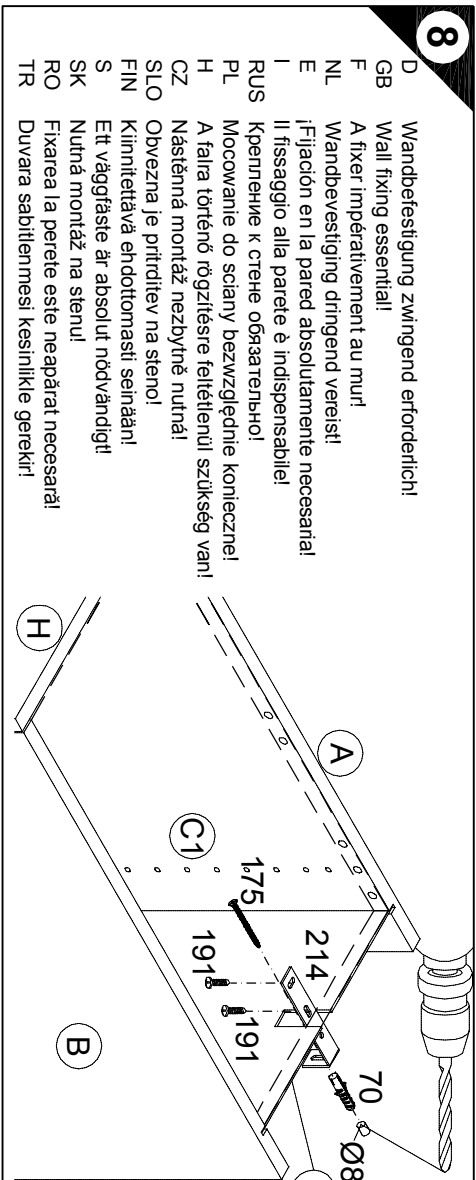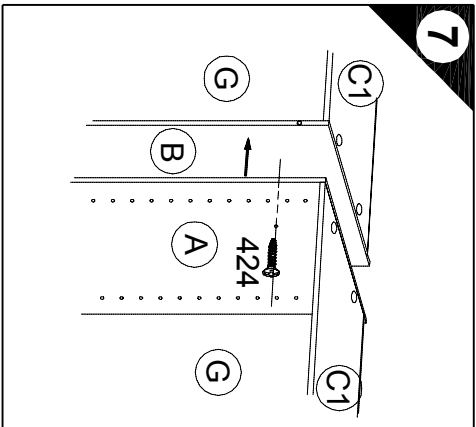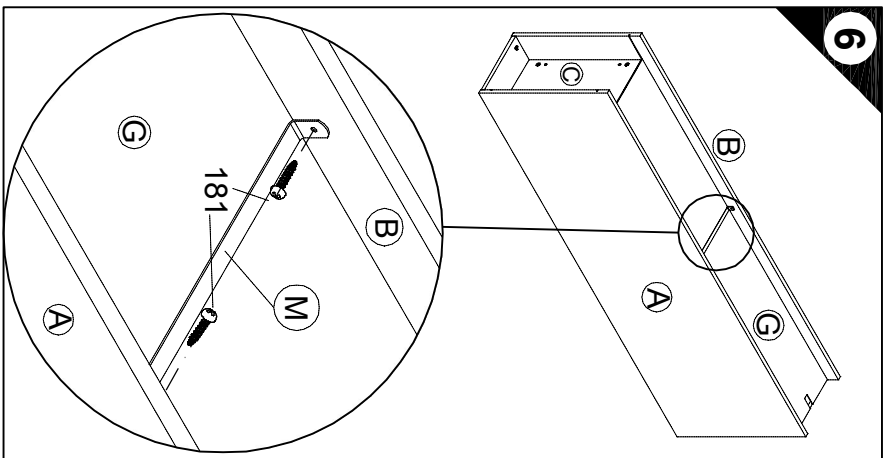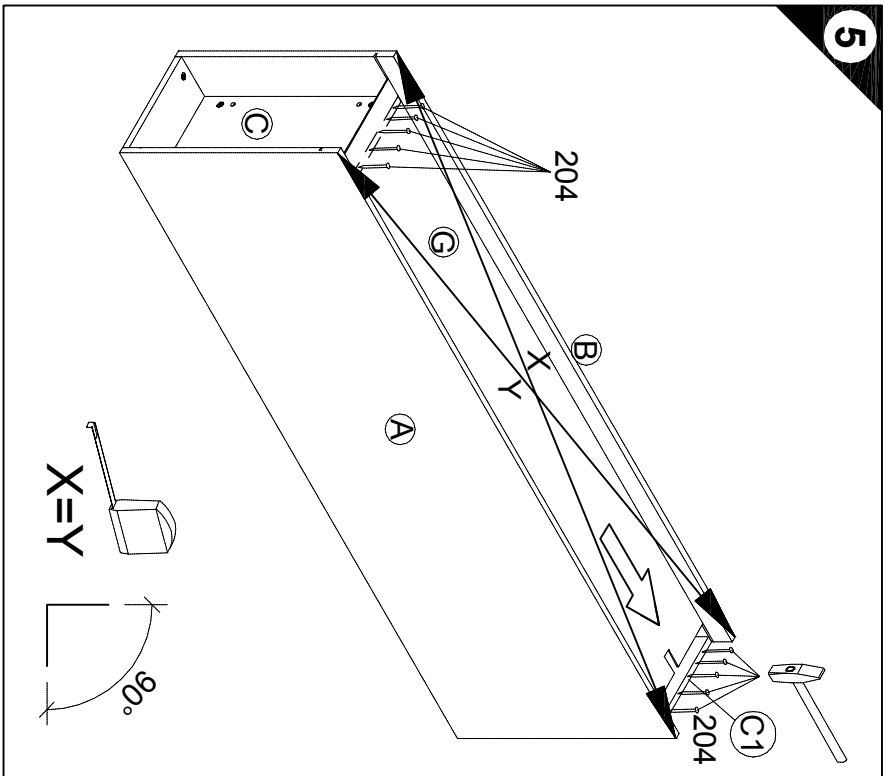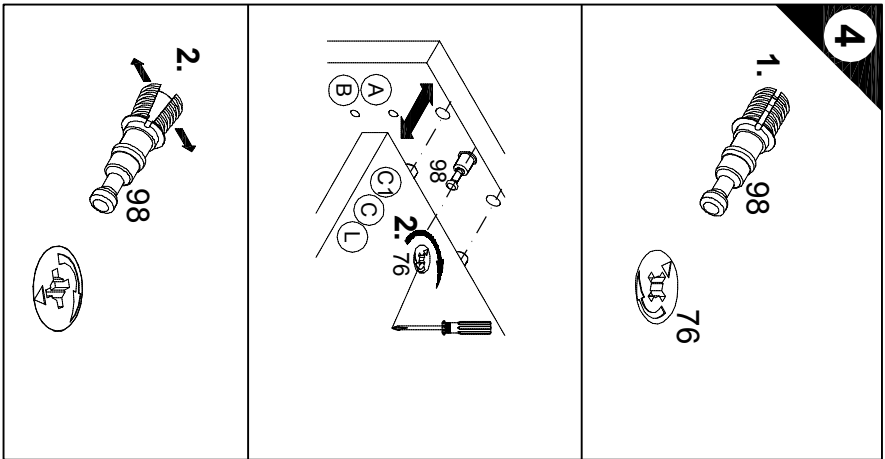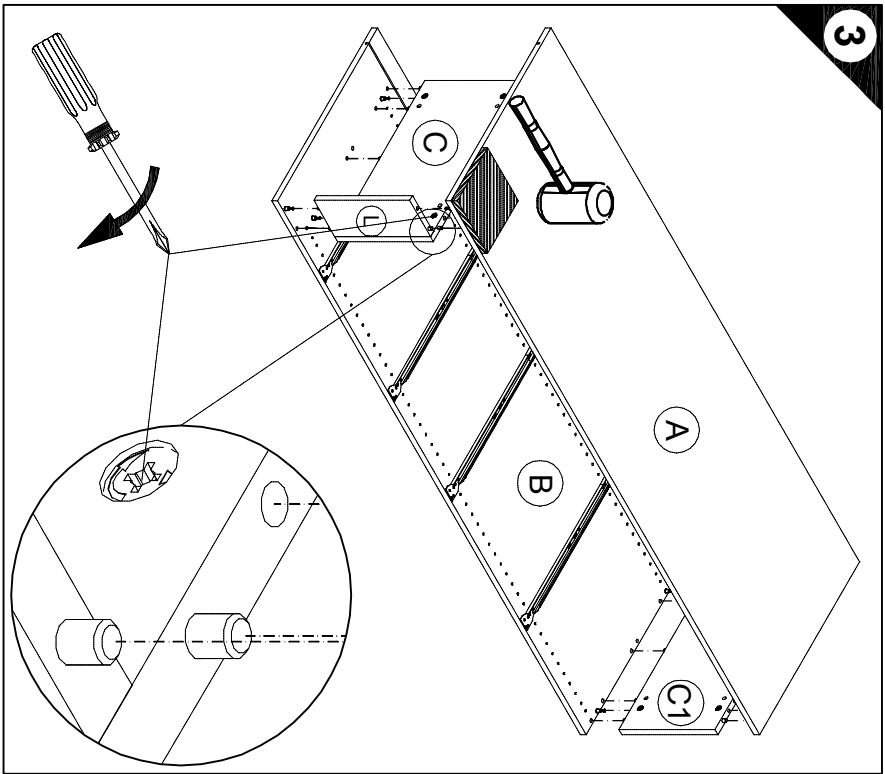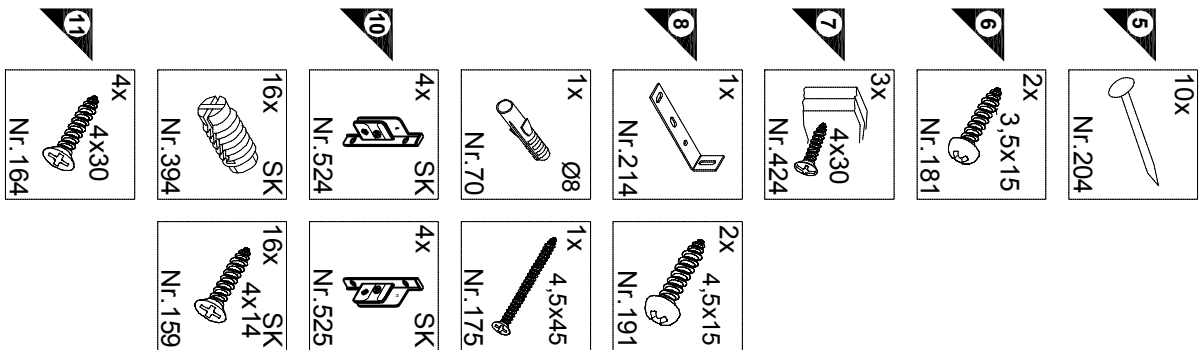

500627.2B 03/19 si

9 Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
Houten onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
i!Utilizar una base de madera!
i!Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di tarapao affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátételt!
Nyomja le az előlapot, használgjon éles fűrőt, és kis nyomással fúrja át!
CZ Použitje dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a prověřte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlago!
Pritisnite lichenico ter z ostrim svedom in z majhnim pritiskom izveržajte luknjo!
FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
SK Použitie drevený podklad!
Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevráťajte miernym tlakom!
RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

