



Montageanleitung

Ansicht Rückseite


Befestigungswinkel (gelb) mittig auf den Aluminium-Querriegeln montieren

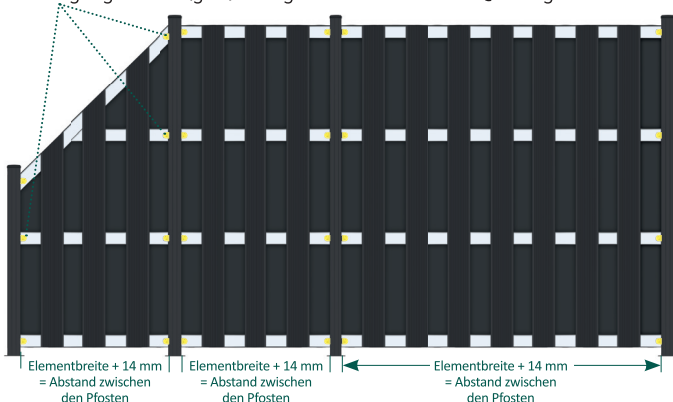

1

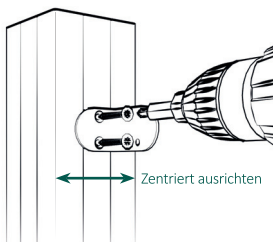

2

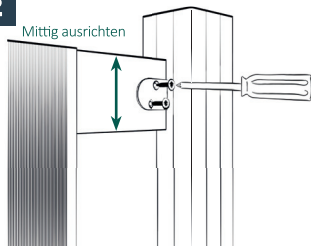


Alle Befestigungswinkel mit jeweils zwei selbstschneidenden Schrauben $\varnothing 3,9 \times 25$ mm zentriert am Pfosten montieren. Es wird empfohlen, die Schraubenlöcher mit einem 3 mm Bohrer vorzubohren! Die Winkel am Pfosten ausrichten, sodass diese später mittig auf den Alu-Querriegeln sitzen! Empfehlung: 1 Winkel pro Querriegel.

Anschließend wird das Zaunelement mit jeweils zwei selbstschneidenden Schrauben $\varnothing 3,9 \times 13$ mm pro Befestigungswinkel montiert. Es wird empfohlen, die Schraubenlöcher mit einem 3 mm Bohrer vorzubohren und die Schrauben vorsichtig handfest anzuziehen! Die Winkel werden von hinten an den Aluminium-Querriegeln befestigt, so dass sie später von vorne nicht zu sehen sind.


Montageanleitung

Ansicht Rückseite


Befestigungswinkel (gelb) gleichmäßig verteilt am Aluminium-Rahmen montieren

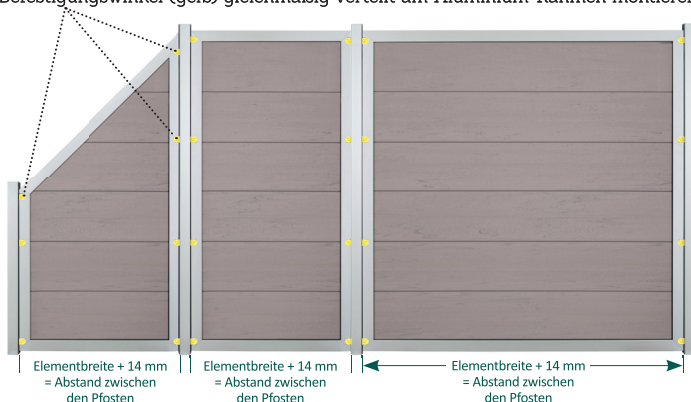

1

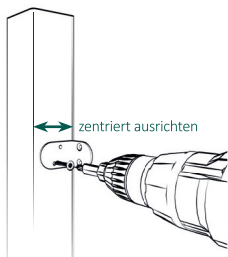

2

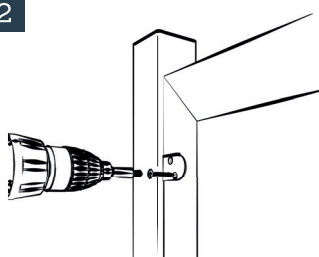

Alle Befestigungswinkel mit jeweils zwei selbstschneidenden Schrauben $\varnothing 3,9 \times 25$ mm zentriert am Pfosten montieren. Es wird empfohlen, die Schraubenlöcher mit einem 3 mm Bohrer vorzubohren! Die Winkel am Pfosten ausrichten, sodass diese später gleichmäßig verteilt auf dem Aluminium-Rahmen sitzen! Empfehlung: 4 Winkel bei 180 cm Elementhöhe.

Anschließend wird das Zaunelement mit jeweils zwei selbstschneidenden Schrauben $\varnothing 3,9 \times 13$ mm pro Befestigungswinkel montiert. Es wird empfohlen, die Schraubenlöcher mit einem 3 mm Bohrer vorzubohren! Die Befestigungswinkel werden von hinten am Aluminium-Rahmen befestigt, so dass sie später von vorne nicht zu sehen sind.