



Veporit.

1 1/4" x 32 mm

- (D) Schrauben Sie den Siphon ohne Spannung an
Prüfen Sie nach Abschluss der Montage, ob alle Verbindungen dicht sind
Führen Sie nach der Montage eine Dichtigkeitsprüfung durch
Tragen Sie Schutzhandschuhe.
- (E) Screw the siphon without tension
After completing the assembly, check that all connections are tight
Carry out a leak test after assembly
Wearing safety gloves.
- (F) Vissez le siphon sans force
Après avoir fini le montage, vérifiez que tous les raccords sont bien fixés
Effectuez un test d'étanchéité après le montage
Portez des gants de protection.
- (I) Avvitare il sifone senza tensione
Dopo aver completato il montaggio, verificare che tutti i collegamenti siano ben saldi
Eseguire una prova di tenuta dopo il montaggio
Indossare guanti di protezione.
- (NL) Draai de sifon zonder spanning vast
Controleer na de montage of alle verbindingen stevig vastzitten
Voer na de montage een lektest uit
Draag veiligheidshandschoenen.
- (S) Skruva fast sifonen utan spänning
När monteringen är avslutad, kontrollera att alla anslutningar är tätta
Utför ett läckage test efter montering
Bär skyddshandskar.

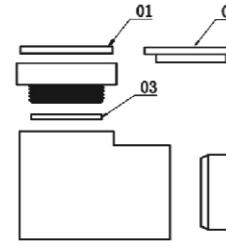

- | | |
|----|---|
| 1. | $\text{Ø}39.5 \times \text{Ø}32 \times 2$ |
| 2. | $\text{Ø}40 \times \text{Ø}27.2 \times 6.5$ |
| 3. | $\text{Ø}30 \times \text{Ø}23.5 \times 2.2$ |
| 4. | $\text{Ø}37 \times \text{Ø}31 \times 6.5$ |

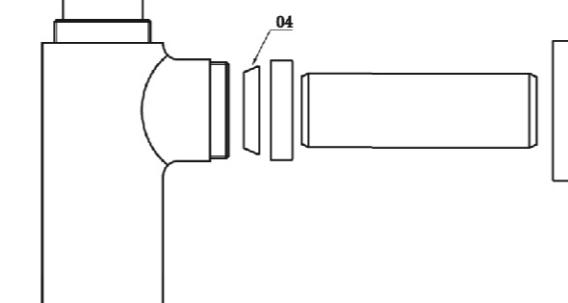

Art.-Nr. 5901606

- (C) Našroubujte sifon bez napětí
Po dokončení montáže zkontrolujte, zda jsou všechna spoje těsná
Po montáži prověřte test těsnosti
Používejte ochranné rukavice.
- (SK) Sifón naskrutkujte bez silného napäťa
Keď dokončíte montáž, skontrolujte, či sú všetky spoje pevne utiahnuté
Po montáži vykonajte těsnostnú skúšku
Nosť ochranné rukavice.
- (RO) Însurubați sifonul, fără a-l forța
La sfârșitul asamblării, verificați ca toate legăturile să fie strânse
După asamblare, efectuați un test de etanșitate
Purtați mănuși de protecție.
- (PL) Przykręć syfon unikając naprężeń
Po zakończeniu montażu sprawdź szczelność wszystkich połączeń
Po montażu wykonać próbę szczelności
Nosić rękawice ochronne.



Manufactured for
HORNABACH Baumarkt AG
Hornbachstrasse 11
76879 Bornheim/Germany
www.hornbach.com

Version no. 20230104

