


Vormontage der Fensterläden mit SystemFix (Montage von aussen)

Läden positionsweise auflegen.
Massabnahme von den Mauerkloben

Standard oben und unten 1400 mm

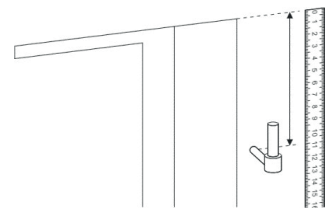


Bandposition auf den Läden markieren.




Achtung

Montagesituation beachten!

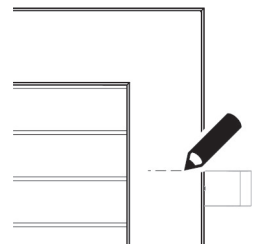


SystemFix-Teile am Rahmen aufstecken und in Pfeilrichtung zusammenschieben.


Band einschieben.

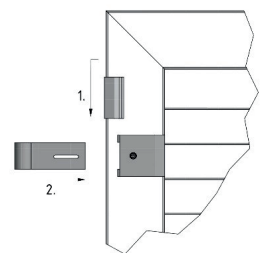

Befestigungsschraube mit Sicherungsfunktion platzieren.



SystemFix an die richtige Position bringen.

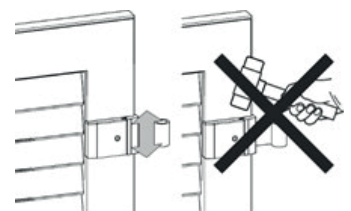

Schraube festziehen.

