


Prémontage des volets avec SystemFix (montage de l'extérieur)

Mettre les volets en position Prise de mesure des gonds de maçonnerie.

Standard en haut et en bas 1400 mm

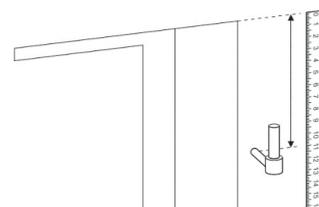


Marquer la position de penture sur les volets..




Attention

Tenir compte de la situation de montage!

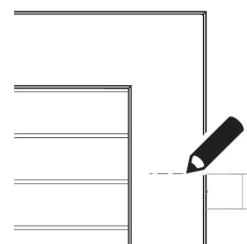


SystemFix-Teile am Rahmen aufstecken und in Pfeilrichtung zusammenschieben.
Enficher les parties SystemFix sur le cadre et les faire coulisser dans le sens de la flèche


Insérer la penture.

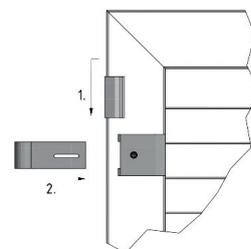

Placer la vis de fixation avec la fonction de protection.



Mettre le SystemFix dans la bonne position..

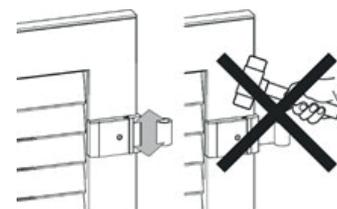

Serrer la tige filetée.

