





www.till-hilft.de






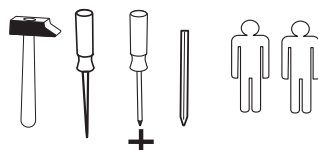


89930.330



!! WICHTIG!!

Bitte fixieren den Schrank an der Wand bzw. an dem Nachbarschrank erst nach dem die Höheneinstellung mit dem Füßen durchgeführt ist.

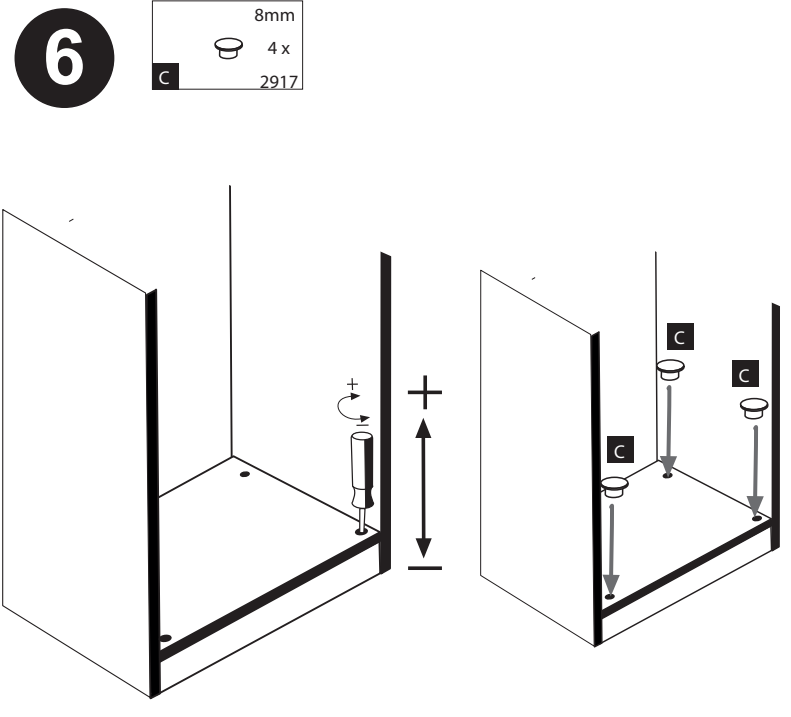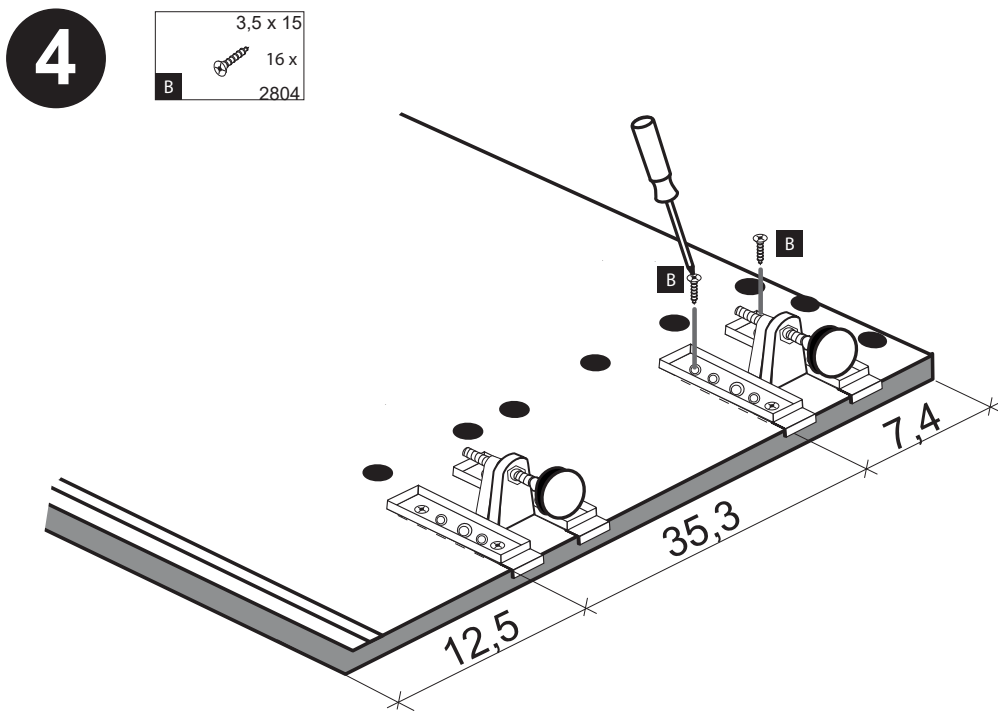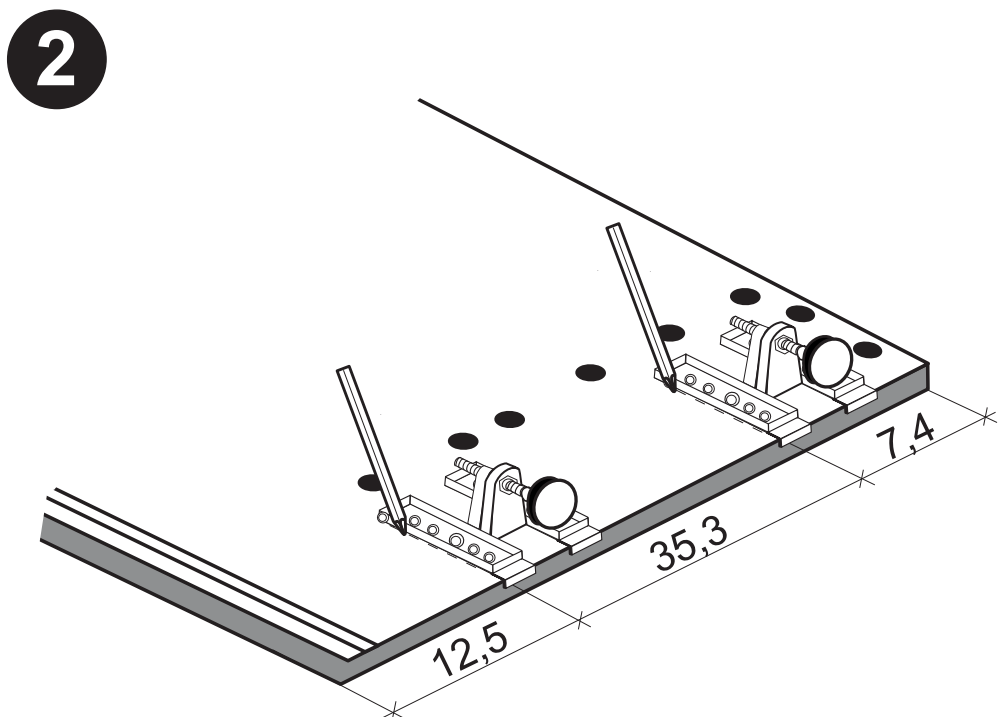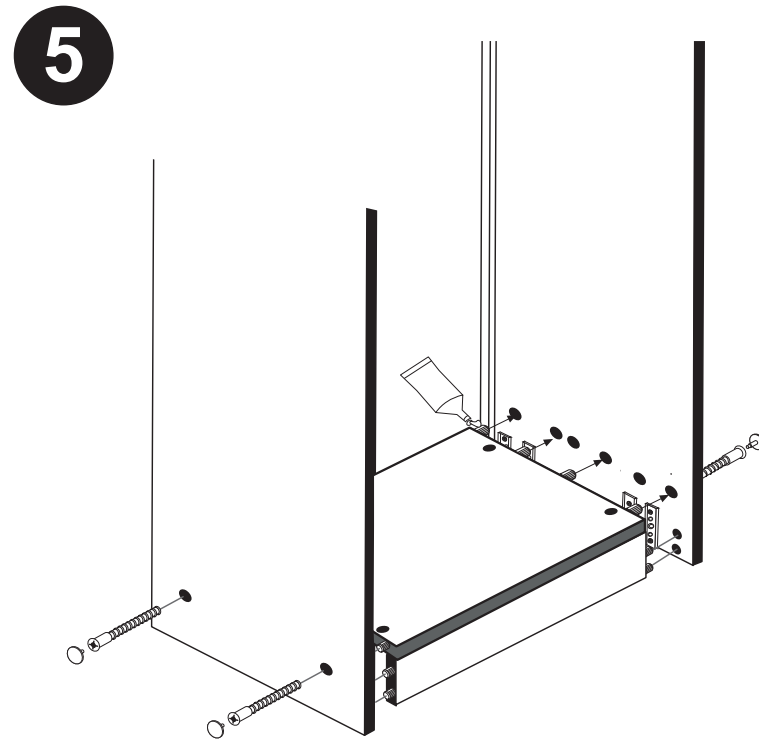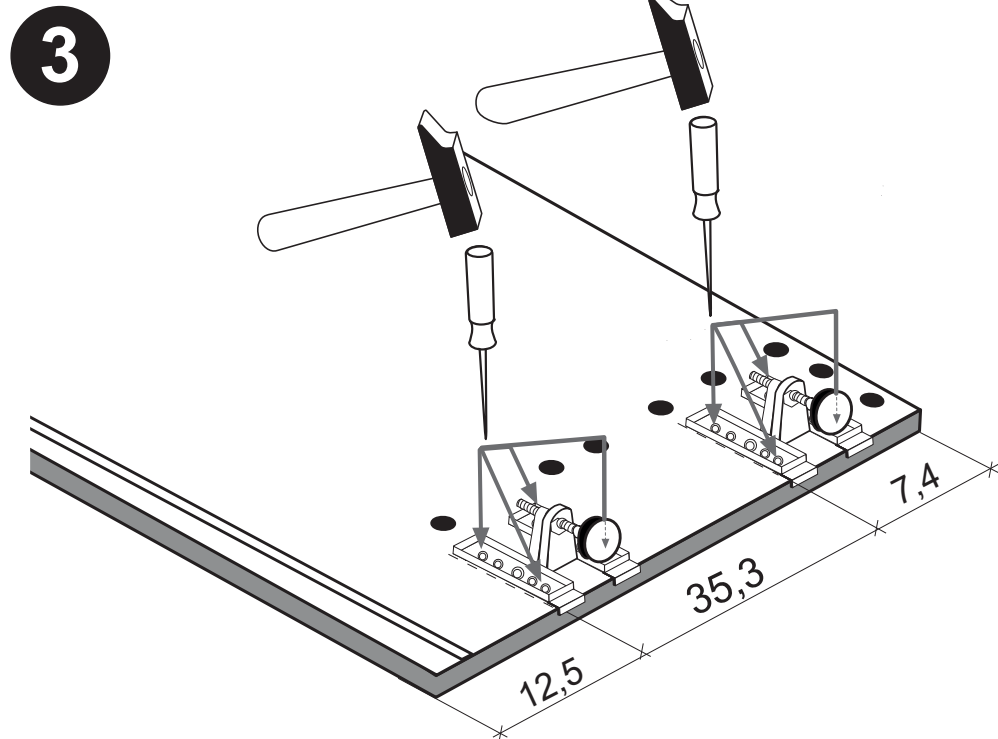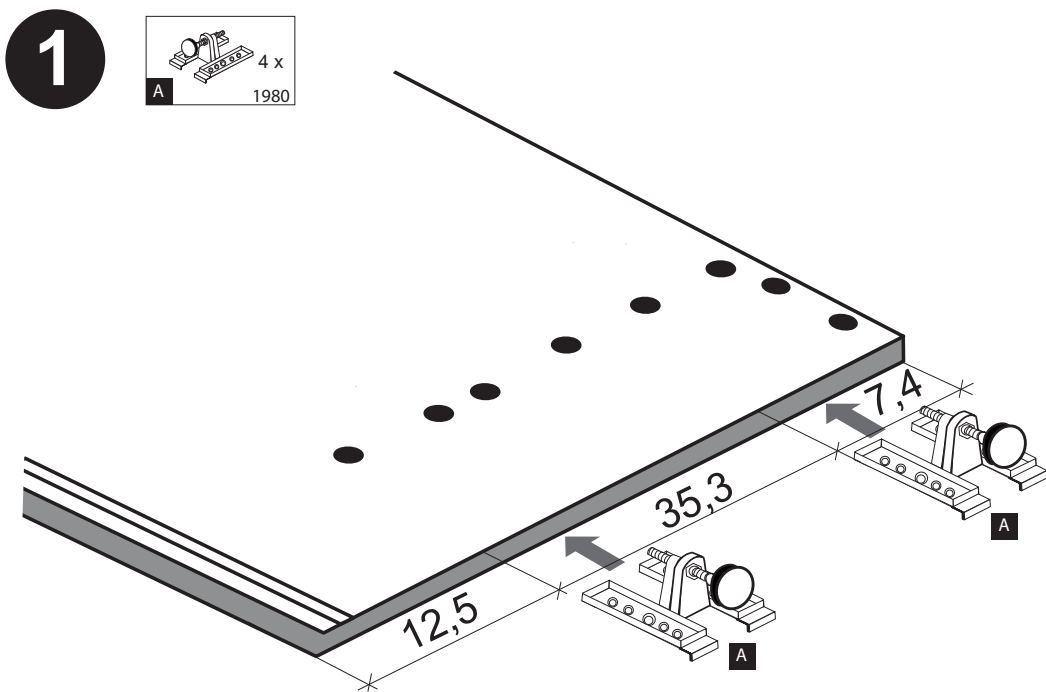

**D****Wichtige Pflegehinweise**

Bitte beachten Sie die wichtigen Pflegehinweise auf unserer Internetseite

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**PL****Ważne instrukcje dotyczące pielęgnacji**

Zwróć uwagę na ważną instrukcję dotyczącą pielęgnacji na naszej stronie internetowej

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**GB****Important care instructions**

Please note the important care instructions on our website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**SK****Dôležité pokyny na starostlivosť**

Dbajte na dôležité pokyny týkajúce sa starostlivosti na našich webových stránkach

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**FR****Instructions d'entretien importantes**

S'il vous plaît noter les instructions de soins importants sur notre site Web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**HU****Fontos kezelési utasítások**

Kérjük, vegye figyelembe a honlapunkon található fontos kezelési útmutatót

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**IT****Importanti istruzioni per la cura**

Si prega di notare le importanti istruzioni per la cura sul nostro sito web

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RO****Instrucțiuni importante de îngrijire**

Rețineți instrucțiunile importante de îngrijire de pe site-ul nostru

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**NL****Belangrijke zorginstructies**

Let op de belangrijke zorginstructies op onze website

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**TR****Önemli bakım talimatları**

Lütfen web sitemizdeki önemli bakım talimatlarını dikkate alınız

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**CZ****Důležité pokyny pro péči**

Vezměte prosím na vědomí důležité pokyny pro péči na našich webových stránkách

www.till-hilft.de

Pflegehinweise

**RU****Важные инструкции по уходу**

Обратите внимание на важные инструкции по уходу на нашем веб-сайте



www.till-hilft.de

Pflegehinweise





87265.314

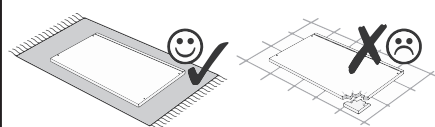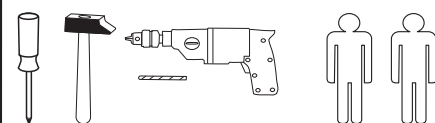

1 4 x 2827 3,5 x 17	2 4 x 2832 6,3 x 11	3 8 x 1123 3 x 13,5	4 14 x 2815 6,3 x 11	5 16 x 2861 8 x 30	7 26 x 2804 3,5 x 15
8 4 x 2821 5/5 x 16	9 4 x 2865 5/5 x 16	10 8 x 1123 3 x 13,5	11 2 x 2845 6,3 x 16	12 2 x 2816 6,3 x 16	13 4 x 5352.400 4 x 9
14 4 x 2862 25 x	15 2 x 5281.400 2 x R	16 2 x 5281.400 2 x L	17 2 x 5281.400 2 x R	18 2 x 5281.400 2 x L	19 1 x 2863 Leim
A 4 x 1980 3,5 x 15	B 16 x 2804 3,5 x 15	C 4 x 2917 8mm			

Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Zalączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.


Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

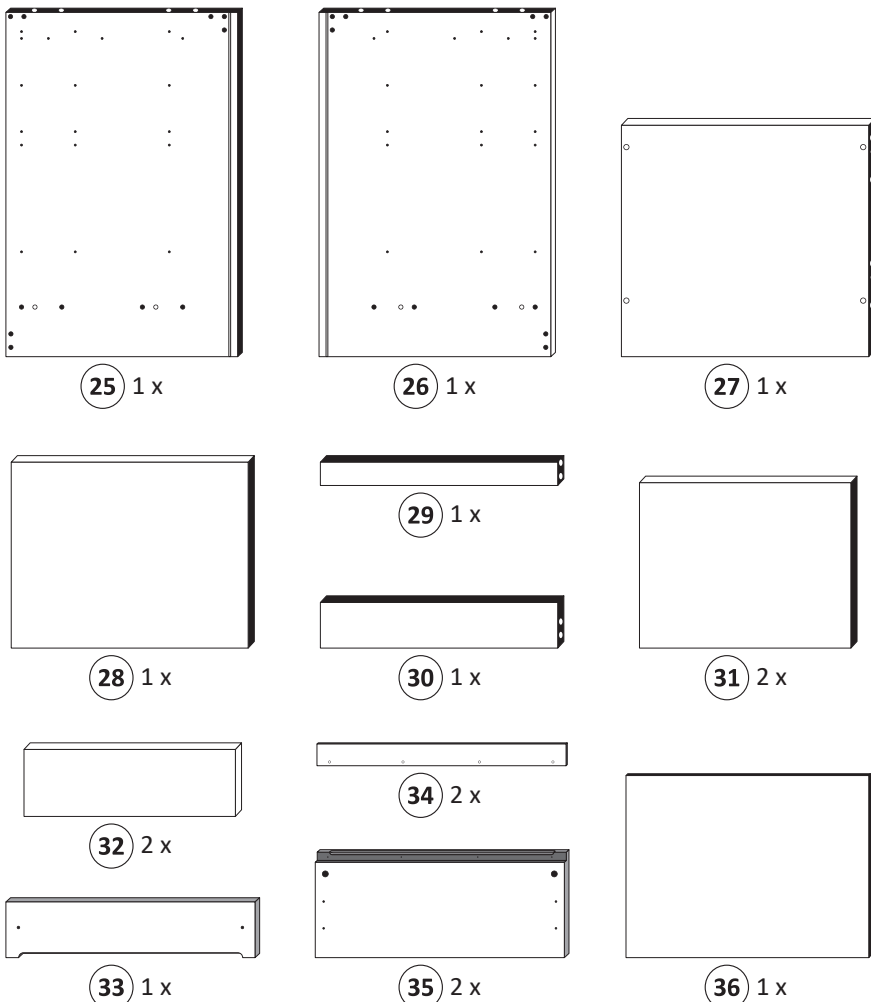

1




4 14 x 2815 6,3 x 11	7 2 x 2804 3,5 x 15	8 4 x 2821 5/5 x 16	11 2 x 2845 6,3 x 16	15 2 x 5281.400 2 x R	A 4 x 1980 3,5 x 15	B 16 x 2804 3,5 x 15
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------







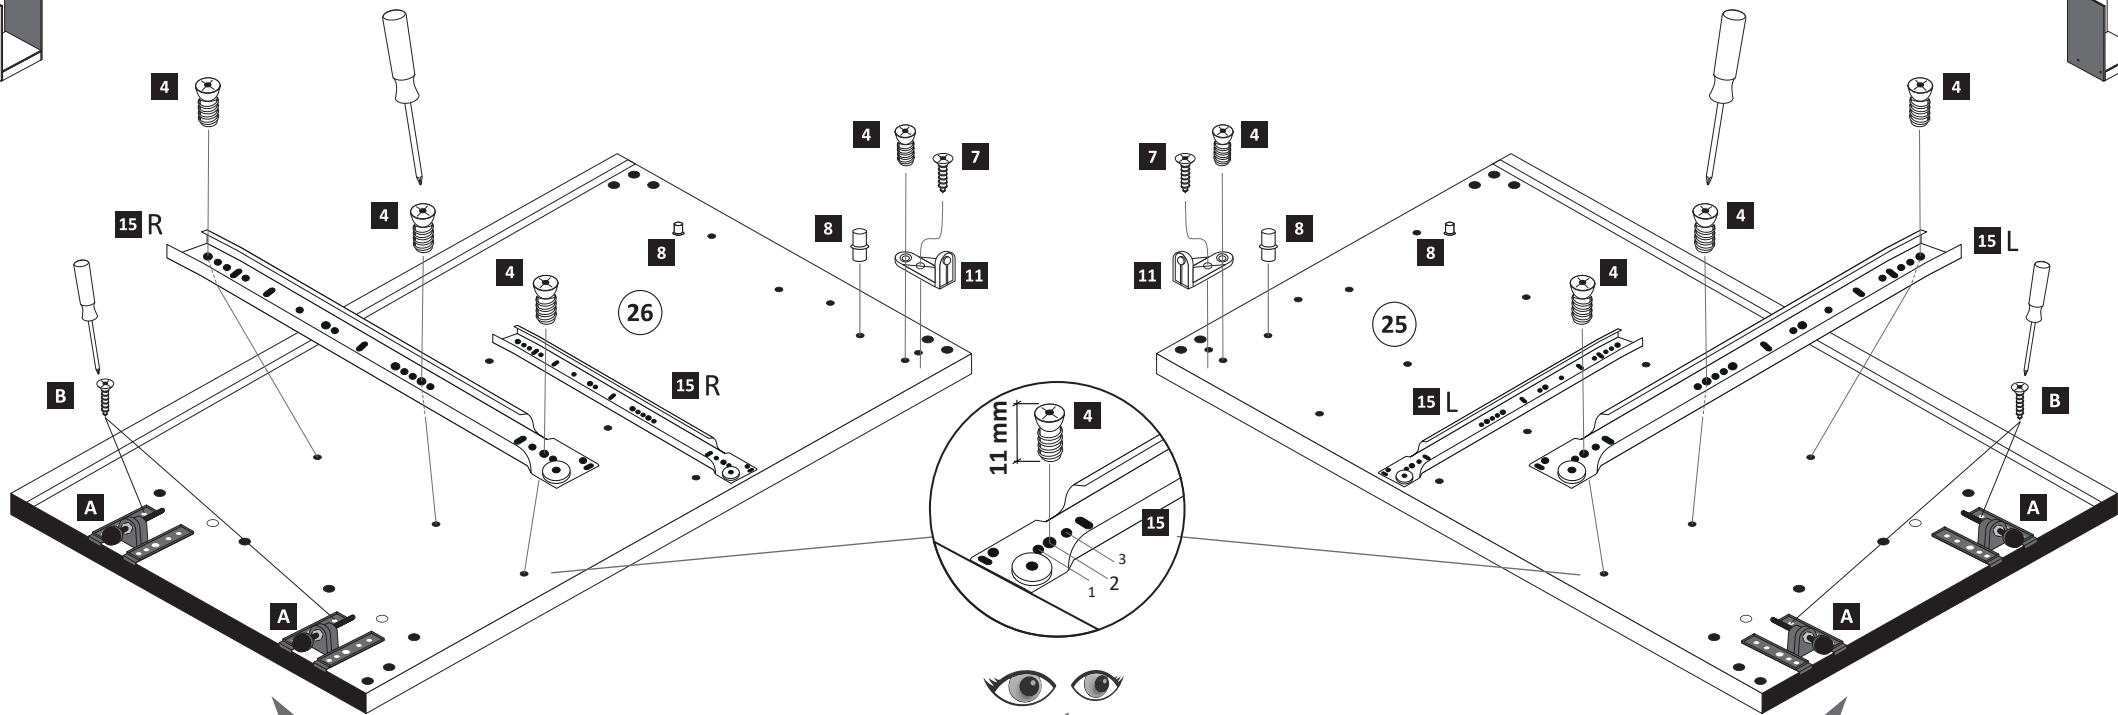


89930.330

2

5 16 x 2861 8 x 30	19 1 x 2863 Leim
------------------------------------	----------------------------------

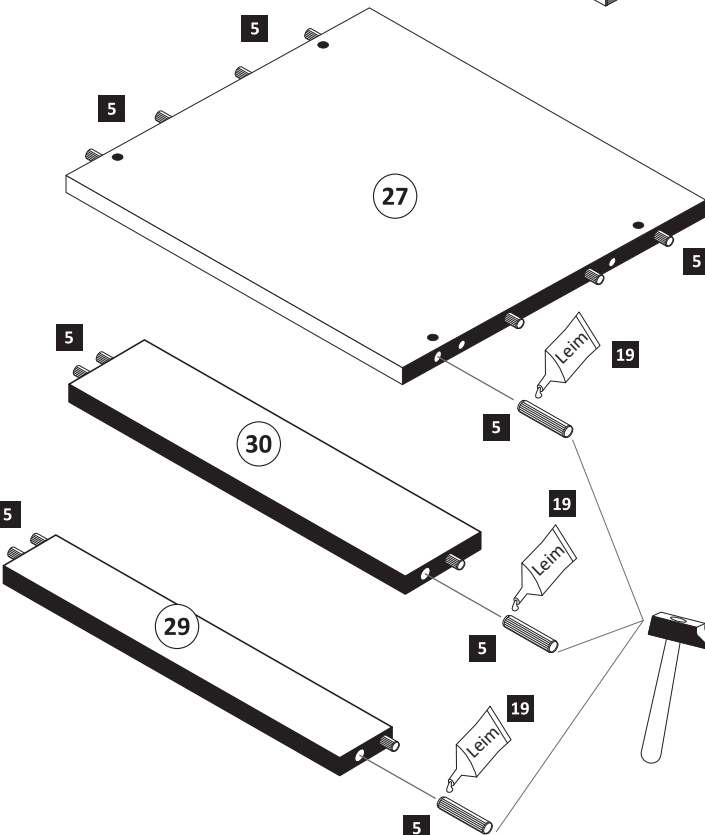

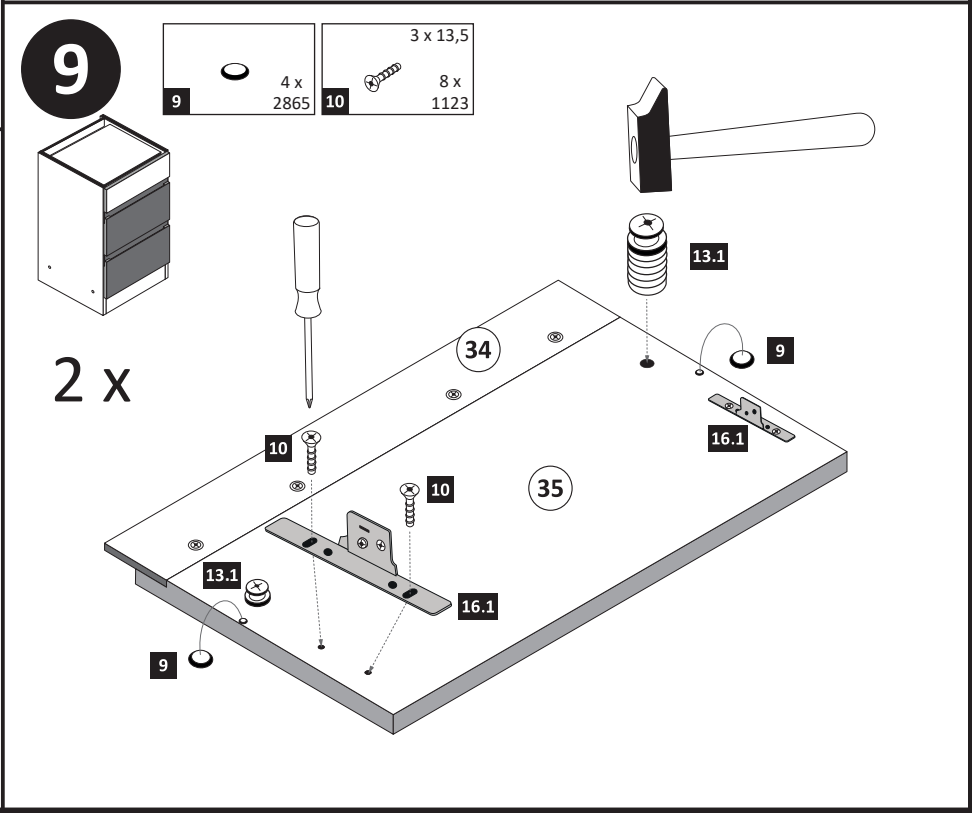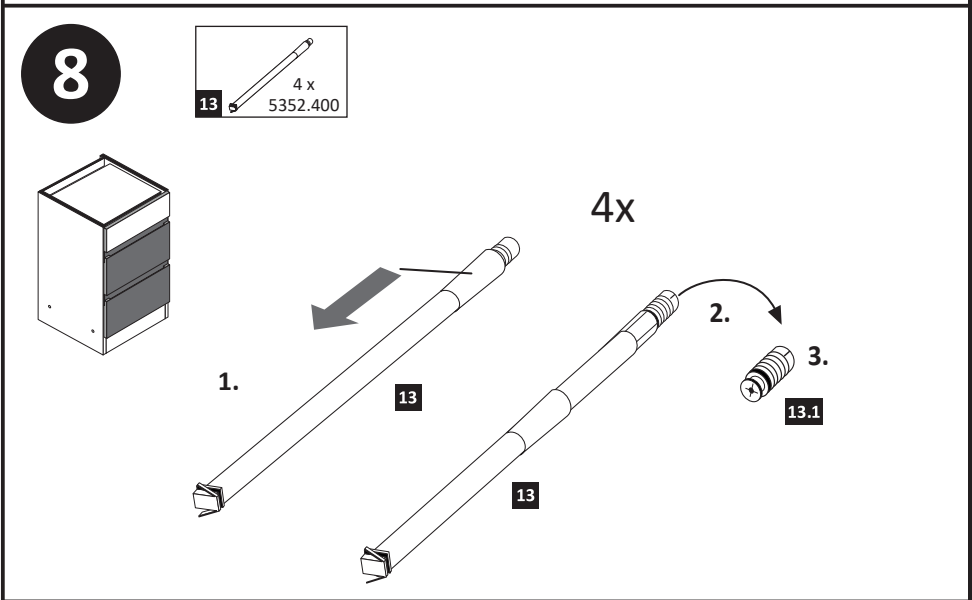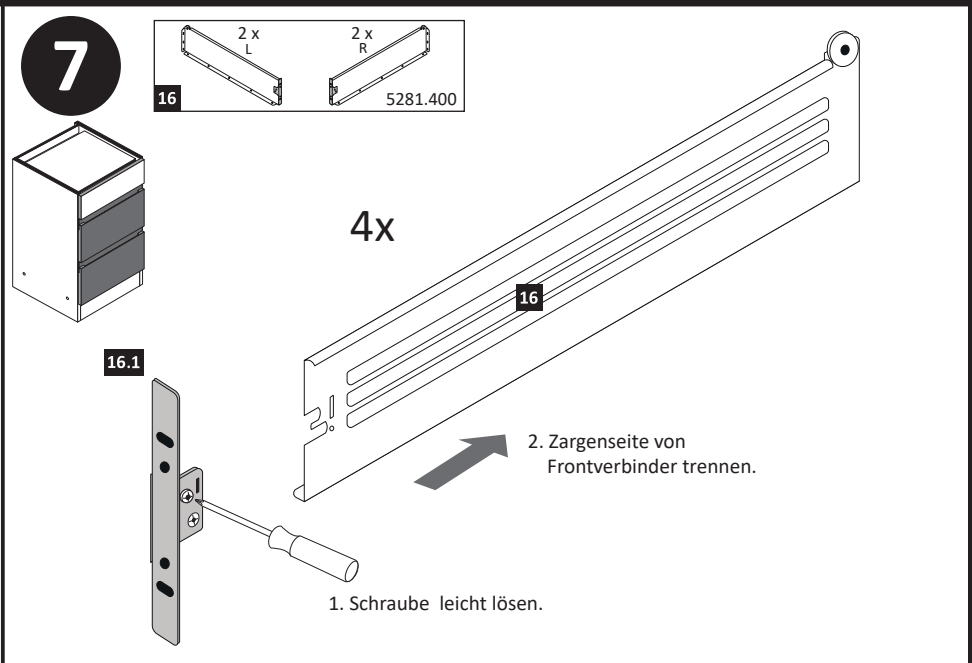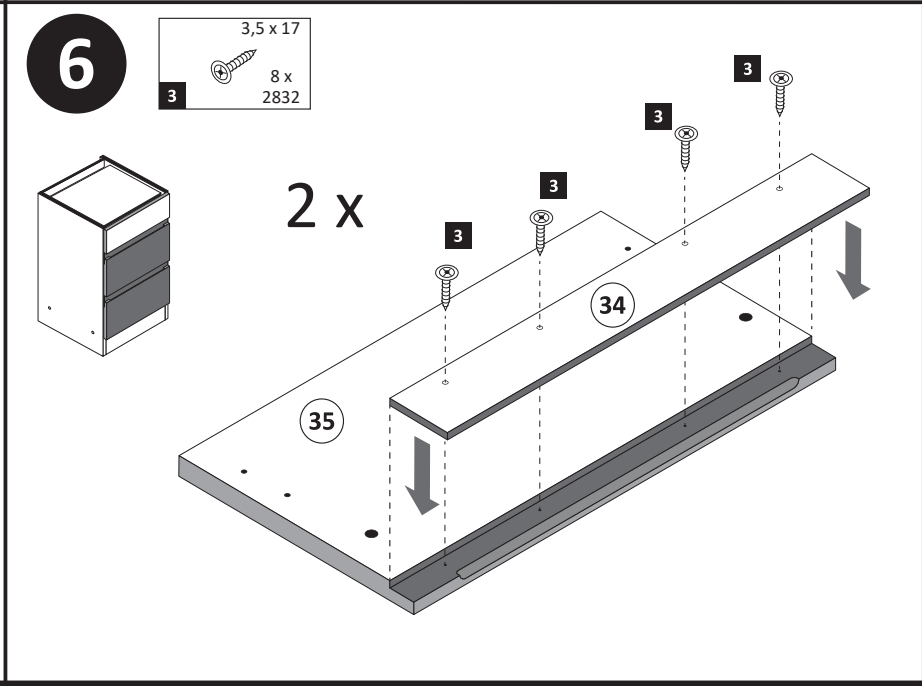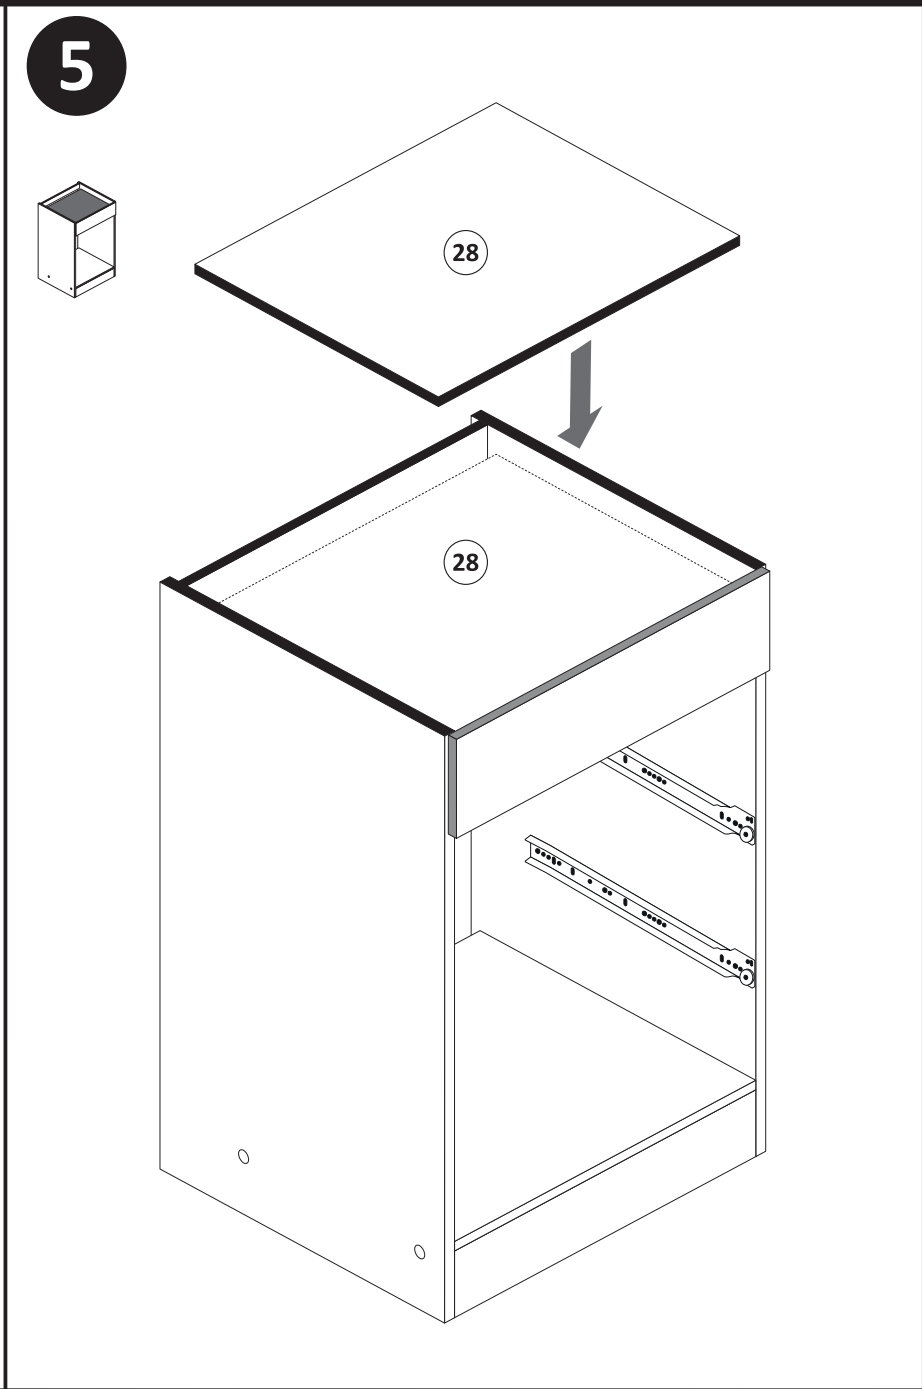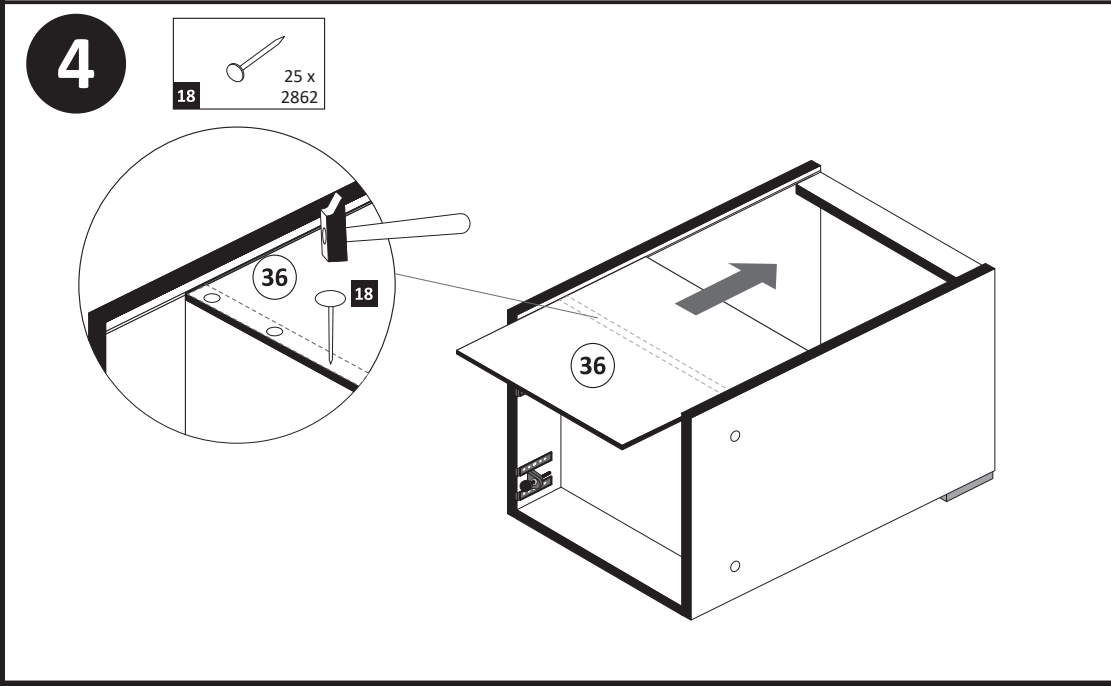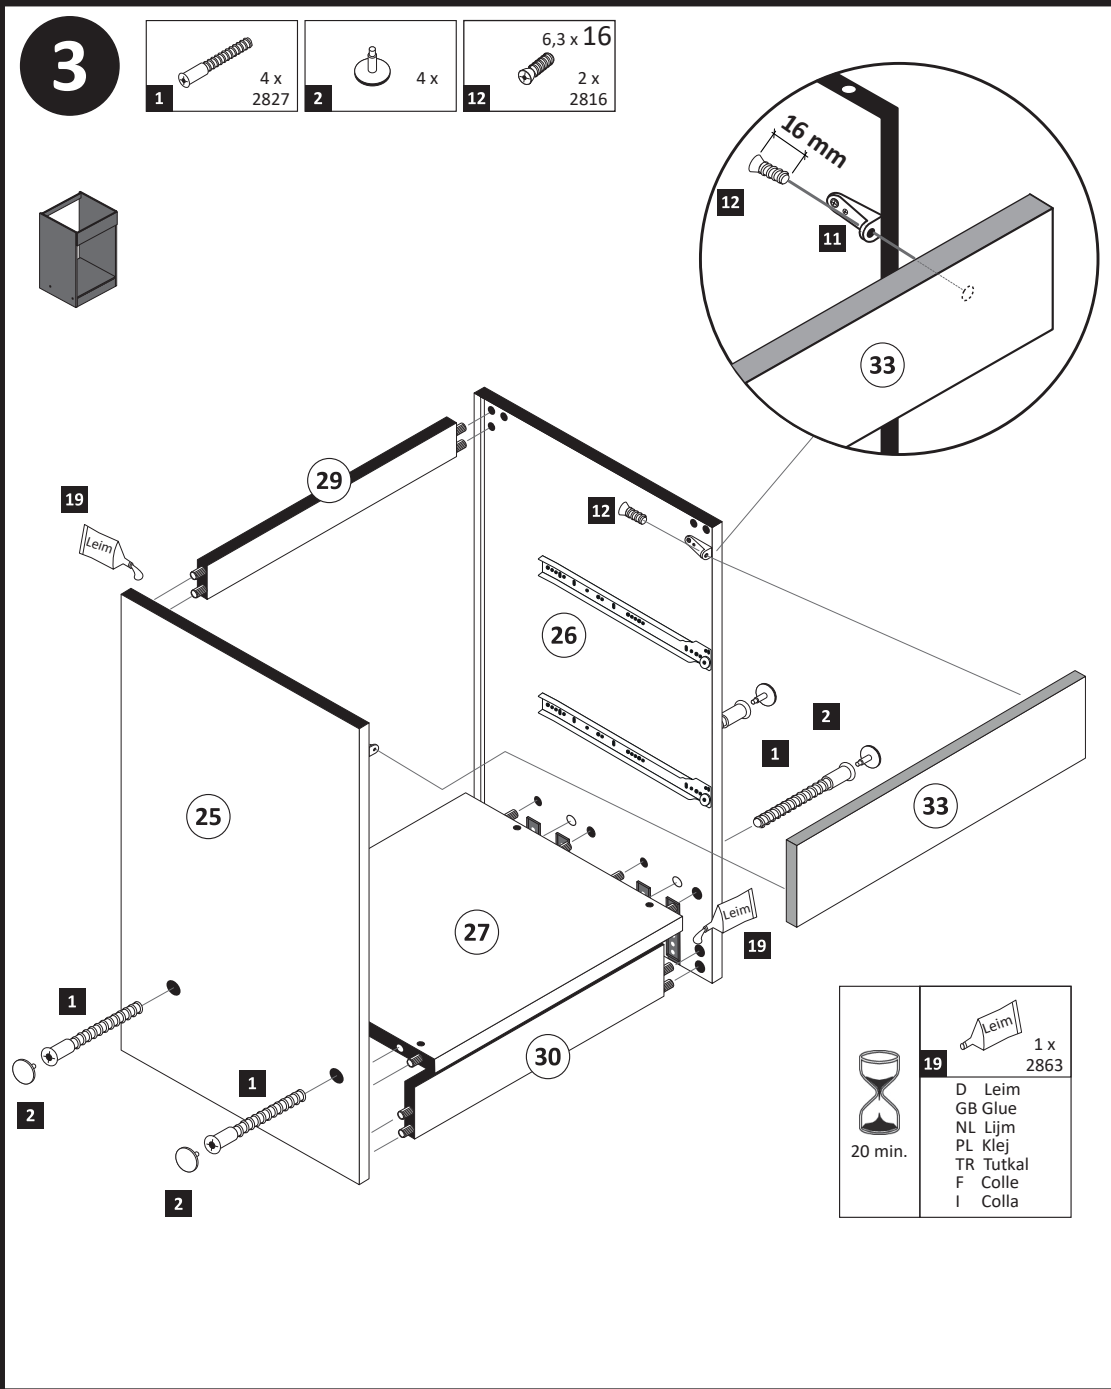

10

3,5 x 15

8 x 2804

7

14

4 x

Diagram 10 shows a base panel (32) with two units (2x). A panel (14) is being attached to the top edge of the base. Screws (7) are used to secure the panel. A small inset shows a screwdriver being used to tighten a screw.

12

2x

Diagram 12 shows a base panel (31) with two units (2x). A panel (34) is being attached to the top edge of the base. Screws (35) are used to secure the panel. A small inset shows a screwdriver being used to tighten a screw.

1. Zargen auf Frontbefestigung aufschieben.
2. Befestigungsschraube festziehen.

14

Diagram 14 shows a base panel (32) with two units (2x). A panel (35) is being attached to the top edge of the base. Screws (9) are used to secure the panel. A small inset shows a screwdriver being used to tighten a screw.

15

4 x 9

5 x 30

9

2 x

1 x

Diagram 15 shows a base panel (32) with two units (2x). A panel (35) is being attached to the top edge of the base. Screws (9) are used to secure the panel. A small inset shows a screwdriver being used to tighten a screw.

a

b

1. 2. 3.

9

2. Ø 5 mm

11

3,5 x 15

8 x 2804

7

16

2 x L

2 x R

5281.400

Diagram 11 shows a base panel (31) with two units (2x). A panel (16) is being attached to the top edge of the base. Screws (7) are used to secure the panel. A small inset shows a screwdriver being used to tighten a screw.

1. 2.

16 R

16 L

13

2x

Diagram 13 shows a base panel (31) with two units (2x). A panel (34) is being attached to the top edge of the base. Screws (35) are used to secure the panel. A small inset shows a screwdriver being used to tighten a screw.

1. 2. 3.

16

Diagram 16 shows a base panel (32) with two units (2x). A panel (35) is being attached to the top edge of the base. Screws (9) are used to secure the panel. A small inset shows a screwdriver being used to tighten a screw.

35

35