


Notice de montage de l'ABRI DE JARDIN

Toit à double pente

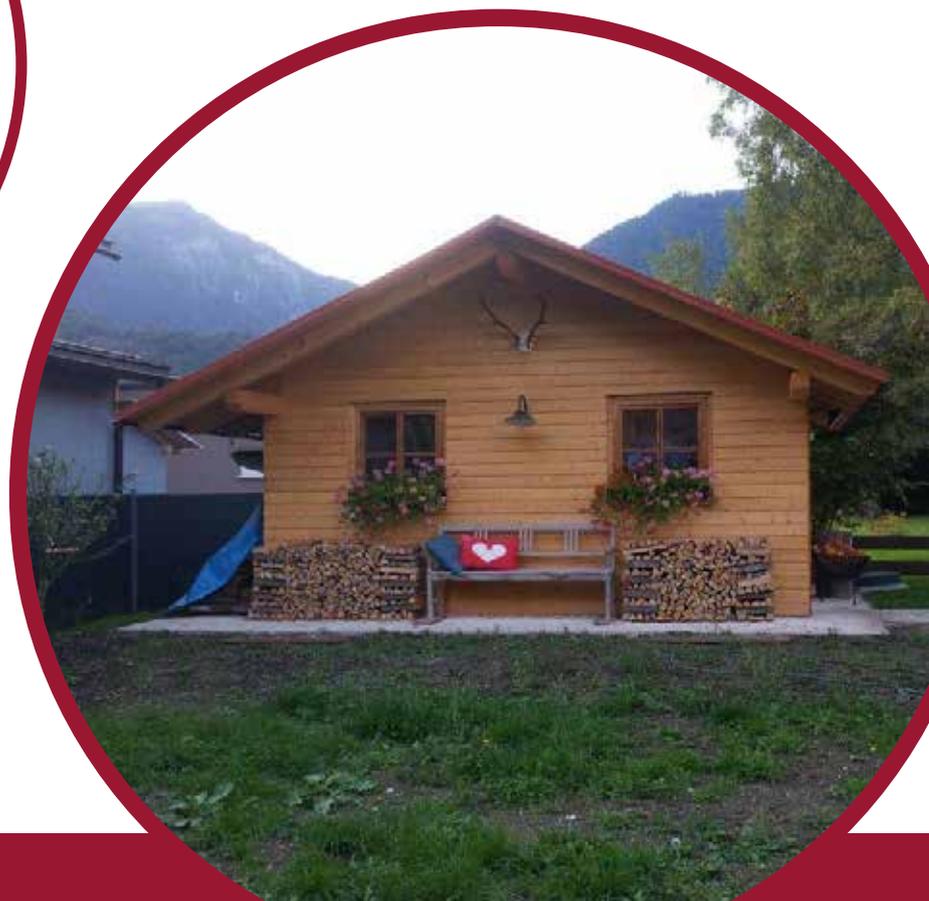

Instructions de
montage

ABRI DE JARDIN

Notice de montage

Certains préparatifs sont nécessaires avant le montage. Contrôler l'intégralité de la livraison et la liste d'outils ci-dessous.

La livraison contient:

- Poutres en bois avec la numérotation sur l'étiquette
- Vis pour la structure de base
- Schémas de construction des murs
- Plan de vissage

En outre, les fondations en béton doivent être coulées et séchées.


Les outils / le matériel suivants sont nécessaires:

- Perceuse
- Massette
- Perceuse à percussion
- Enrouleur de câble, éventuellement
- Niveau à bulle
- Mètre pliant
- au moins 6 lattes pour mettre dessous
- Marteau
- Échelle (deux pièces au mieux)
- 2 - 4 assistants
- deux chevalets de charpentier, éventuellement

I. Construction des murs

Les quatre murs de l'abri de jardin sont assemblés un par un et vissés ensuite les uns aux autres. Les illustrations ci-dessous contiennent la numérotation correspondante des murs.

La construction détaillée des murs avec la numérotation des poutres ainsi qu'un plan de vissage de votre abri de jardin individuel font partie de la livraison.

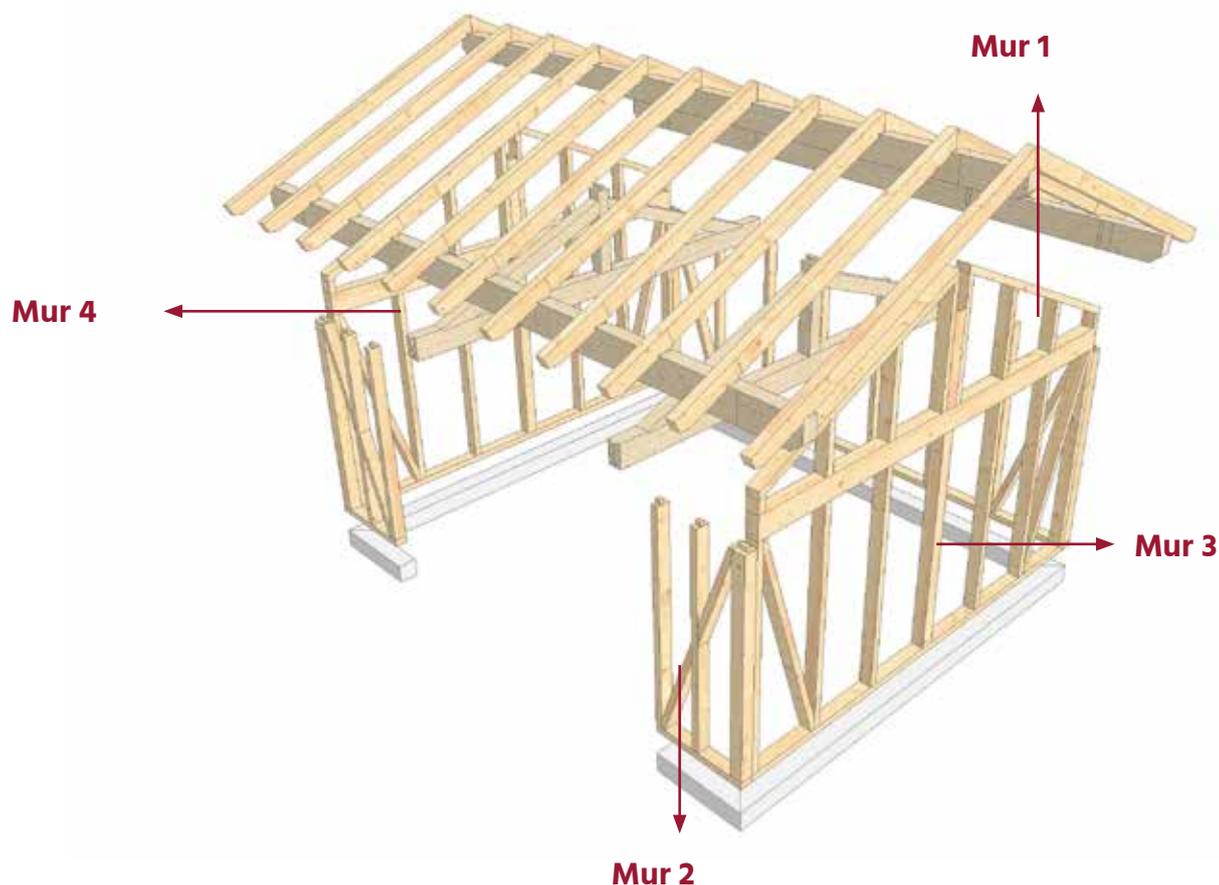

II. Construction du mur 1

1ère étape:

Préparer les poutres pour le mur 1 (selon les plans des murs fournis) en les posant sur les lattes de support au sol.

2ème étape:



Relier d'abord les poutres verticales du mur avec la solive. Fixer les montants centraux au seuil à la position marquée à l'aide de deux vis. Ensuite, assembler les poutres extérieures avec liaison à tenons (a) avec le seuil et visser.

3ème étape:

Insérer les entretoises et les fixer à l'aide de deux vis pour obtenir un angle droit avec les murs.

4ème étape:

Monter maintenant la panne. Assembler la liaison à tenons (a) et la fixer avec deux vis. Ensuite, fixer les montants centraux à la position marquée (b).

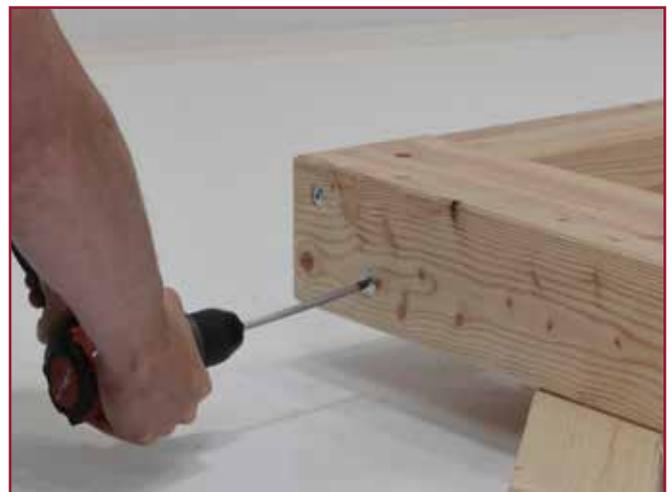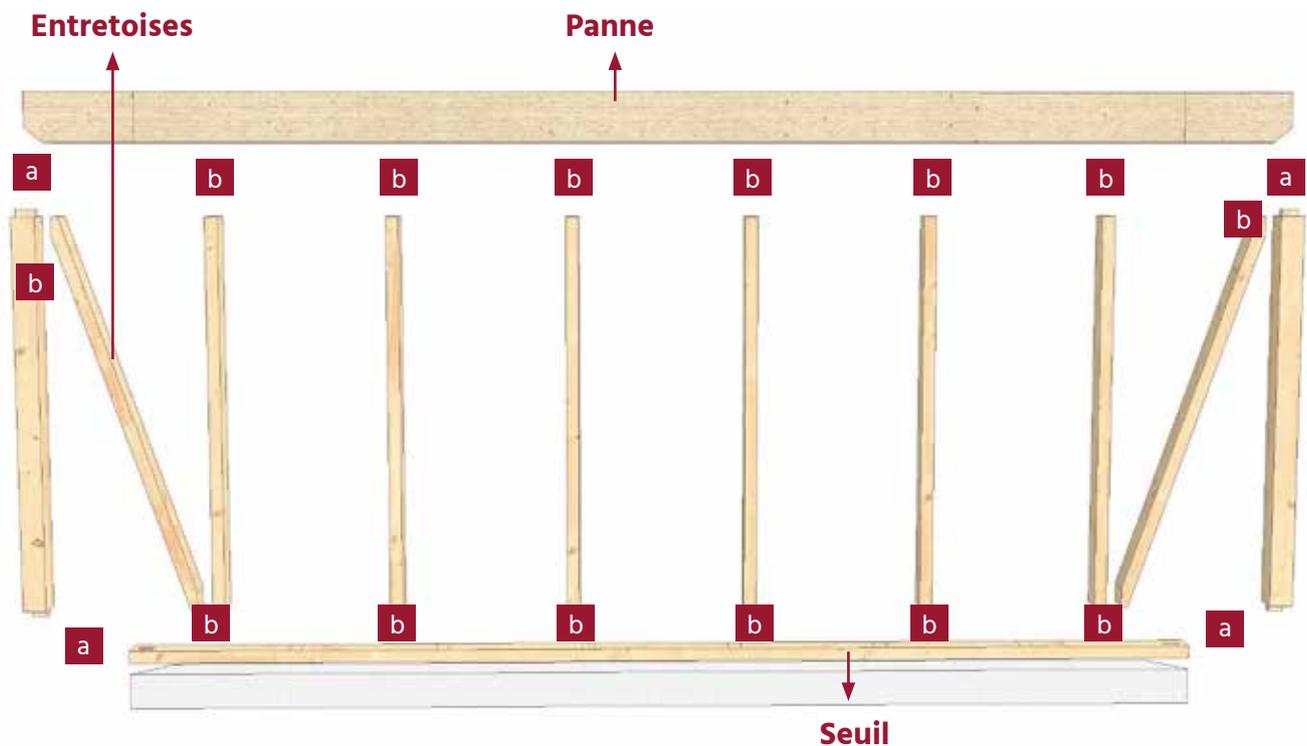




Poser la poutre sur le marquage et la fixer à l'aide de deux vis.


III. Construction du mur 2

Pour la construction du mur 2, suivre les étapes 1-4 du mur 1.

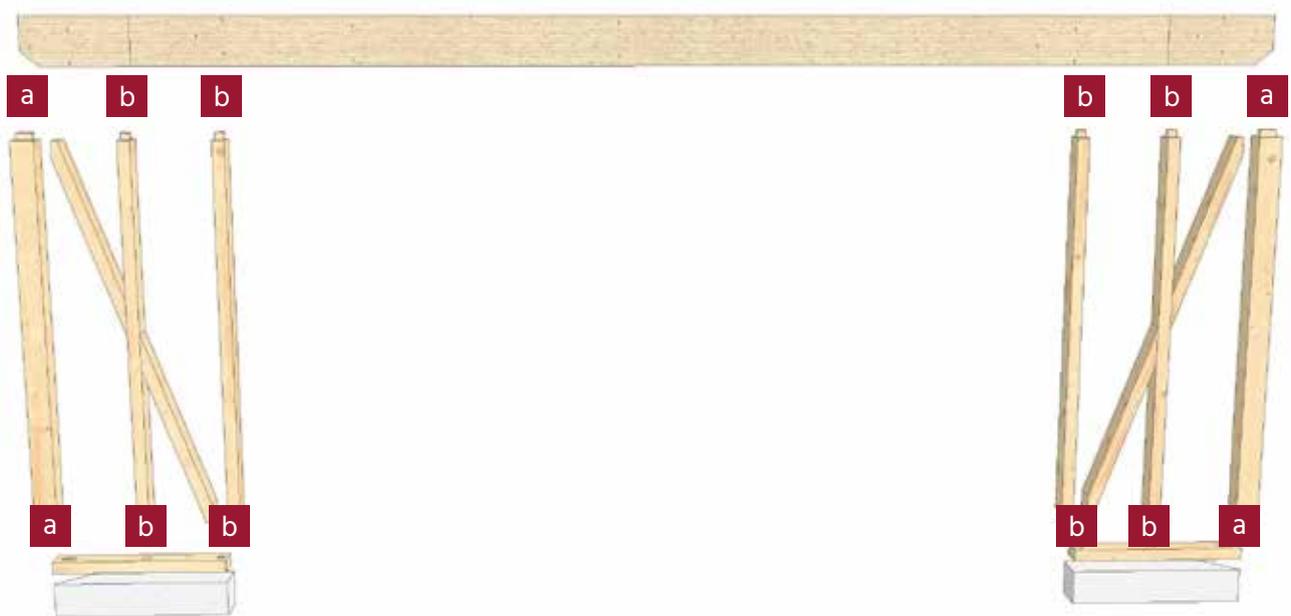

IV. Construction du mur 3


Pour la construction du mur 2, suivre les étapes 1-4 du mur 1. Ensuite, assembler et visser la structure du toit conformément à la construction des murs.

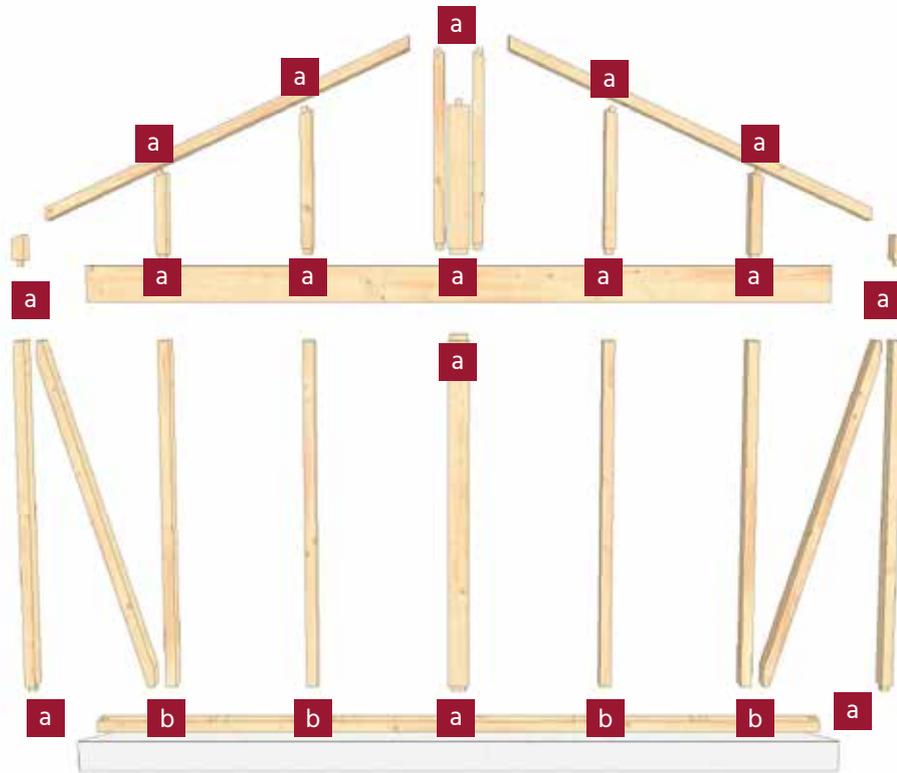

V. Construction du mur 4


Assembler et visser la structure de la faîte du toit à l'aide des liaisons à tenons.

Pour la construction du mur 2, suivre les étapes 1-4 du mur 1. Relier ensuite avec la structure de la faîte du toit.

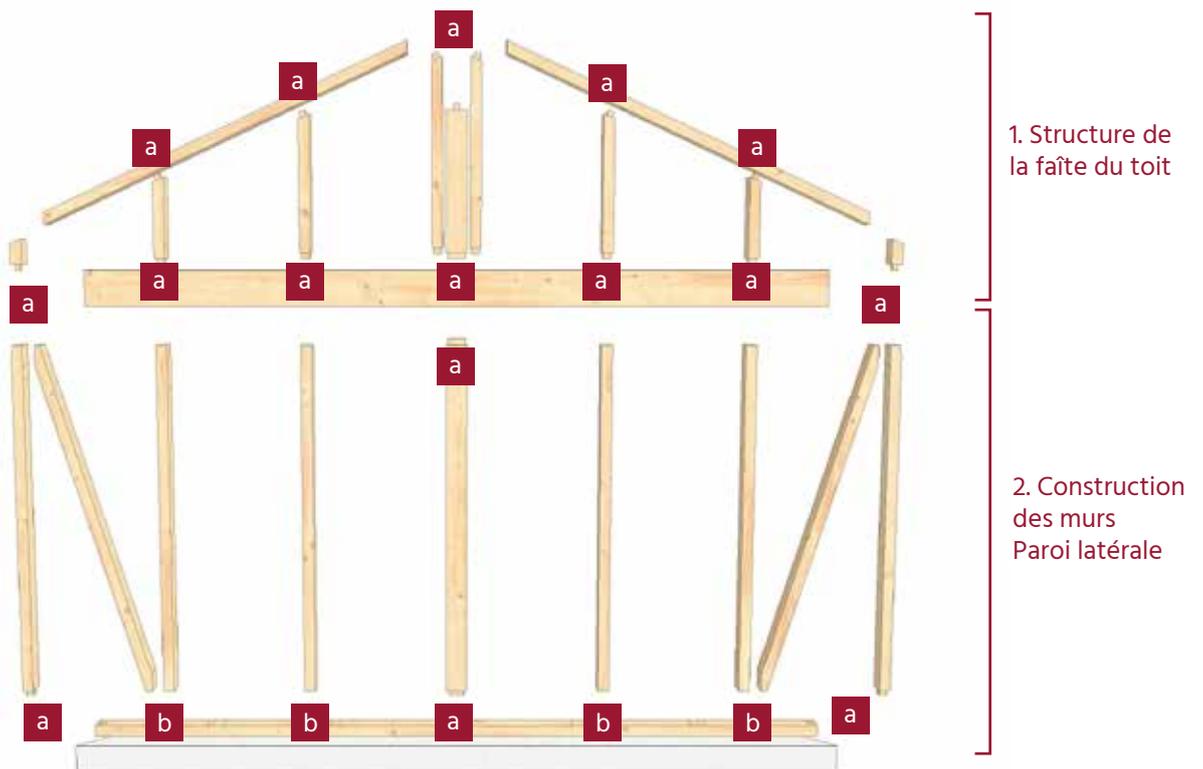


VI. Assemblage de la charpente

Assembler et visser la charpente du toit conformément à l'illustration. La charpente est insérée et vissée lors de l'assemblage des murs.

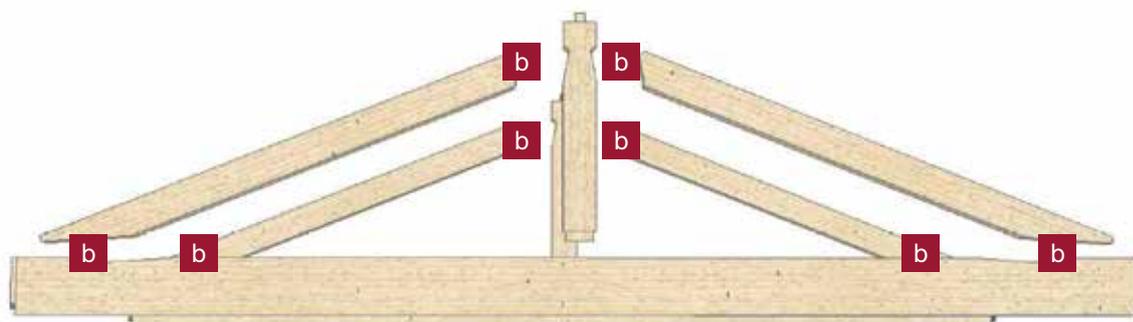

VII. Ériger les murs et monter les chevrons

Ériger les murs, ajouter la charpente et les visser entre eux. Ensuite, ajouter les poutres faîtières et visser. Finalement, placer les chevrons sur la panne aux positions marquées et les visser.

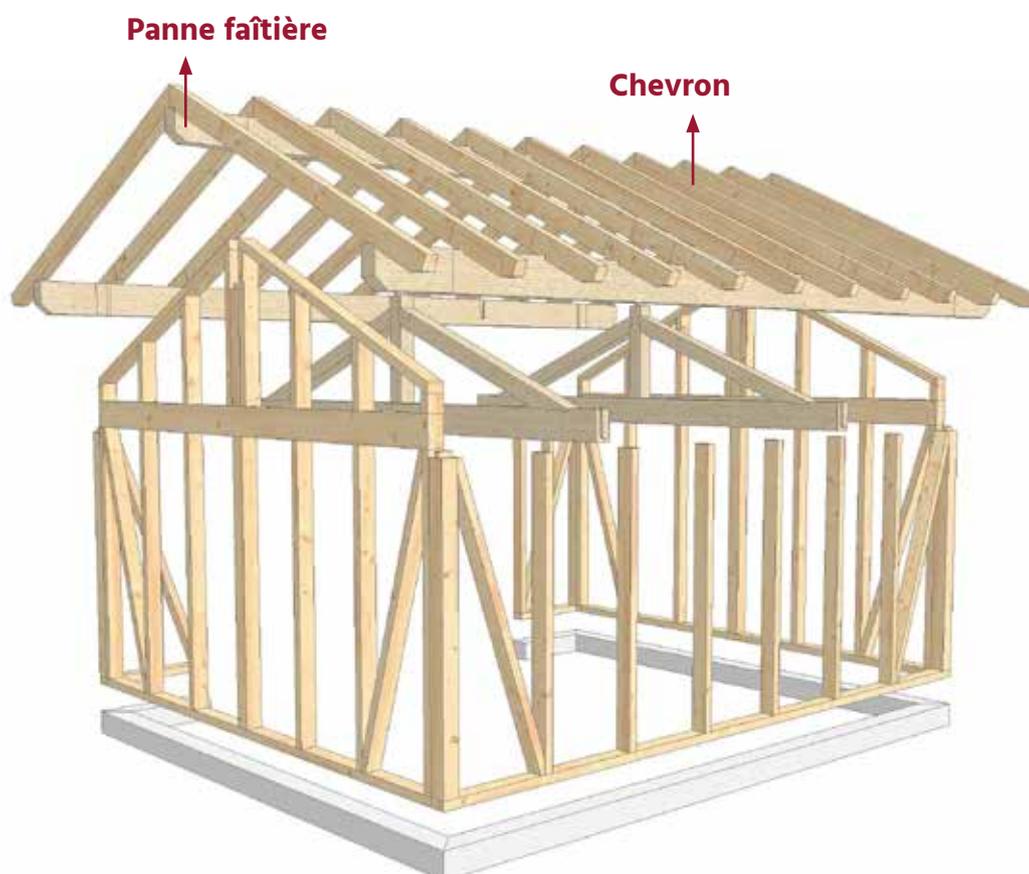



Évidement du chevron.



Placer le chevron à la position marquée.




Chevron posé.



Visser le chevron à la poutre.

VIII. Fixation aux fondations

Percer des trous et ancrer le seuil aux fondations à l'aide de vis à béton conformément au plan de vissage.

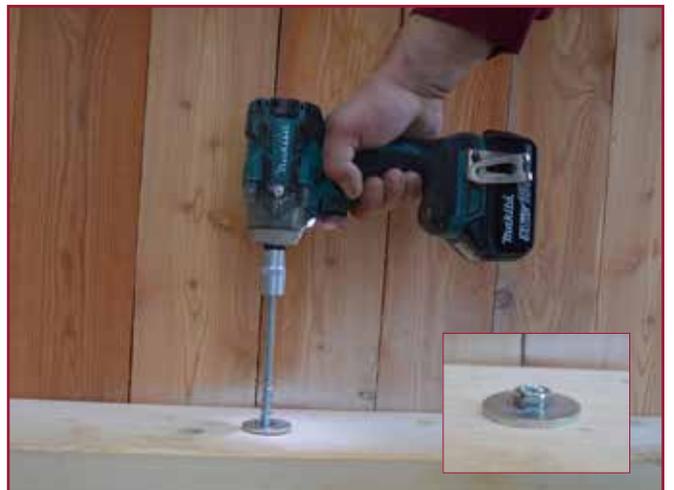



Remarque:

Cette notice de montage a le caractère d'une recommandation. Toute responsabilité pour le montage est exclue. La construction peut varier en fonction du modèle de l'abri de jardin (p. ex. avec coffrage mural, fenêtres, etc.).

