(FR) INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE pour le Suprieur Pays Residence

Félicitations! Avec ce kit, vous êtes maintenant votre propre „propriétaire de l'hôtel"!

Pour vous, nous avons développé une coupe de bois très exigeante en main-d'œuvre, "Système de connexion par chevilles". Cela vous permet d'emboîter très facilement les différentes pièces de bois les unes dans les autres et de les coller ensuite avec un peu de colle à bois pour une stabilité durable.

1. Sabletoutes des pièces de bois coupées grossièrement soigneusement avec du papier émeri.

2. Collez les 12 chevilles en bois dans les deux côtés obliques et dans les quatre des huit cloisons (NOTE : Les deux cloisons du milieu ont une dépression prête à être sciée („rainure" pour les „portes papillon" (Fig. 1).

3. Maintenant, collez les 6 murs sur la plaque de base (plan de droite : a le logo du Temple brûlant à l'extérieur). Vous devez remplir chacun des 12 trous de goujon sur la base avec un peu de colle et en mettre sur la base entre les trous de goujon (Fig. 2). Maintenant, vous devez également mettre un peu de colle dans les deux creux des „portes papillon" et y insérer les deux plaques de bois. Ensuite (après un court temps de séchage), avec un peu de colle à bois, poussez la porte par le haut dans les deux fentes.

CONSEIL : Travaillez toujours avec prudence, car la colle n'a généralement pas durci, même après 15 minutes.

4. Collez 12 autres chevilles en bois dans le haut des 6 murs comme indiqué (Fig. 3). Faites glisser les deux pierres Ytong blanches dans les deux „pièces" extérieures. Placez maintenant le fond intermédiaire sur les 8 chevilles et collez-les aux endroits appropriés (voir également la figure 3). Les 4 goujons avant sont destinés aux longues tiges de goujons plus tard. Le côté avec la dépression sciée („rainure") doit être tourné vers le haut, car il servira de support au fil vert du treillis de balcon plus tard.

5. Enfoncez maintenant les 4 longues tiges de goujon dans les trous avant du fond du „1er étage". Collez deux fois les 8 derniers goujons en bois (Fig. 4), pour les 4 dernières petites cloisons, que vous devez fixer sur le panneau de bois du milieu. Il est toujours préférable ici d'insérer un peu de colle dans les trous de chevilles correspondants et dans les panneaux de bois eux-mêmes. Ensuite, faites glisser la fange dans les puits des deux cloisons médianes en bois à droite et à gauche (Fig. 5).

6. Fixez maintenant le panneau de plafond à l'étage supérieur, puis également aux 4 chevilles des deux côtés longitudinaux du panneau de toit (Fig. 4 & 6). Ensuite, remplissez la pièce centrale supérieure avec le fil de fer argenté, puis remplissez par l'arrière avec de l'écorce de pin et collez le panneau arrière (utilisez de préférence quelques clous également ou des agrafes métalliques pour „l'agrafer"). Fixez ensuite les deux fenêtres des lucarnes du toit avec de la colle, au niveau des deux rondins extérieurs, mais au centre du toit. Avant de pouvoir également y faire les trous, regardez donc le point **12.** et les instructions de perçage de la page 4.

→ *Laissez la colle sécher maintenant pendant au moins une heure, idéalement sous la pression de pinces ou de livres lourds.*

7. Pour les deux „pièces" inférieures, encore vides, il faut remplir à moitié chacune d'entre elles avec une quantité de pommes de pin pour créer un fin réseau brun. Faites plusieurs fois le tour de ce réseau à la main avec du fil, nouez le tout, puis enfoncez-le fermement dans le compartiment ou „agrafez-le" (Fig. 7). Cette méthode offre une protection contre, par exemple, les oiseaux qui, parfois, arrachent les agrafes.

8. Soulevez l'hôtel en diagonale sur un côté afin de mieux remplir les deux fentes allongées pour les tiges de roseau (8 cm de long). Il est utile de ficeler au préalable quelques pailles de roseau à l'aide de fil de fer, puis de les fixer avec de la colle sur les côtés intérieurs du compartiment. Remplissez les compartiments d'extrémité avec les tiges individuelles aussi serrées que possible afin que les autres animaux ne puissent pas les arracher.

9. Placez les branches fournies dans les deux pièces restantes du haut. En variant les différents diamètres, vous pouvez pousser les branches de manière à ce qu'elles soient bien fixées et stables. Un collage supplémentaire peut également être nécessaire. Ensuite, à l'aide d'une mèche à bois (Fig. 8), percez des trous dans les branches, par le haut : Dans les petites branches, percez des trous de 4 mm de diamètre, et dans les plus grandes, percez des trous de 8 mm de diamètre (perceuse à bois). (Info : Vous pouvez choisir le plus grand diamètre, mais changez entre 4mm et 8mm pour le plus grand succès). Veillez à forer le plus profondément possible, au moins 3 cm, sinon les insectes auront trop peu d'espace. Les abeilles sauvages, par exemple, pondent plusieurs œufs, chacun avec un peu de pollen dans les „chambres".

10. Maintenant, avec une perceuse à pierre, percez les mêmes diamètres et profondeurs dans les deux pierres blanches d'Ytong.

11. Le fil vert de la maille du balcon doit être placé au centre de la rainure sciée, et les coins extérieurs sont en arrière. Avec un couteau à mastic, par exemple, les deux extrémités peuvent être légèrement coincées entre les roseaux et le mur intérieur en bois (Fig. 10).

12. Ensuite, avec une mèche à bois, percez un grand trou au milieu des deux lucarnes (par exemple, 10 mm de diamètre) et 3 à 5 petits trous autour de l'extérieur (par exemple, 2 à 3 mm de diamètre). Ici, percez dans le bois à un léger angle, de sorte que la perceuse ne perce que d'un côté du bois.

13. Collez maintenant le panneau „Bienvenue" au milieu sur l'étage du milieu (Fig. 10).

Félicitations ! Fait!

14. Si vous le souhaitez, vous pouvez protéger votre nouvel HÔTEL DE LUXE CONTRE LE VENT ET LES intempéries avec une huile de soin sans produits chimiques et sans danger pour les aliments (par exemple, l'huile de lin) ou de la cire d'abeille. N'utilisez pas de revêtement de protection ordinaire pour le bois, car les insectes sentiront les substances polluantes présentes et pourront éviter l'hôtel des insectes.

15. Placez ou suspendez votre hôtel à insectes dans un endroit ensoleillé et protégé des intempéries (voir les notes dans le supplément du produit).

Nous serions très heureux de recevoir une photo de votre hôtel d'insectes assemblés.
Nous les publierons sur notre site web dans la rubrique „NEWS".
Pour nous envoyer des photos, il suffit d'envoyer un courriel à : welcome@luxus-insektenhotels.de!

CONSEIL: Suivez-nous sur **facebook** *et bénéficiez en premier lieu de conseils utiles et d'informations concrètes sur nos articles.*

facebook.com/insektenhotels

Illustrations I

Prêt à être assemble

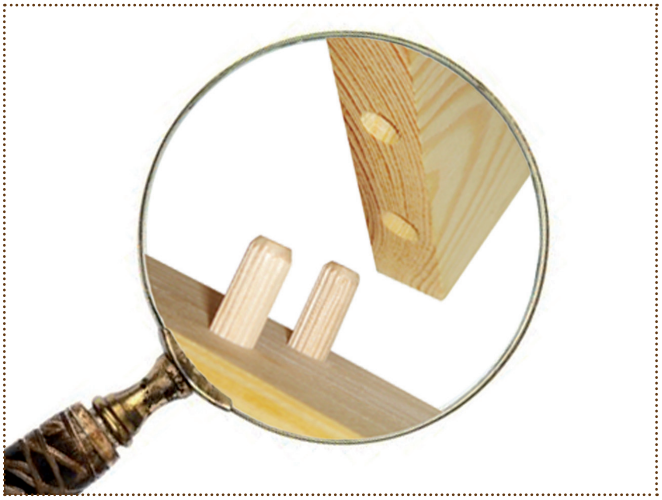

Notre „système de connexion par chevilles“ facile

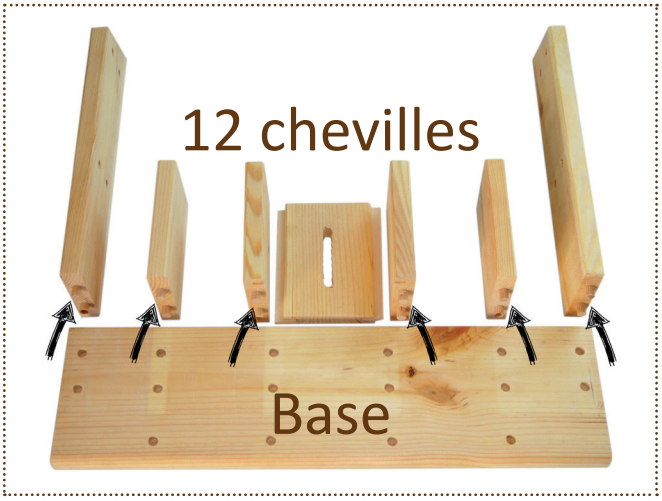

Fig. 1

Fig. 2

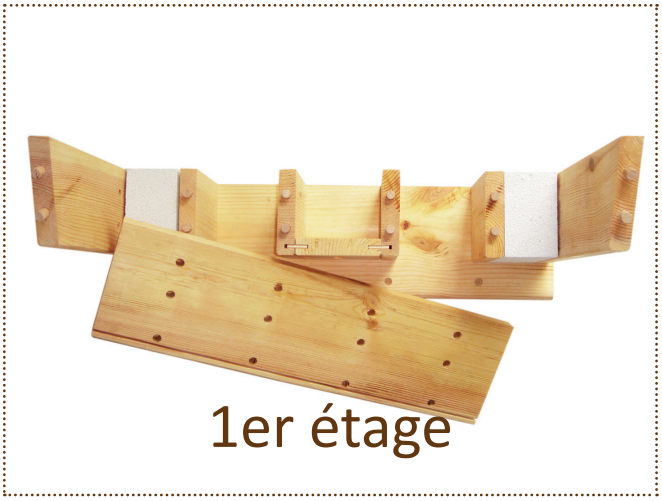

Fig. 3

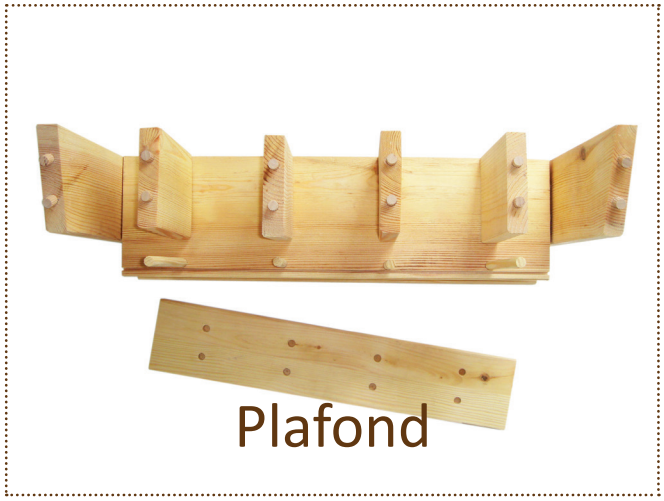

Fig. 4

Illustrations II

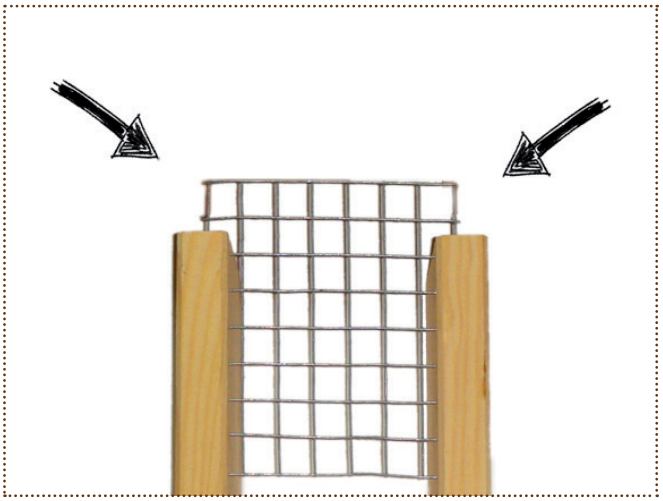

Fig. 5

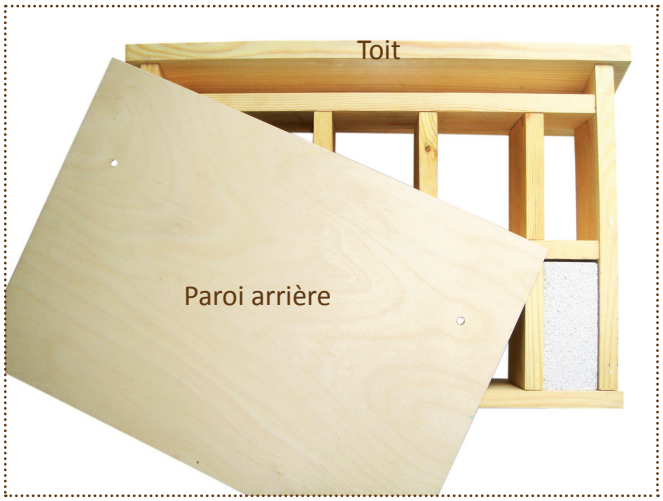

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Instructions de forage

1. Exemples pour les succursales

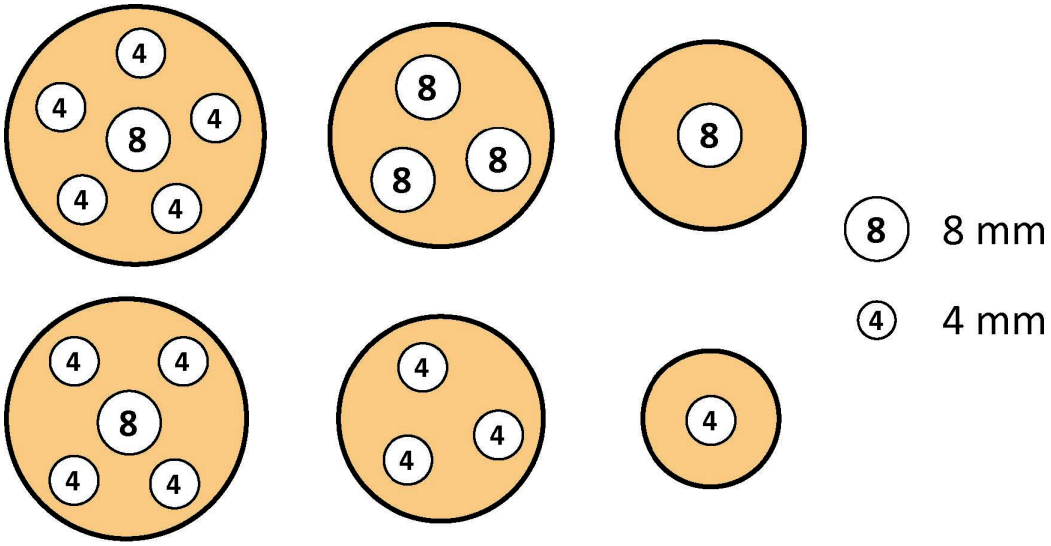

2. Exemple pour les pierres de Ytong

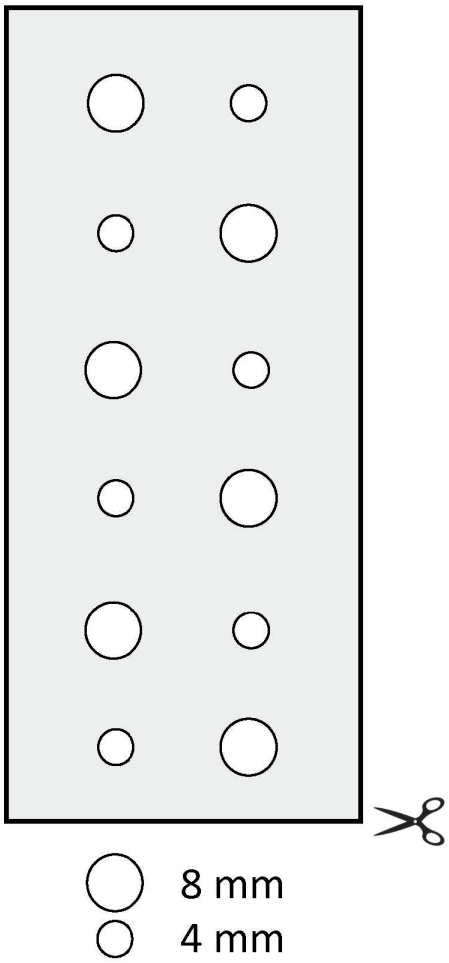

3. Exemple pour les lucarnes

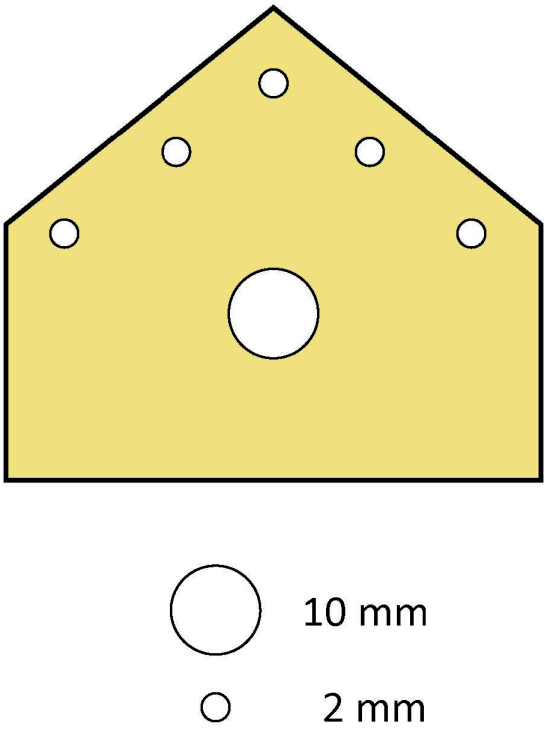

CONSEIL: *Remplir les deux pierres blanches Ytong supplémentaires avec des tiges de roseau. Cela augmentera les chances de nidification des abeilles sauvages et des grab wesps.*