

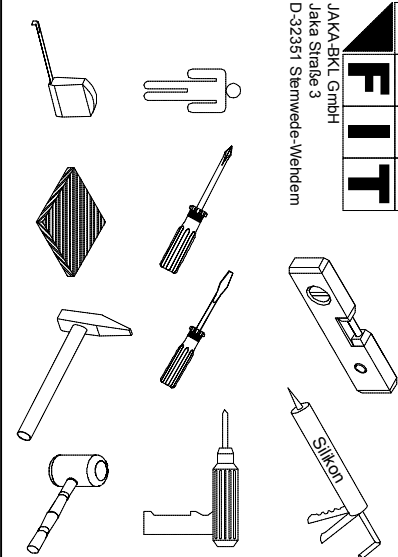

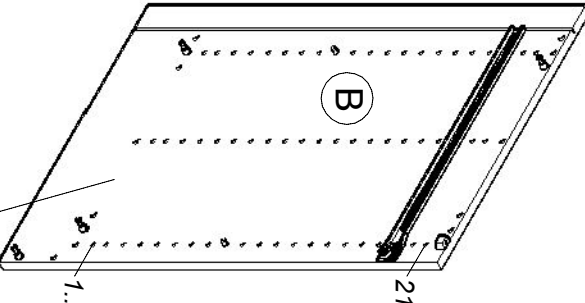
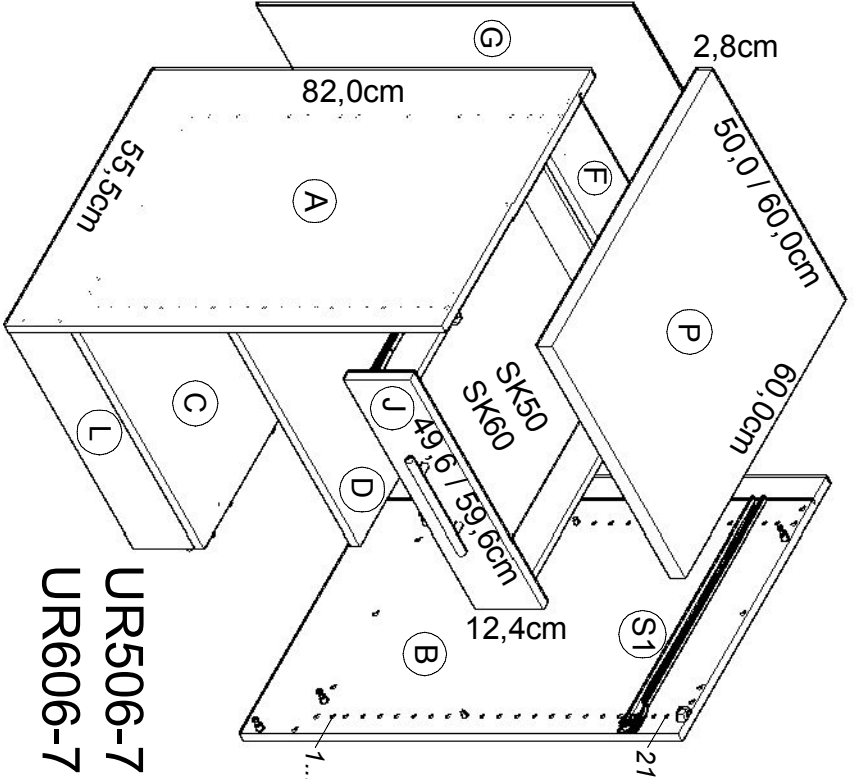


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de




weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / berken
bianco / haya
bianco / faggio
örmaly / dyk
biely / buk
feher / bukkia
bily / buk
beia / bukerv
valkoren / pyokki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayin

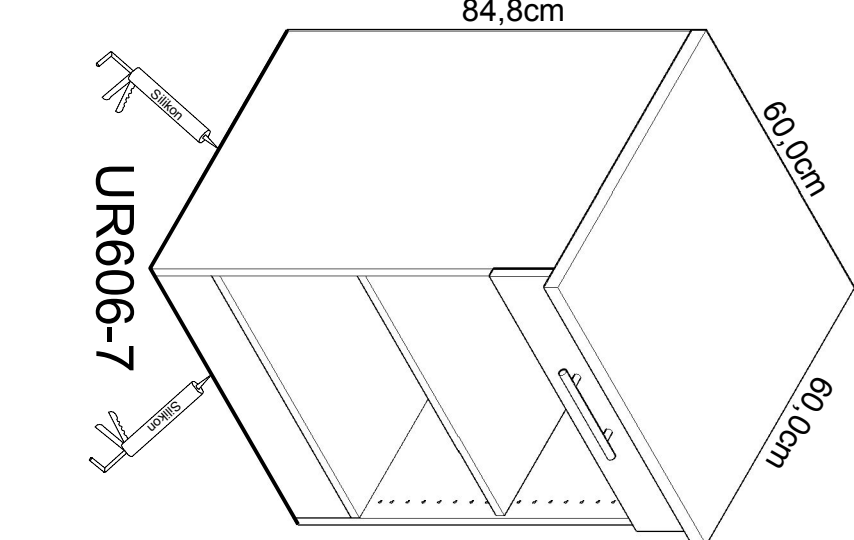

Montageanleitung

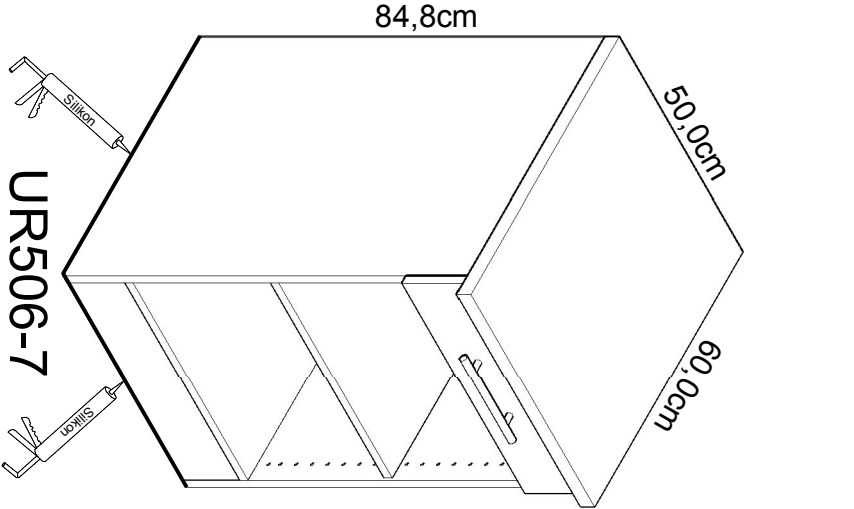

weiß / buche
white / beech
blanc / hêtre
wit / berken
bianco / haya
bianco / faggio
örmaly / dyk
biely / buk
feher / bukkia
bily / buk
beia / bukerv
valkoren / pyokki
vit / beech
biely / buk
alb / fag
beyaz / kayin

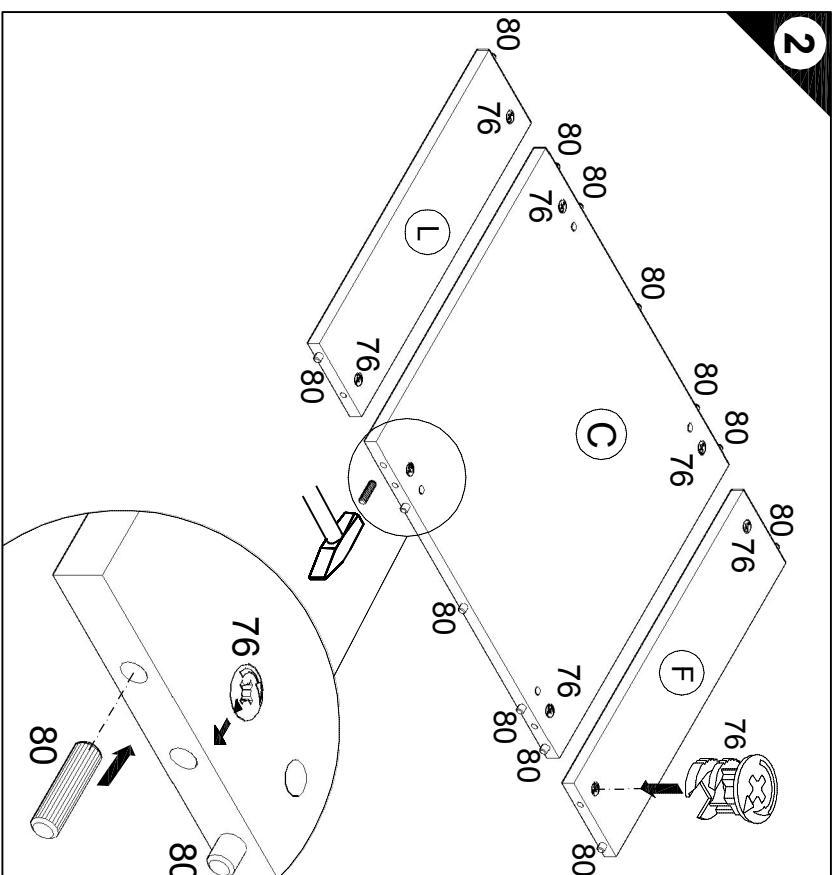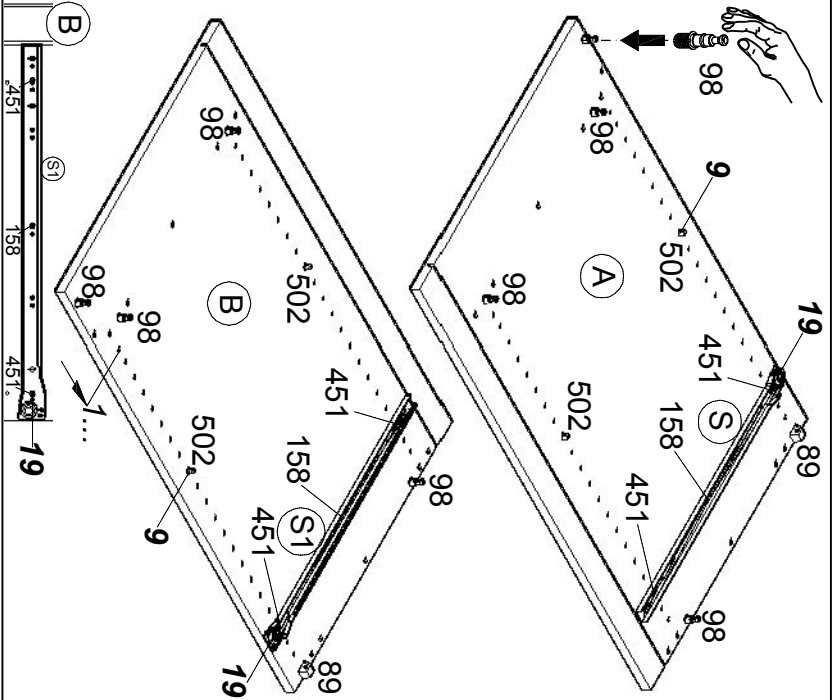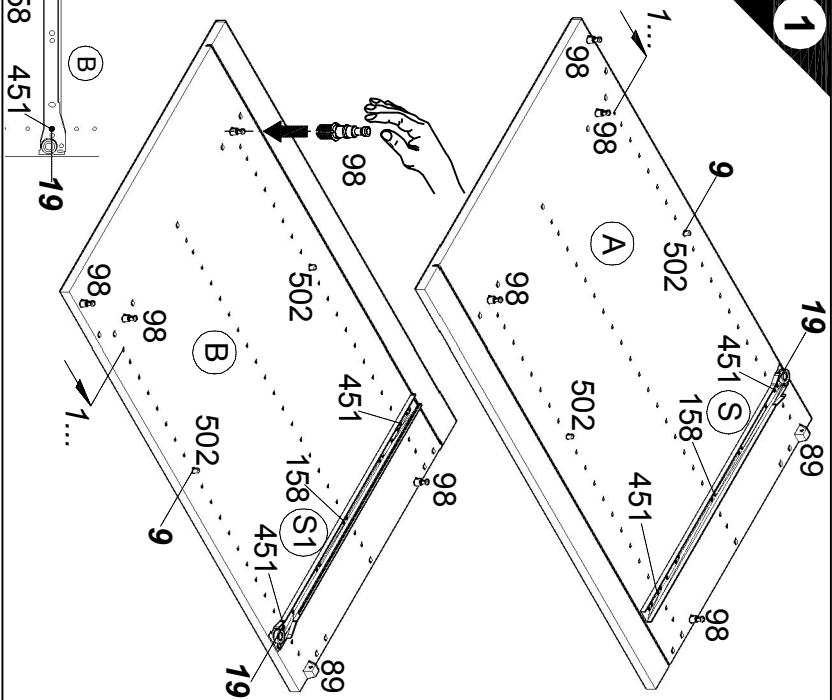

50cm UR506-7
weißbuche UR506-7
whitebeech.....







(A) E961021 (B) E961022 (C) E954224 (D) E950304 (F) E970974 (G) E970117 (J) E940563 (L) E970974 (P) E540104 (S) E946149 (S1) E946148

(A) E981021 (B) E981022 (C) E954224 (D) E950304 (F) E970974 (G) E970117 (J) E940563 (L) E970974 (P) E540104 (S) E946149 (S1) E946148

(A) E961021 (B) E961022 (C) E954223 (D) E950303 (F) E970973 (G) E970116 (J) E940562 (L) E970973 (P) E540103 (S) E946149 (S1) E946148

(A) E981021 (B) E981022 (C) E954223 (D) E950303 (F) E970973 (G) E970116 (J) E940562 (L) E970973 (P) E540103 (S) E946149 (S1) E946148

1 → 2 → 3 ...

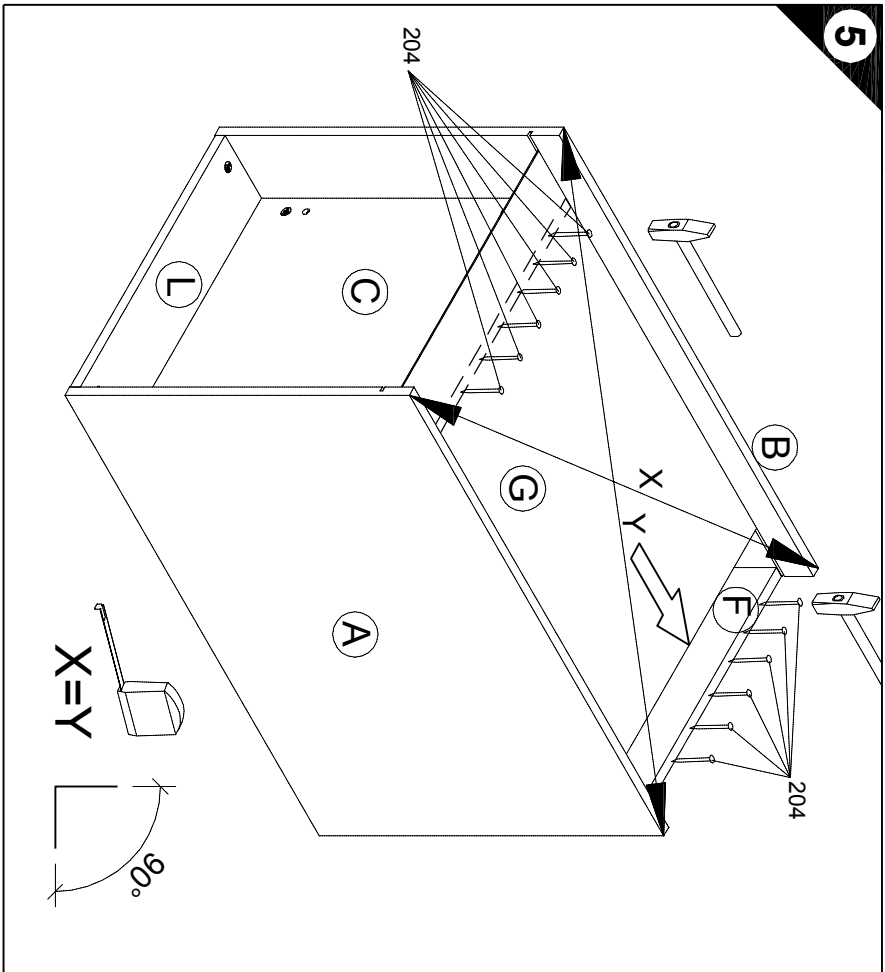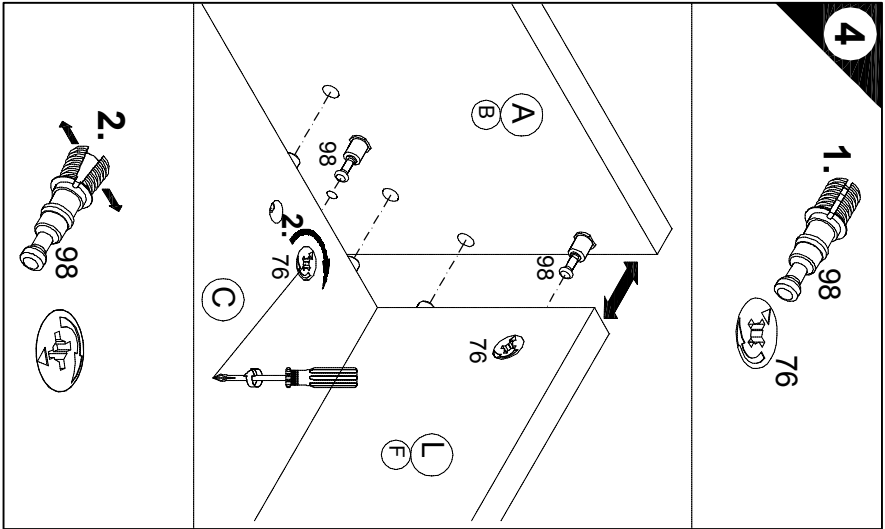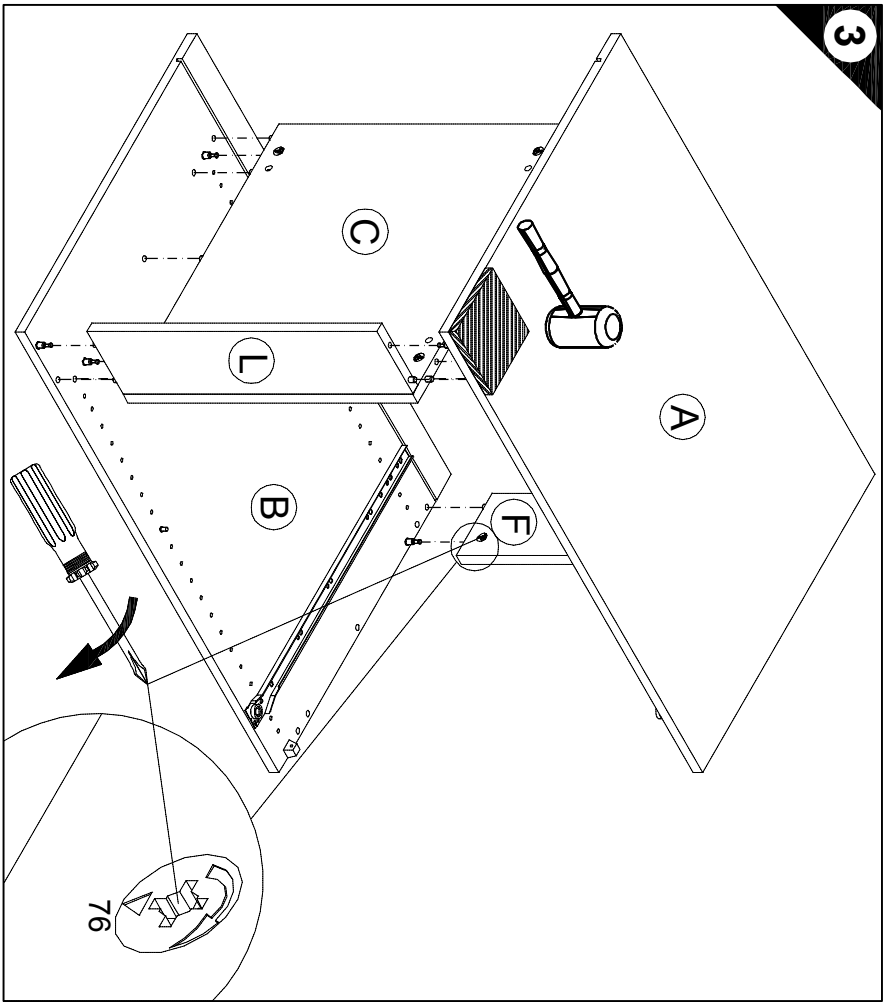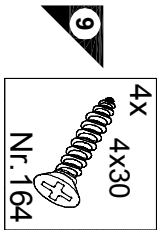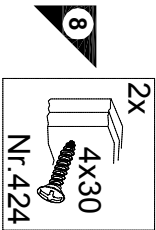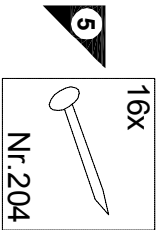

6

D Holzunterlage verwenden!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden
und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!
Press front down, use sharp drill bit
and, by applying slight pressure, drill a hole

F Utiliser un support en bois !
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté
et percer en appliquant une faible pression !

NL Houlen onderlegger gebruiken!
Druk het front aan, gebruik een scherp boor
en oefen bij het boren weinig druk uit!

E !Utilizar una base de madera!
!Presionar el frente, utilizar una broca afilada
y taladrar con poca presión!

I Utilizzare una base di legno!
Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata

RUS Прижать фасад, использовать острое сверло
и просверлить с незначительным давлением!

PL Używać podkładkę z drewna!
Docisnąć front, użyć ostrego wiertła
i przewiercić, używając małej siły nacisku!

H Alkalmazzon fa alátételt!
Nyomja le az előlapot, használon éles fúró,
és kis nyomással fúrja át!

CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitlačte čelo, použijte ostrý vrťák
a prověřte pomocí malého tlaku!

SLO Uporabite leseno podlagi!
Pritisnite ilchnico ter z ostrim svedrom
in z majhnim pritiskom izverjajte luknjco!

FIN Käytä puualustaa!
Paina etulevy paikalleen, käytä terävää poranterää
ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!

S Använd ett träunderlag!
Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr
och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!
Pritlačte front, použite ostrý vrťák a prevěřte miernym tlakom!

RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit
și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!
Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç
uygulayarak delin!

