
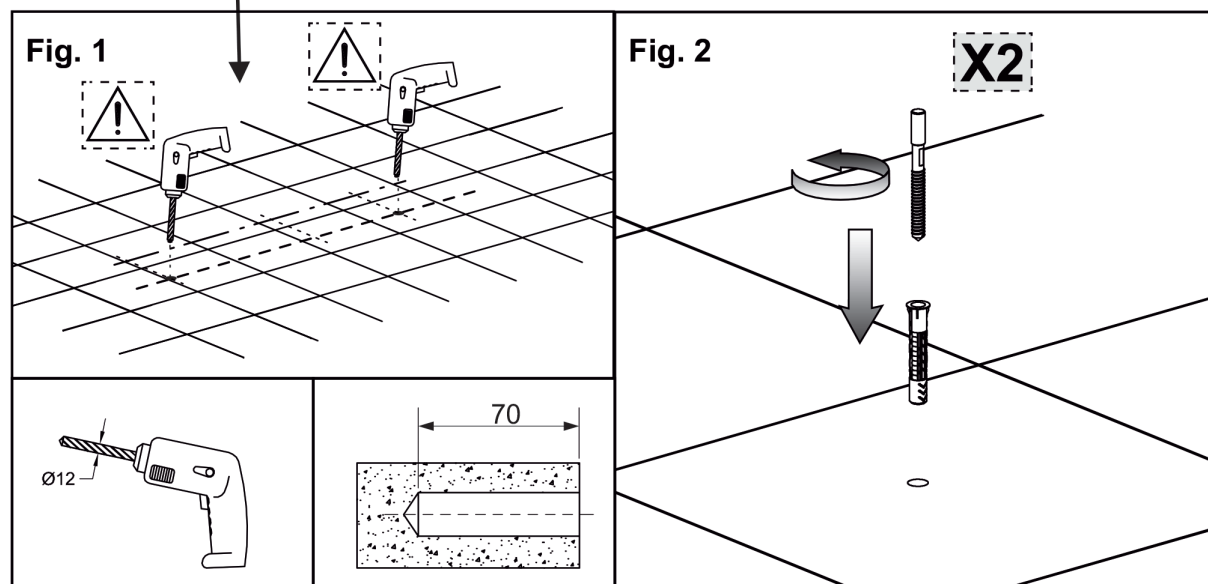


Notice de montage

Baignoires îlots Kent

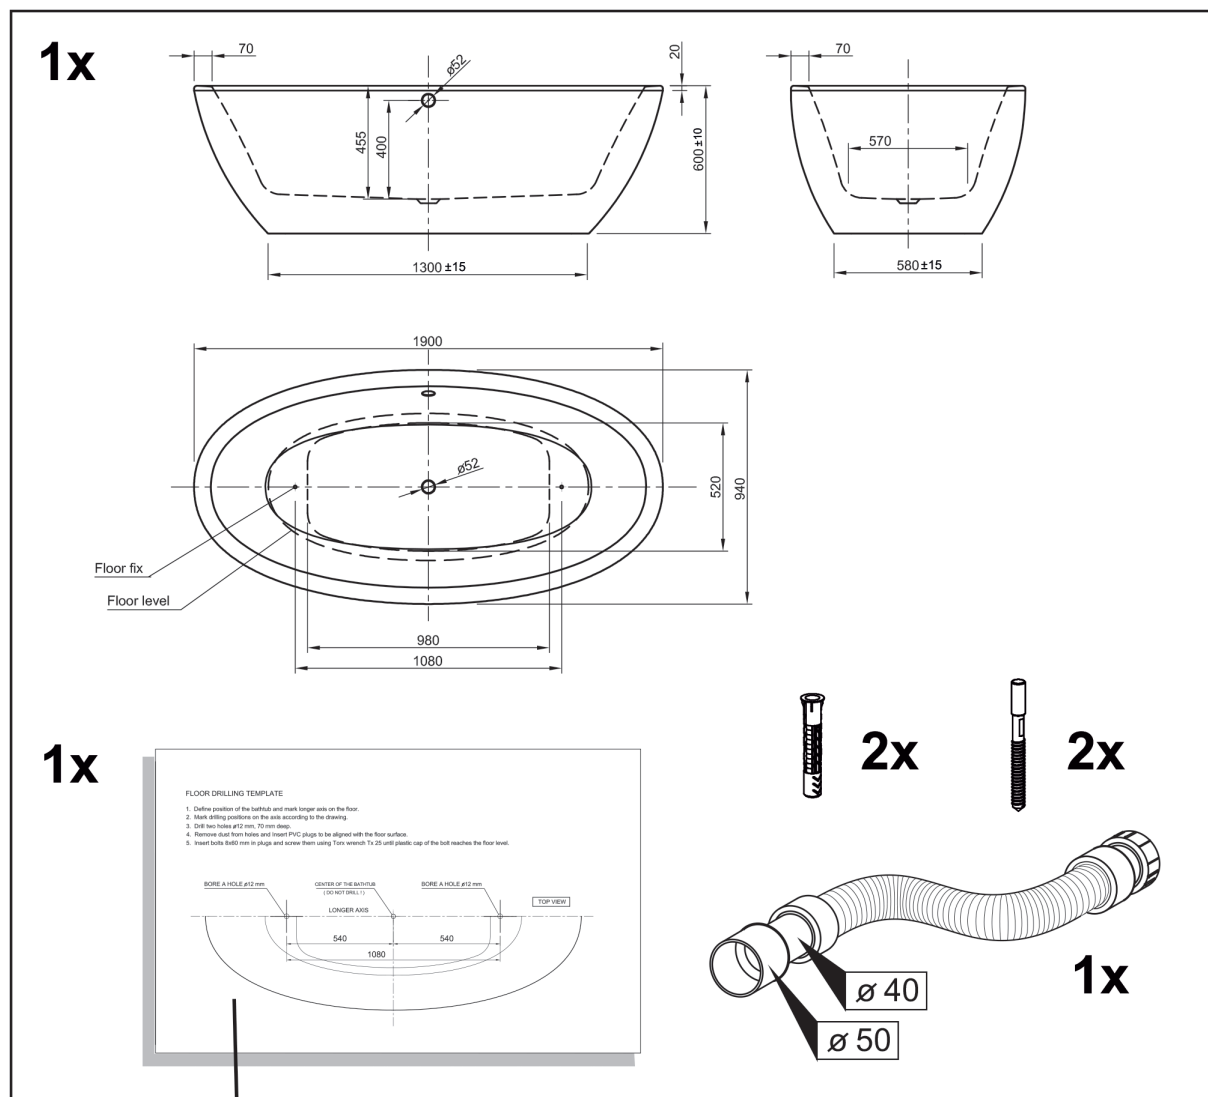

Notice de montage

Baignoires îlots Kent

Fig. 3

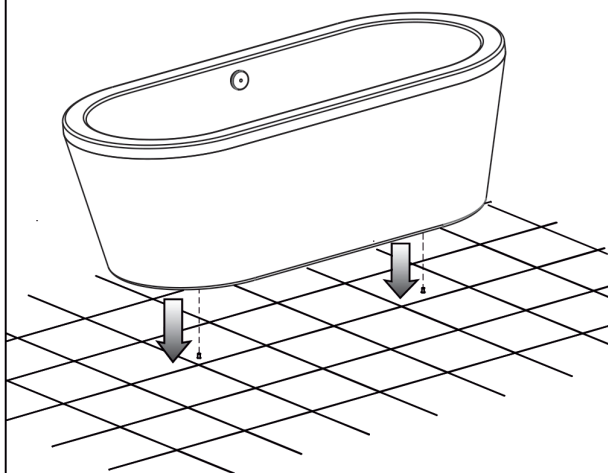


Fig. 4

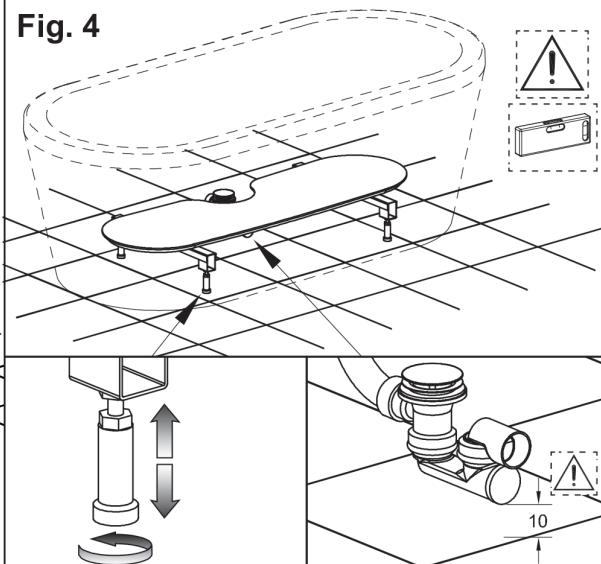


Fig. 5


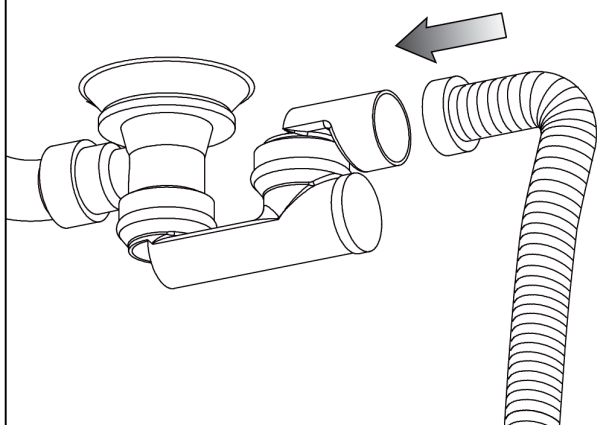


Fig. 6

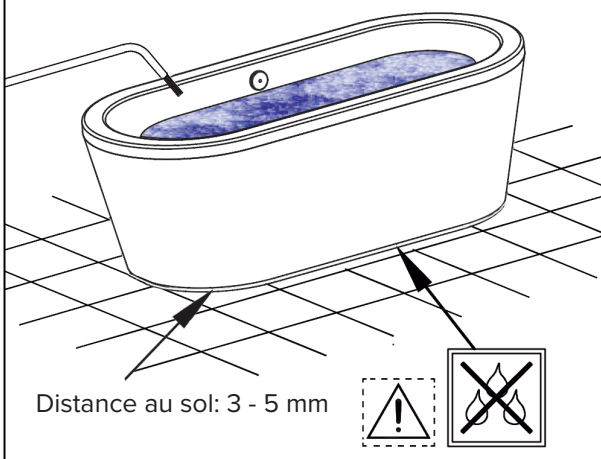

OPT.:

Fig. 7


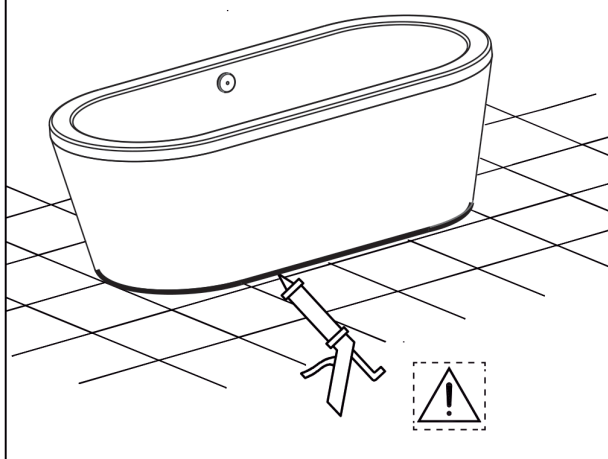


Fig. 8

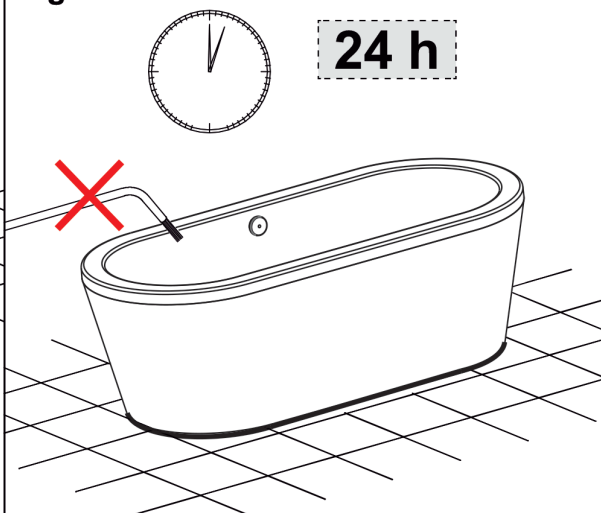


Notice de montage

Baignoires îlots Kent

Gabarit de perçage

1. Déterminez l'emplacement de la baignoire et marquez l'axe longitudinal sur le sol
2. Tracez une ligne parallèle à l'axe longitudinal, à une distance de 200 mm (côté du trop-plein)
3. Marquez les trous de perçage sur la ligne parallèle selon le croquis ci-dessous
4. Percez 2 trous d'un diamètre de 12 mm et d'une profondeur de 70 mm
5. Enlevez la poussière de perçage et insérez les chevilles en PVC au ras du sol
6. Insérez maintenant les boulons (8x60 mm) et serrez-les avec une clé Torx Tx25 jusqu'à ce que le capuchon en plastique du boulon touche le sol

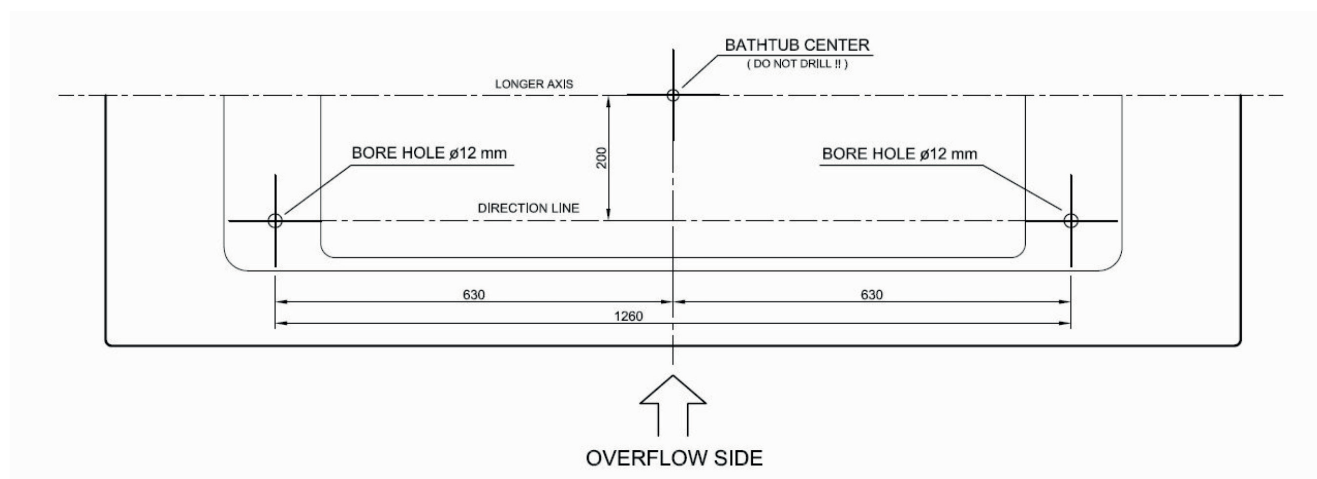

Longer axis of the bathtub	= Axe longitudinal
Bathtub center (do not drill)	= Centre de la baignoire (ne pas percer)
Direction line	= Ligne parallèle
Bore hole	= Trou de perçage
Overflow side	= Côté du trop-plein