


MONTAGEANLEITUNG

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


NOTICE DE MONTAGE

MONTAGEHANDLEIDING

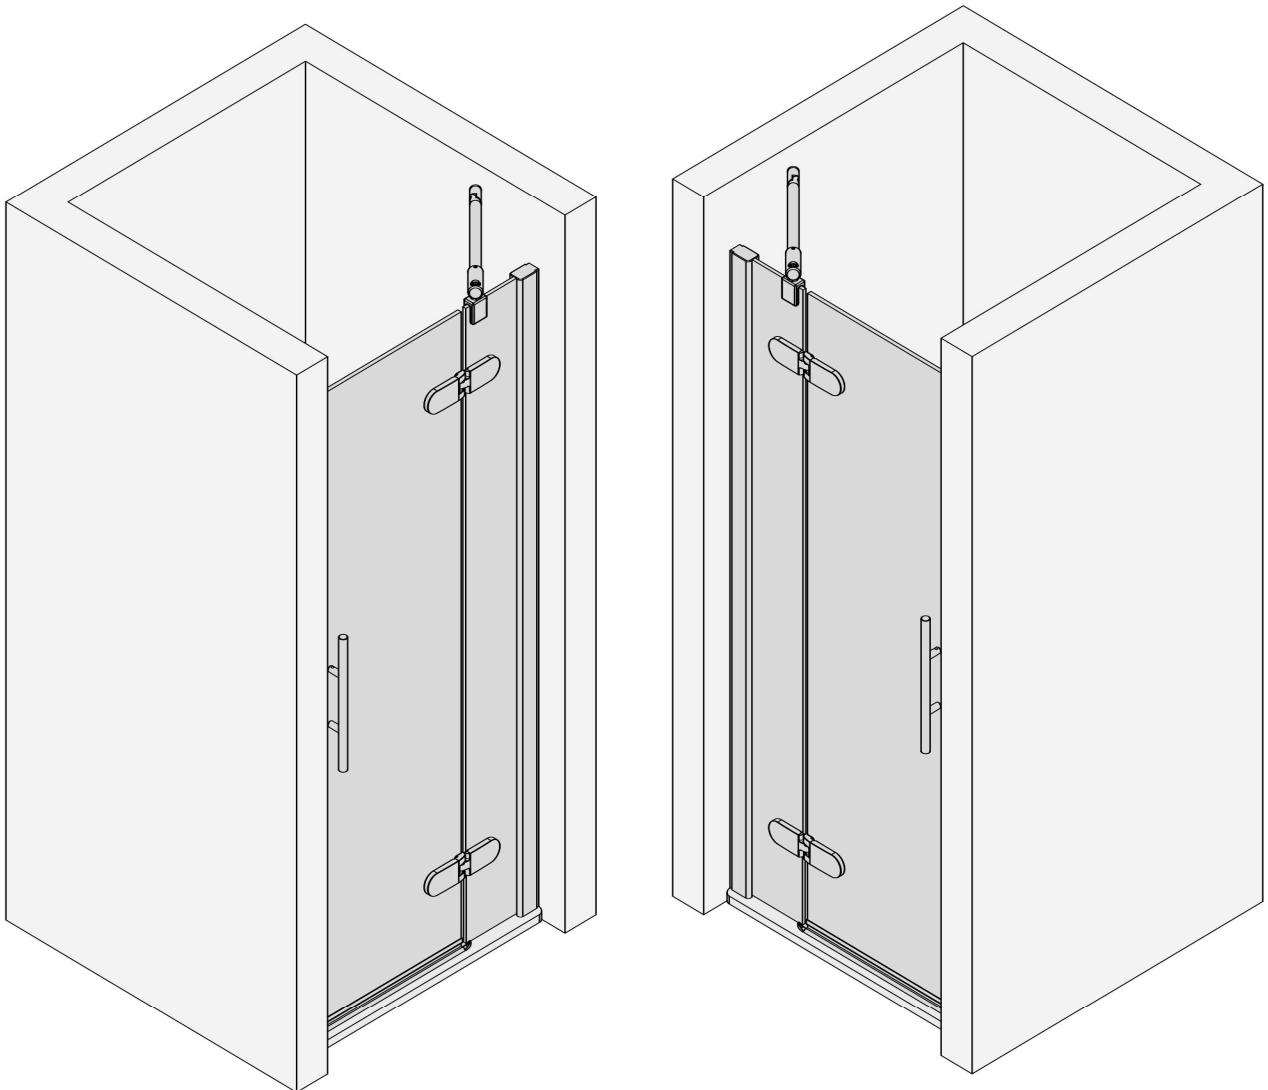



SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS CONSEILS DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

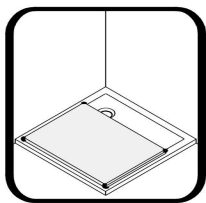

de Decken im Arbeitsbereich auslegen

en Cover the shower tray completely

fr Couvrez complètement le bac de douche

nl Bedek de douchebak volledig




de Schutzbrille tragen

en Wear safety goggles

fr Portez des lunettes de protection

nl Veiligheidsbril dragen

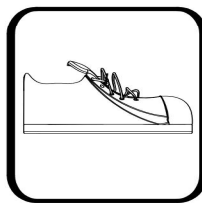


de Sicherheitsschuhe tragen

en Wear safety shoes

fr Portez des chaussures de sécurité

nl Veiligheidsschoenen dragen

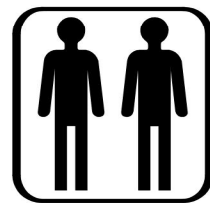


de Empfohlene Montage mit 2 Personen.

en Assembly recommended with 2 persons

fr Montage recommandé avec 2 personnes

nl Aanbevolen montage met 2 personen

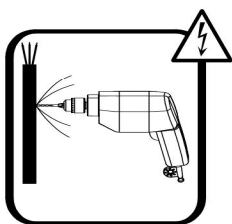


de über die Lage der Stromleitung informieren

en get information about the location of the power line

fr Informez-vous sur l'emplacement de la ligne électrique

nl Informeren over de locatie van de hoogspanningslijn

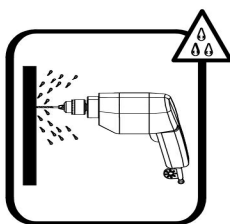

de über die Lage der Wasserleitung informieren

en get information about the location of the water pipe

fr Informez-vous sur l'emplacement de la ligne d'eau

nl Informeren over de locatie van de waterleiding




de Glaskanten schützen

en Protect glass edges

fr Protégez les bords du verre

nl Glasranden beschermen

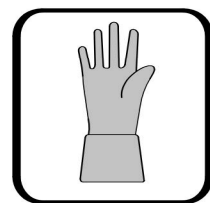


de Handschuhe mit Pulsschutz tragen

en wear gloves with pulse protection

fr portez des gants avec protection du poignet

nl Draag handschoenen met polsbescherming

HINWEIS / NOTE / NOTE / NOOT

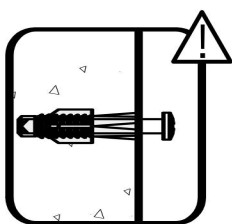

de Vor der Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.

en Check the condition of the masonry before installation. If applicable, the fixing material included in the scope of delivery is not suitable for mounting.

fr Vérifiez l'état de la maçonnerie avant le montage. Le cas échéant, le matériel d'approvisionnement compris dans la livraison n'est pas adapté à la fixation.


nl Controleer de toestand van het metselwerk voor de installatie. Indien gewenst is het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt voor montage.

de Die Aufstellfläche der Duschkabine muss eben sein.

en The installation surface of the shower enclosure must be level.

fr La surface d'installation de la cabine de douche doit être plane.

nl Het montagevlak van de douchewand moet waterpas zijn.

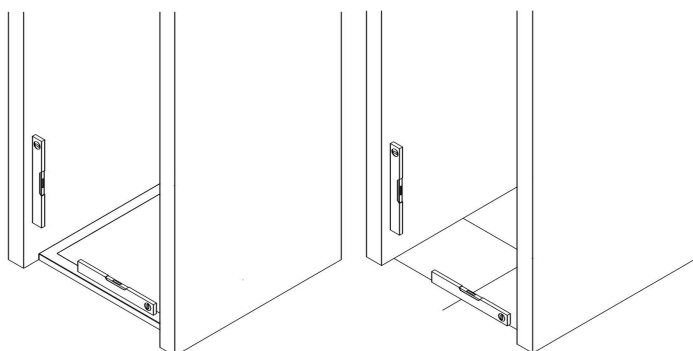

ANSCHLAG / HINGE / FIXATION / MONTAGEZIJDE

de Bei der Duschkabine gibt es einen "Anschlag". Als Anschlag wird die Seite bezeichnet, an der die Scharniere montiert werden.

Es gibt zwei Arten von Anschlägen: Anschlag links (a) und Anschlag rechts (b).

In dieser Montageanleitung wird der Aufbau "Anschlag links" dargestellt. Die Montageschritte für Anschlag rechts sind spiegelbildlich durchzuführen.

en Every shower enclosure has a "fixation side". We refer to "fixation side" as the side on which the hinges are mounted.

There are two possible fixation sides: hinge on the left (a) and hinge on the right (b).

This assembly instruction describes an assembly with "fixation on the left". The assembly steps on the right are then to be carried out in mirror image.

fr Chaque cabine de douche a une "côté de fixation". Le sens d'ouverture de la porte est le côté où les charnières sont montées.

Il y a deux côtés de fixation possible: fixation gauche (a) et fixation droite (b).

Cette notice de montage montre un montage avec "fixation gauche". Les étapes pour le montage à droite doivent être effectuées de manière inversée.


nl Bij elke douchewand is er een "montagezijde". De montagezijde is de zijde waarop de scharnieren zijn gemonteerd.

Er zijn twee soorten montagezijden: montagezijde links (a) en montagezijde rechts (b).

Deze montagehandleiding toont de montage "montagezijde links". De assemblagestappen aan de rechterzijde moeten dan in spiegelbeeld worden uitgevoerd.


a

Anschlag links
hinge left
fixation à gauche
Montagezijde links

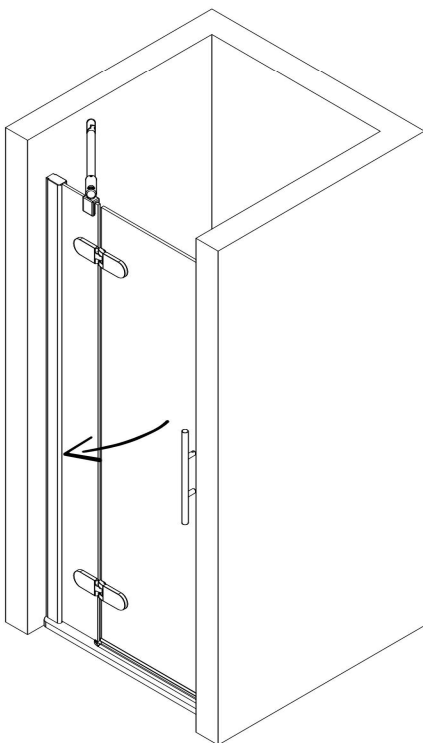

b

Anschlag rechts
hinge right
fixation à droite
Montagezijde rechts

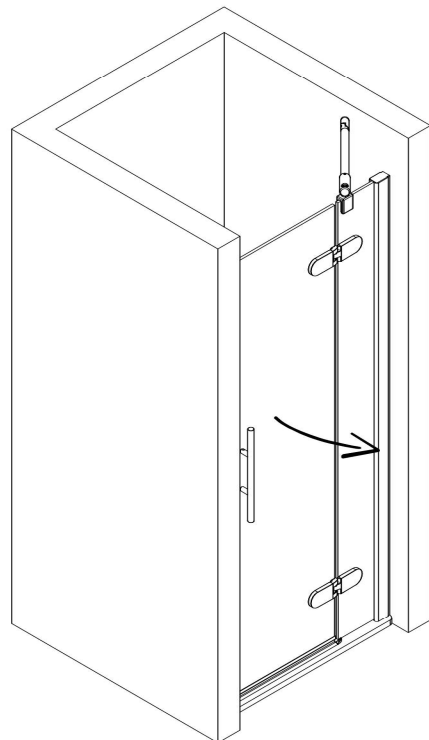

MAßE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / AFMETINGEN


- !**
- de** prüfen, ob die gemessenen Maße innerhalb der Tabellenwerte (A, B bzw. C, D) liegen, damit die Duschkabine problemlos, anhand der Montageanleitung aufgebaut werden kann.
 - en** check whether the measured dimensions are within the table values (A, B or C, D), so that the shower enclosure can be assembled without any problems using the assembly instructions.
 - fr** vérifier que les dimensions mesurées se situent dans les valeurs du tableau (A, B ou C, D), afin que la cabine de douche puisse être montée sans problème en suivant les instructions de montage.
 - nl** Controleer of de gemeten afmetingen binnen de tabelwaarden (A, B of C, D) vallen, zodat de douchewand zonder problemen met behulp van de montagehandleiding kan worden gemonteerd.

de Montage auf Duschwanne (Maße des installierten Duschbeckens)

en Mounting on shower tray (Dimensions of the installed tray)

fr Montage sur receveur de douche (Dimensions du mur au bord d'extérieur du receveur)

nl Montage op douchebak (Afmetingen van de ingebouwde douchebak)

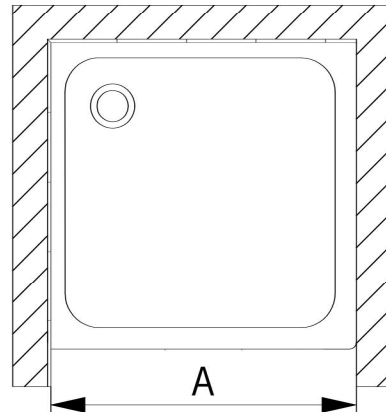

Duschwanne / shower tray receveur de douche / douchebak	A
800 mm	788 - 810 mm
900 mm	880 - 910 mm
1000 mm	980 - 1010 mm
1200 mm	1180 - 1210 mm


oder / or / ou / of

de Montage ohne Duschwanne (Abmessungen des Produktes) (Glasmitte)


en Mounting without shower tray (Mounting on tile) (Middle of the glass)

fr Montage sans receveur de douche (Montage sur carrelage) (Dimension mi-verre)

nl Montage zonder douchebak (Montage op tegel) (midden van het glas)

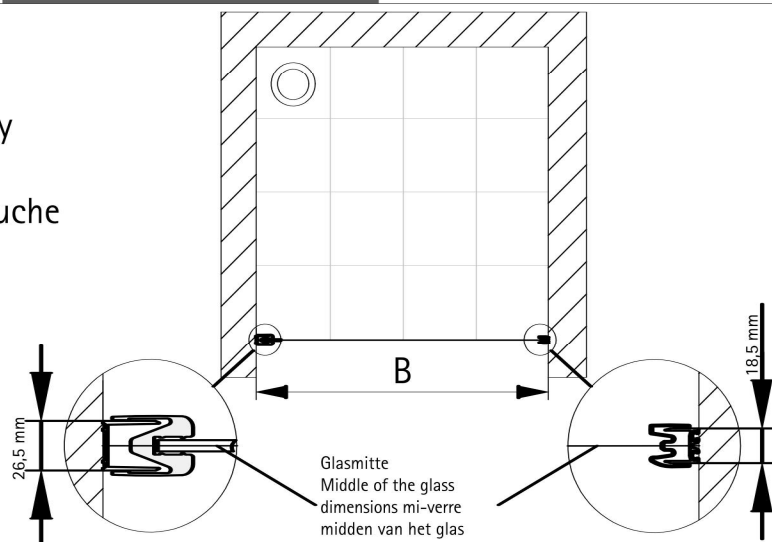

Version	B
800 mm	788 - 810 mm
900 mm	880 - 910 mm
1000 mm	980 - 1010 mm
1200 mm	1180 - 1210 mm

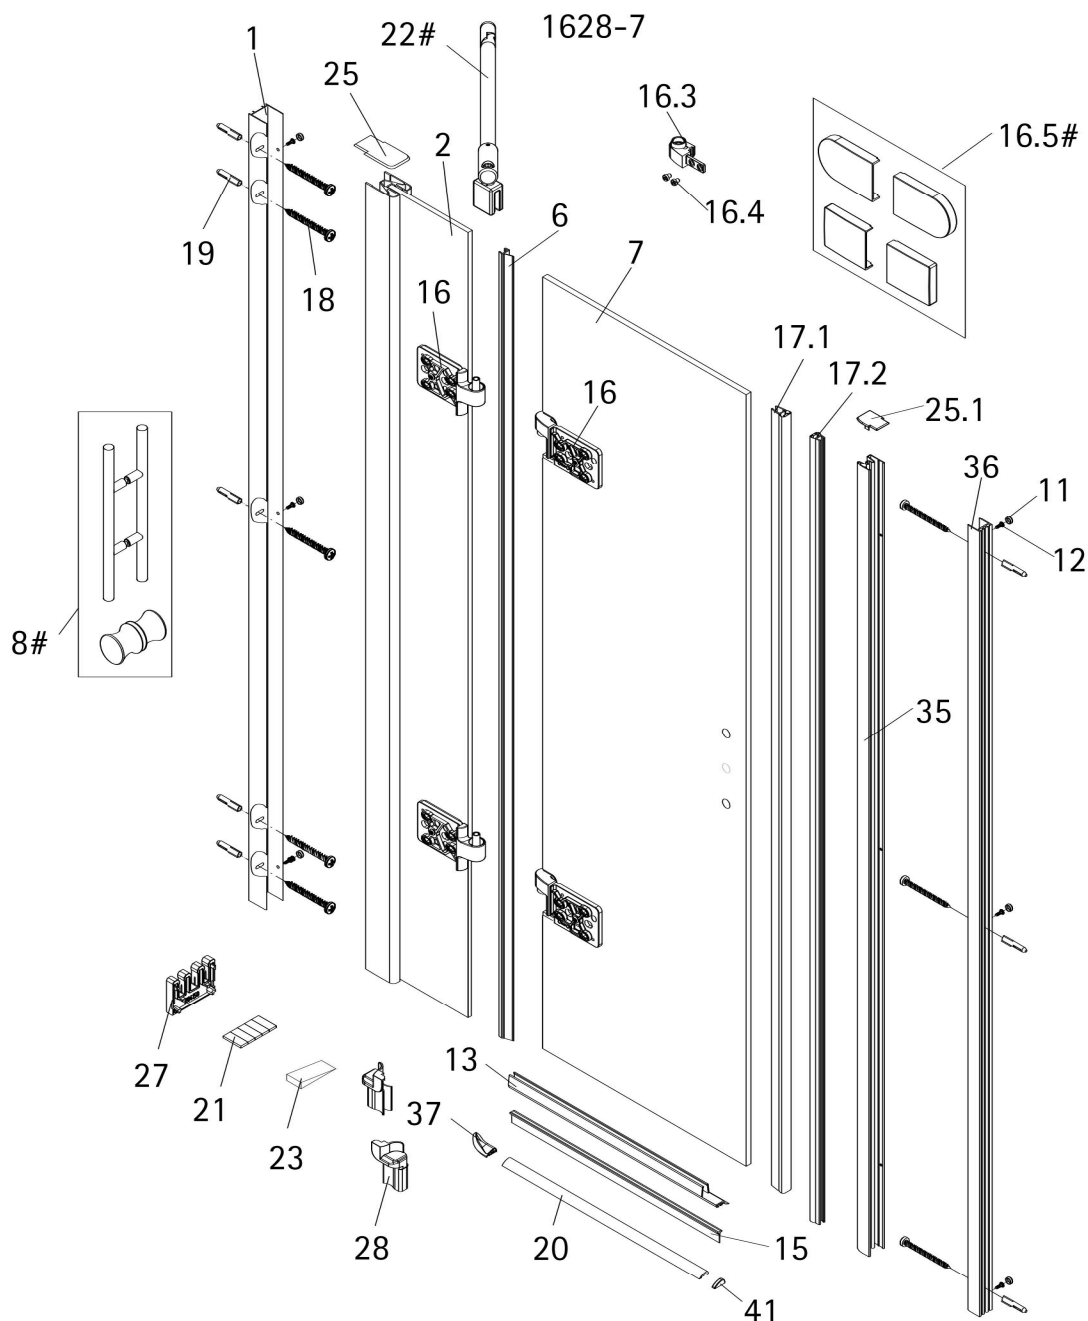

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
1	1x Wandanschlussprofil	E79230	Stück
2	1x Festelement		
6	1x Dichtung vertikal	E100065-6	Stück
7	1x Türelement		
8#	1x Knopfgriff rund	E100140-1	Stück
	1x Stangengriff groß	E100140-6	Stück
11*	6x Abdeckkappe für Kappenschraube		
12*	6x Kappenschraube 3,5 x 9,5 mm		
13	1x Wasserabweisprofil	E100058-6	Stück
15	1x Einschubdichtung	E100067-145-10	Stück
16#	2x Scharnier komplett, rechts eckig	E100290-R-35-6	Stück
	2x Scharnier komplett, links eckig	E100290-L-35-6	Stück
	2x Scharnier komplett, rechts rund	E100290-R-36-6	Stück
	2x Scharnier komplett, links rund	E100290-L-36-6	Stück
16.3	2x Aushebesicherung		
16.4	4x Zylinderschrauben M4 x 5 mm		
16.5#	4x Scharnier Blende, eckig	E100293-35	Stück
	4x Scharnier Blende, rund	E100293-36	Stück
16.9	4x Abdeckkappe Scharnier	E100217-2	Set

Pos.	Bezeichnung	Ersatzteil-Nr.	
17.1	1x Magnetprofil 90°	E100056-6-1	Set
17.2	1x Magnetprofil kurz 90°		
18*	8x Linsen-Blechschrabe 4,2 x 45 mm		
19*	8x Dübel S6		
20	1x Wasserleiste (inkl. Pos. 21)	E100050	Stück
21	1x Klebestreifen		
22#	1x Stabilisationsbügel komplett ab 1200 mm	E100320	Stück
23	1x Silikonkeile (6 Stück)	E100203	Set
25	1x Abdeckkappe (inkl. Pos. 25.1)	E79205-4	Set
25.1	1x Abdeckkappe		
27	4x Montagehilfe	E100201	Set
28*	2x Scheibenschutz		
35	1x Magnetaufnahmepprofil	E100236-3	Stück
36	1x Wandanschlussprofil	E100244	Stück
37	1x Wasserleistenendkappe 180° (inkl. Pos. 41)	E100211-8	Set
41	1x Wasserleistenendkappe		

* Schrauben- und Abdeckkappenset E79200-4
optional


de Geben Sie bei farbigen Ersatzteilen den Farbcode mit an: 04 - weiß | 41 - chrom | 90 - Edelstahl

en Please state the colour code for coloured spare parts: 04 - white | 41 - chrome | 90 - stainless steel

fr Veuillez indiquer le code couleur pour les pièces de rechange colorées : 04 - blanc | 41 - chrome | 90 - acier inoxydable


nl Gelieve de kleurcode voor gekleurde onderdelen te vermelden: 04 - wit | 41 - chrom | 90 - roestvrij staal





BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOL NEEDED
OUTILLAGE NECESSAIRE / BENODIGD WERKTUIG

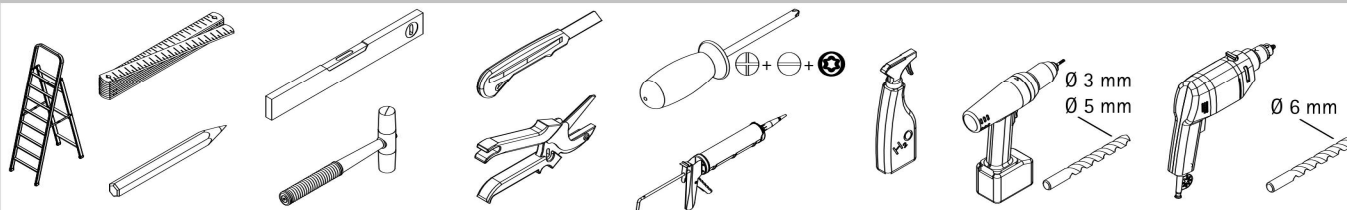


MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASSEMBLAGE

1

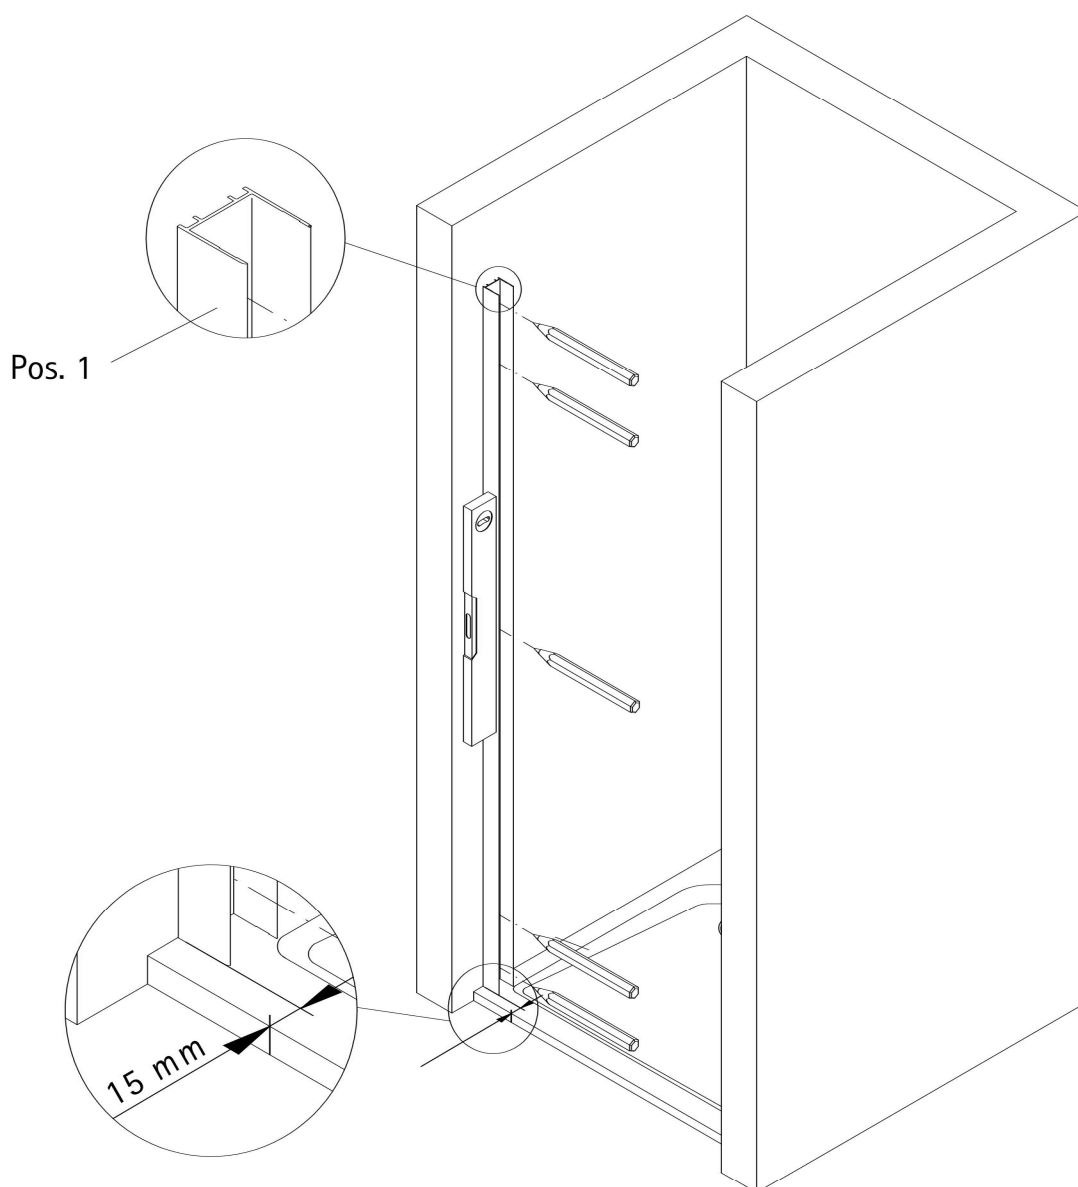


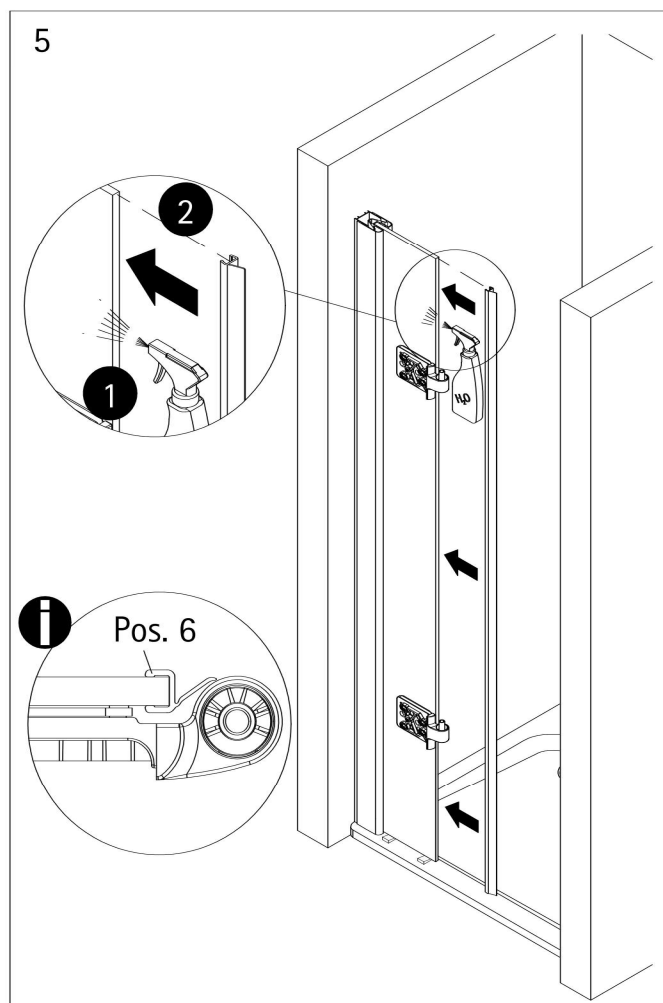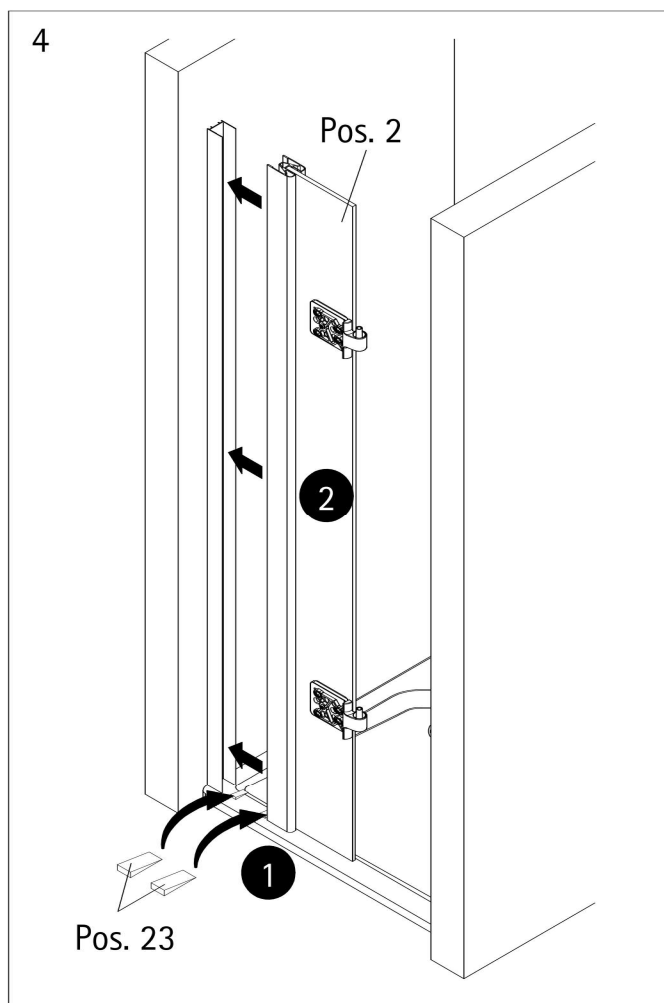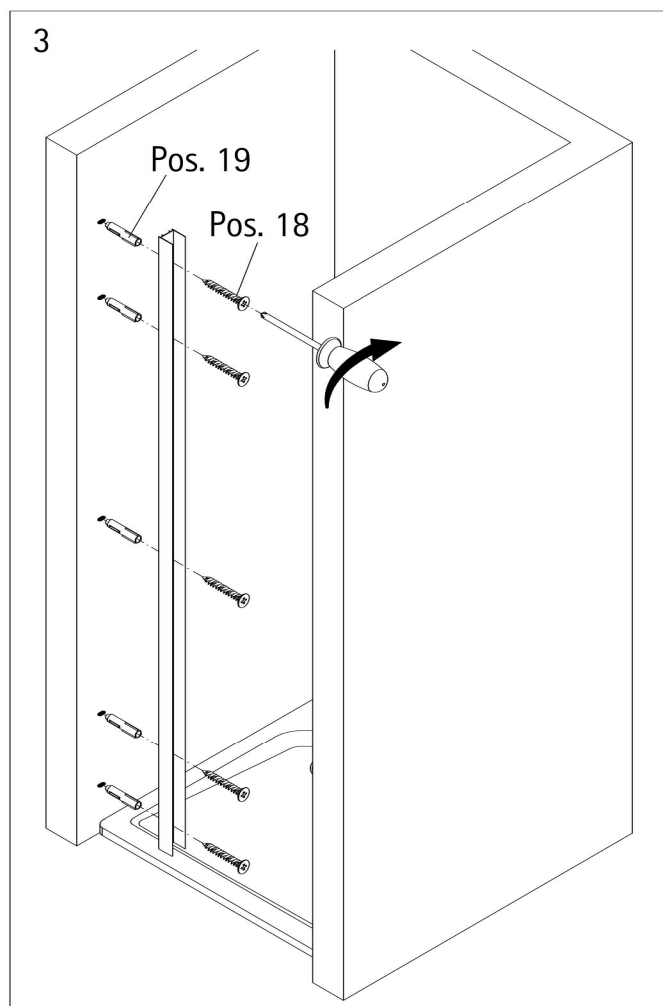
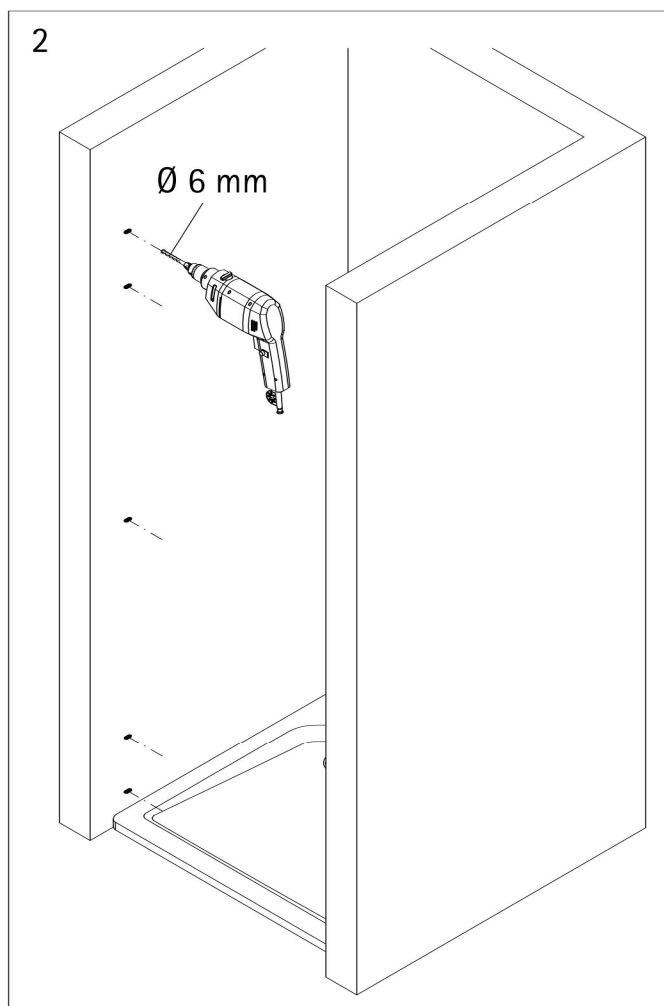


6

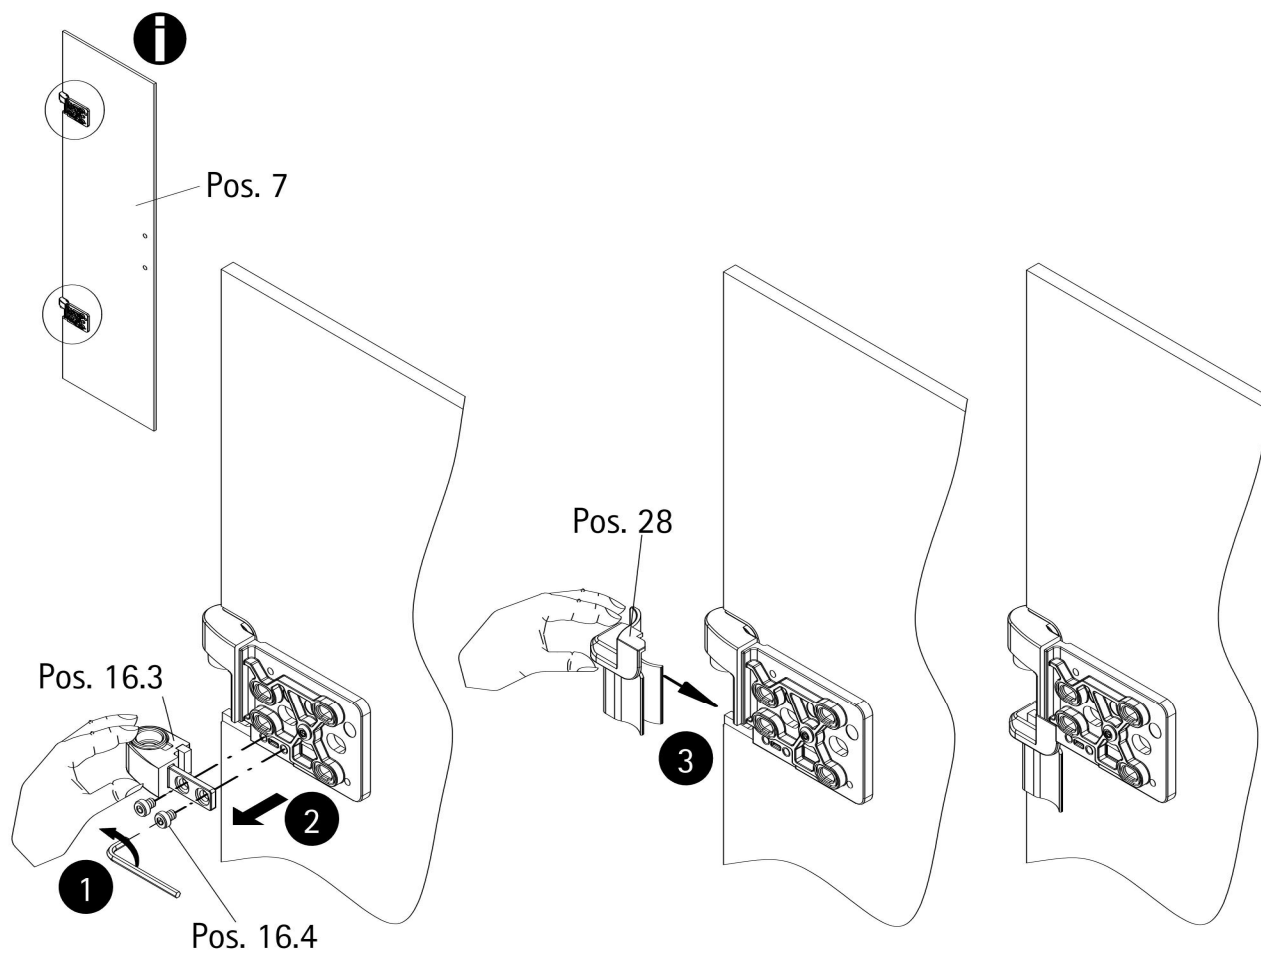


7

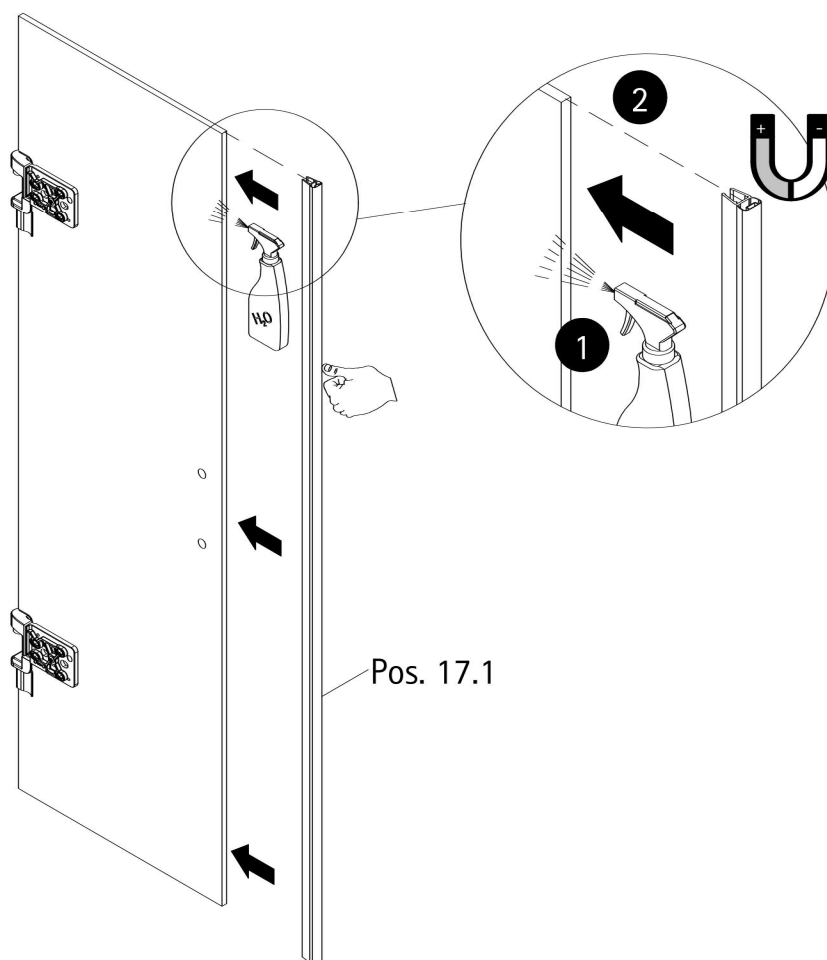


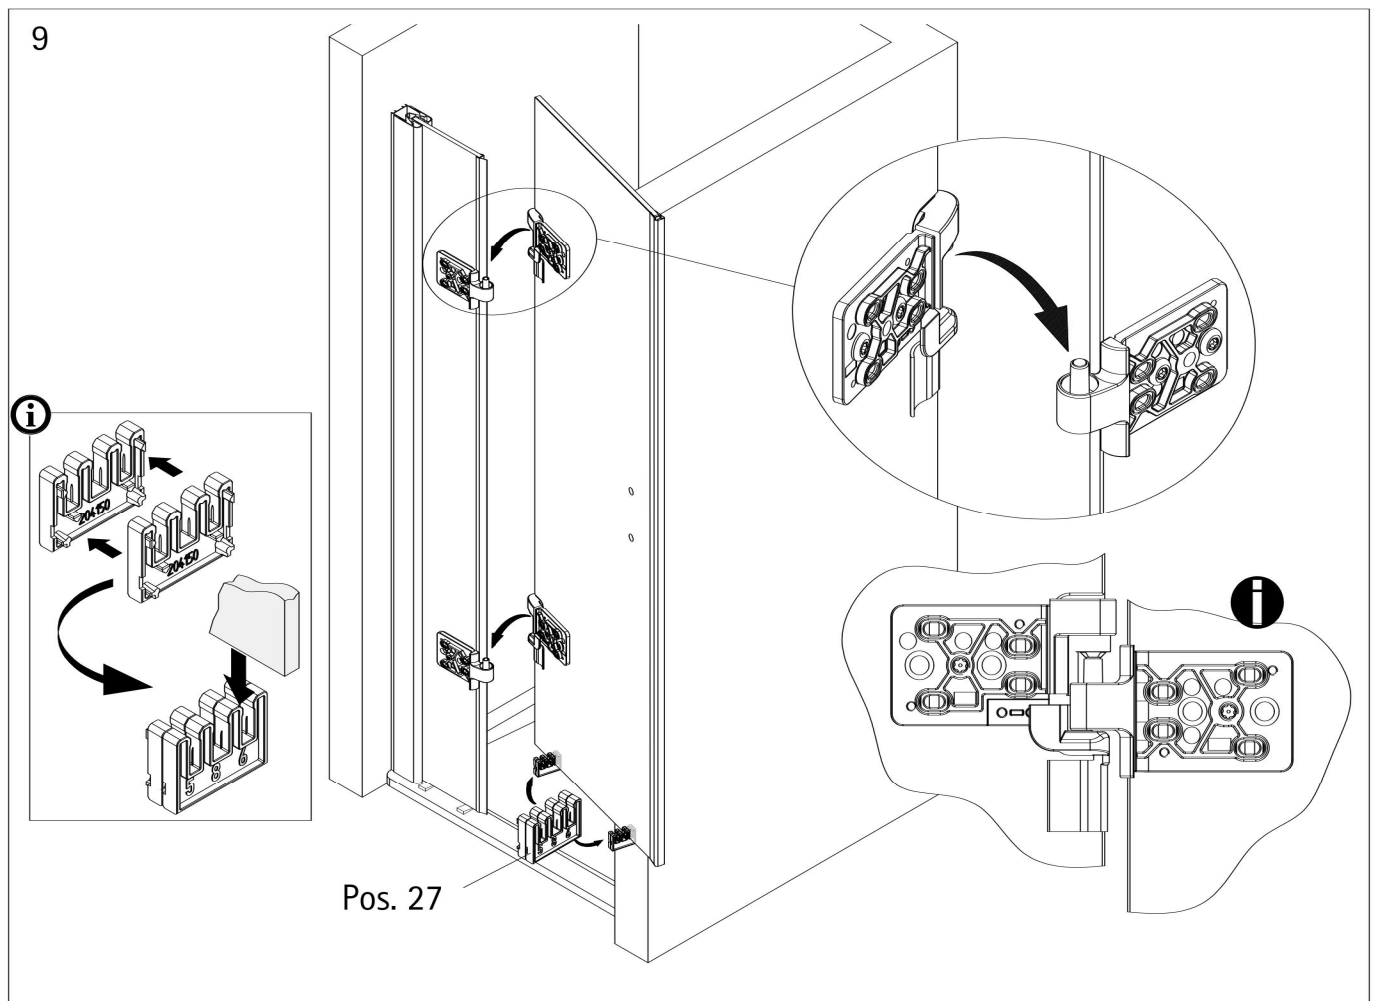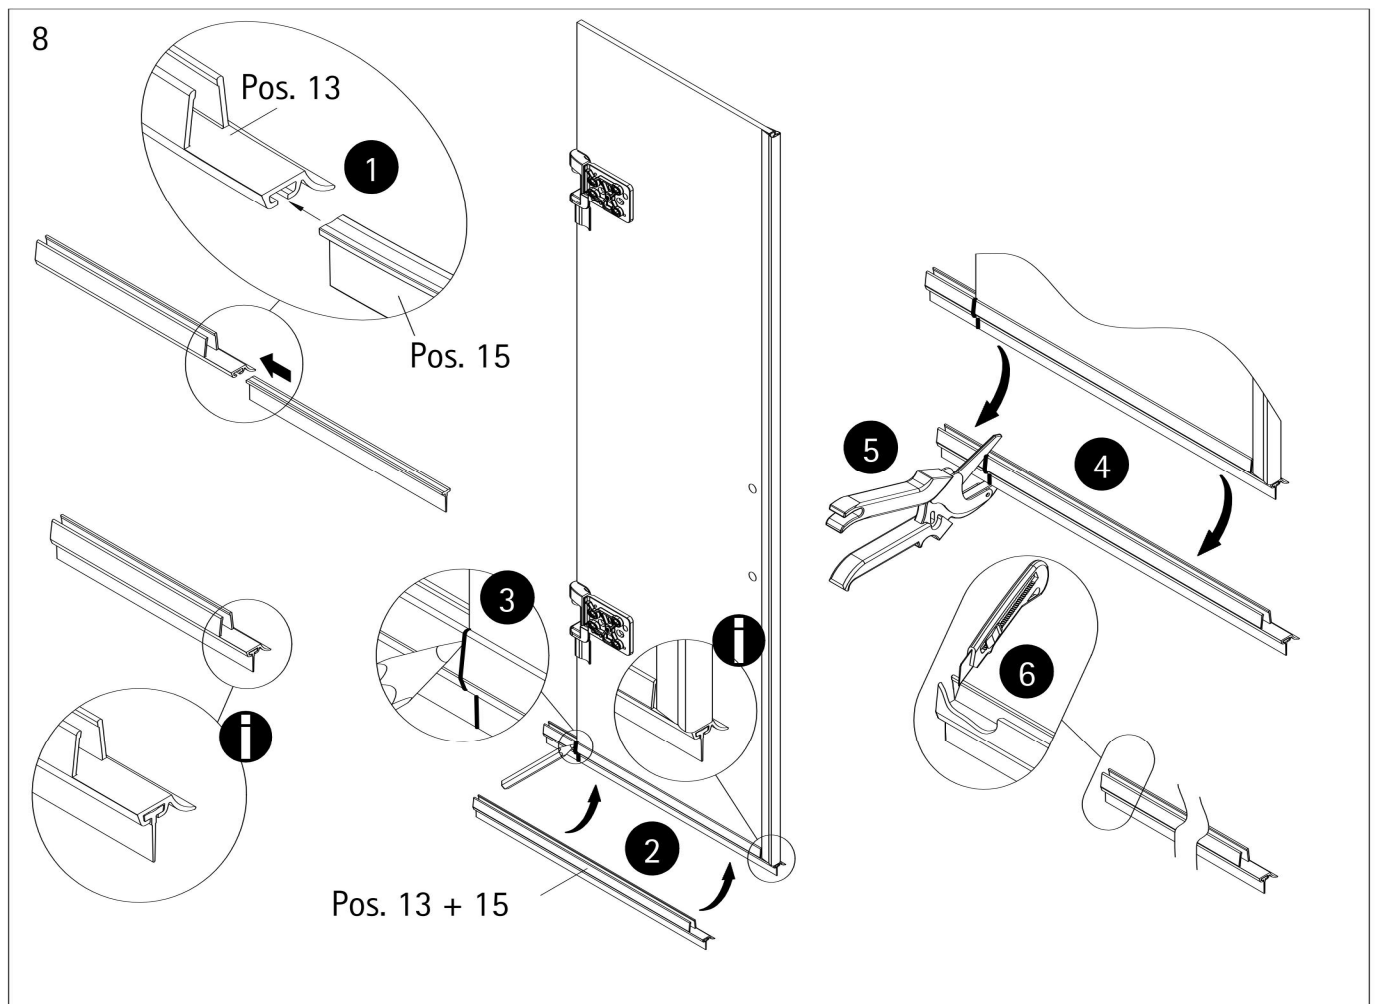


10

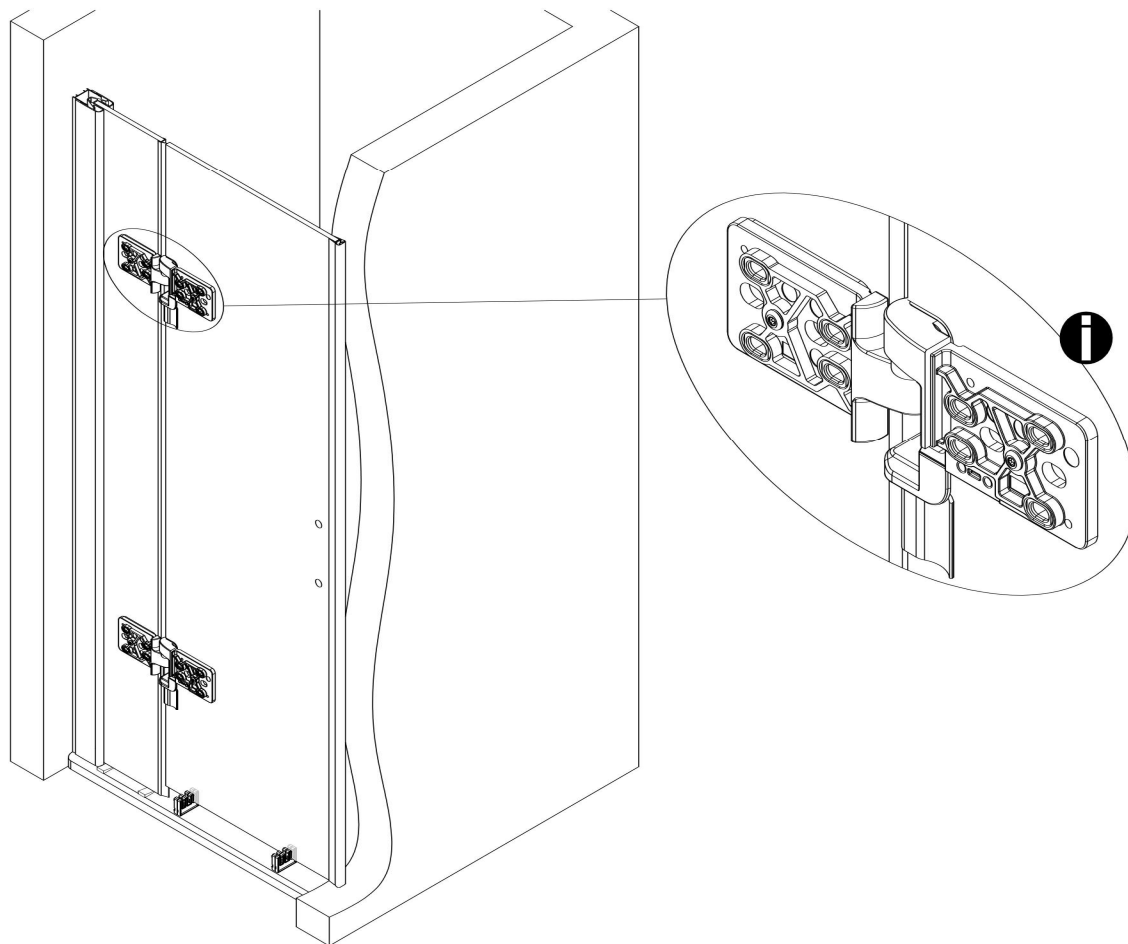


11

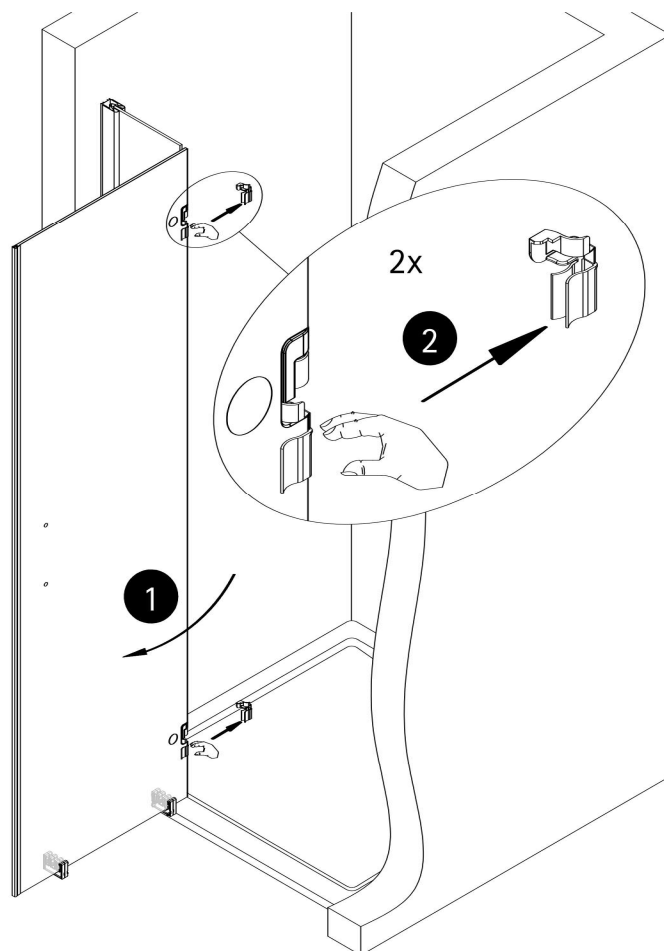


12

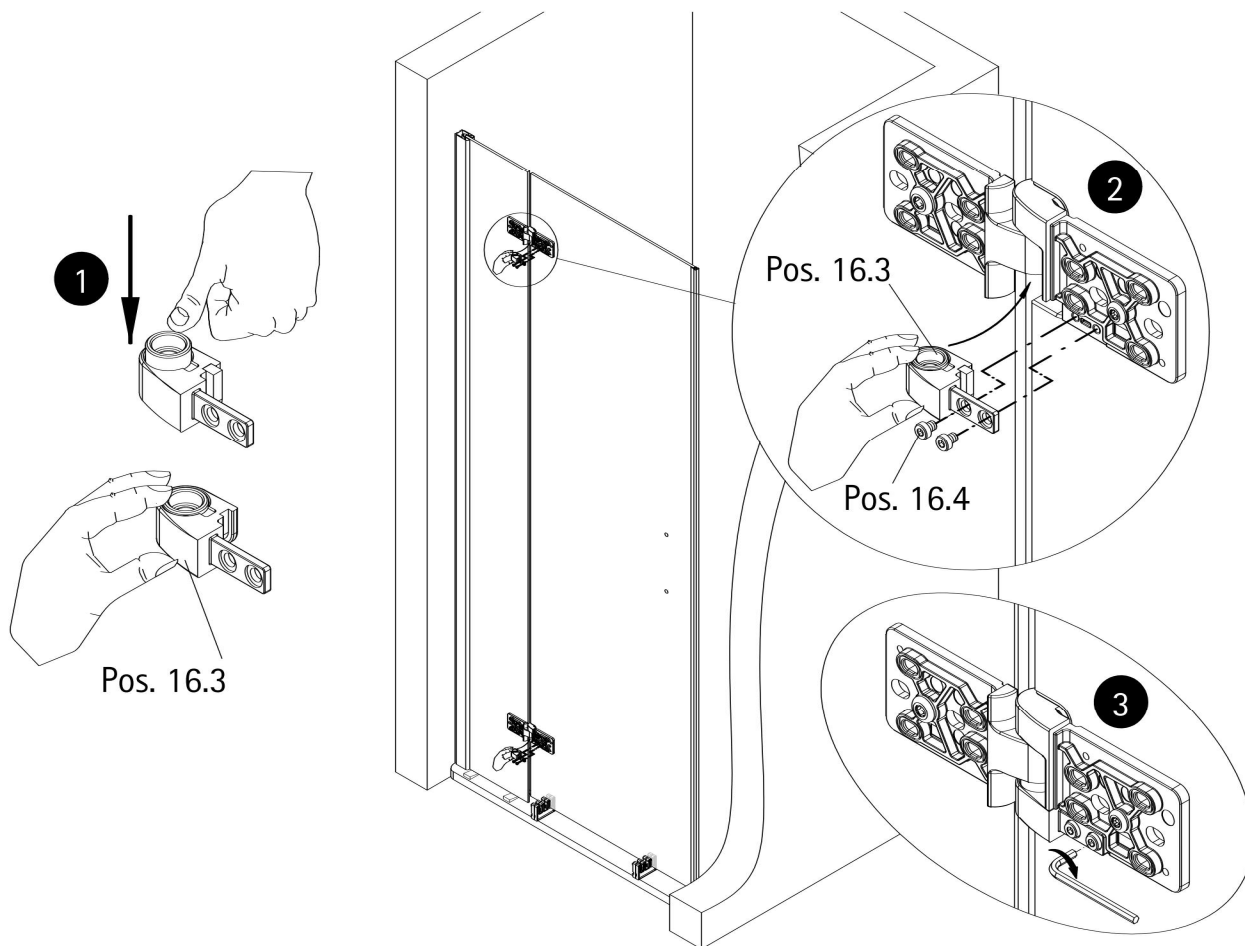


13

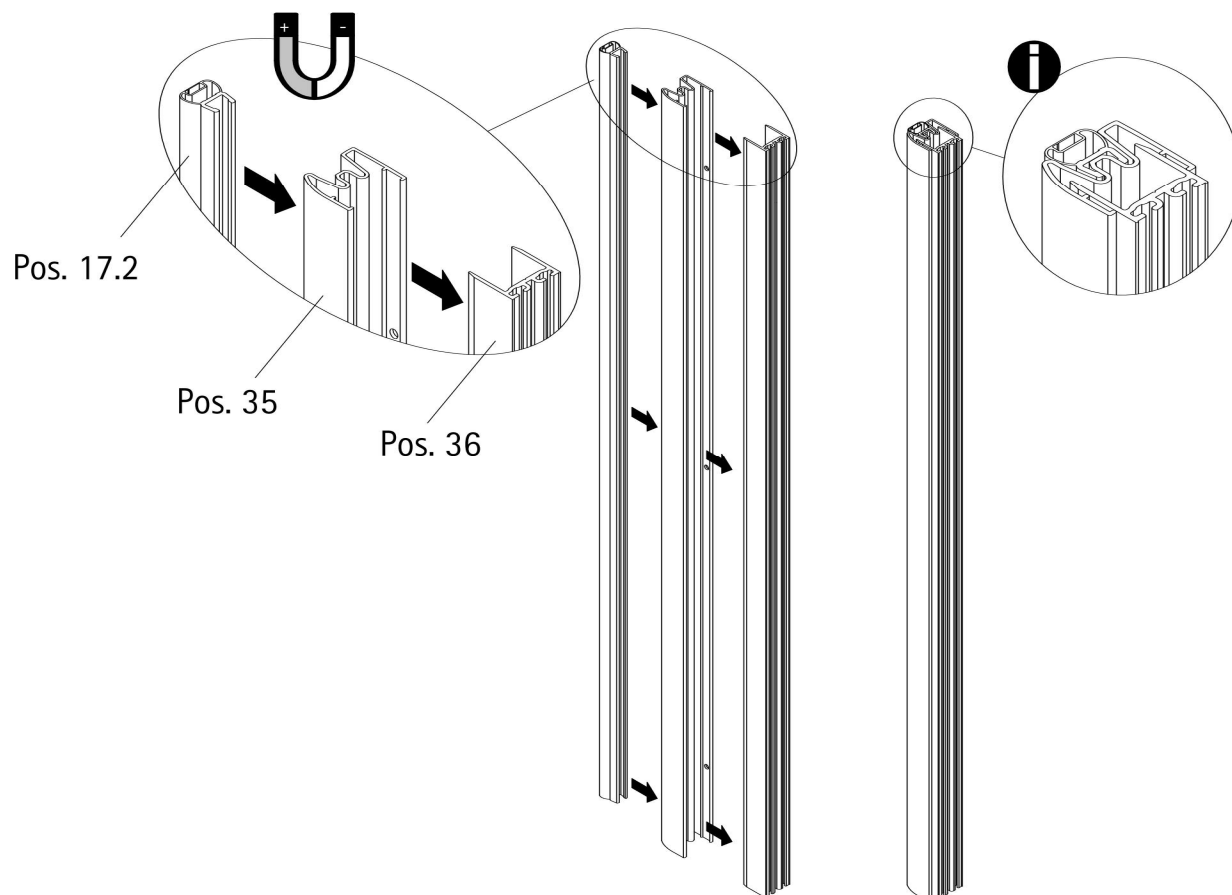


14

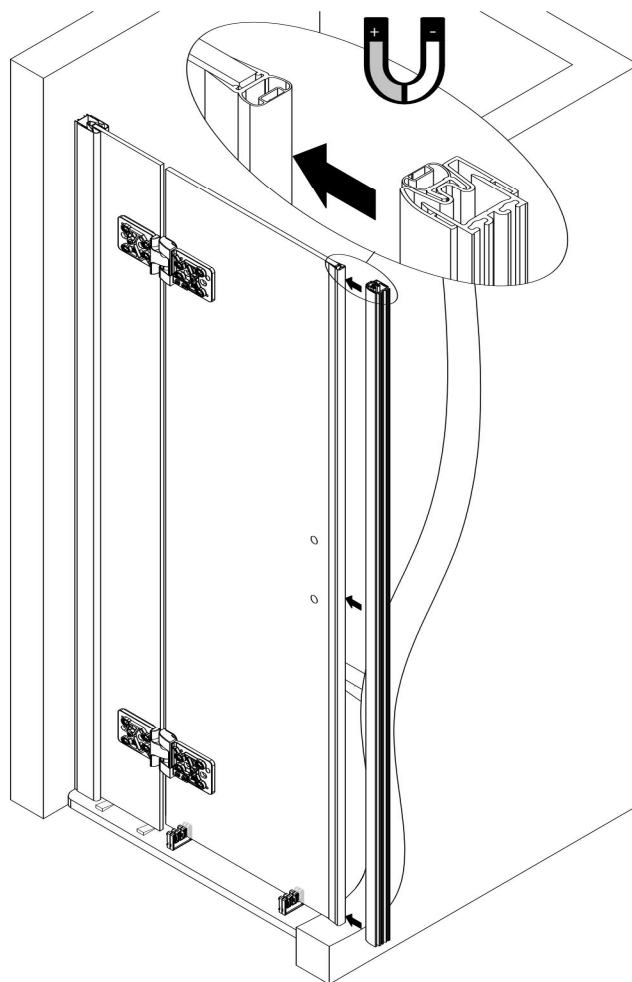


15

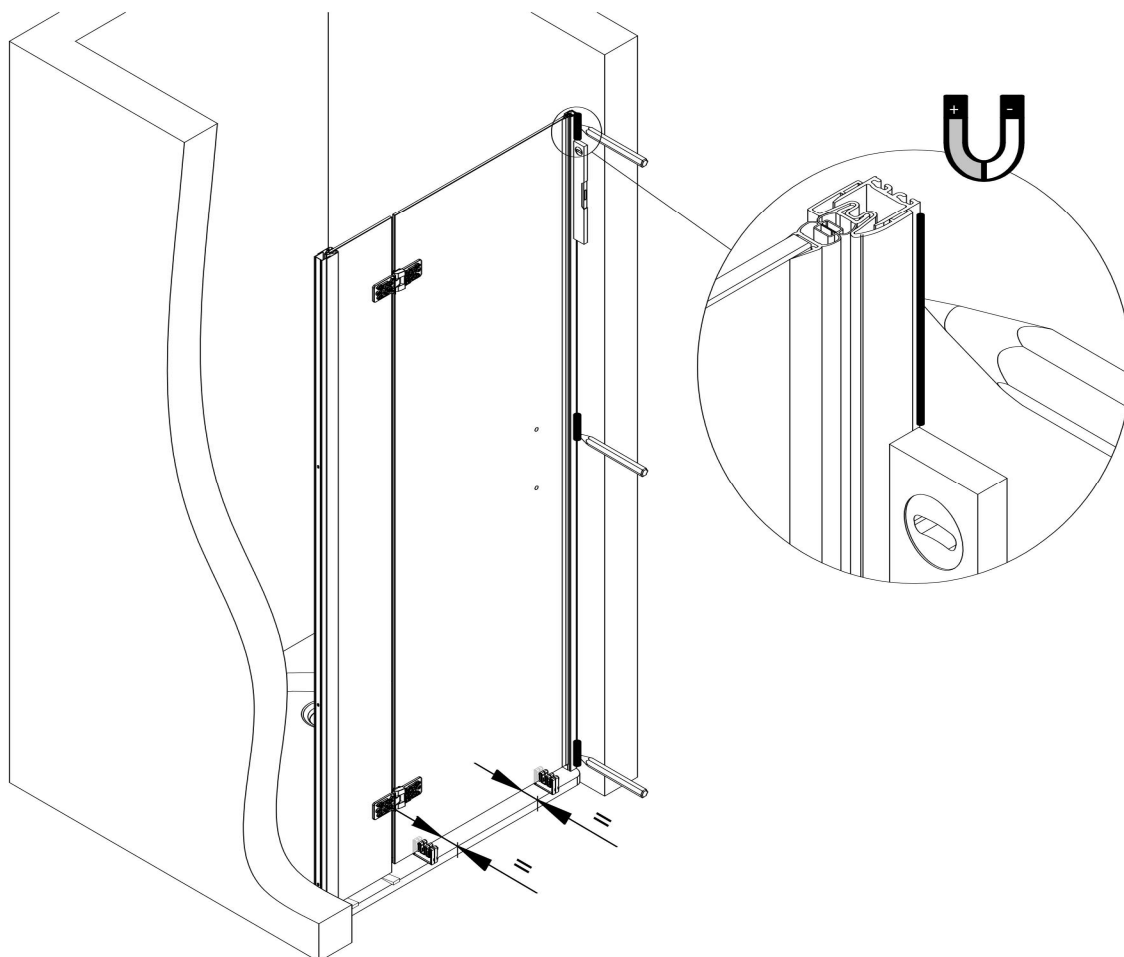




16

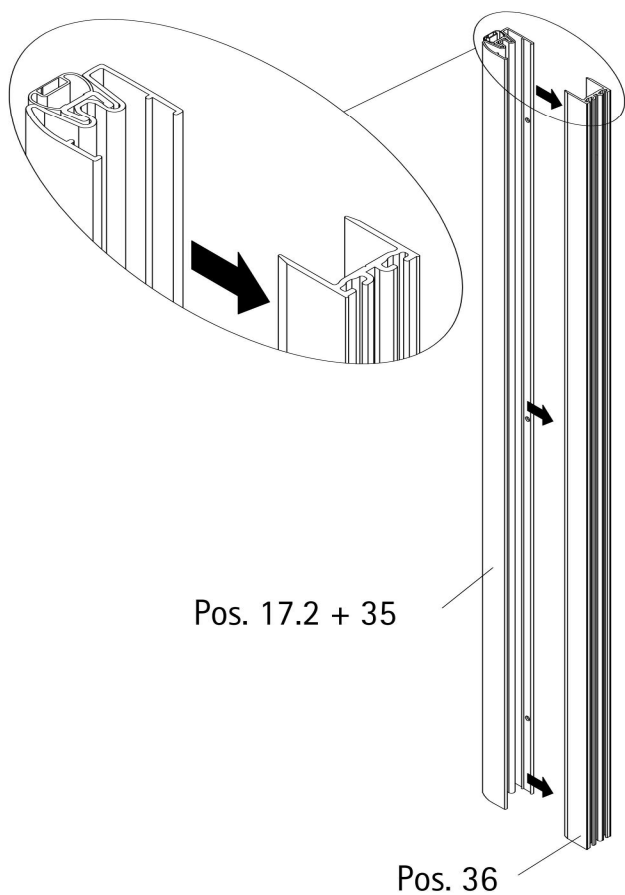


17

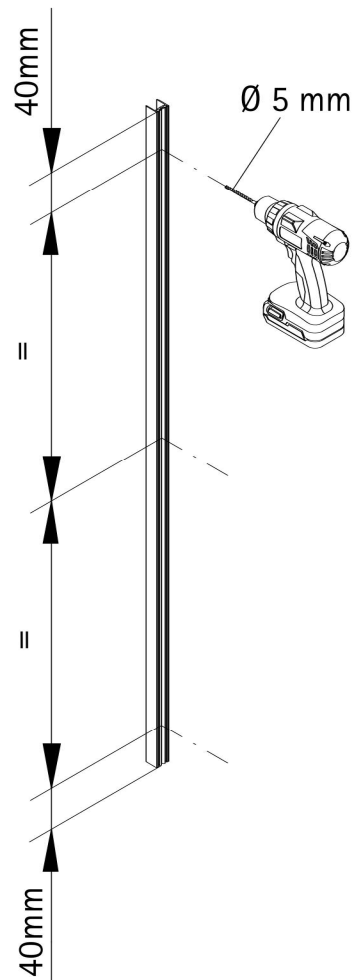


18

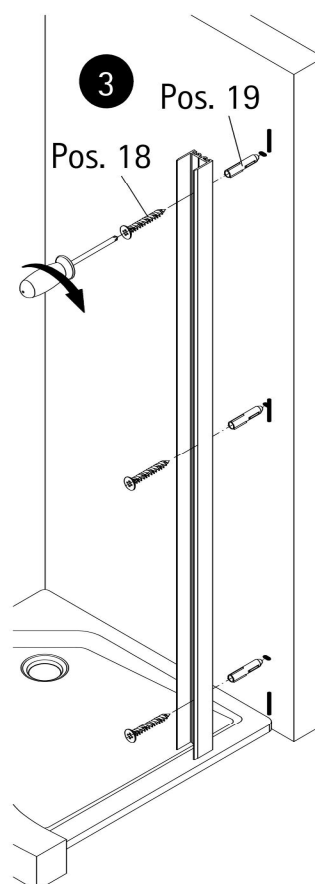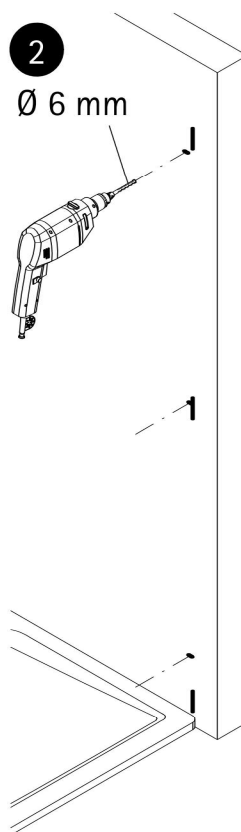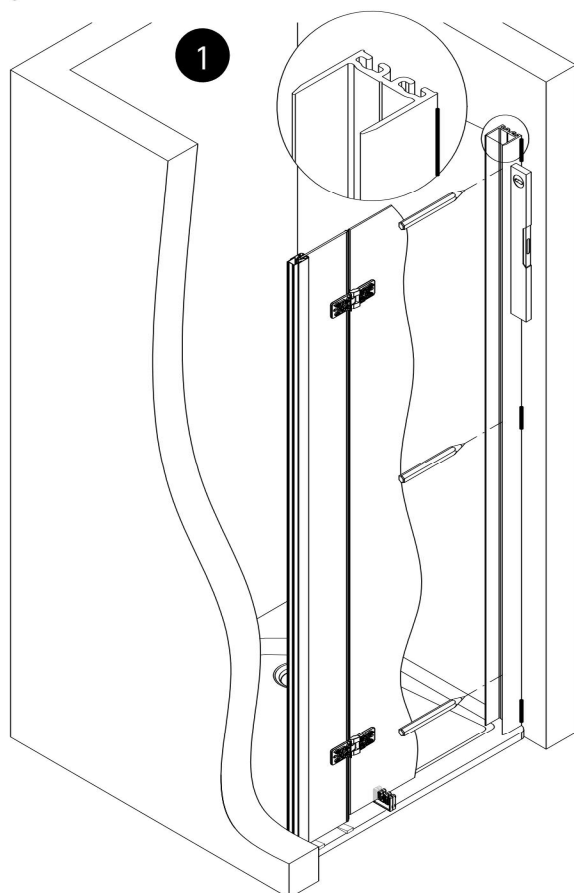


19

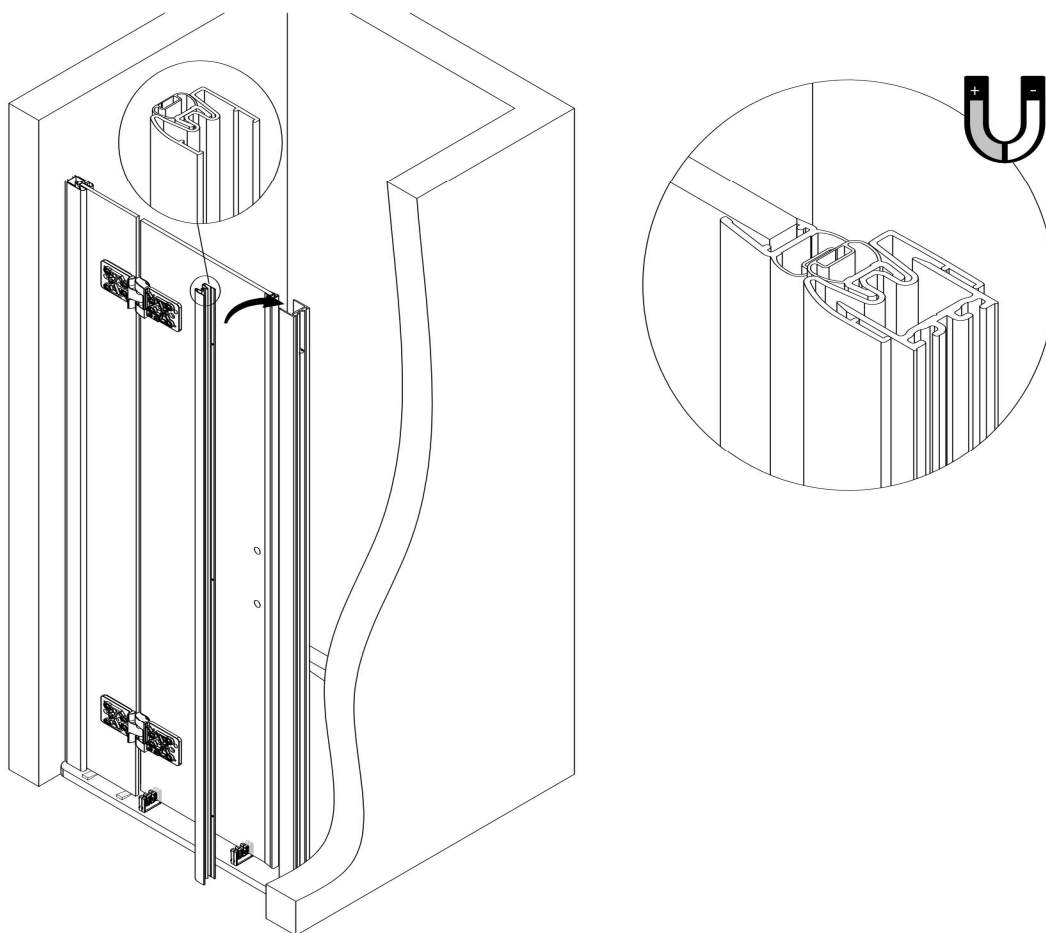


20

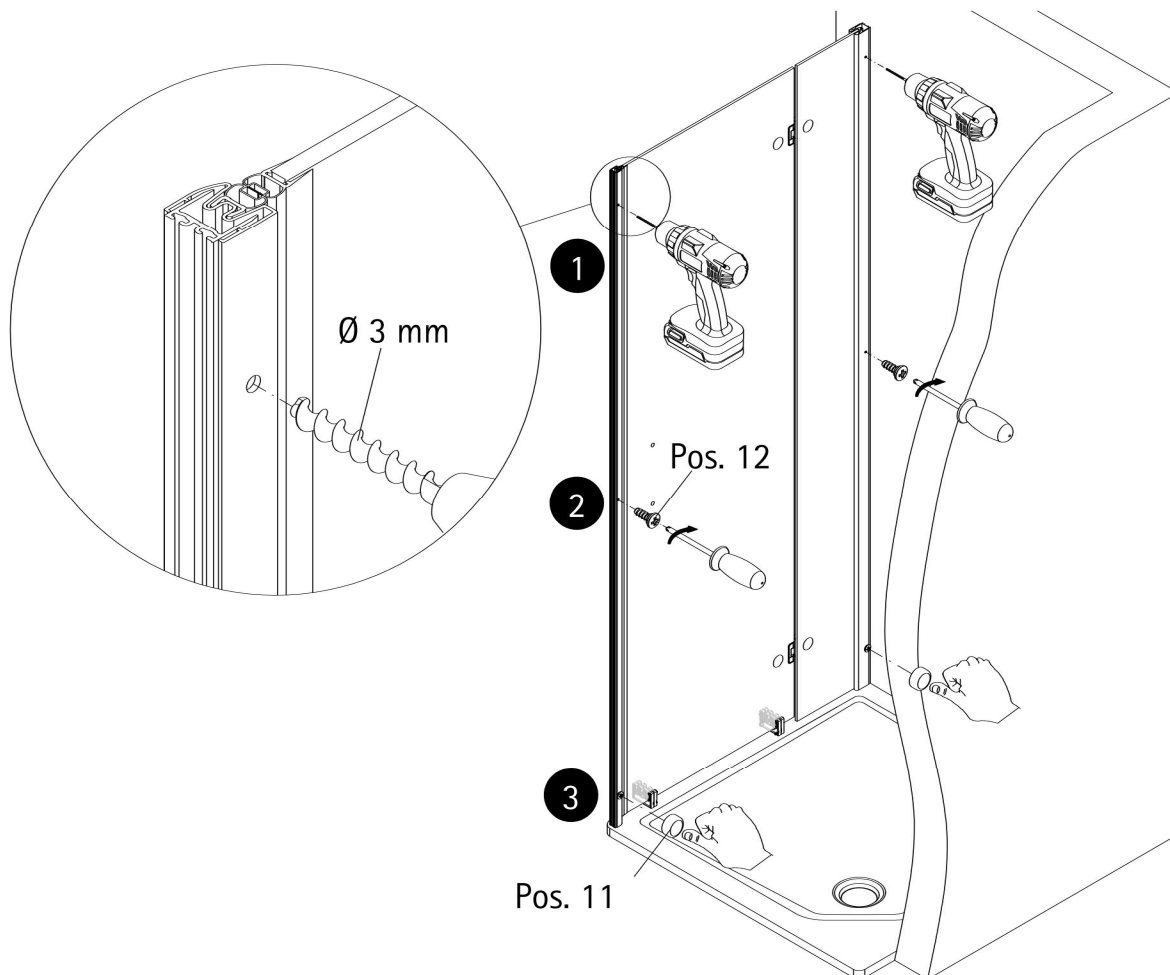

21

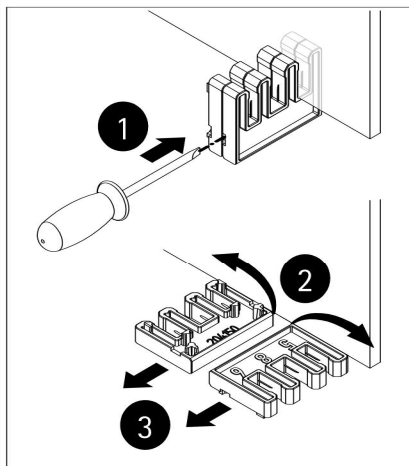


22

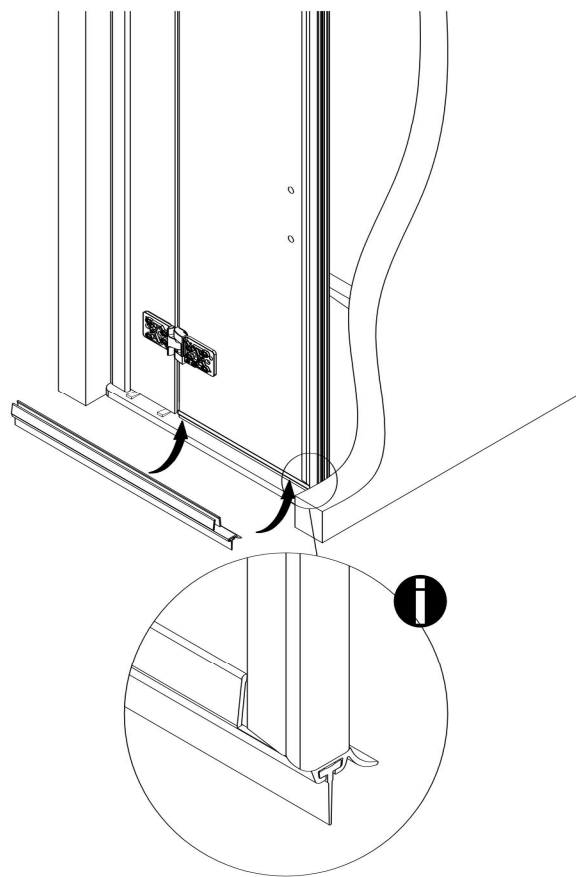


23

Pos. 16.5 #

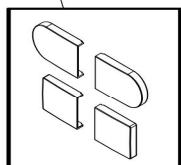



Pos. 8 #

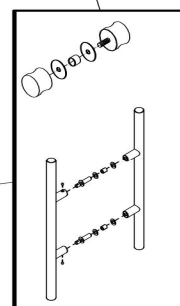

24

Pos. 22 #

ab >1200 mm mit Pos. 22
<1200 mm ohne Pos. 22

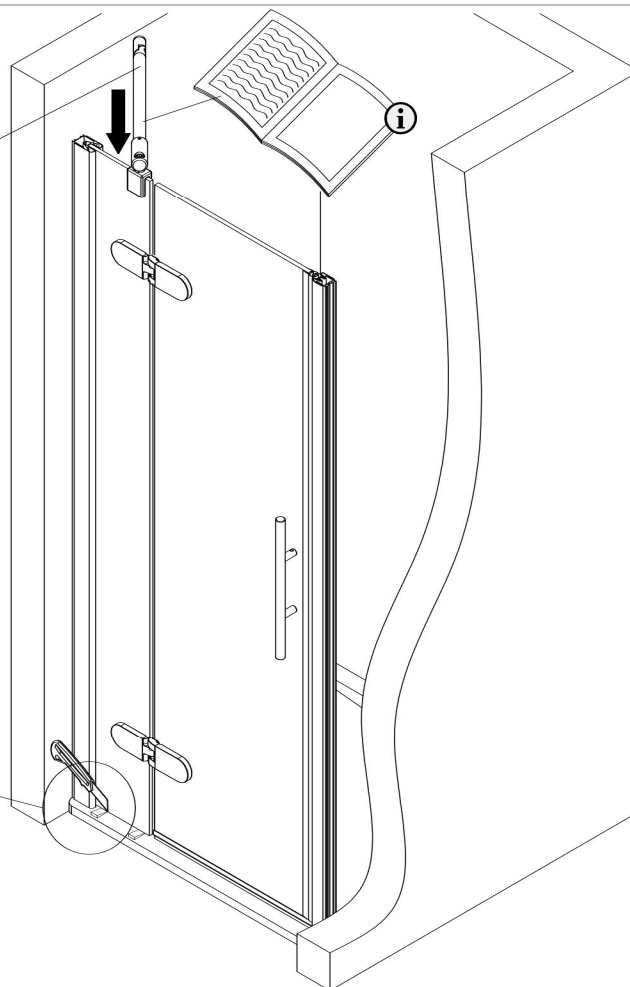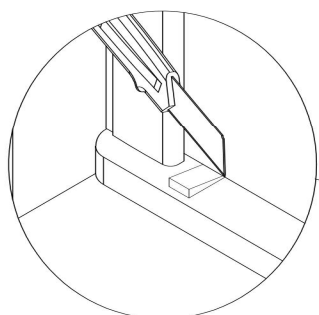


25









Pos. 20


Pos. 21


Pos. 37


Pos. 41

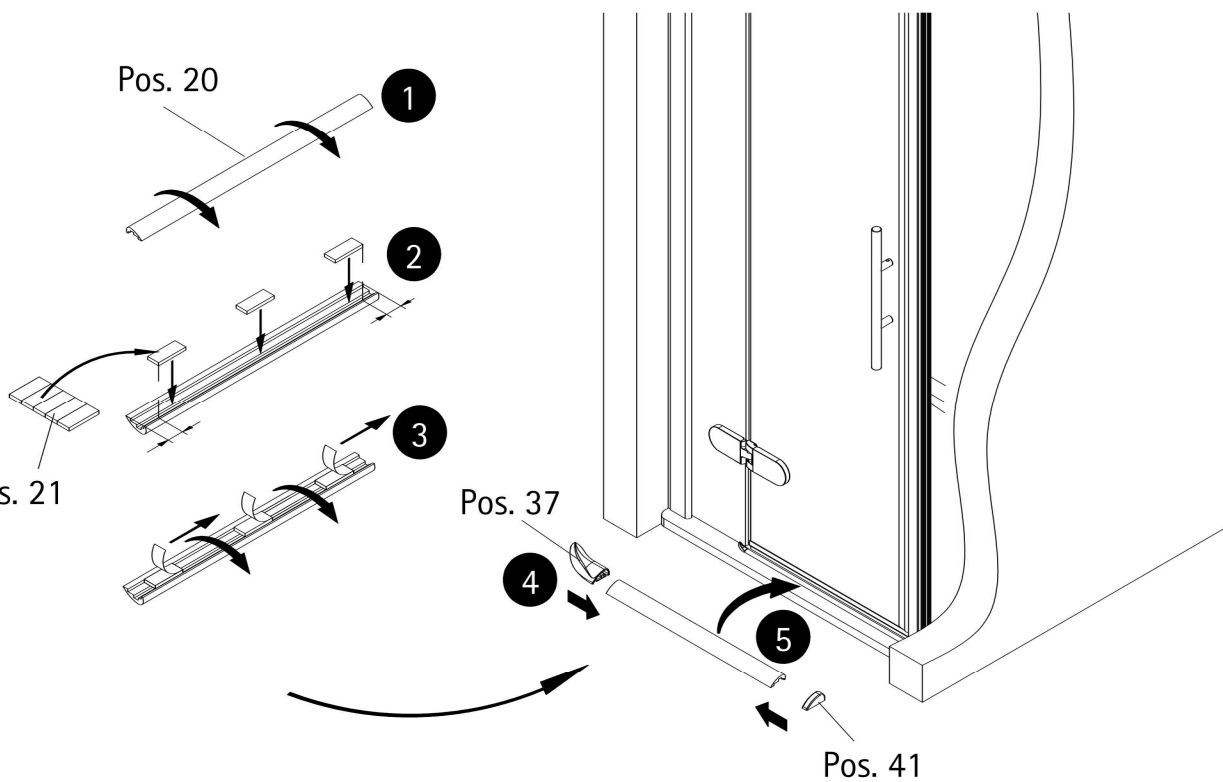

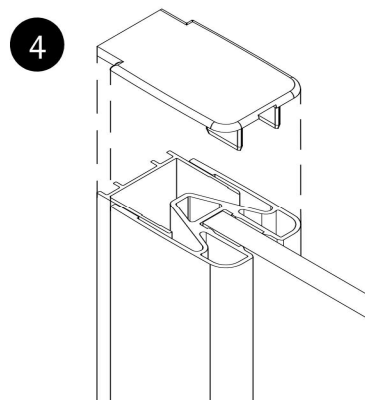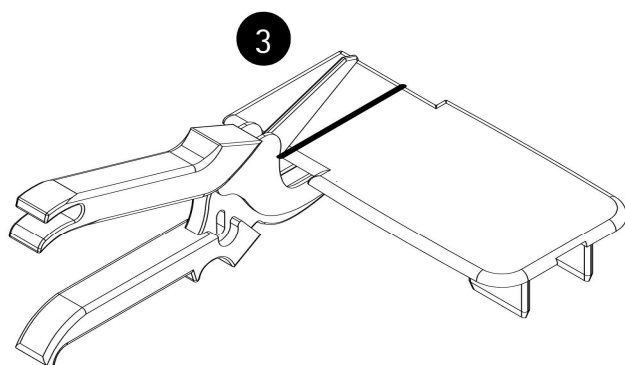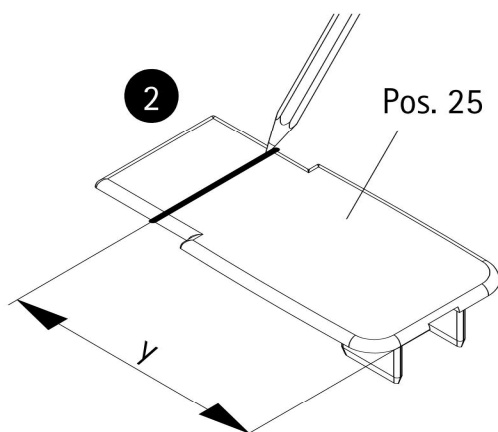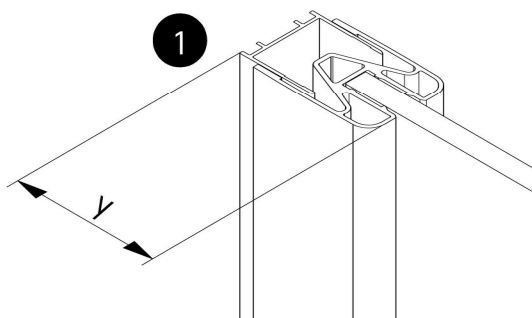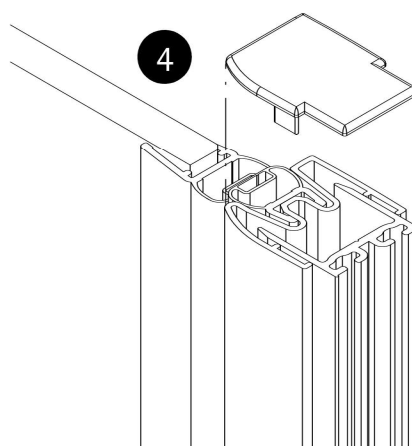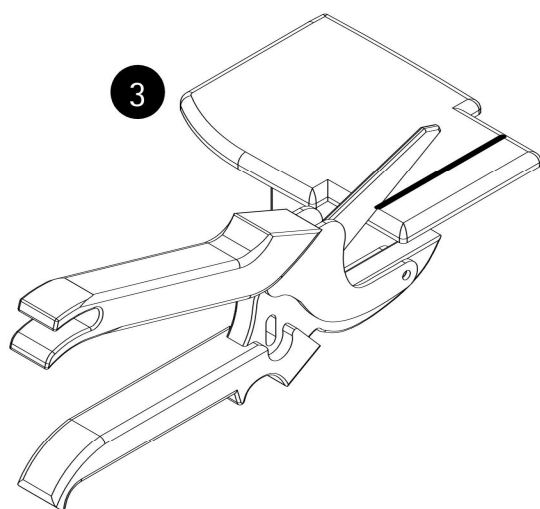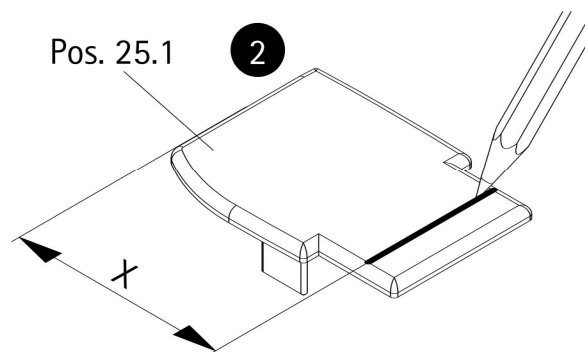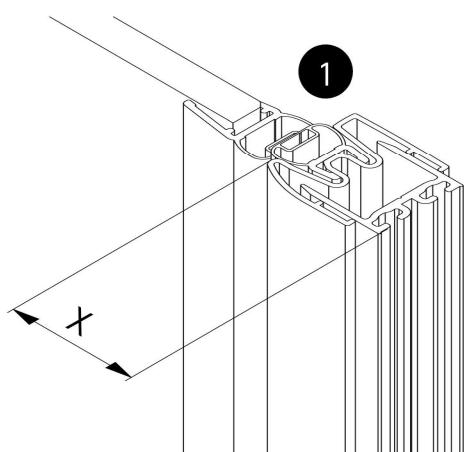

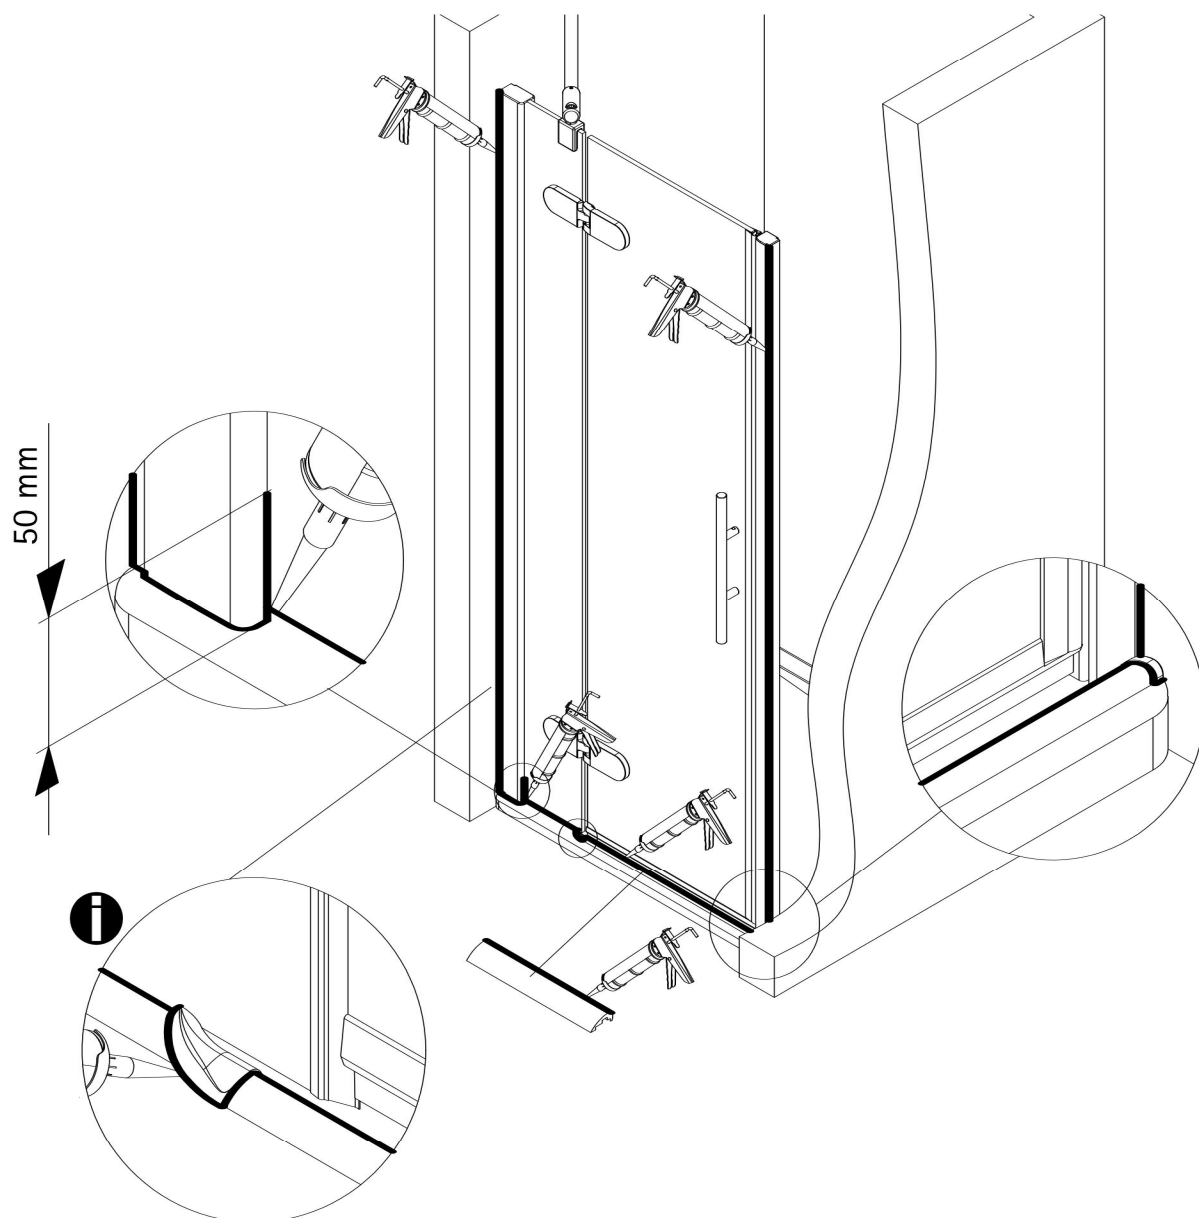

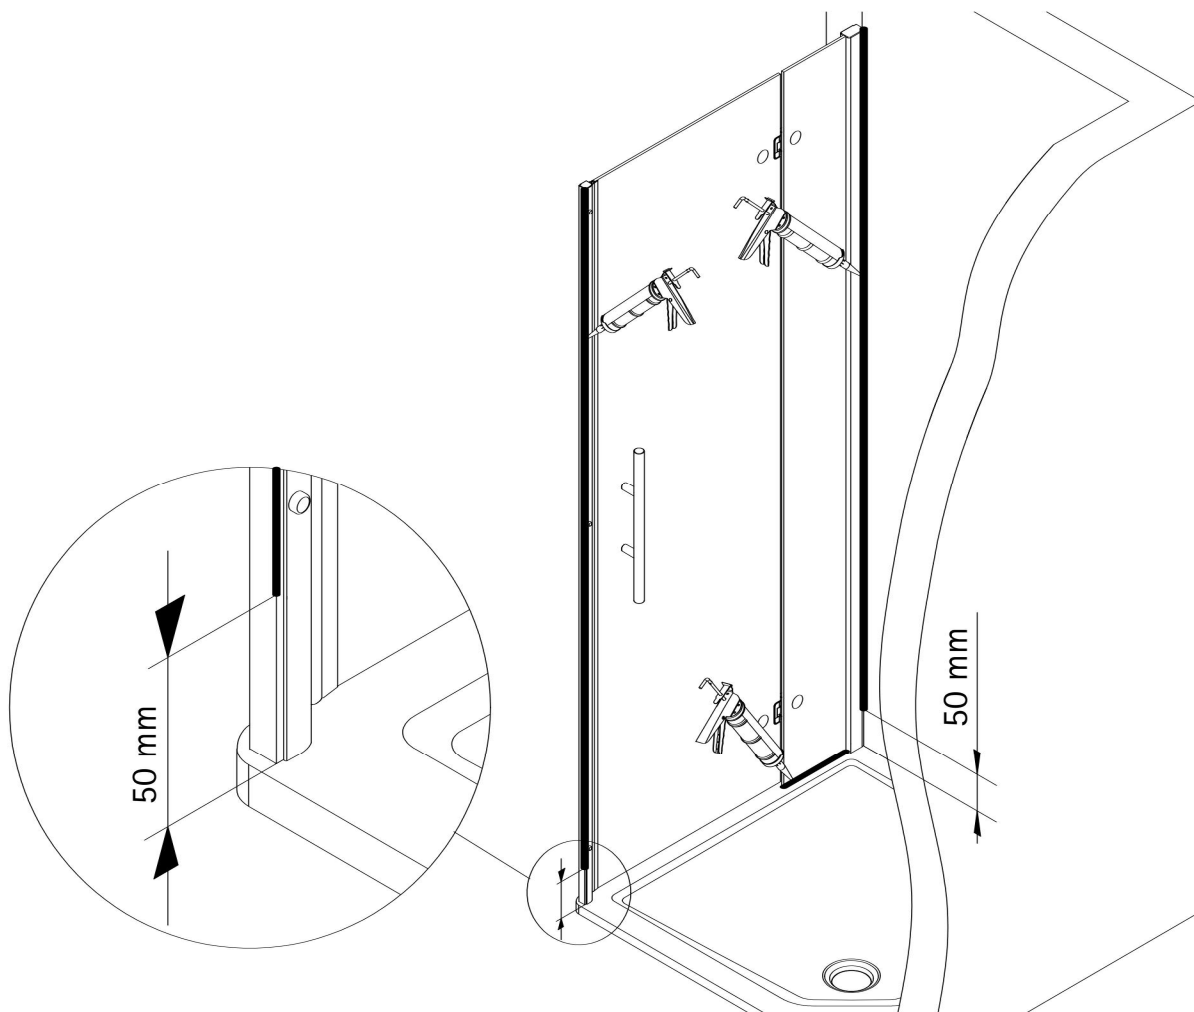

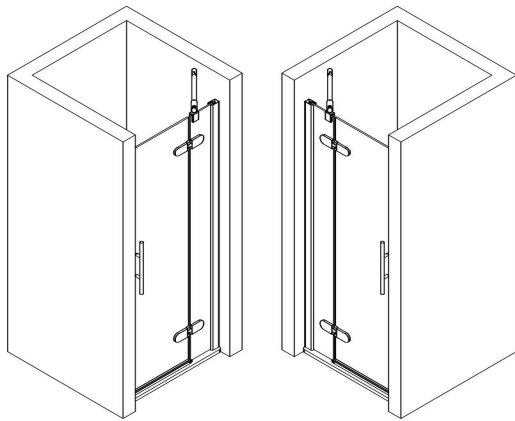

1628-7

Prüfnummer / Inspection number / Numéro de contrôle / Testnummer



Ersatzteilbestellung / spare parts order
commande de pièces détachées / Bestelling van onderdelen:
Fax 02962 / 972-4260



Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning
Telefon 02962 / 972-40



E-Mail:
ersatzteile@duschservice.de



Duschservice
Zum Hohlen Morgen 22
59939 Olsberg
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



0000613140000000000000000000