


MONTAGEANLEITUNG



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

NOTICE DE MONTAGE



MONTAGEHANDLEIDING

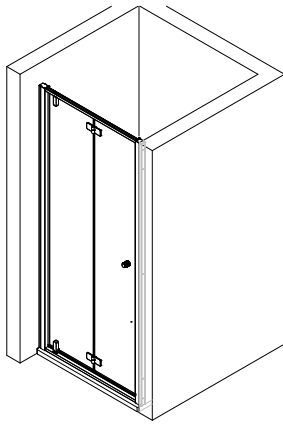


Seite 2 - 20  
Page 2 - 20  
Page 2 - 20  
Pagina 2 - 20

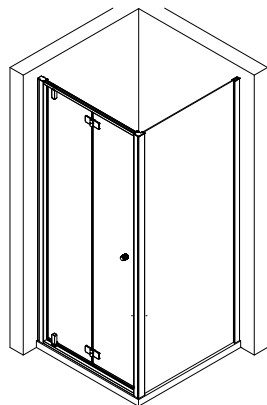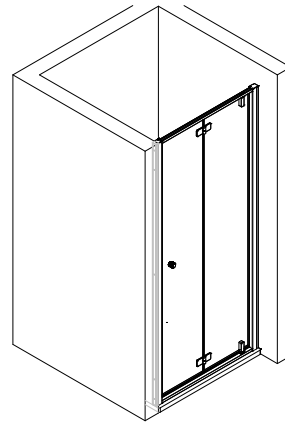

Seite 21 - 41  
Page 21 - 41  
Page 21 - 41  
Pagina 21 - 41

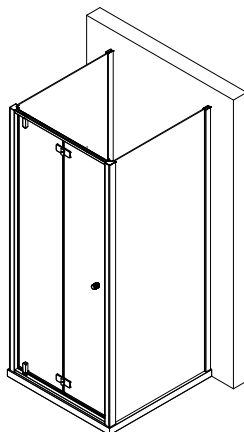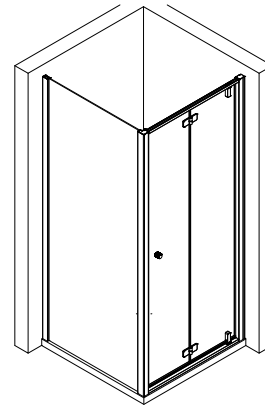


Seite 42 - 53  
Page 42 - 53  
Page 42 - 53  
Pagina 42 - 53

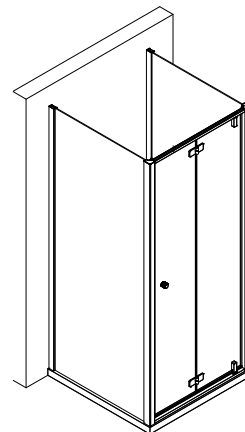



## SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS CONSEILS DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

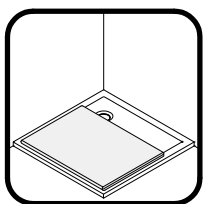

**de** Decken im Arbeitsbereich auslegen

**en** Cover the shower tray completely

**fr** Couvrez complètement le bac de douche

**nl** Bedek de douchebak volledig




**de** Schutzbrille tragen

**en** Wear safety goggles

**fr** Portez des lunettes de protection

**nl** Veiligheidsbril dragen

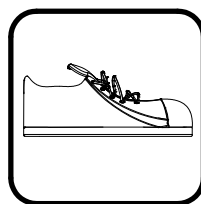


**de** Sicherheitsschuhe tragen

**en** Wear safety shoes

**fr** Portez des chaussures de sécurité

**nl** Veiligheidsschoenen dragen

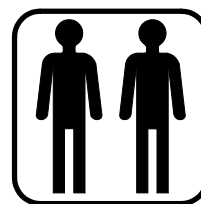


**de** Empfohlene Montage mit 2 Personen.

**en** Assembly recommended with 2 persons

**fr** Montage recommandé avec 2 personnes

**nl** Aanbevolen montage met 2 personen

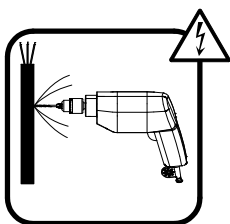


**de** über die Lage der Stromleitung informieren

**en** get information about the location of the power line

**fr** Informez-vous sur l'emplacement de la ligne électrique

**nl** Informeren over de locatie van de hoogspanningslijn

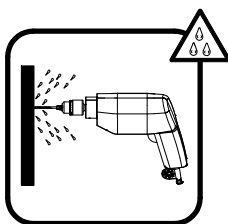

**de** über die Lage der Wasserleitung informieren

**en** get information about the location of the water pipe

**fr** Informez-vous sur l'emplacement de la ligne d'eau

**nl** Informeren over de locatie van de waterleiding




**de** Glaskanten schützen

**en** Protect glass edges

**fr** Protégez les bords du verre

**nl** Glasranden beschermen

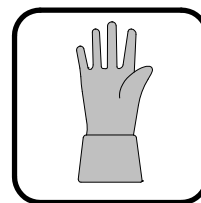


**de** Handschuhe mit Pulsschutz tragen

**en** wear gloves with pulse protection

**fr** portez des gants avec protection du poignet

**nl** Draag handschoenen met polsbescherming

## HINWEIS / NOTE / NOTE / NOOT

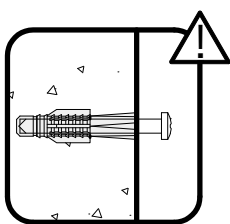

**de** Vor der Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.

**en** Check the condition of the masonry before installation. If applicable, the fixing material included in the scope of delivery is not suitable for mounting.

**fr** Vérifiez l'état de la maçonnerie avant le montage. Le cas échéant, le matériel d'approvisionnement compris dans la livraison n'est pas adapté à la fixation.


**nl** Controleer de toestand van het metselwerk voor de installatie. Indien gewenst is het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt voor montage.

**de** Die Aufstellfläche der Duschkabine muss eben sein.

**en** The installation surface of the shower enclosure must be level.

**fr** La surface d'installation de la cabine de douche doit être plane.

**nl** Het montagevlak van de douchewand moet waterpas zijn.

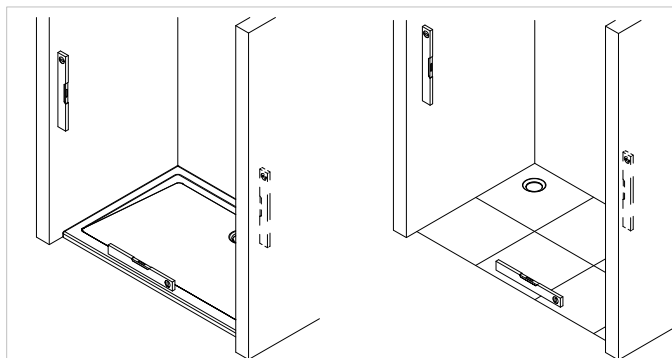

## ANSCHLAG / HINGE / FIXATION / MONTAGEZIJDE

**de** Bei der Duschkabine gibt es einen "Anschlag". Als Anschlag wird die Seite bezeichnet, an der der Drehpunkt montiert wird.

Es gibt zwei Arten von Anschlägen: Anschlag links (a) und Anschlag rechts (b).

In dieser Montageanleitung wird der Aufbau "Anschlag links" dargestellt. Die Montageschritte für Anschlag rechts sind spiegelbildlich durchzuführen.

**en** Every shower enclosure has a "fixation side". We refer to "hinge" as the side on which the pivot point is mounted.

There are two possible fixation sides: hinge on the left (a) and hinge on the right (b).

This assembly instruction describes an assembly with "hinge on the left". The assembly steps on the right are then to be carried out in mirror image.

**fr** Chaque cabine de douche a une "côté de fixation". Le sens d'ouverture de la porte est le côté où le point de pivot est monté.

Il y a deux côtés de fixation possible: fixation gauche (a) et fixation droite (b).

Cette notice de montage montre un montage avec "fixation gauche". Les étapes pour le montage à droite doivent être effectuées de manière inversée.


**nl** Bij elke douchewand is er een "montagezijde". De aanslag is de zijde waarop het draaipunt is gemonteerd.

Er zijn twee soorten montagezijden: montagezijde links (a) en montagezijde rechts (b).

Deze montagehandleiding toont de montage "montagezijde links". De assemblagestappen aan de rechterzijde moeten dan in spiegelbeeld worden uitgevoerd.


a

Anschlag links  
hinge left  
fixation à gauche  
Montagezijde links

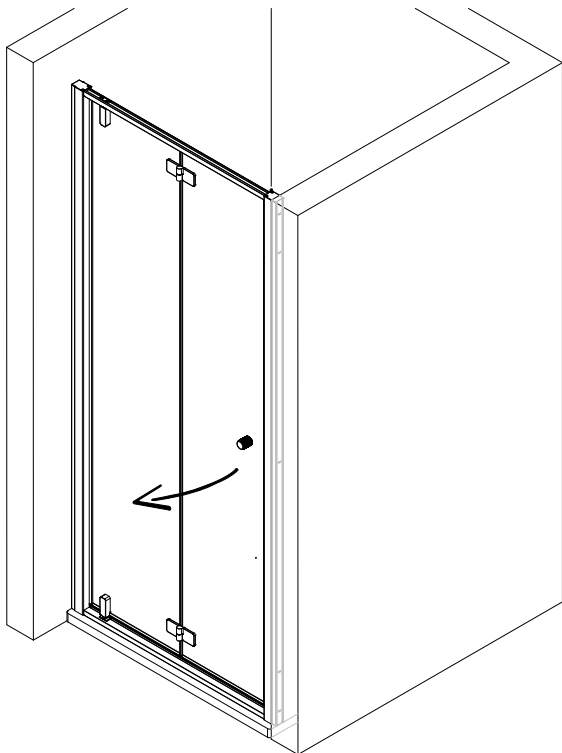

b

Anschlag rechts  
hinge right  
fixation à droite  
Montagezijde rechts

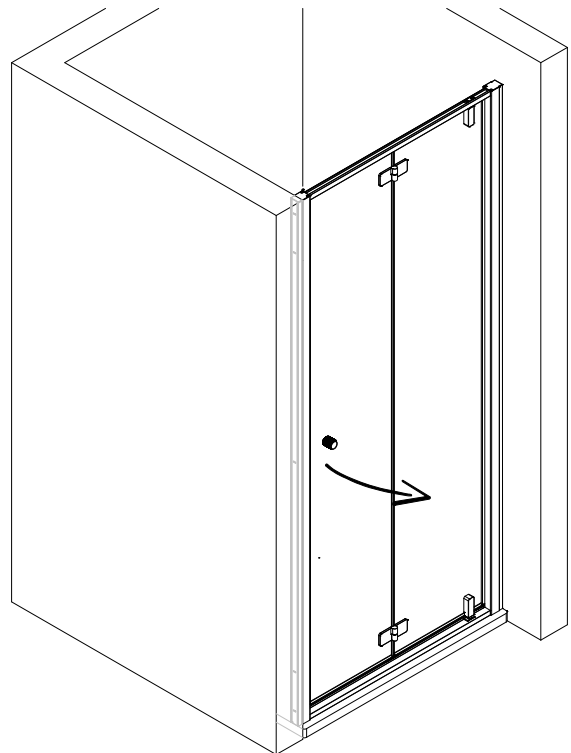

## MAßE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / AFMETINGEN

- de** prüfen, ob die gemessenen Maße innerhalb der Tabellenwerte (A, bzw. B) liegen, damit die Duschkabine problemlos, anhand der Montageanleitung aufgebaut werden kann.
- en** check whether the measured dimensions are within the table values (A or B), so that the shower enclosure can be assembled without any problems using the assembly instructions.
- fr** vérifier que les dimensions mesurées se situent dans les valeurs du tableau (A ou B), afin que la cabine de douche puisse être montée sans problèmes en suivant les instructions de montage.
- nl** Controleer of de gemeten afmetingen binnen de tabelwaarden (A of B) vallen, zodat de douchewand zonder problemen met behulp van de montagehandleiding kan worden gemonteerd.

### **de** Montage auf Duschwanne

(Maße des installierten Duschbeckens)

### **en** Mounting on shower tray


(Dimensions of the installed tray)

### **fr** Montage sur receveur de douche

(Dimensions du mur au bord d'extérieur du receveur)

### **nl** Montage op douchebak

(Afmetingen van de ingebouwde douchebak)

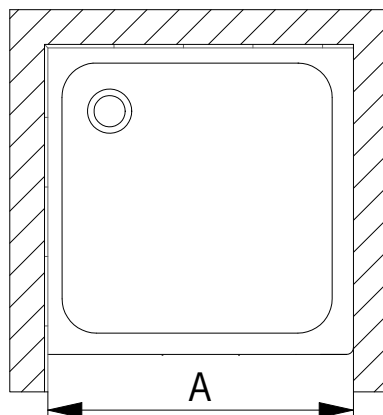

| Duschwanne / shower tray<br>receveur de douche / douchebak | A             |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 800 mm                                                     | 770 - 800 mm  |
| 900 mm                                                     | 870 - 900 mm  |
| 1000 mm                                                    | 970 - 1000 mm |
|                                                            |               |

oder / or / ou / of

### **de** Montage ohne Duschwanne

(Abmessungen des Produktes) (Glasmitte)

### **en** Mounting without shower tray


(Mounting on tile) (Middle of the glass)

### **fr** Montage sans receveur de douche


(Montage sur carrelage) (Dimension mi-verre)

### **nl** Montage zonder douchebak

(Montage op tegel) (midden van het glas)

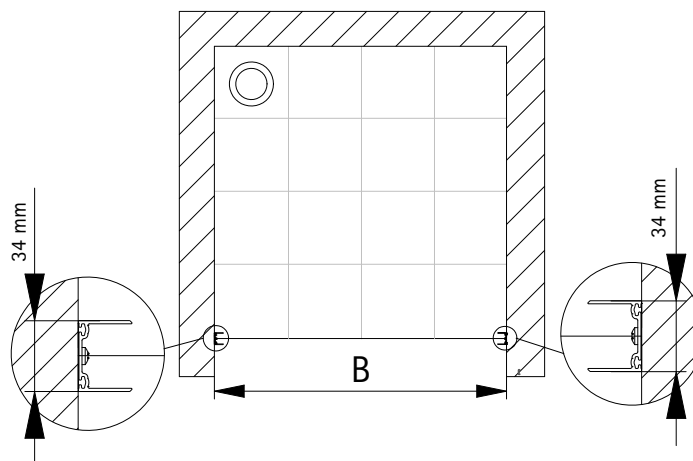

| Version | B             |
|---------|---------------|
| 800 mm  | 770 - 800 mm  |
| 900 mm  | 870 - 900 mm  |
| 1000 mm | 970 - 1000 mm |
|         |               |

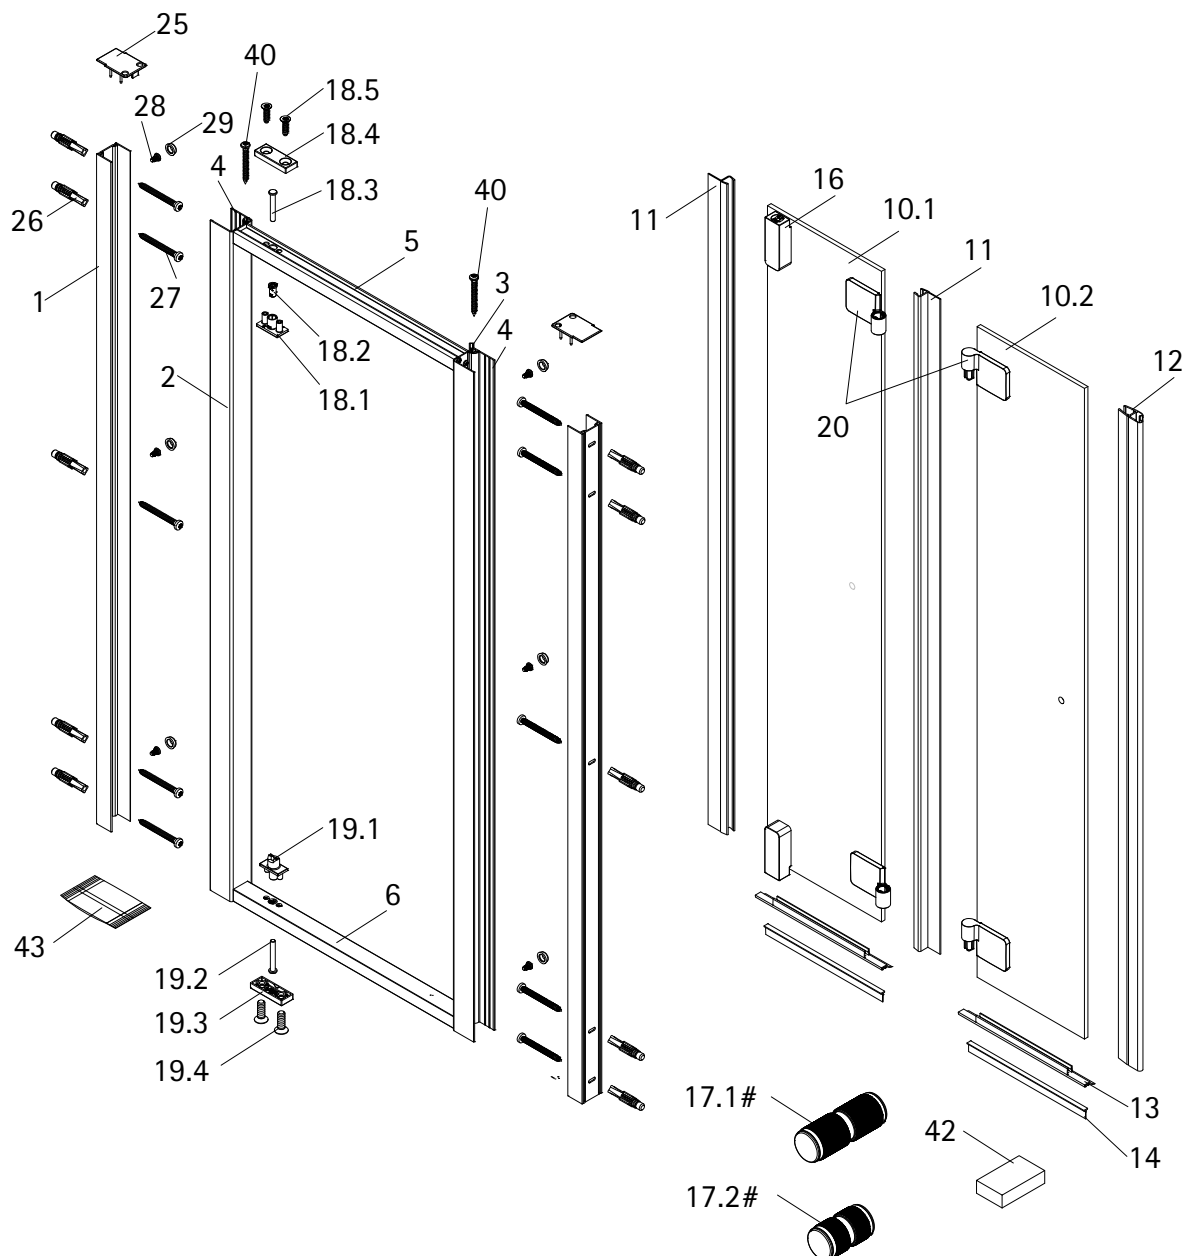

| Pos.  | Bezeichnung                      | Ersatzteil-Nr. |       |
|-------|----------------------------------|----------------|-------|
| 1     | 2x Wandanschlussprofil           | E30230-5       | Stück |
| 2     | 1x Anschlussprofil               | E30252-1       | Stück |
| 3     | 1x Magnetaufnahmeprofil          | E30253-1       | Stück |
| 4     | 2x Abdeckprofil                  | E30254-1       | Stück |
| 5     | 1x Rahmenprofil                  | E30240-7       | Stück |
| 6     | 1x Rahmenprofil                  | E30241-6       | Stück |
| 10.1  | 1x Türscheibe Anschlagseite      |                |       |
| 10.2  | 1x Türscheibe Schließseite       |                |       |
| 11    | 2x h-Dichtung                    | E100072-6      | Stück |
| 12    | 1x Magnetprofil 45°              | E100055-1      | Stück |
| 13    | 2x Wasserabweisprofil            | E100058-6      | Stück |
| 14    | 2x Einschubdichtung              | E100067-105-10 | Stück |
| 16    | 2x Drehlager an Tür, vormontiert | E100085-4      | Stück |
| 17.1# | 1x Knopfgriff mit Puffer         | E100140-34     | Stück |
| 17.2# | 1x Knopfgriff mit Puffer         | E100140-83     | Stück |
| 18    | 1x Drehlager oben, komplett      | E100086        | Set   |
| 18.1  | 1x Lagerbuchse                   |                |       |
| 18.2  | 1x Buchse                        |                |       |
| 18.3  | 1x Stift, kurz                   |                |       |

| Pos. | Bezeichnung                   | Ersatzteil-Nr. |       |
|------|-------------------------------|----------------|-------|
| 18.4 | 1x Fixierung                  |                |       |
| 18.5 | 2x Senkschraube M4 x 12 mm    |                |       |
| 19   | 1x Drehlager unten, komplett  | E100087        | Set   |
| 19.1 | 1x Gegenlager                 |                |       |
| 19.2 | 1x Stift                      |                |       |
| 19.3 | 1x Fixierung                  |                |       |
| 19.4 | 2x Senkschraube M4 x 12 mm    |                |       |
| 20   | 2x Scharnier komplett, Links  | E100290-L-77   | Stück |
|      | 2x Scharnier komplett, Rechts | E100290-R-77   | Stück |
| 25   | 2x Abdeckkappe                | E30205-3       | Set   |
| 26*  | 10x Dübel                     |                |       |
| 27*  | 10x Schraube 4,2 x 45mm       |                |       |
| 28*  | 6x Schraube 3,5 x 9,5mm       |                |       |
| 29*  | 6x Abdeckkappe                |                |       |
| 40*  | 2x Blechschrabe 3,9 x 38mm    |                |       |
| 42   | 2x Montagehilfe               | E100201-3      | Set   |
| 43   | 1x Fettbeutel                 |                |       |

\* Schrauben und Abdeckkappenset E30200-3 Set  
# optional


**de** Geben Sie bei farbigen Ersatzteilen den Farbcode mit an: 01 - aluminium | 68 - schwarz | 70 - mattweiß

**en** Please state the colour code for coloured spare parts: 01 - aluminium | 68 - black | 70 - matte white

**fr** Veuillez indiquer le code couleur pour les pièces de rechange colorées : 01 - aluminium | 68 - noir | 70 - blanc mat

**nl** Gelieve de kleurcode voor gekleurde onderdelen te vermelden: 01 - aluminium | 68 - zwart | 70 - mat wit



BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOL NEEDED  
OUTILLAGE NECESSAIRE / BENODIGD WERKTWIG

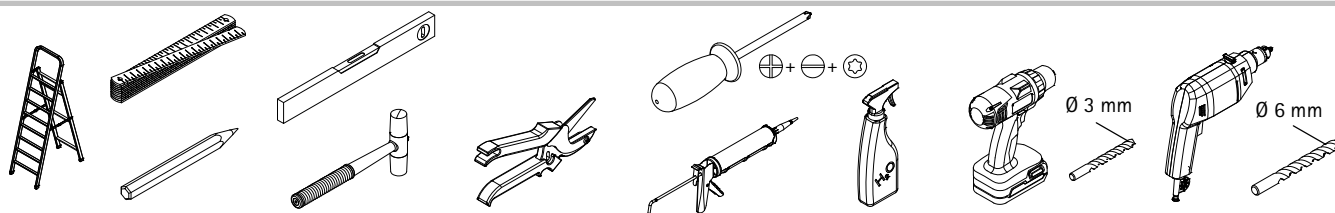



MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASSEMBLAGE

1


a

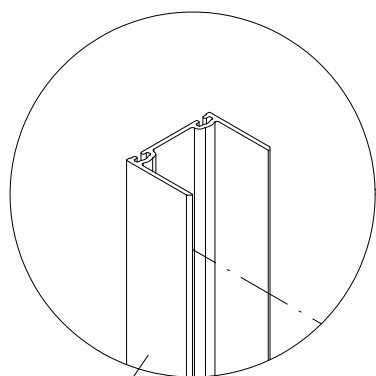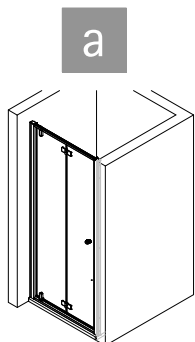


Pos. 1

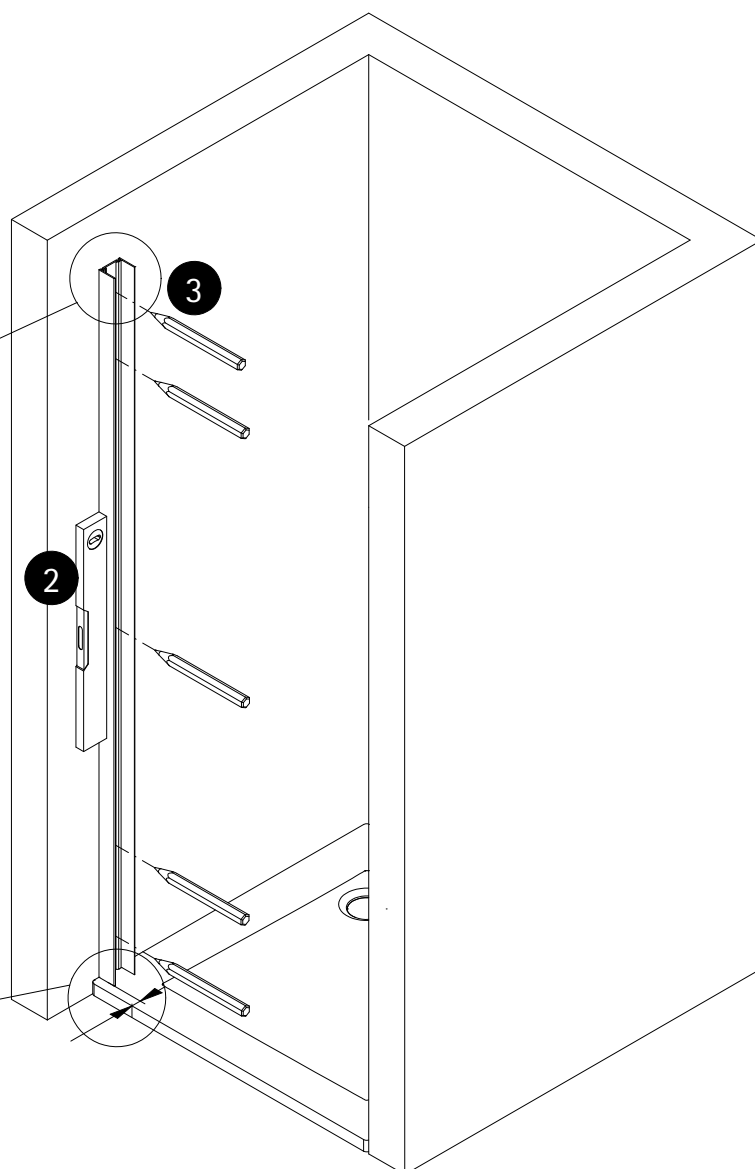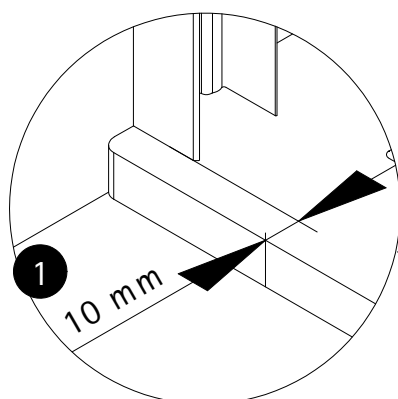



2

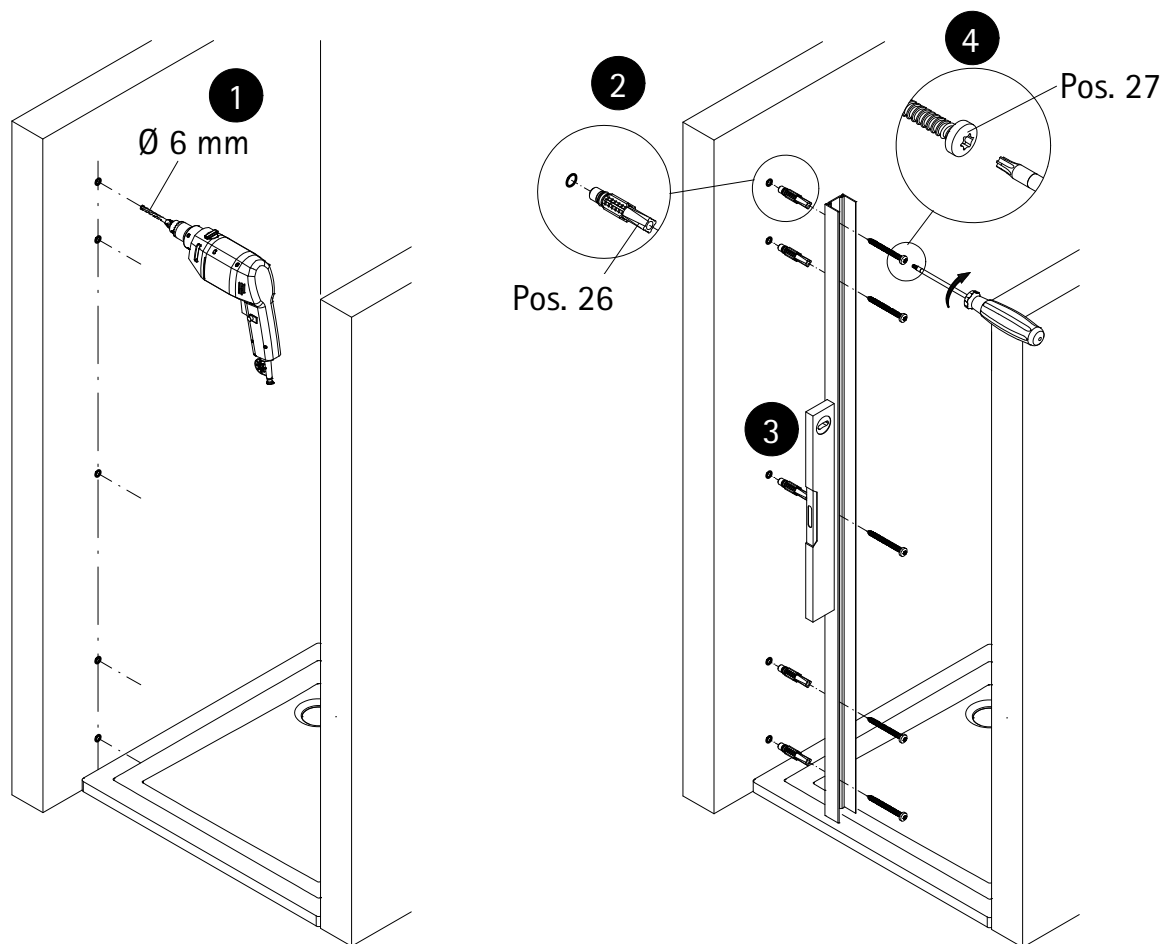



3

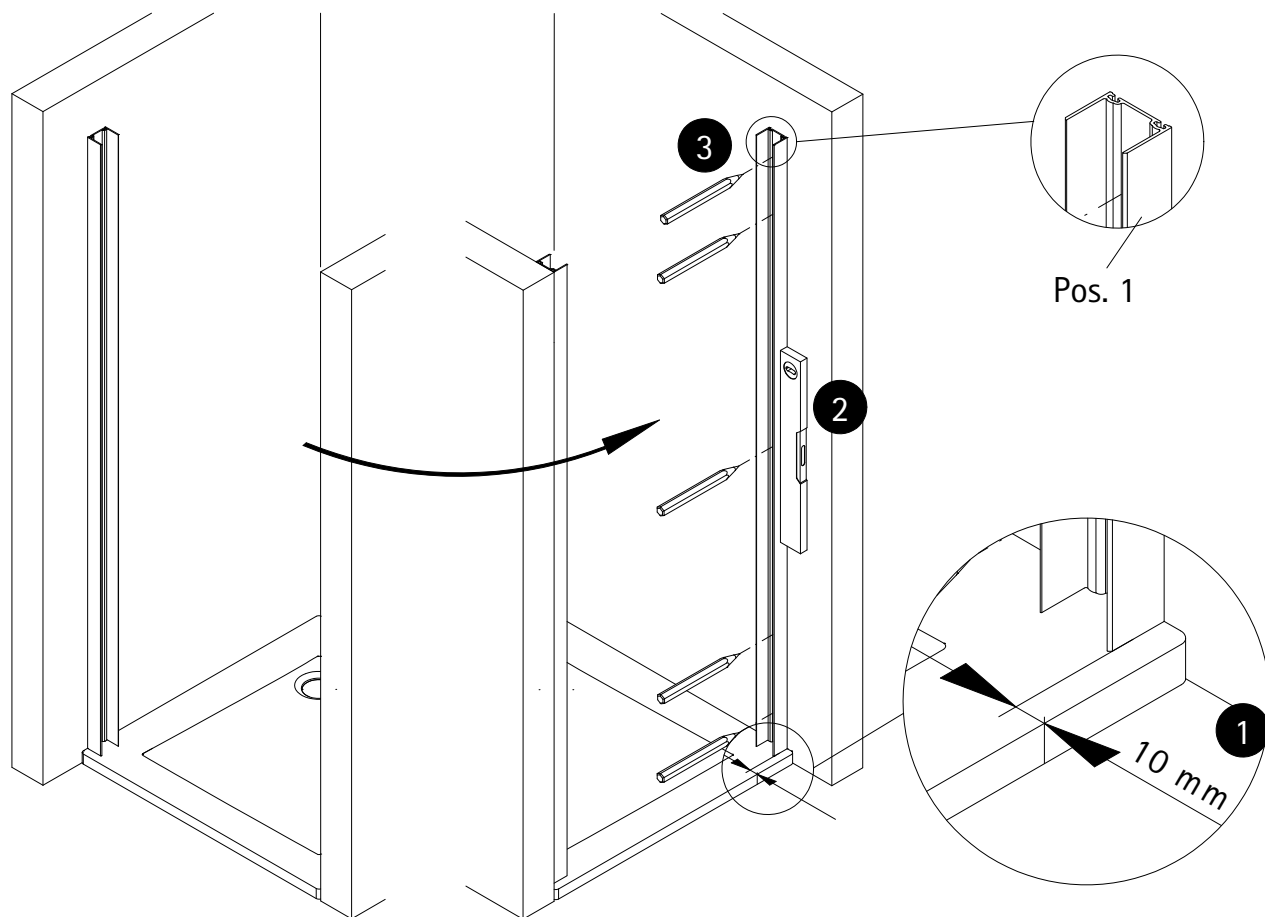


4

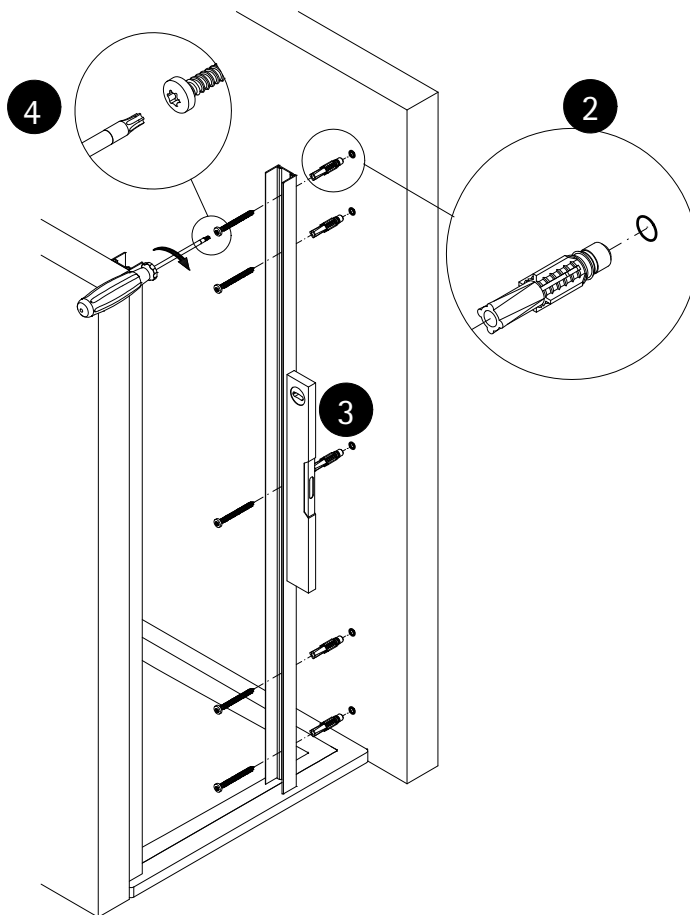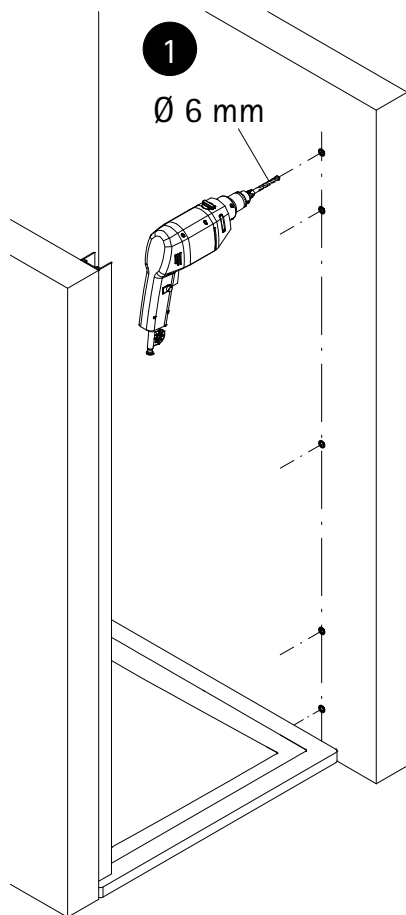


5

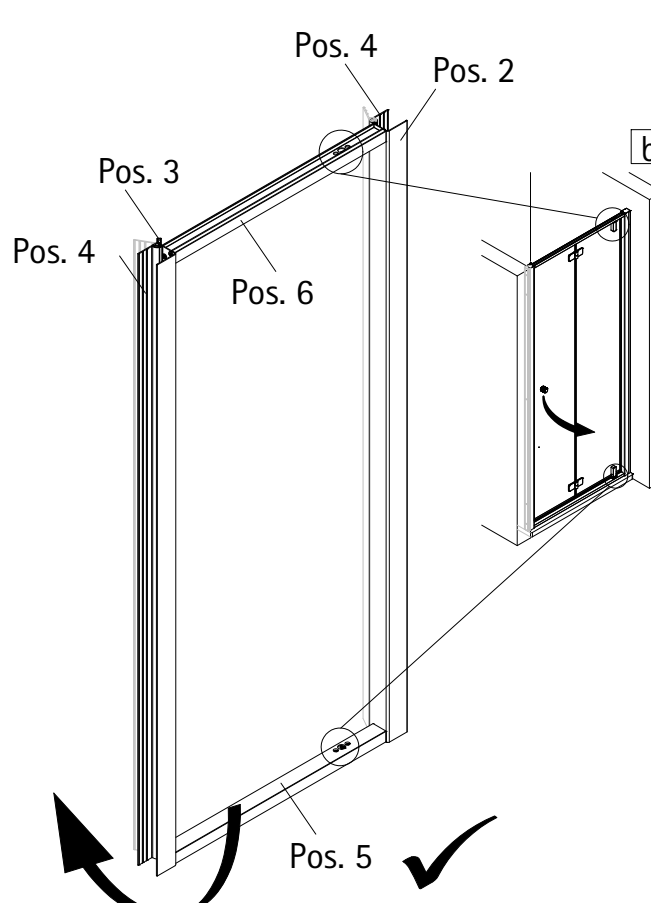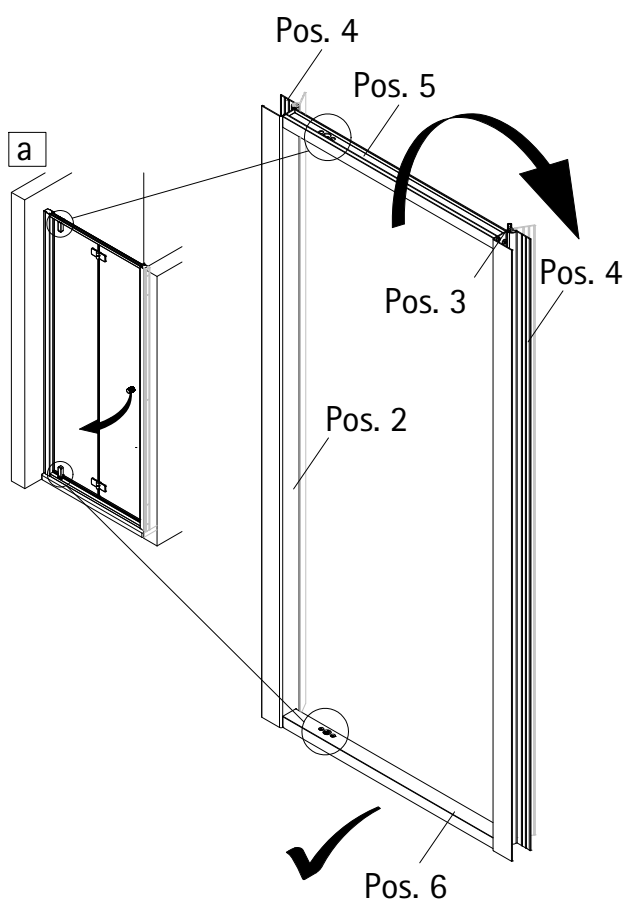


6

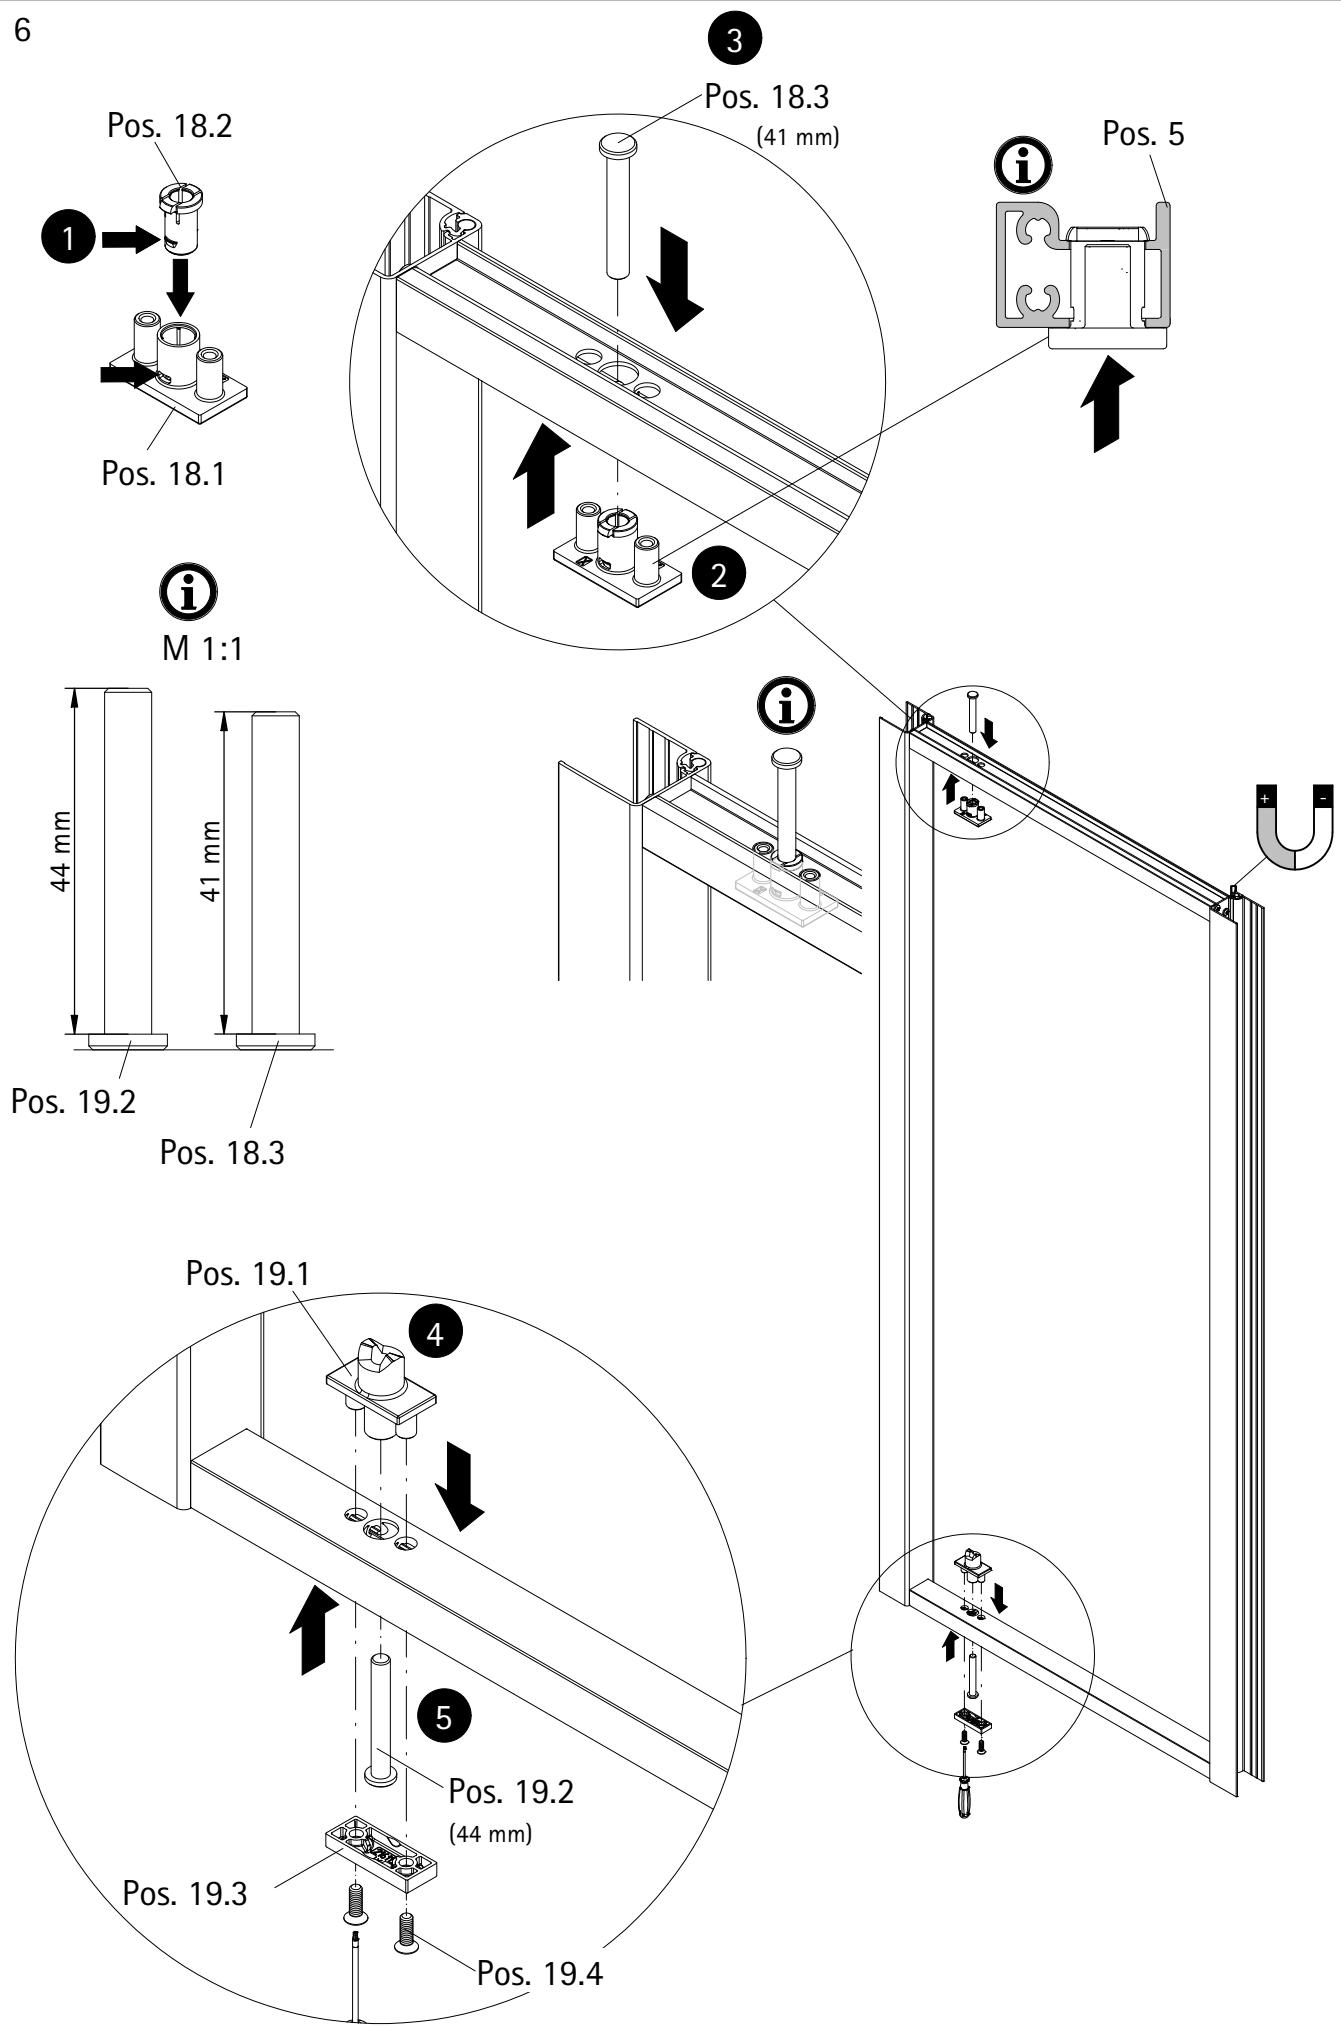


7

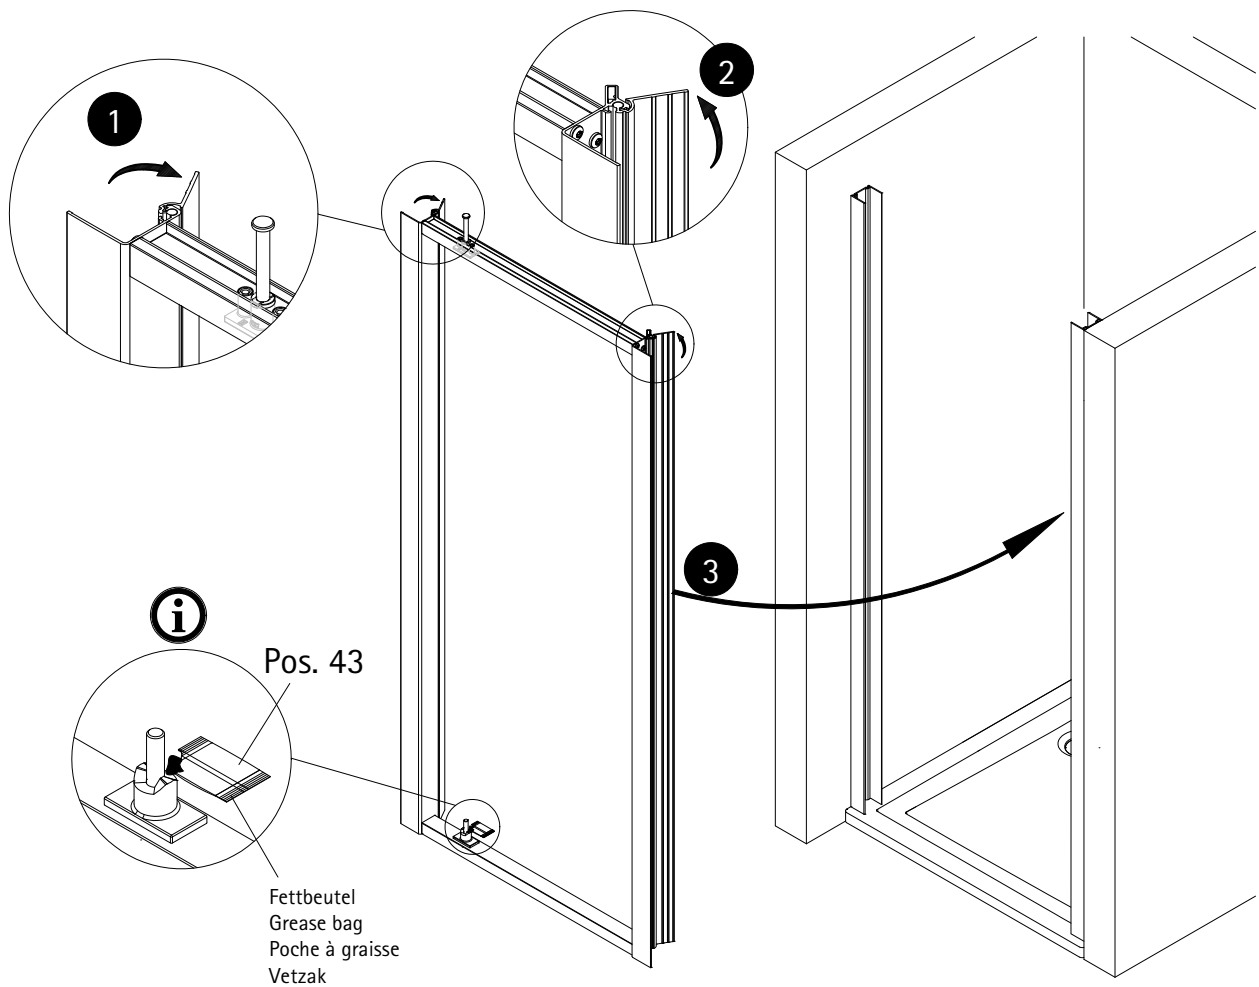


8

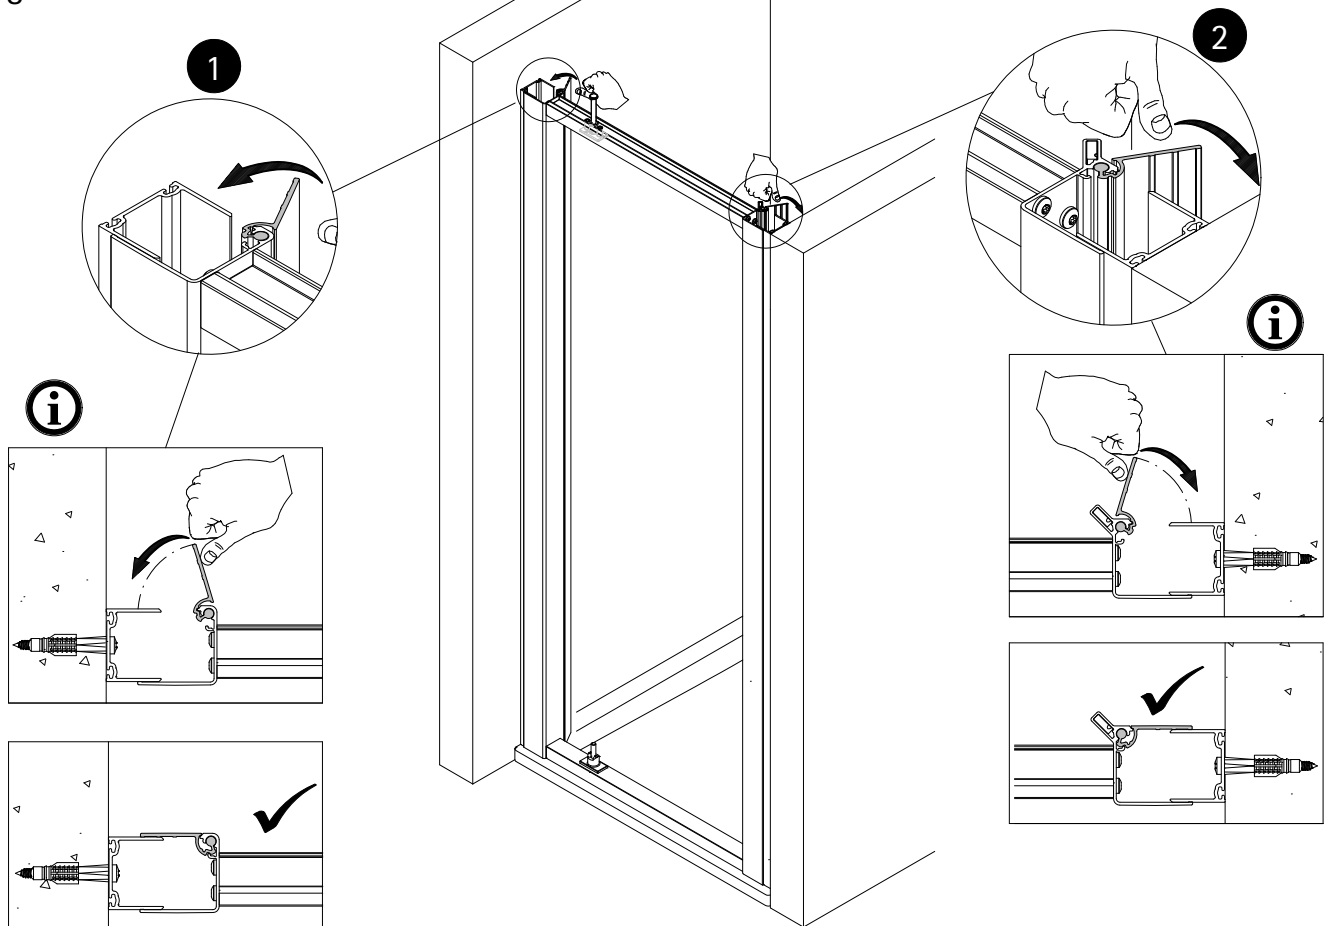


9

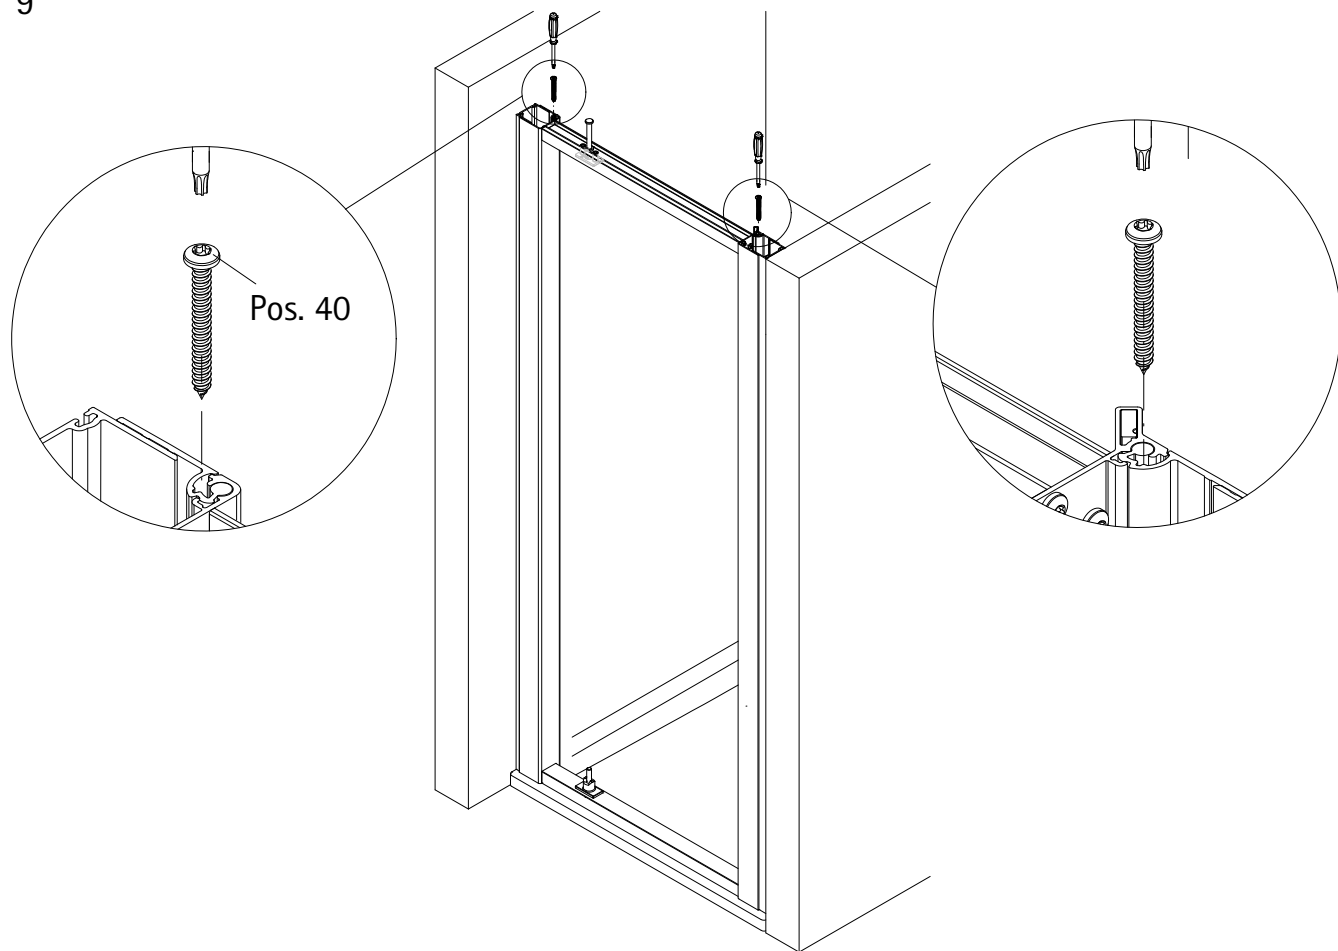


10

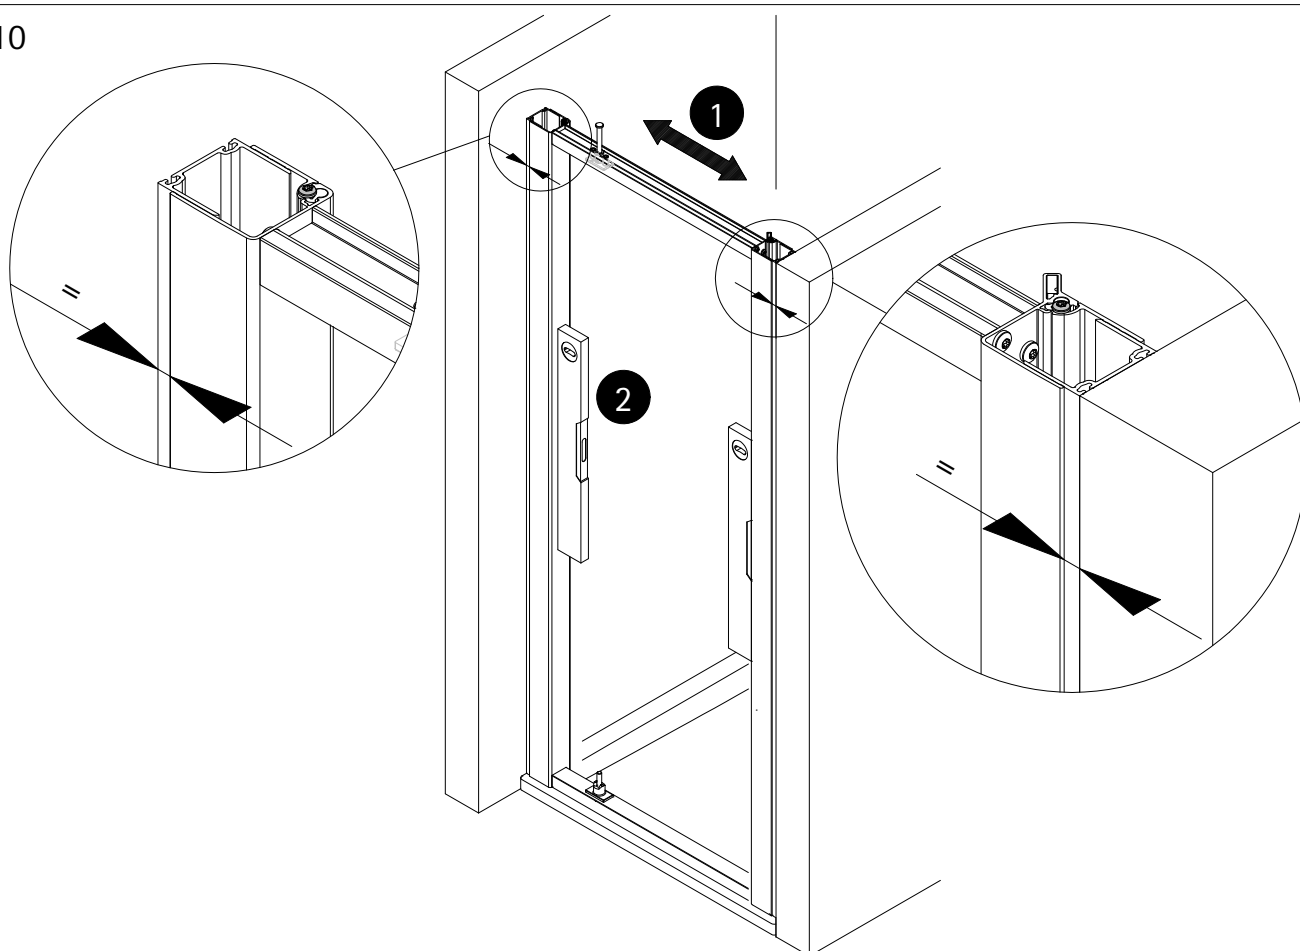


11

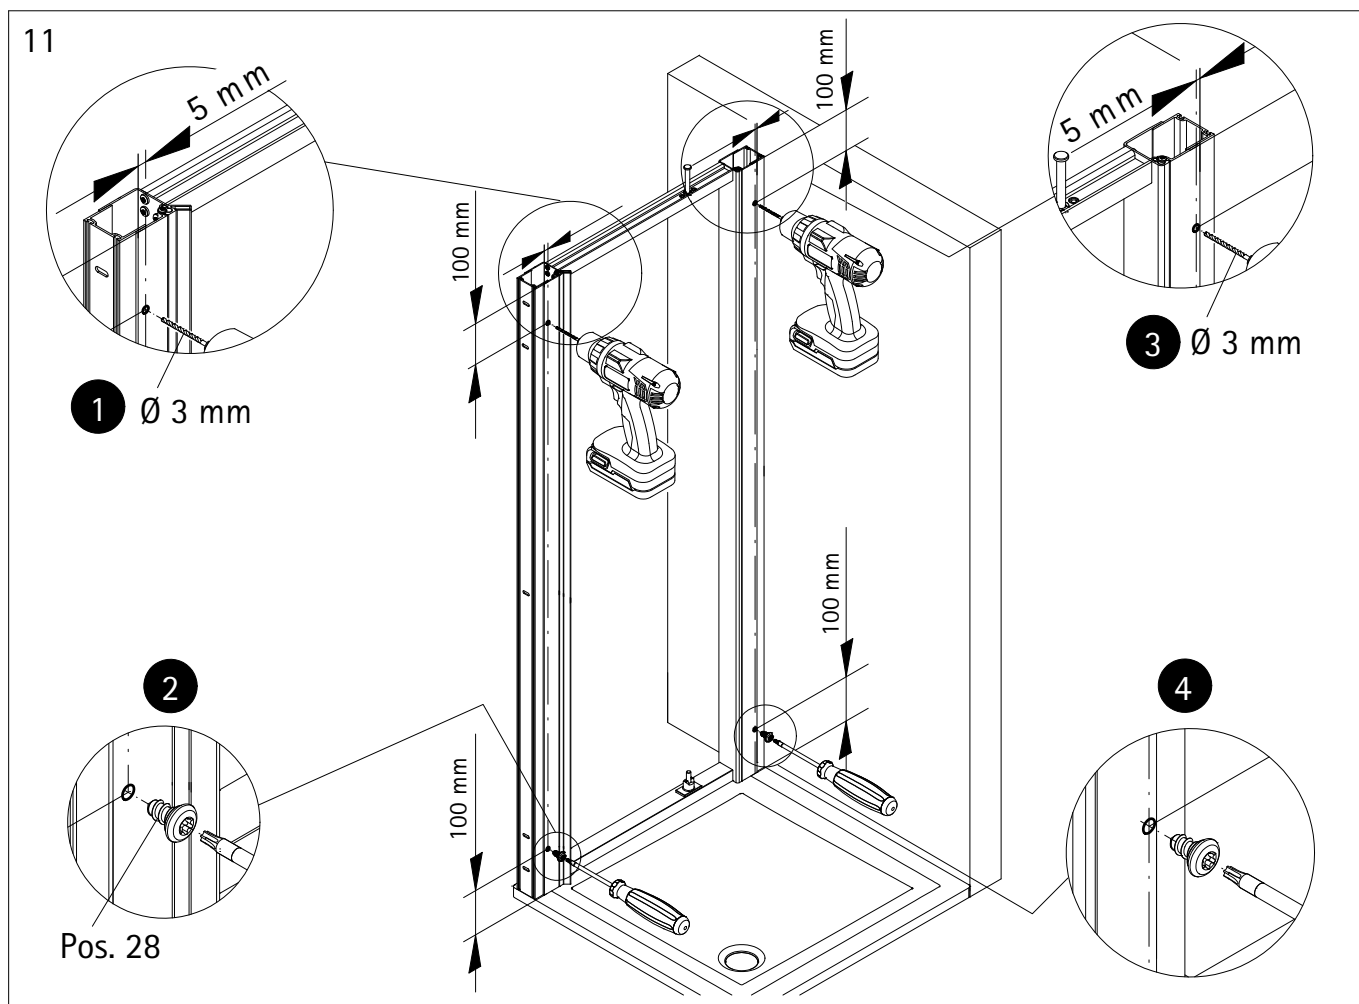


12

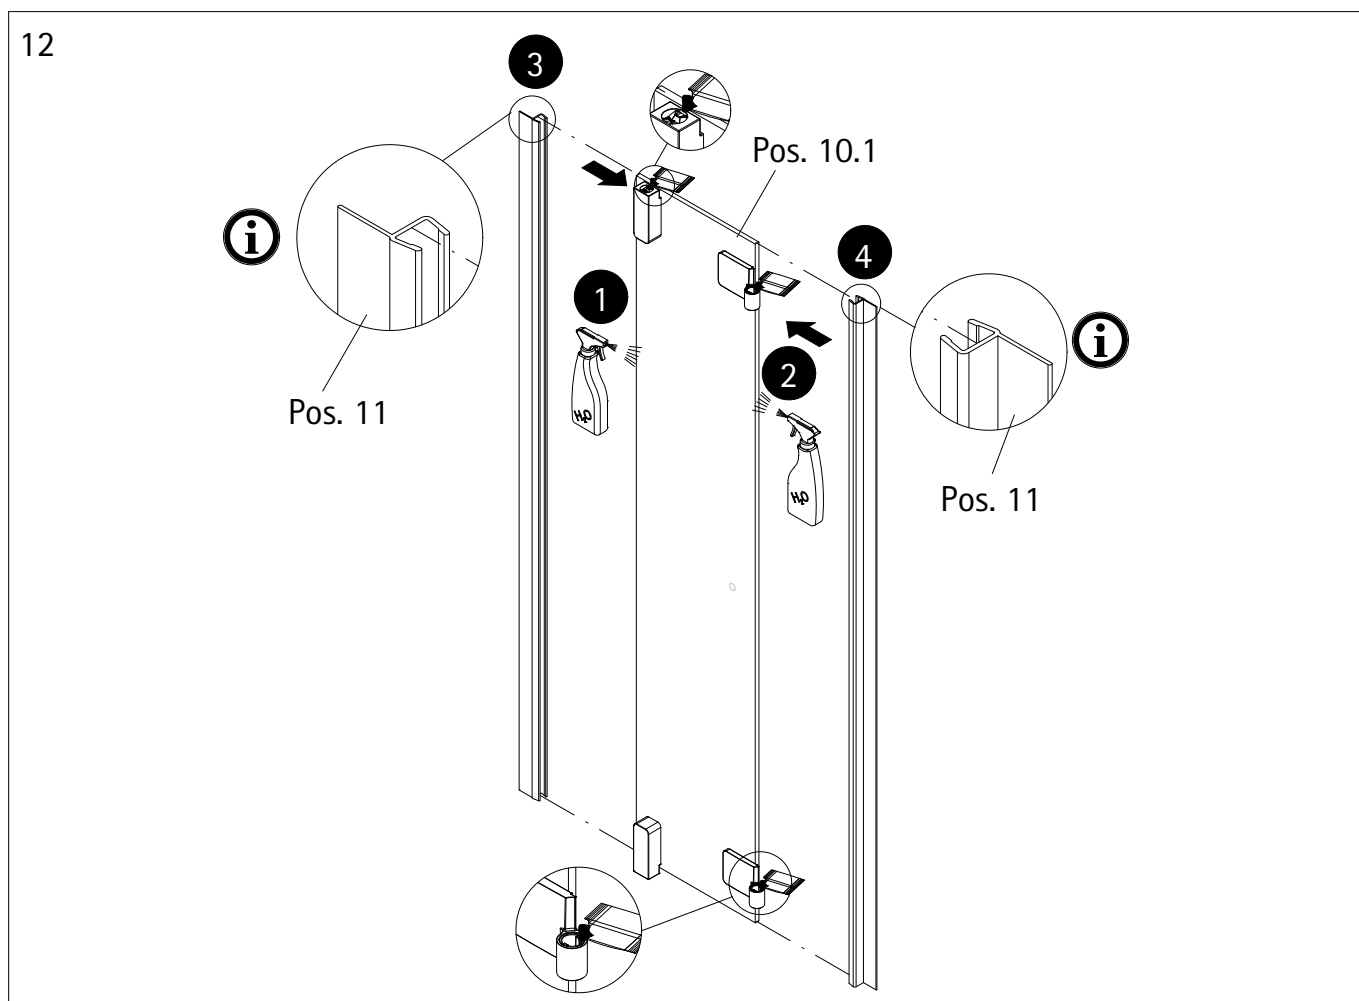


13

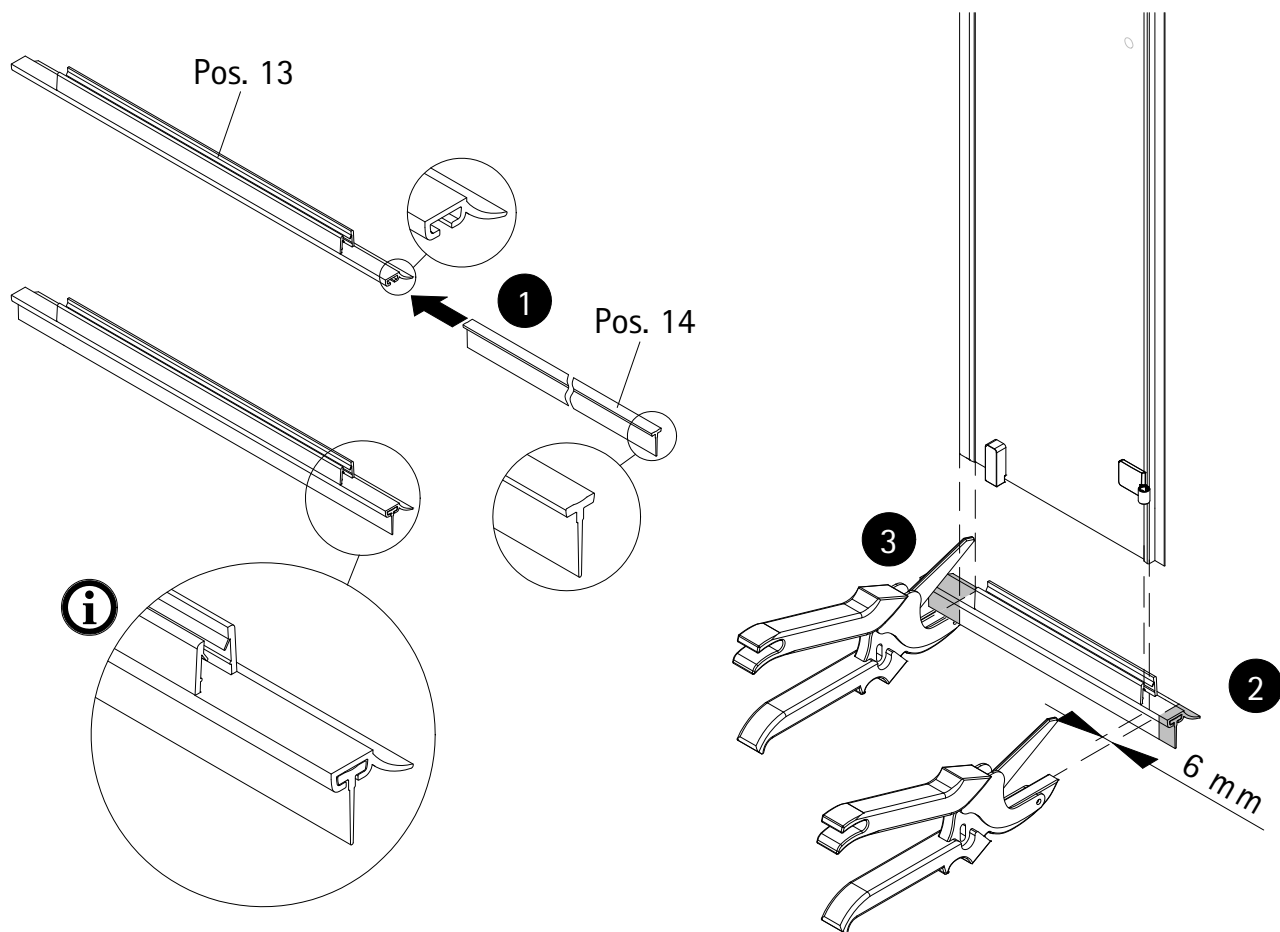


14

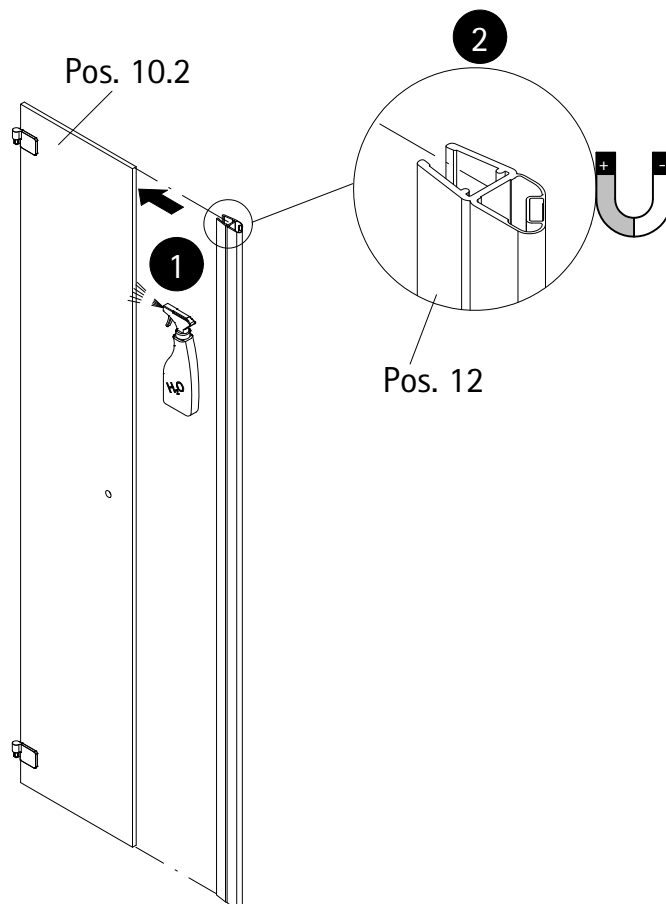


15

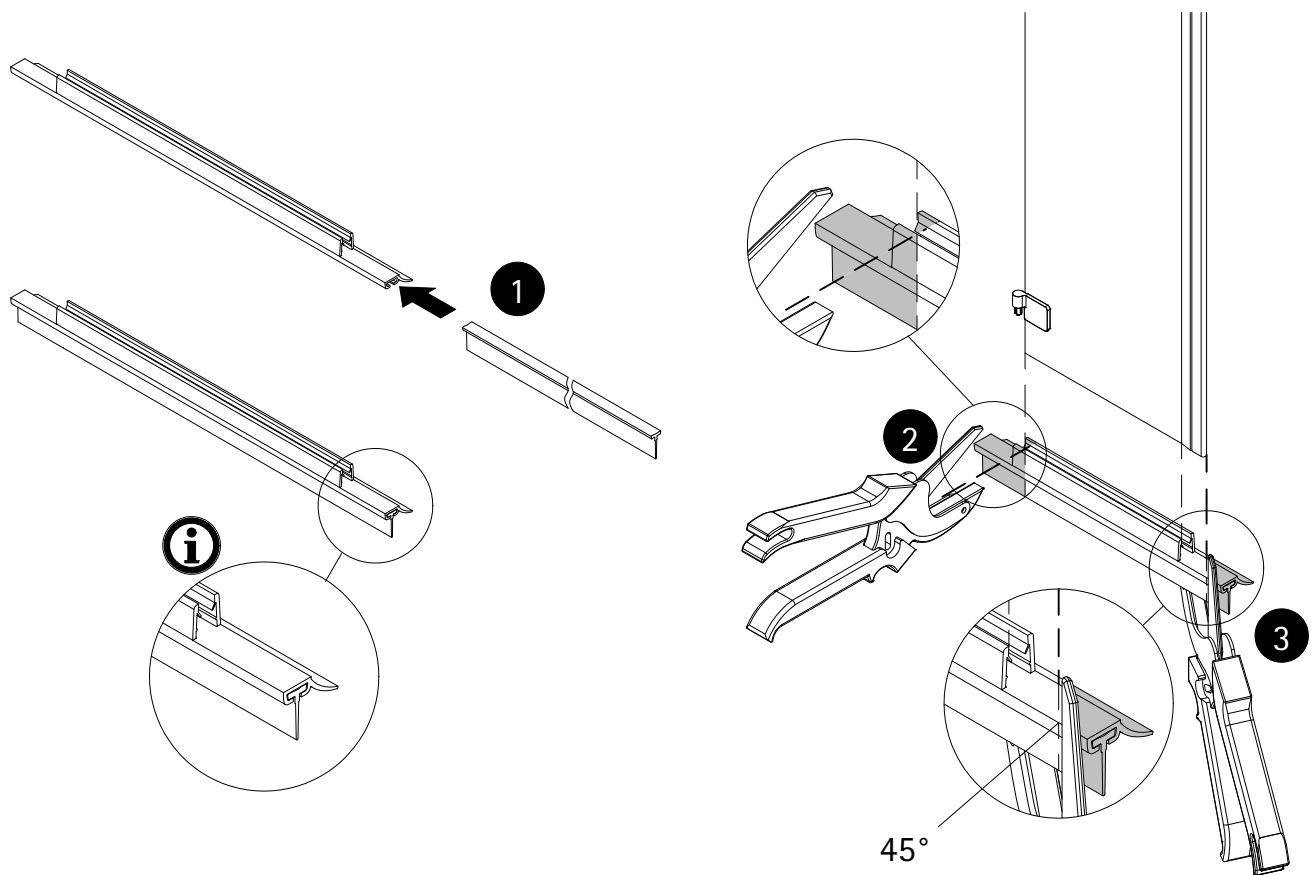


16

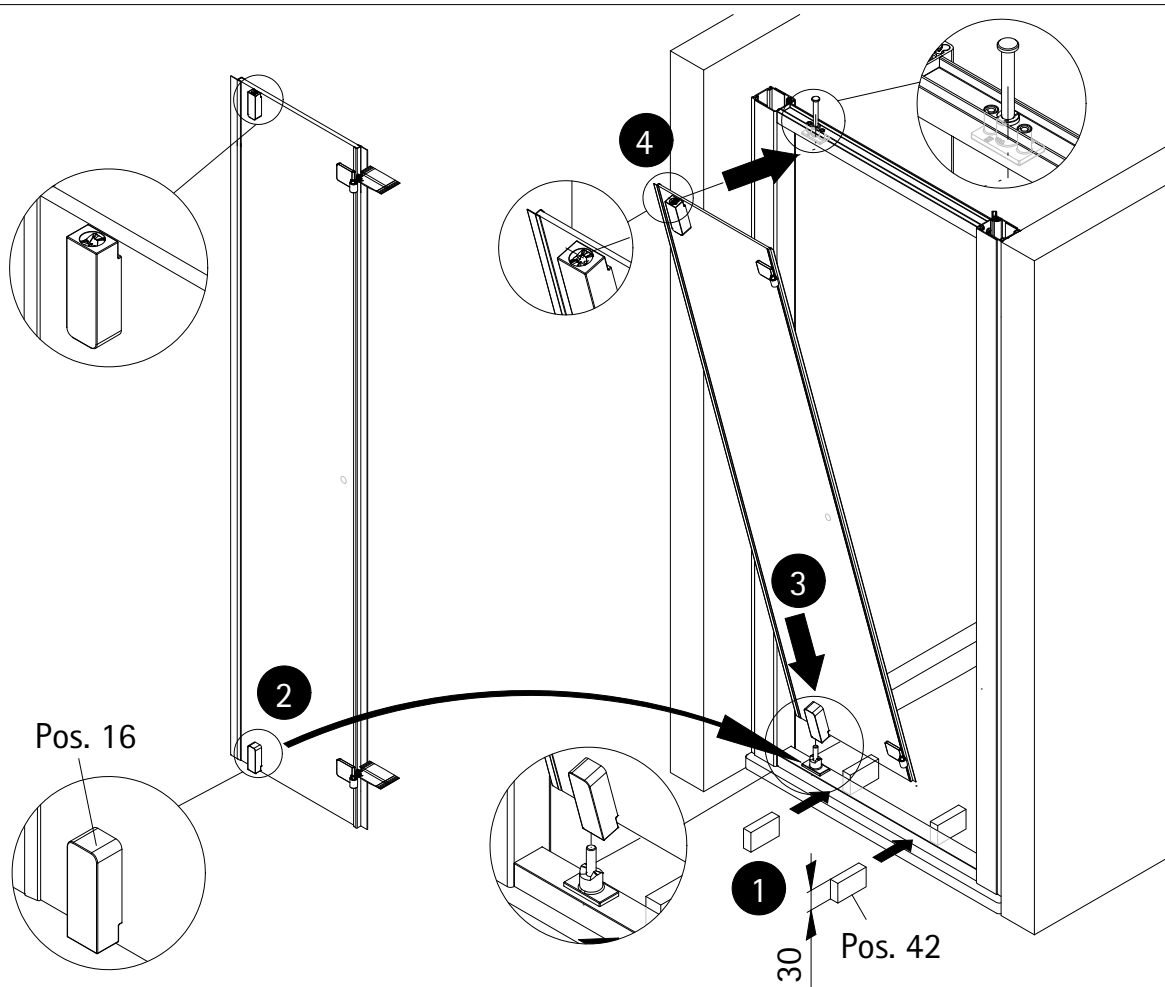


17

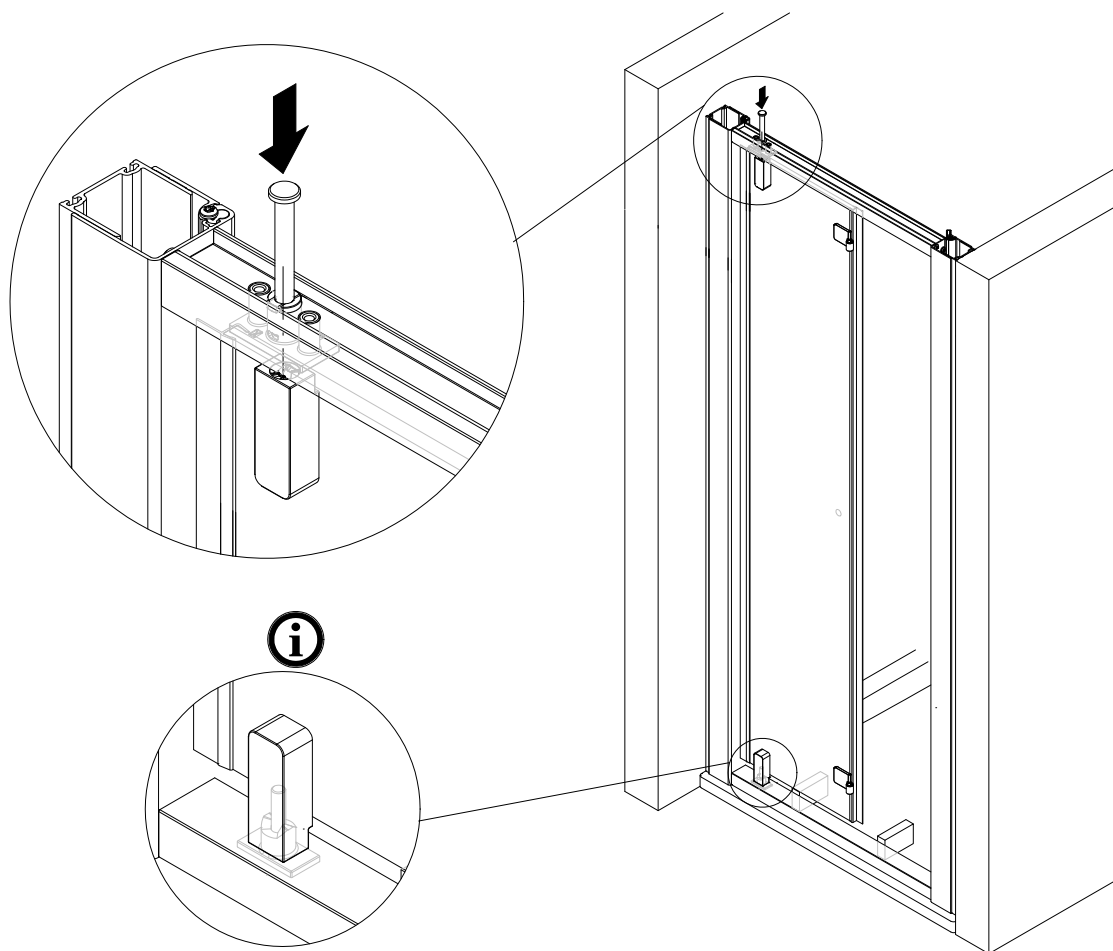


18

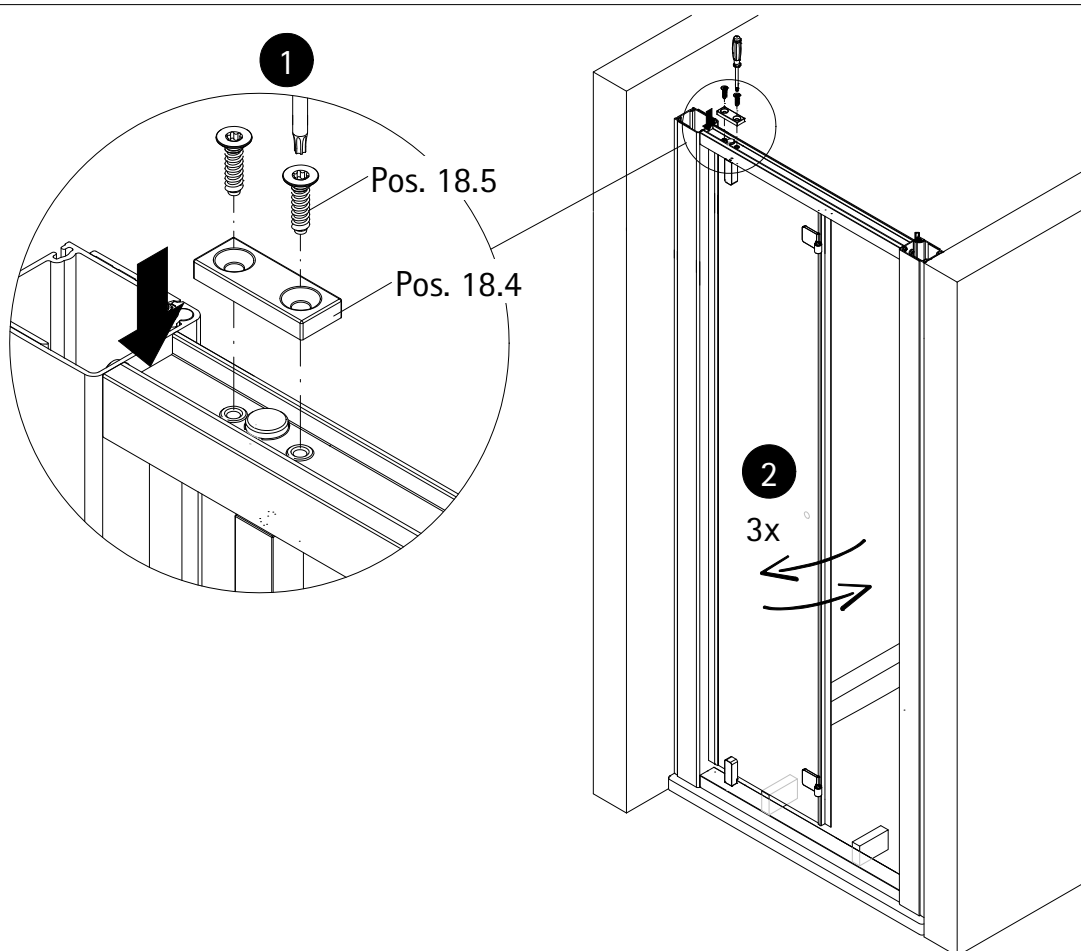

19

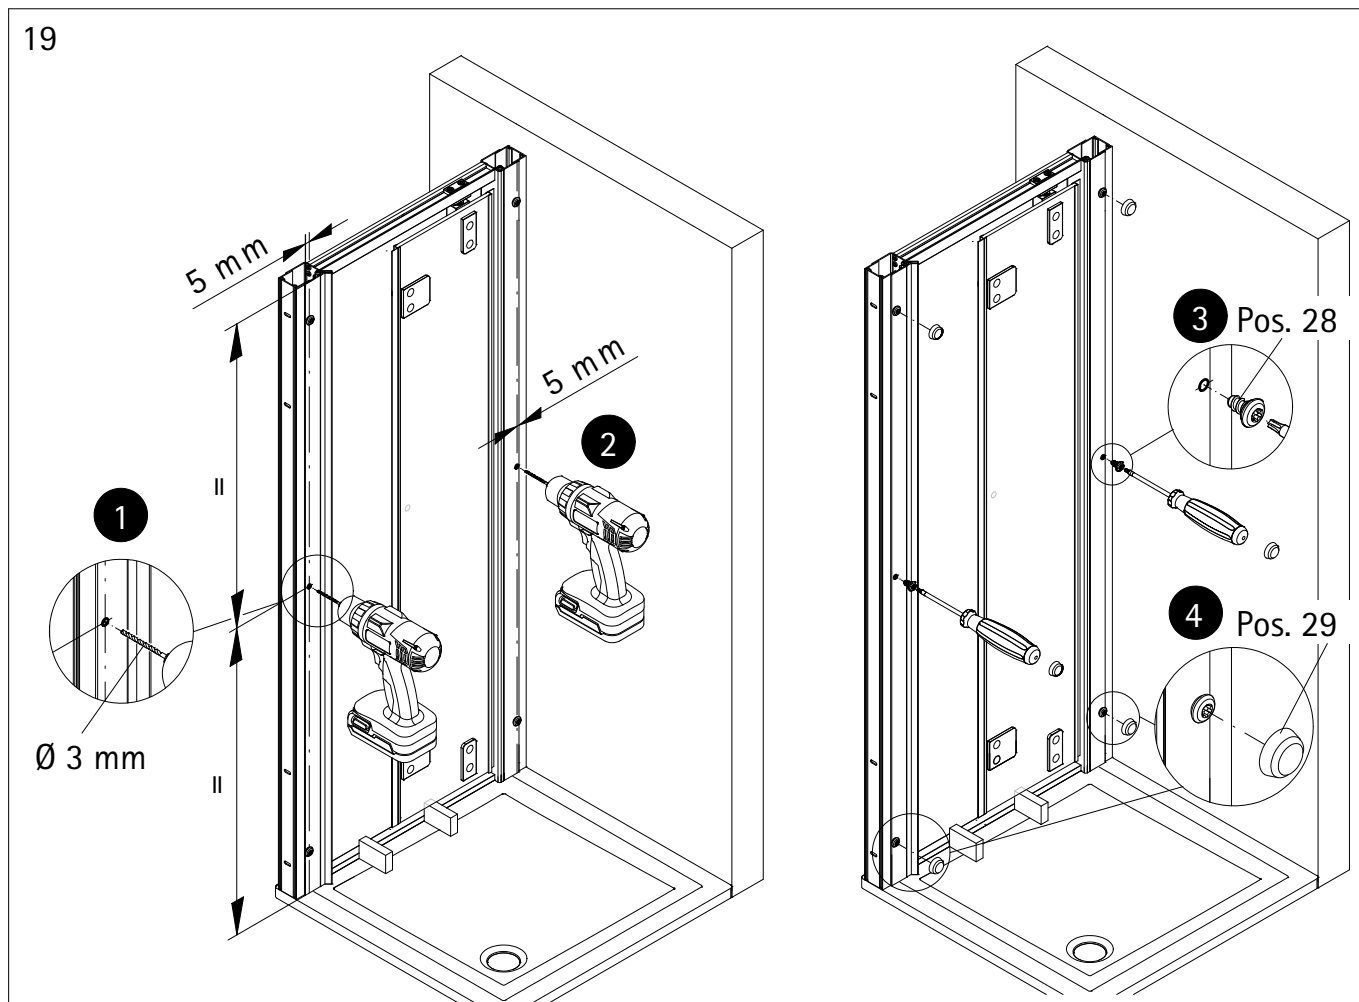

20

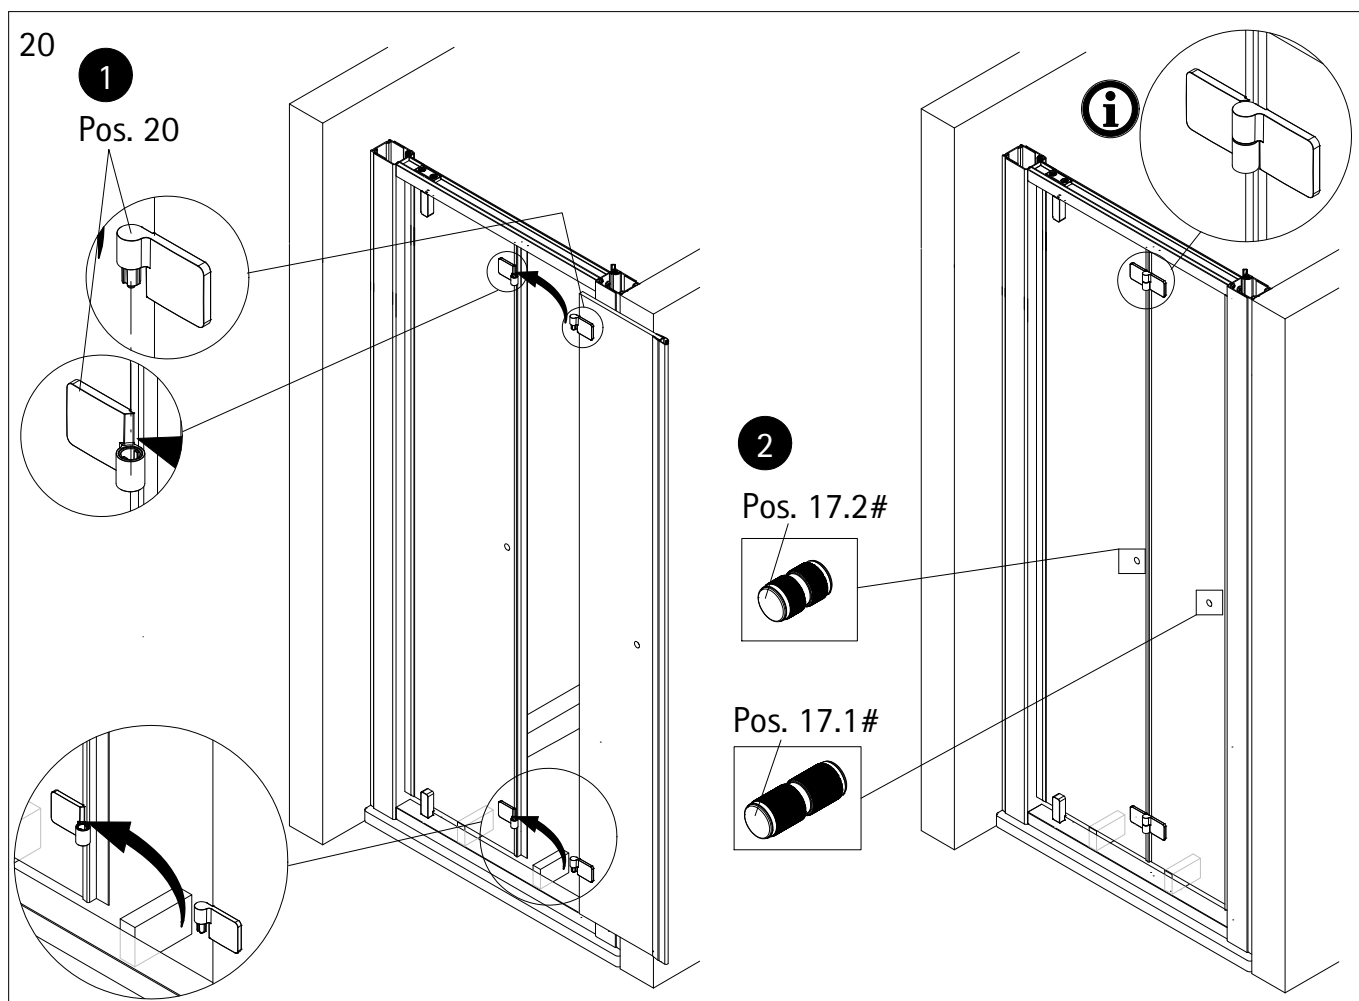



21

Wenn die Tür nicht parallel schließt:  
-die oberen Schrauben etwas lösen  
-ausrichten  
-Schraube festziehen.



If the door does not close in parallel:  
-slacken the upper screws a little  
-align  
-tighten the screws

Si la porte ne se ferme pas de  
manière parallèle:  
-desserrer légèrement les vis  
supérieures  
-aligner  
-serrer les vis


Als de deur niet parallel sluit:  
-de bovenste schroeven iets  
losser draaien  
-uitlijnen  
-draai de schroeven vast

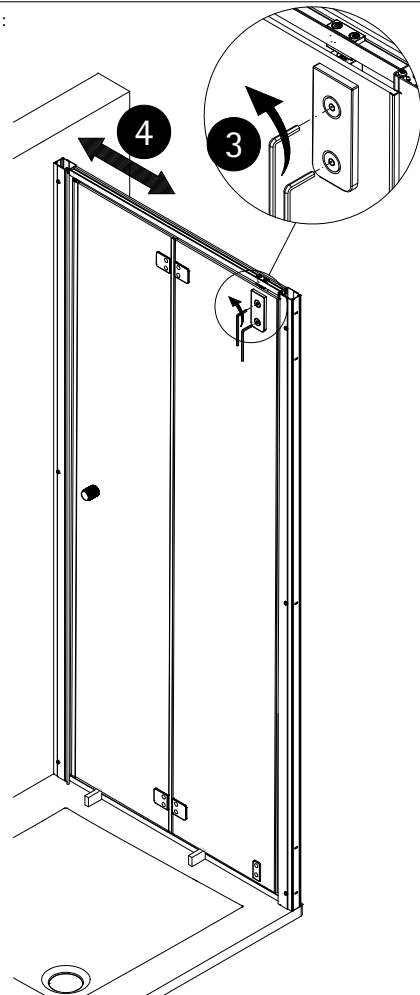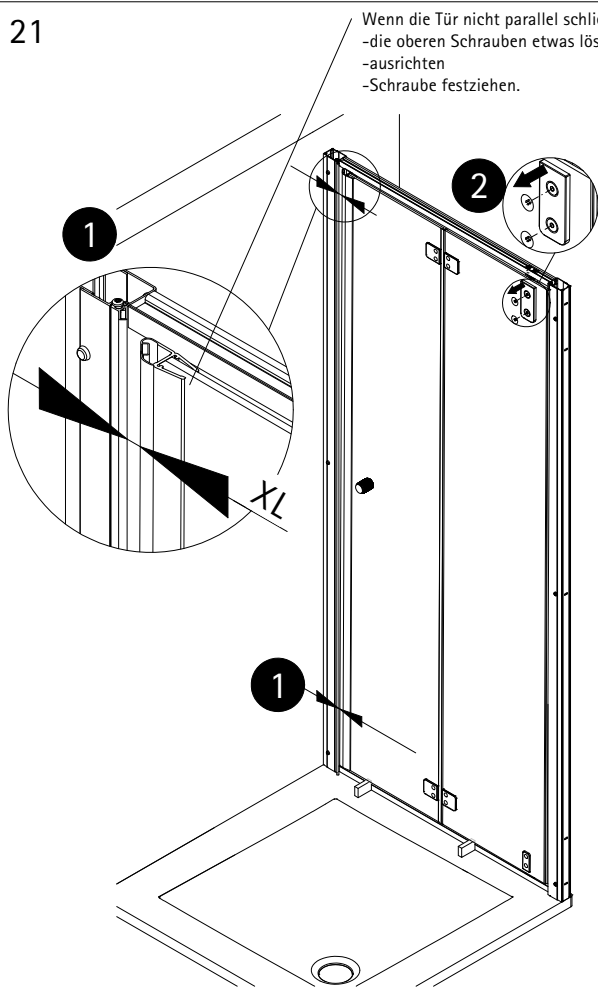


22

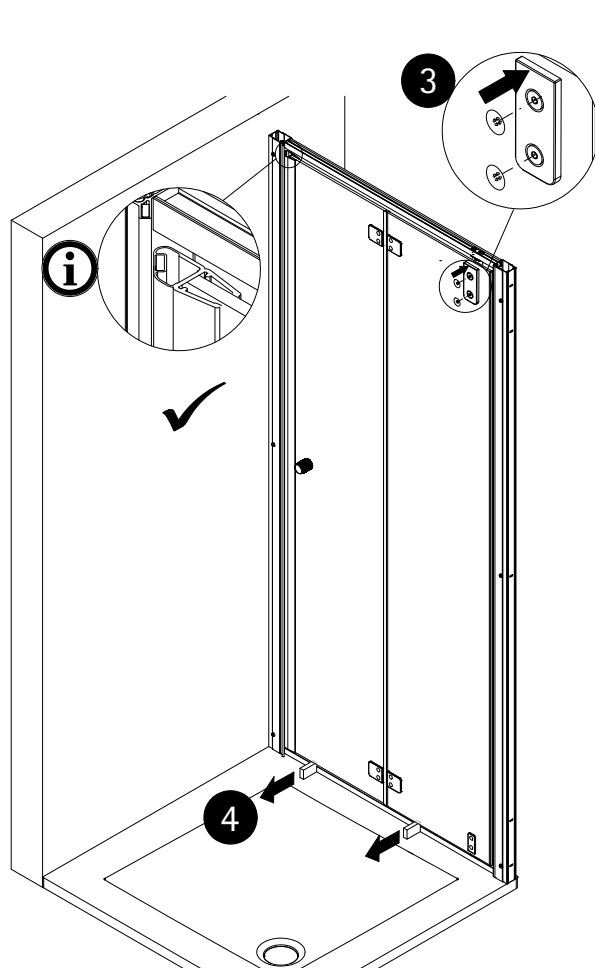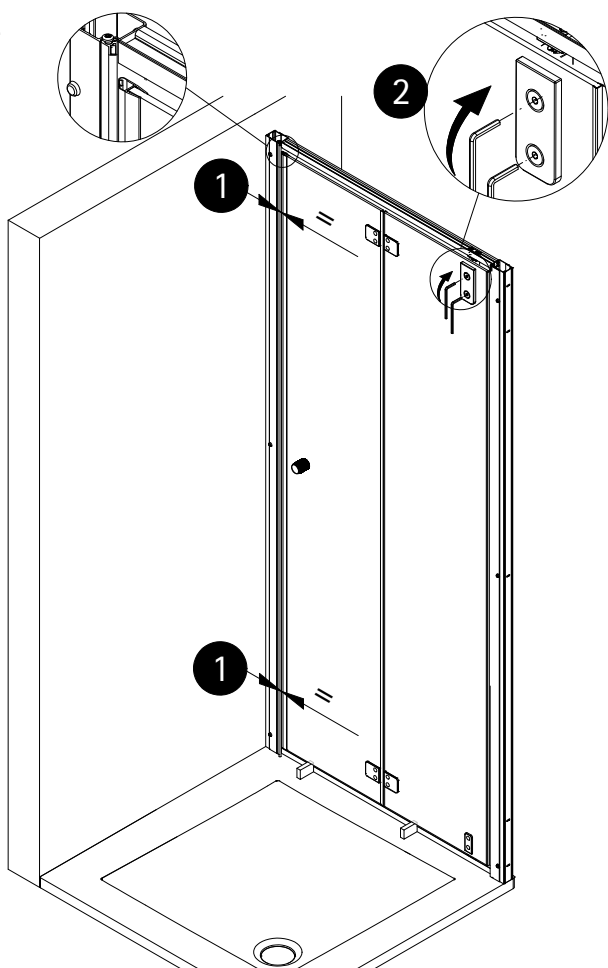


23

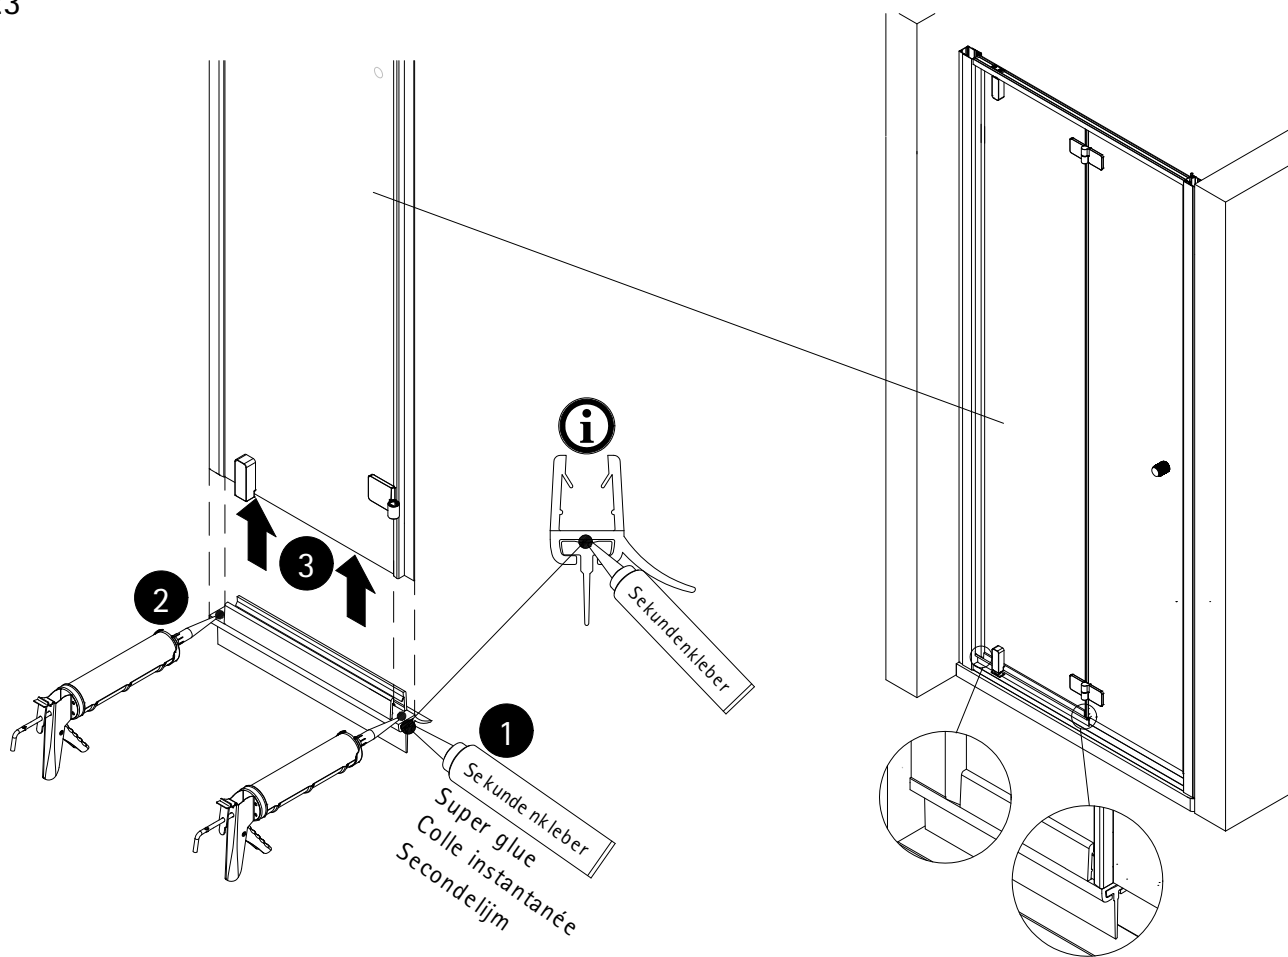


24

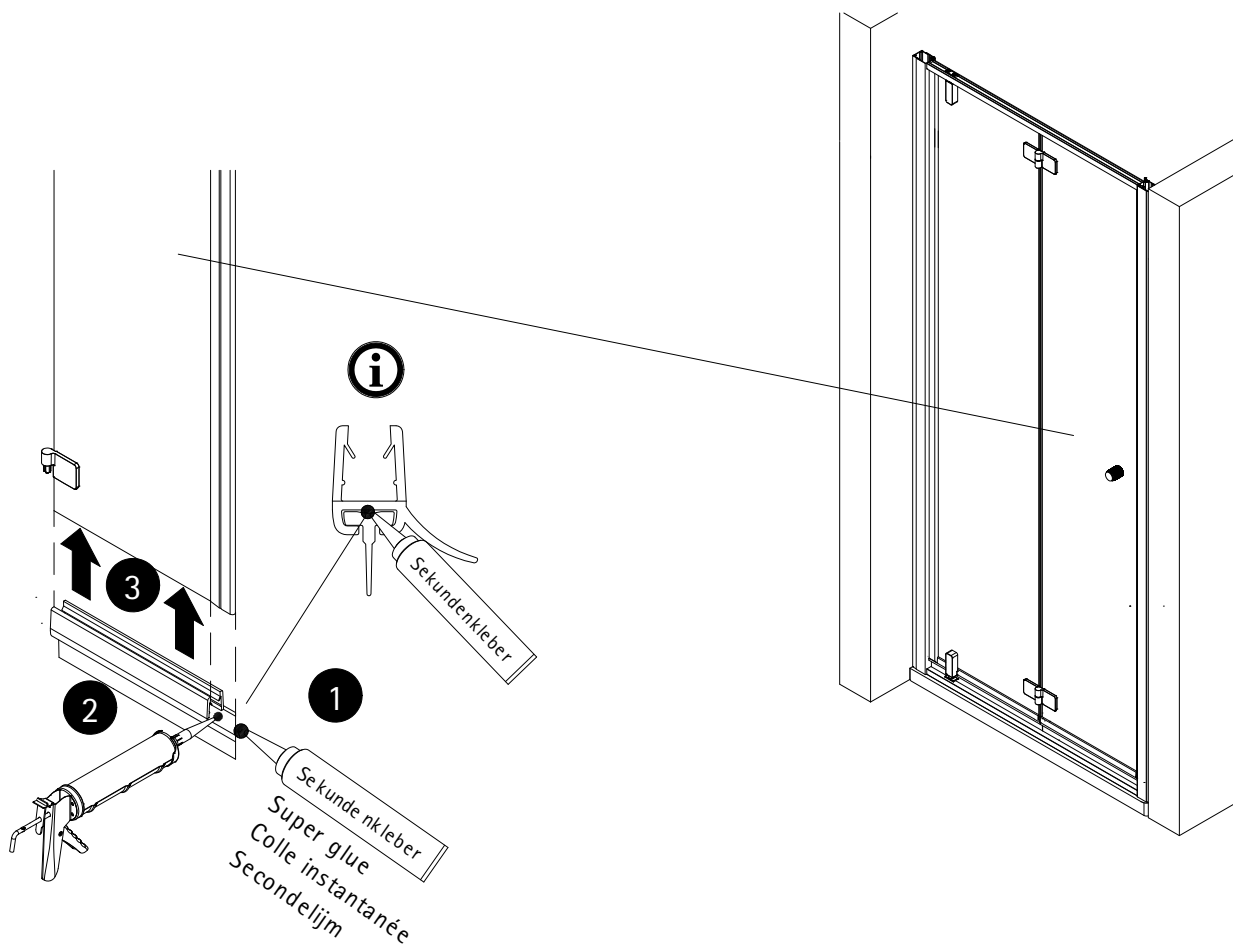


25

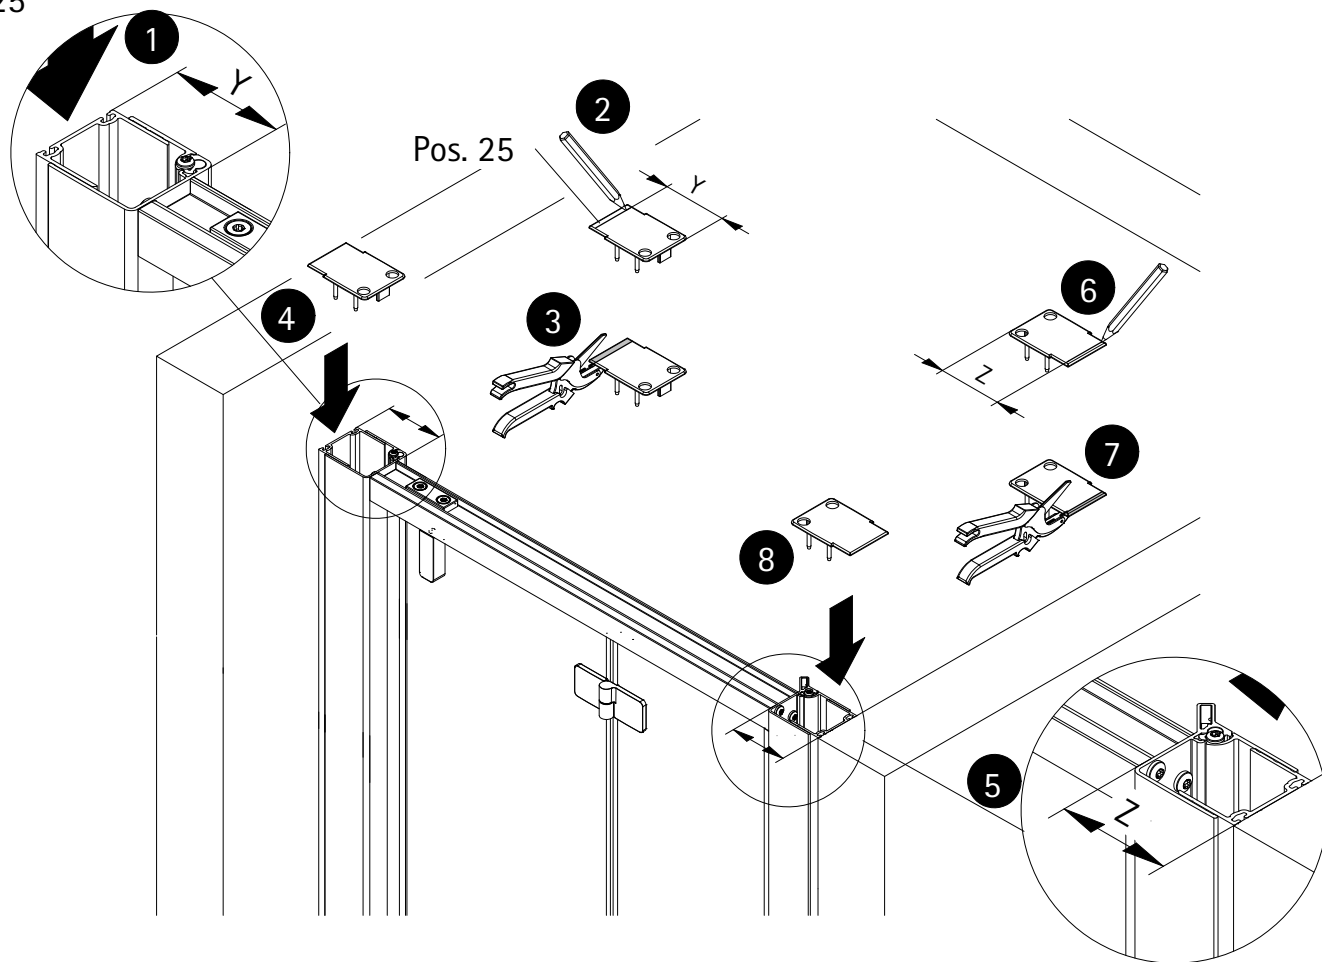


26

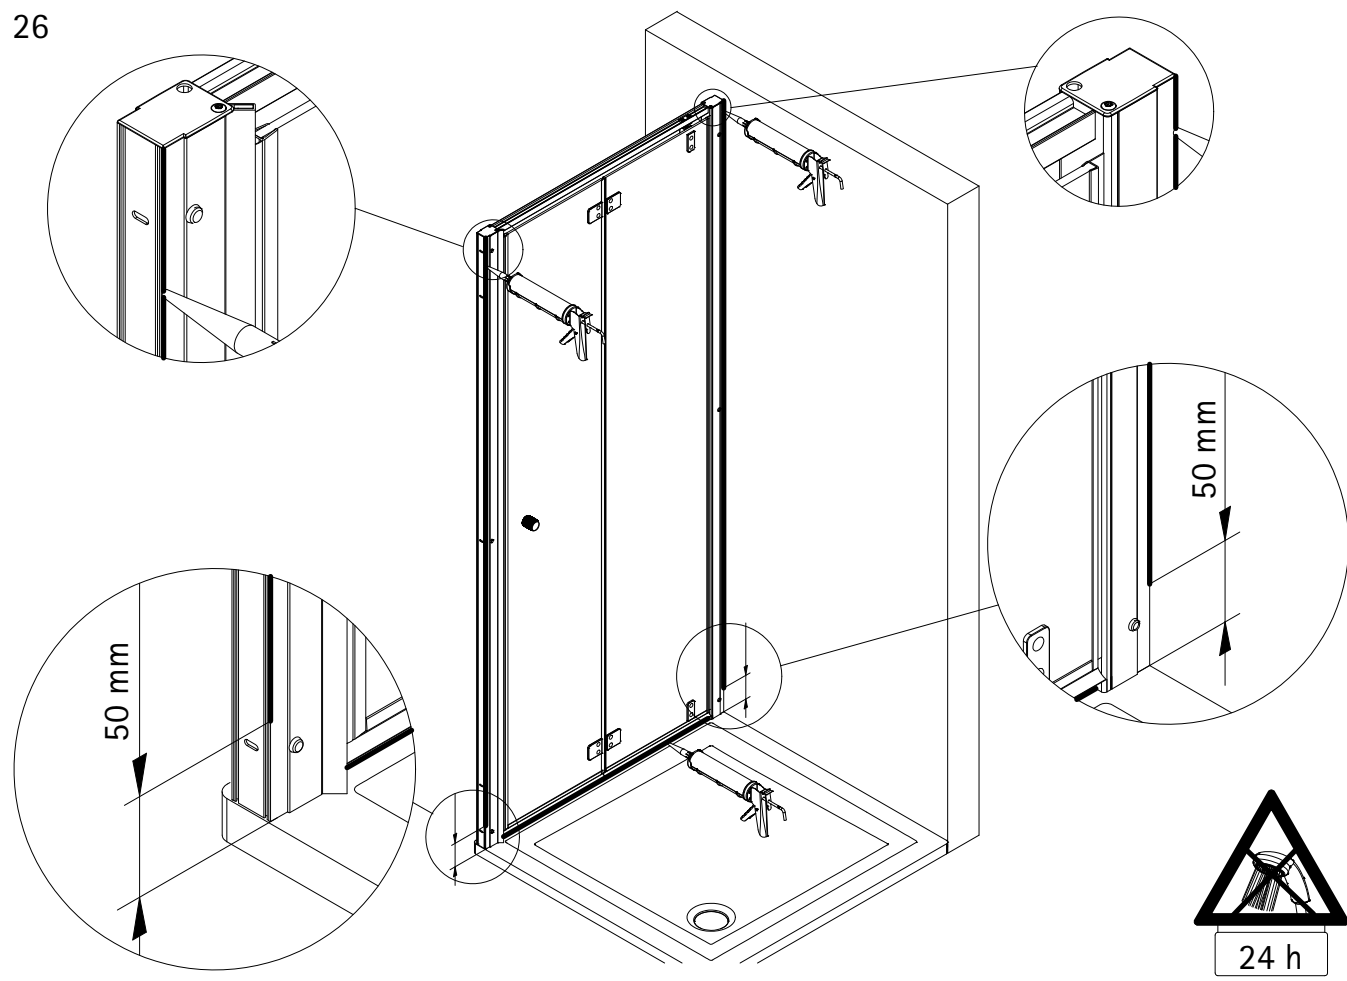

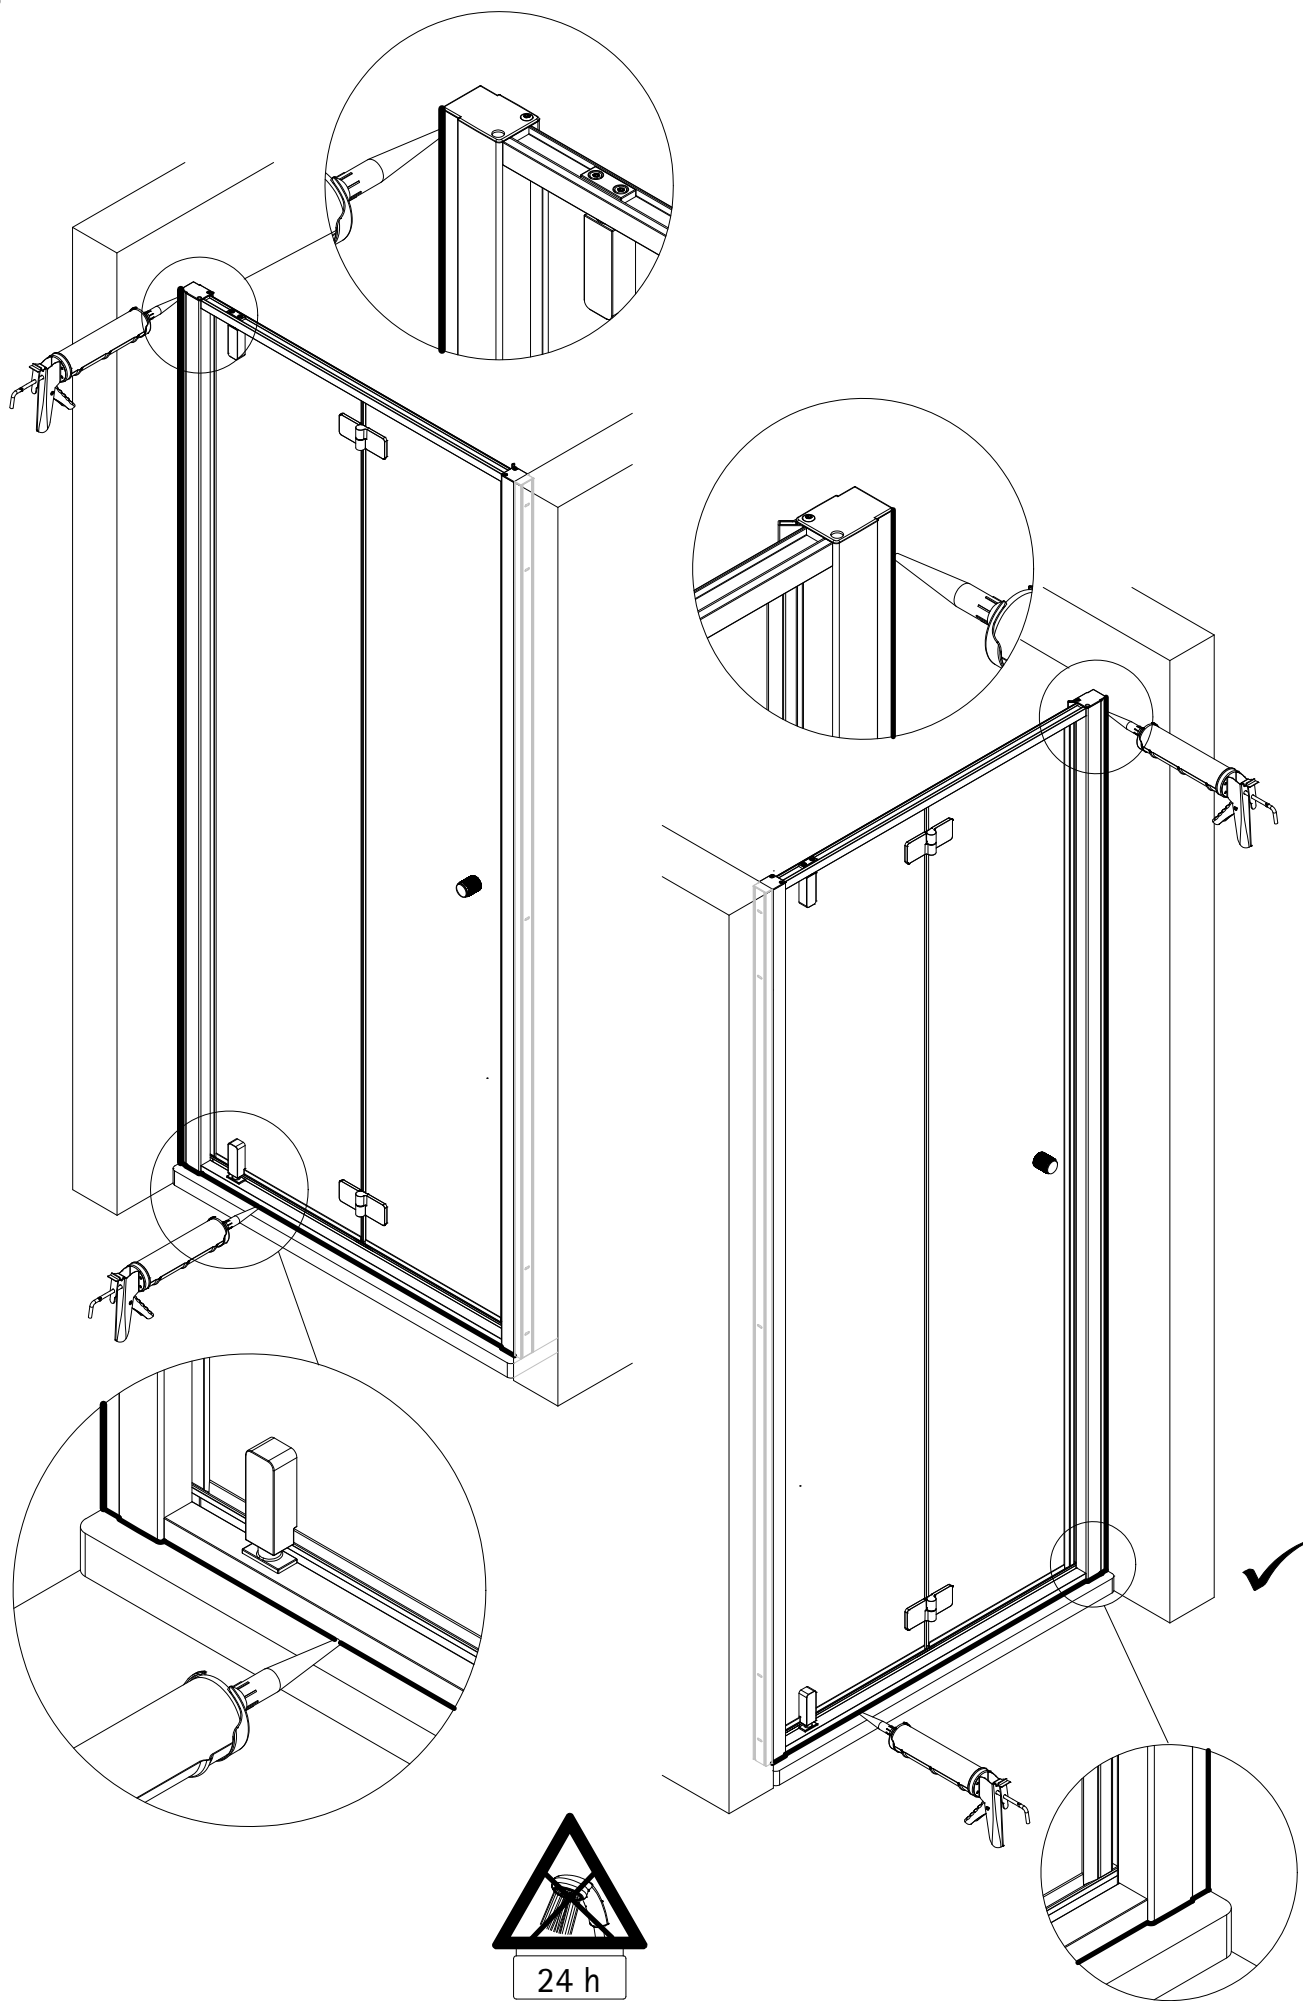



## SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS CONSEILS DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

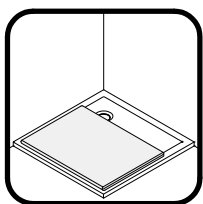

**de** Decken im Arbeitsbereich auslegen

**en** Cover the shower tray completely

**fr** Couvrez complètement le bac de douche

**nl** Bedek de douchebak volledig




**de** Schutzbrille tragen

**en** Wear safety goggles

**fr** Portez des lunettes de protection

**nl** Veiligheidsbril dragen

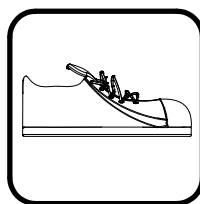


**de** Sicherheitsschuhe tragen

**en** Wear safety shoes

**fr** Portez des chaussures de sécurité

**nl** Veiligheidsschoenen dragen

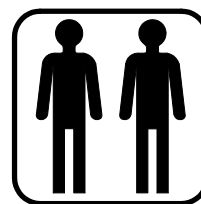


**de** Empfohlene Montage mit 2 Personen.

**en** Assembly recommended with 2 persons

**fr** Montage recommandé avec 2 personnes

**nl** Aanbevolen montage met 2 personen

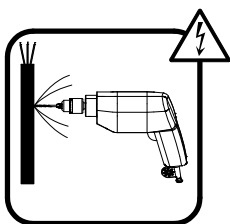


**de** über die Lage der Stromleitung informieren

**en** get information about the location of the power line

**fr** Informez-vous sur l'emplacement de la ligne électrique

**nl** Informeren over de locatie van de hoogspanningslijn

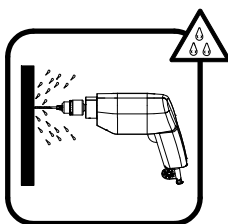

**de** über die Lage der Wasserleitung informieren

**en** get information about the location of the water pipe

**fr** Informez-vous sur l'emplacement de la ligne d'eau

**nl** Informeren over de locatie van de waterleiding




**de** Glaskanten schützen

**en** Protect glass edges

**fr** Protégez les bords du verre

**nl** Glasranden beschermen

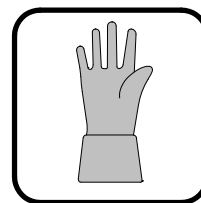


**de** Handschuhe mit Pulsschutz tragen

**en** wear gloves with pulse protection

**fr** portez des gants avec protection du poignet

**nl** Draag handschoenen met polsbescherming

## HINWEIS / NOTE / NOTE / NOOT

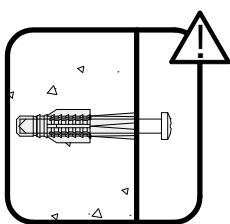

**de** Vor der Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.

**en** Check the condition of the masonry before installation. If applicable, the fixing material included in the scope of delivery is not suitable for mounting.

**fr** Vérifiez l'état de la maçonnerie avant le montage. Le cas échéant, le matériel d'approvisionnement compris dans la livraison n'est pas adapté à la fixation.


**nl** Controleer de toestand van het metselwerk voor de installatie. Indien gewenst is het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt voor montage.

**de** Die Aufstellfläche der Duschkabine muss eben sein.

**en** The installation surface of the shower enclosure must be level.

**fr** La surface d'installation de la cabine de douche doit être plane.

**nl** Het montagevlak van de douchewand moet waterpas zijn.

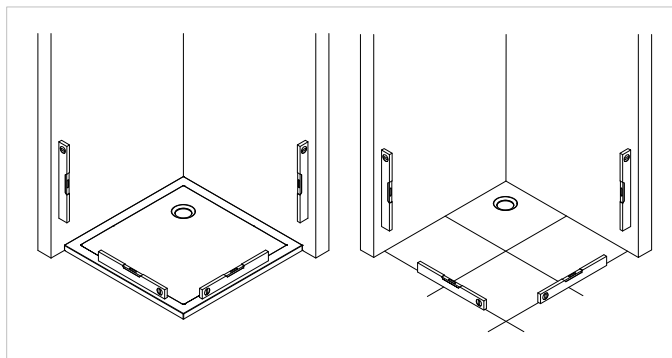

## ANSCHLAG / HINGE / FIXATION / MONTAGEZIJDE

**de** Bei der Duschkabine gibt es einen "Anschlag". Als Anschlag wird die Seite bezeichnet, an der der Drehpunkt montiert wird.

Es gibt zwei Arten von Anschlägen: Anschlag links (a) und Anschlag rechts (b).

In dieser Montageanleitung wird der Aufbau "Anschlag links" dargestellt. Die Montageschritte für Anschlag rechts sind spiegelbildlich durchzuführen.

**en** Every shower enclosure has a "fixation side". We refer to "hinge" as the side on which the pivot point is mounted.

There are two possible fixation sides: hinge on the left (a) and hinge on the right (b).

This assembly instruction describes an assembly with "hinge on the left". The assembly steps on the right are then to be carried out in mirror image.

**fr** Chaque cabine de douche a une "côté de fixation". Le sens d'ouverture de la porte est le côté où le point de pivot est monté.

Il y a deux côtés de fixation possible: fixation gauche (a) et fixation droite (b).

Cette notice de montage montre un montage avec "fixation gauche". Les étapes pour le montage à droite doivent être effectuées de manière inversée.


**nl** Bij elke douchewand is er een "montagezijde". De aanslag is de zijde waarop het draaipunt is gemonteerd.

Er zijn twee soorten montagezijden: montagezijde links (a) en montagezijde rechts (b).

Deze montagehandleiding toont de montage "montagezijde links". De assemblagestappen aan de rechterzijde moeten dan in spiegelbeeld worden uitgevoerd.


a

Anschlag links  
hinge left  
fixation à gauche  
Montagezijde links

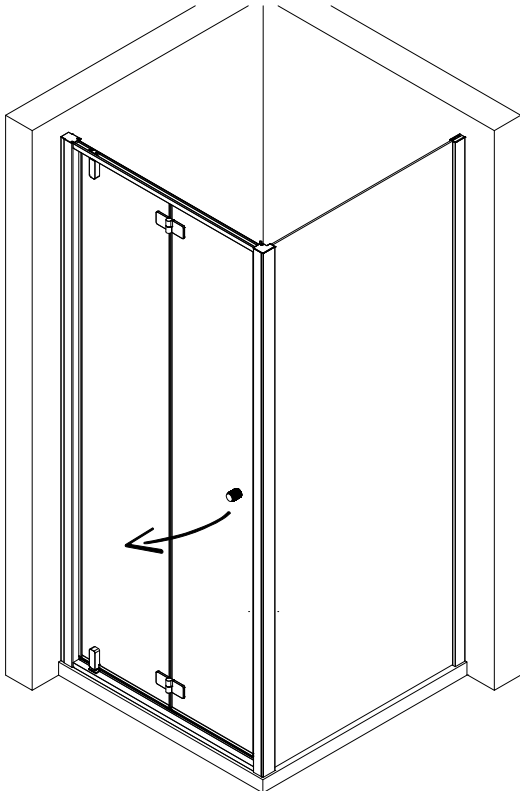

b

Anschlag rechts  
hinge right  
fixation à droite  
Montagezijde rechts

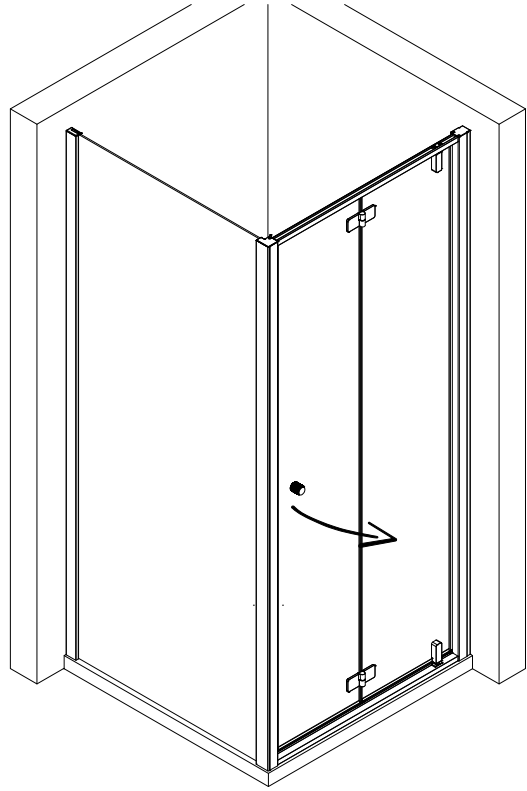

## MAßE / DIMENSIONS / DIMENSIONS / AFMETINGEN

- de** prüfen, ob die gemessenen Maße innerhalb der Tabellenwerte (A, B bzw. C, D) liegen, damit die Duschkabine problemlos, anhand der Montageanleitung aufgebaut werden kann.
- en** check whether the measured dimensions are within the table values (A, B or C, D), so that the shower enclosure can be assembled without any problems using the assembly instructions.
- fr** vérifier que les dimensions mesurées se situent dans les valeurs du tableau (A, B ou C, D), afin que la cabine de douche puisse être montée sans problèmes en suivant les instructions de montage.
- nl** Controleer of de gemeten afmetingen binnen de tabelwaarden (A, B of C, D) vallen, zodat de douchewand zonder problemen met behulp van de montagehandleiding kan worden gemonteerd.

### **de** Montage auf Duschwanne

(Maße des installierten Duschbeckens)

### **en** Mounting on shower tray


(Dimensions of the installed tray)

### **fr** Montage sur receveur de douche

(Dimensions du mur au bord d'extérieur du receveur)

### **nl** Montage op douchebak

(Afmetingen van de ingebouwde douchebak)

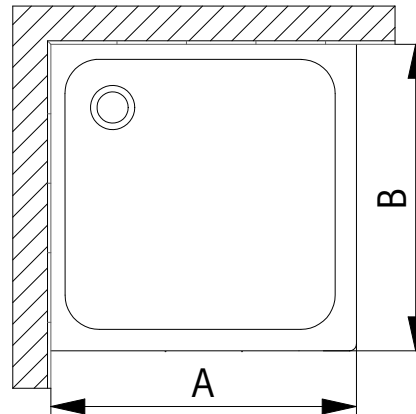

| Duschwanne / shower tray<br>receveur de douche / douchebak | A            | B            |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 800 mm                                                     | 785 - 800 mm | 785 - 805 mm |
| 900 mm                                                     | 885 - 900 mm | 885 - 905 mm |
|                                                            |              |              |
|                                                            |              |              |
|                                                            |              |              |

oder / or / ou / of

### **de** Montage ohne Duschwanne

(Abmessungen des Produktes) (Glasmitte)

### **en** Mounting without shower tray


(Mounting on tile) (Middle of the glass)

### **fr** Montage sans receveur de douche


(Montage sur carrelage) (Dimension mi-verre)

### **nl** Montage zonder douchebak

(Montage op tegel) (midden van het glas)

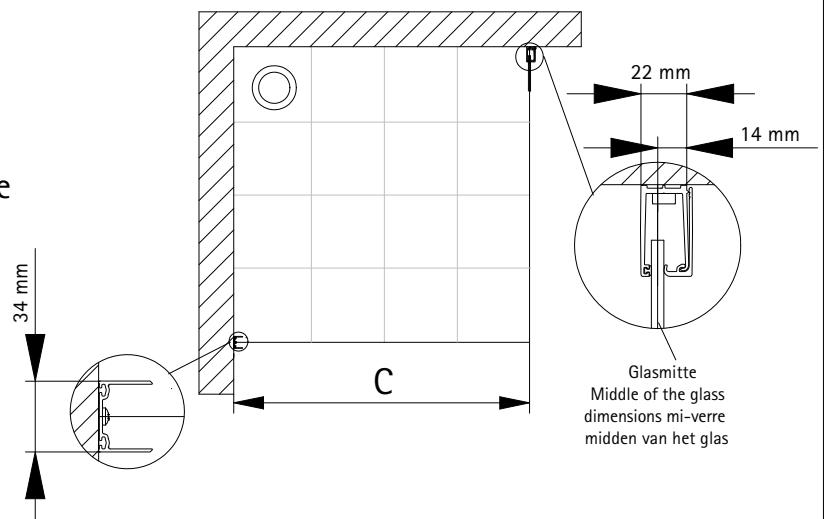

| Version | C            |  |
|---------|--------------|--|
| 800 mm  | 761 - 776 mm |  |
| 900 mm  | 861 - 876 mm |  |
|         |              |  |
|         |              |  |
|         |              |  |

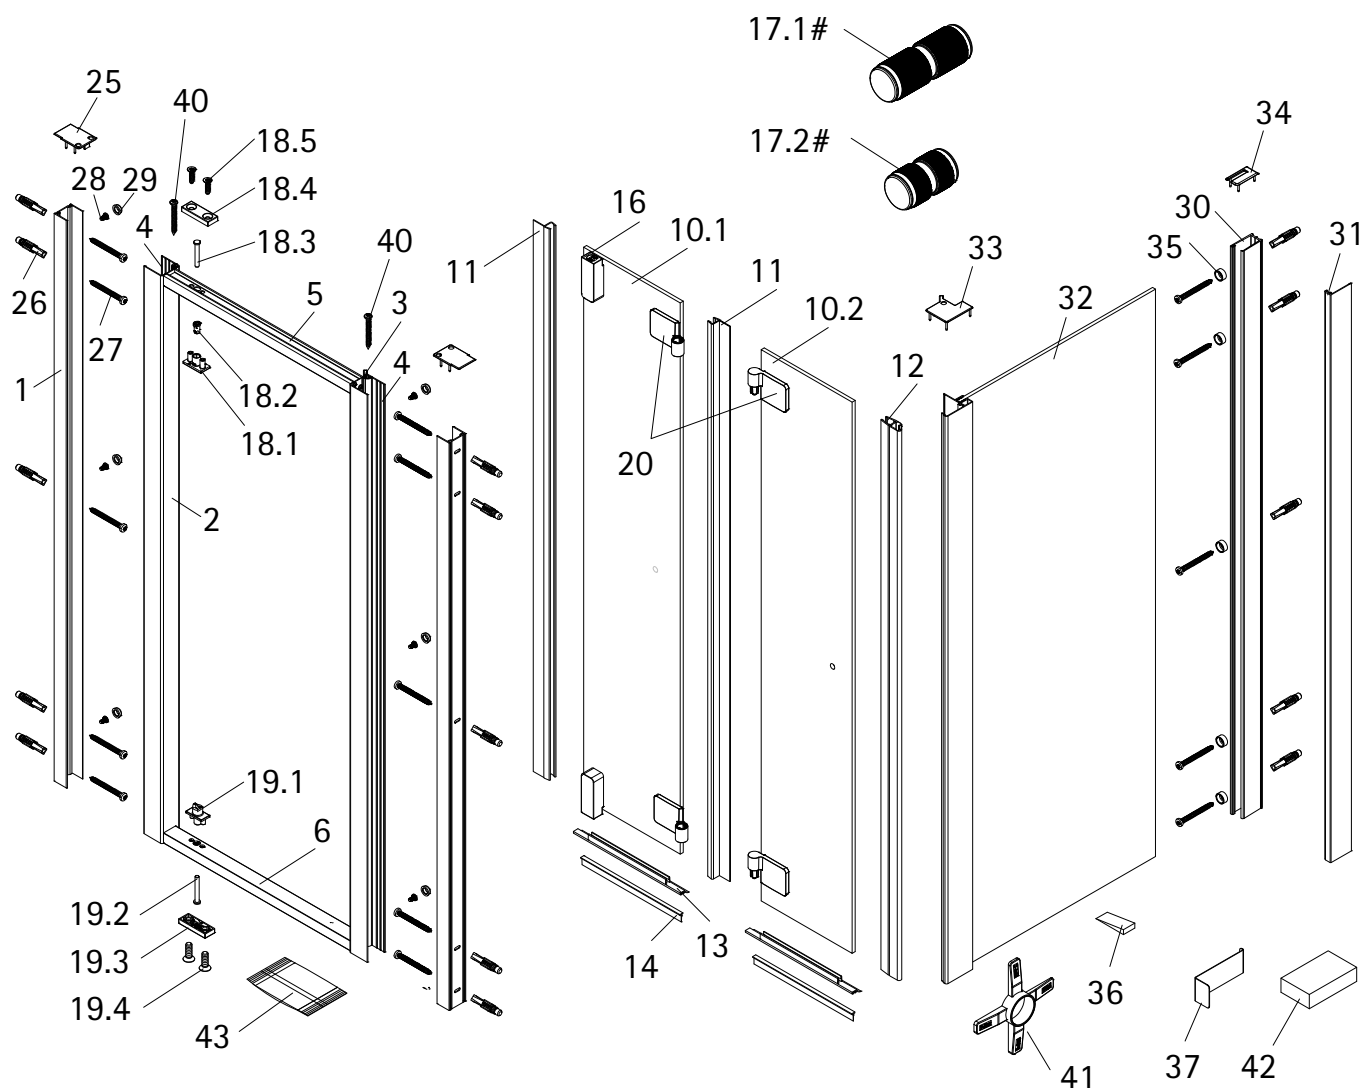

| Pos.  | Bezeichnung                      | Ersatzteil-Nr. | Preis         | Pos. | Bezeichnung                  | Ersatzteil-Nr.    | Preis          |
|-------|----------------------------------|----------------|---------------|------|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1     | 2x Wandanschlussprofil           | E30230-5       | Stück 86,95 € | 19.2 | 1x Stift                     |                   |                |
| 2     | 1x Anschlussprofil               | E30252-1       | Stück 54,95 € | 19.3 | 1x Fixierung                 |                   |                |
| 3     | 1x Magnetaufnahmeprofil          | E30253-1       | Stück 66,95 € | 19.4 | 2x Senkschraube M4 x 12 mm   |                   |                |
| 4     | 2x Abdeckprofil                  | E30254-1       | Stück 36,95 € | 20   | 2x Scharnier komplett, Links | E100290-L-77      | Stück 102,00 € |
| 5     | 1x Rahmenprofil                  | E30240-7       | Stück 66,95 € | 2x   | Scharnier komplett, Rechts   | E100290-R-77      | Stück 102,00 € |
| 6     | 1x Rahmenprofil                  | E30241-6       | Stück 66,95 € | 25   | 2x Abdeckkappe               | E30205-3          | Set 11,95 €    |
| 10.1  | 1x Türscheibe Anschlagseite      |                |               | 26*  | 15x Dübel                    |                   |                |
| 10.2  | 1x Türscheibe Schließseite       |                |               | 27*  | 15x Schraube 4,2 x 45mm      |                   |                |
| 11    | 2x h-Dichtung                    | E100072-6      | Stück 24,95 € | 28*  | 6x Schraube 3,5 x 9,5mm      |                   |                |
| 12    | 1x Magnetprofil 45°              | E100055-1      | Stück 34,50 € | 29*  | 6x Abdeckkappe               |                   |                |
| 13    | 2x Wasserabweisprofil            | E100058-6      | Stück 23,00 € | 30   | 1x Wandanschlussprofil       | E100248-44-3      | Stück 76,00 €  |
| 14    | 2x Einschubdichtung              | E100067-105-10 | Stück 14,95 € | 31   | 1x Klemmprofil               | E100249-44-2-6-13 | Stück 36,00 €  |
| 16    | 2x Drehlager an Tür, vormontiert | E100085-4      | Stück 32,95 € | 32   | 1x Seitenwandscheibe         |                   |                |
| 17.1# | 1x Knopfgriff mit Puffer         | E100140-34     | Stück 52,95 € | 33   | 1x Abdeckkappe               |                   |                |
| 17.2# | 1x Knopfgriff mit Puffer         | E100140-83     | Stück 52,95 € | 34   | 1x Abdeckkappe               |                   |                |
| 18    | 1x Drehlager oben, komplett      | E100086        | Set 27,95 €   | 35*  | 5x Glasschutz                |                   |                |
| 18.1  | 1x Lagerbuchse                   |                |               | 36   | 1x Silikonkeil (6 Stück)     | E100203           | Set 16,95 €    |
| 18.2  | 1x Buchse                        |                |               | 37   | 1x Demontagehebel            | E100201-1         | Stück 30,95 €  |
| 18.3  | 1x Stift, kurz                   |                |               | 40   | 2x Blechschraube 3,9 x 38mm  |                   |                |
| 18.4  | 1x Fixierung                     |                |               | 41   | 1x Montagehilfe              | E100201-2         | Stück 12,00 €  |
| 18.5  | 2x Senkschraube M4 x 12 mm       |                |               | 42   | 2x Montagehilfe              | E100201-3         | Set 12,00 €    |
| 19    | 1x Drehlager unten, komplett     | E100087        | Set 27,95 €   | 43   | 1x Fettbeutel                |                   |                |
| 19.1  | 1x Gegenlager                    |                |               |      |                              |                   |                |

\* Schrauben und Abdeckkappenset E30200-3 Set 16,95 €  
# optional


**de** Geben Sie bei farbigen Ersatzteilen den Farbcode mit an: 01 - aluminium | 68 - schwarz | 70 - mattweiß

**en** Please state the colour code for coloured spare parts: 01 - aluminium | 68 - black | 70 - matte white



**fr** Veuillez indiquer le code couleur pour les pièces de rechange colorées : 01 - aluminium | 68 - noir | 70 - blanc mat

**nl** Gelieve de kleurcode voor gekleurde onderdelen te vermelden: 01 - aluminium | 68 - zwart | 70 - mat wit


BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOL NEEDED  
OUTILLAGE NECESSAIRE / BENODIGD WERKTWIG

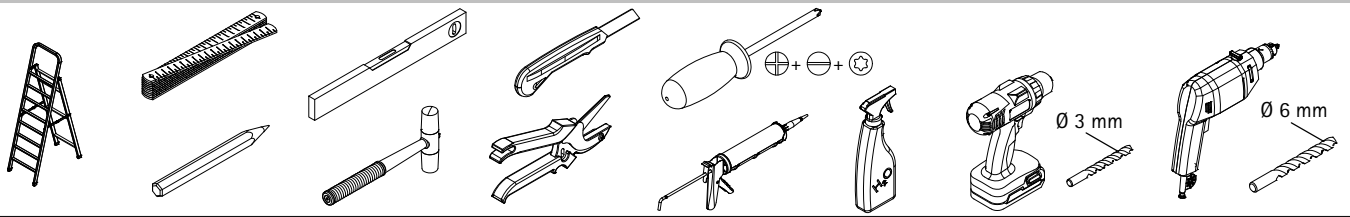


MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASSEMBLAGE

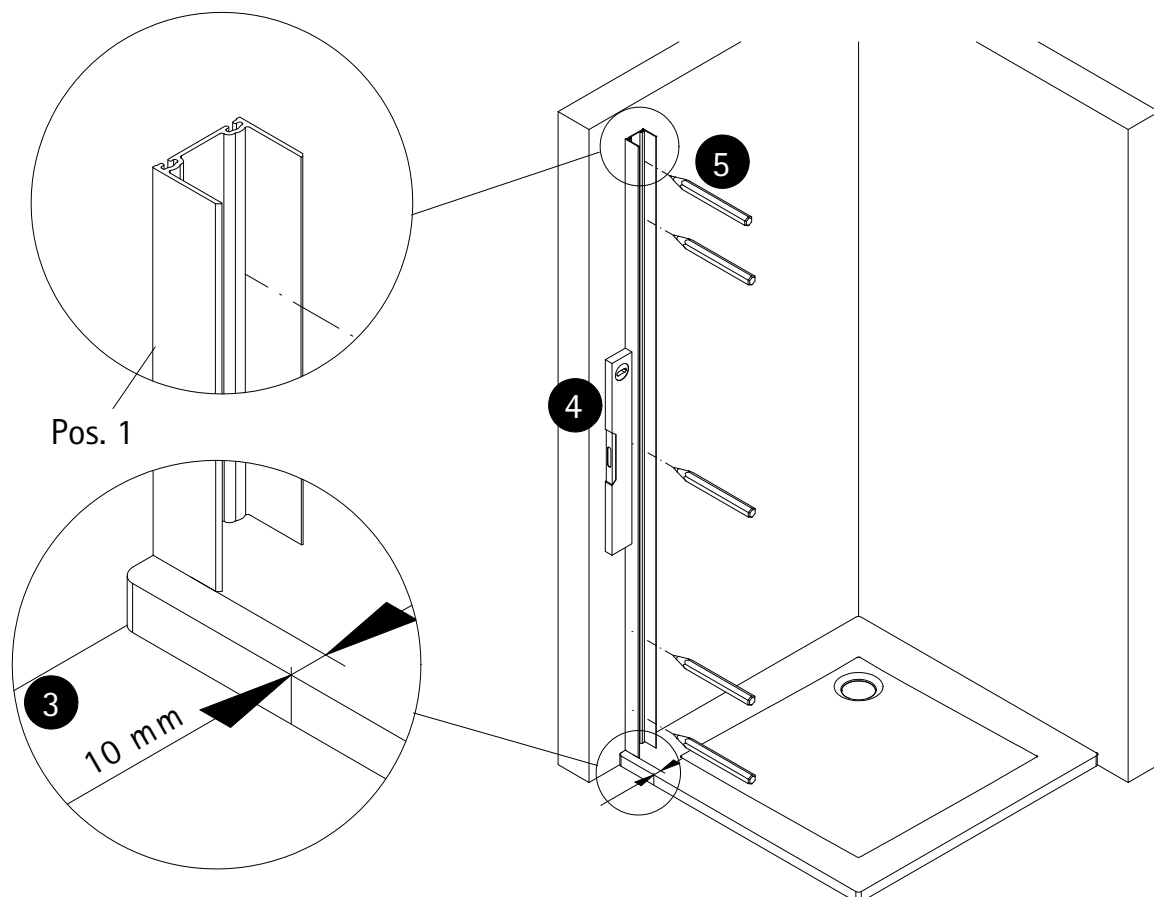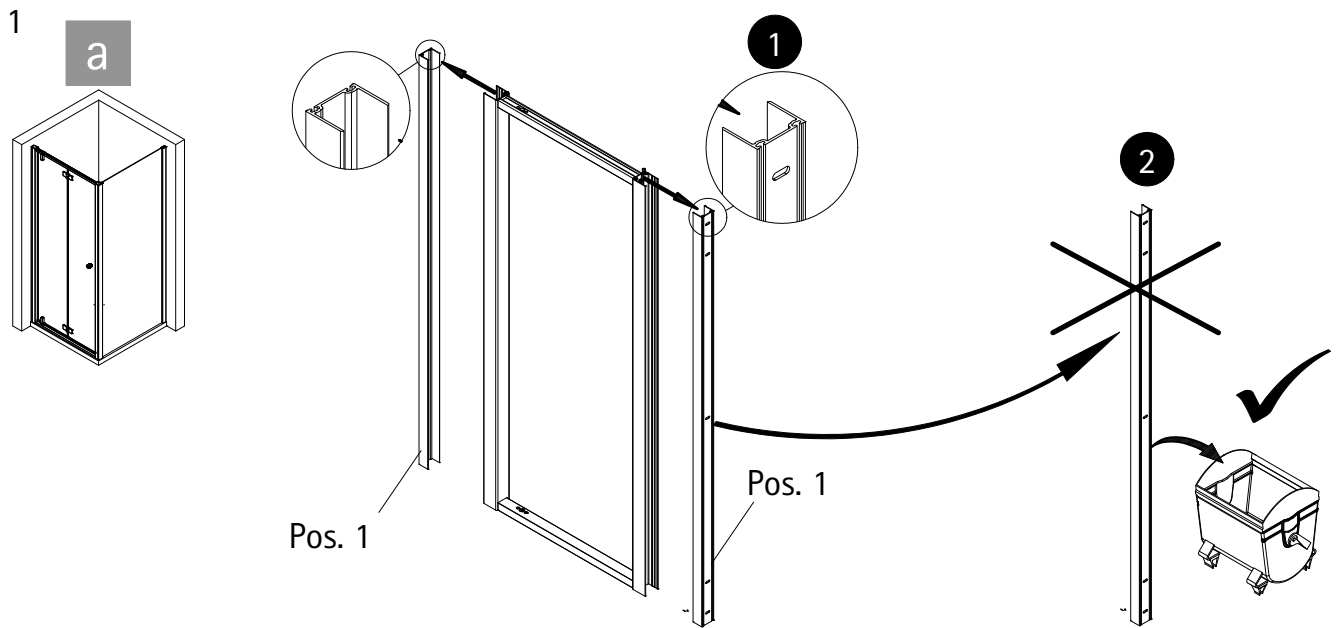


2

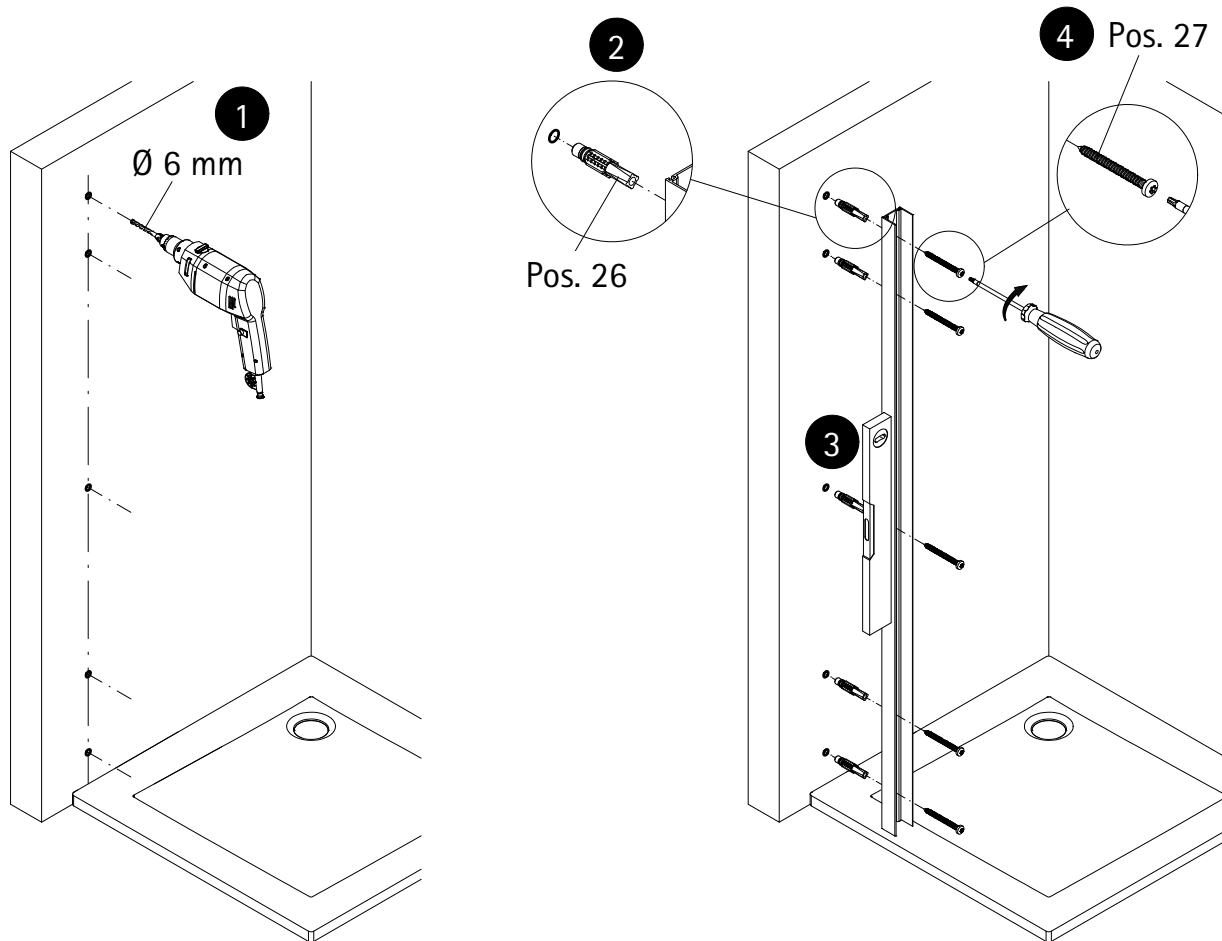


3

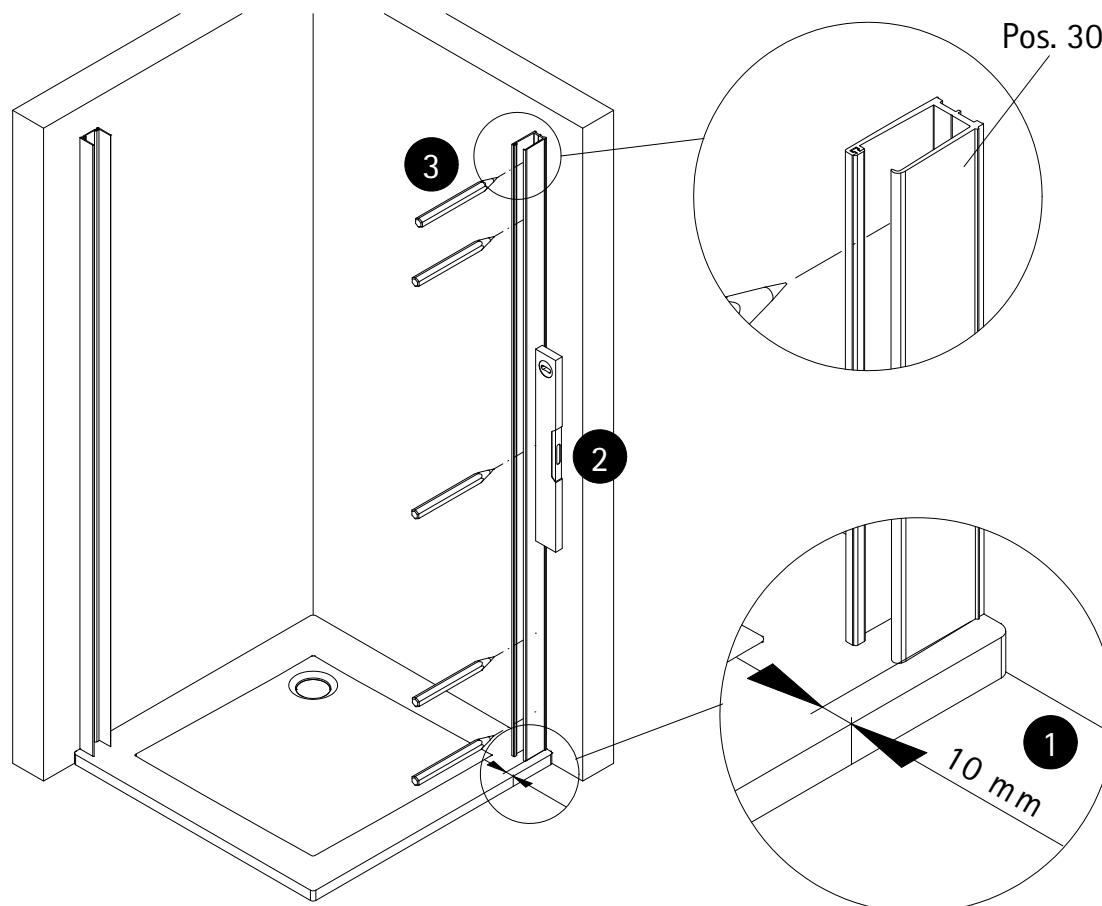


4

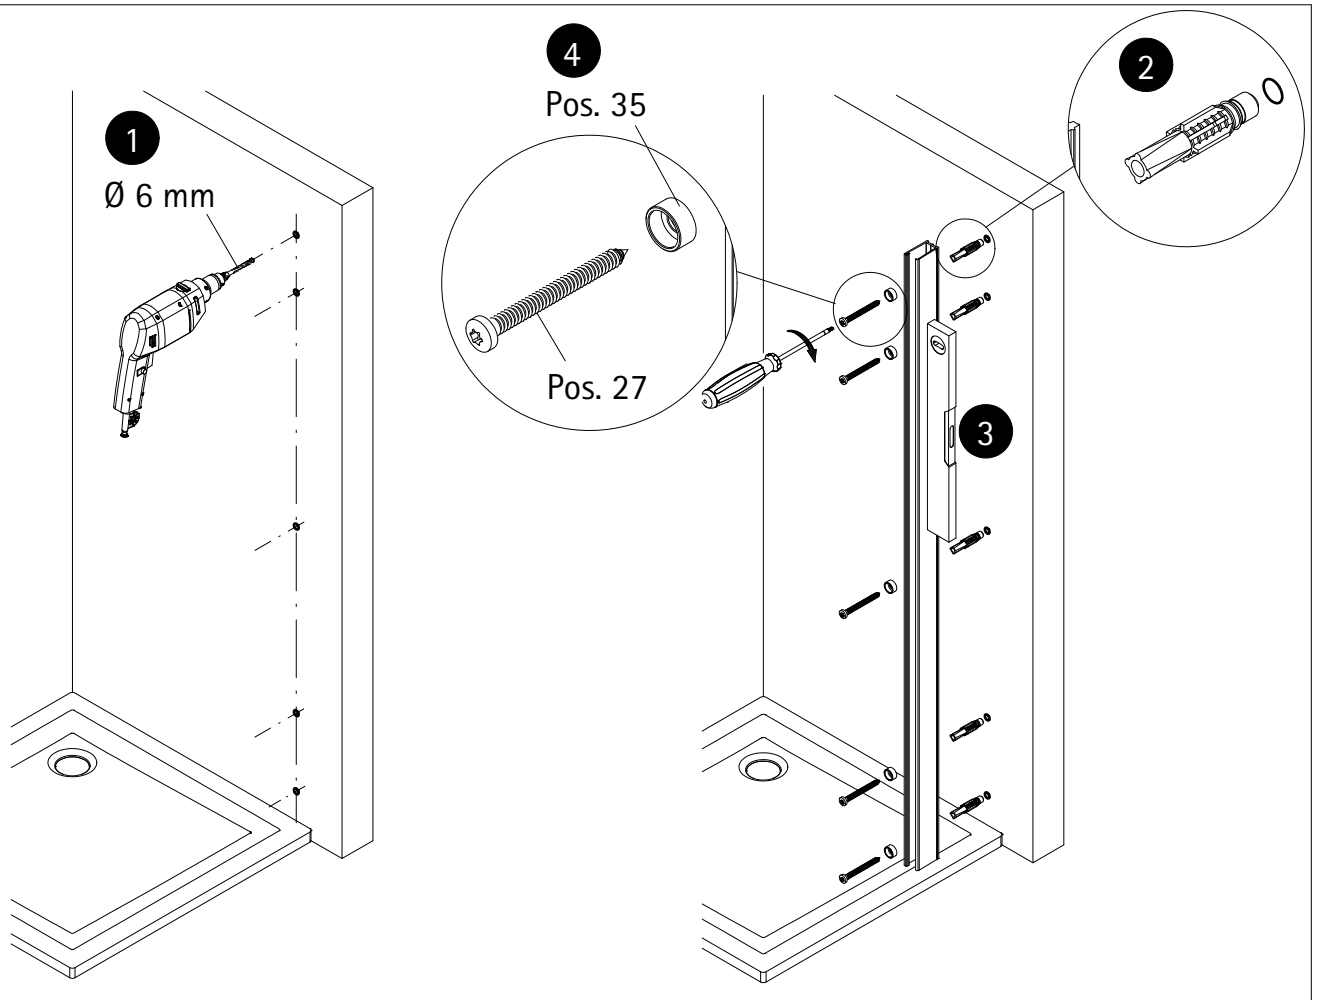


5

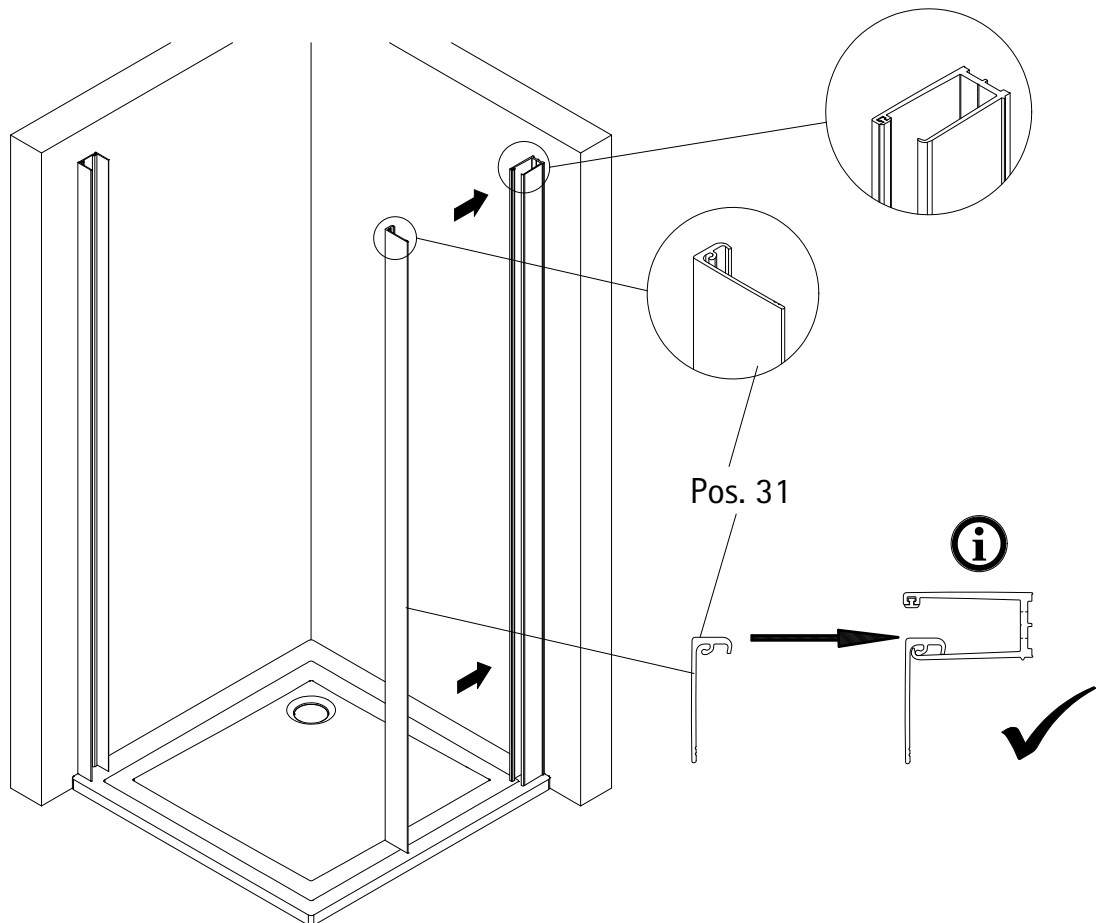





6

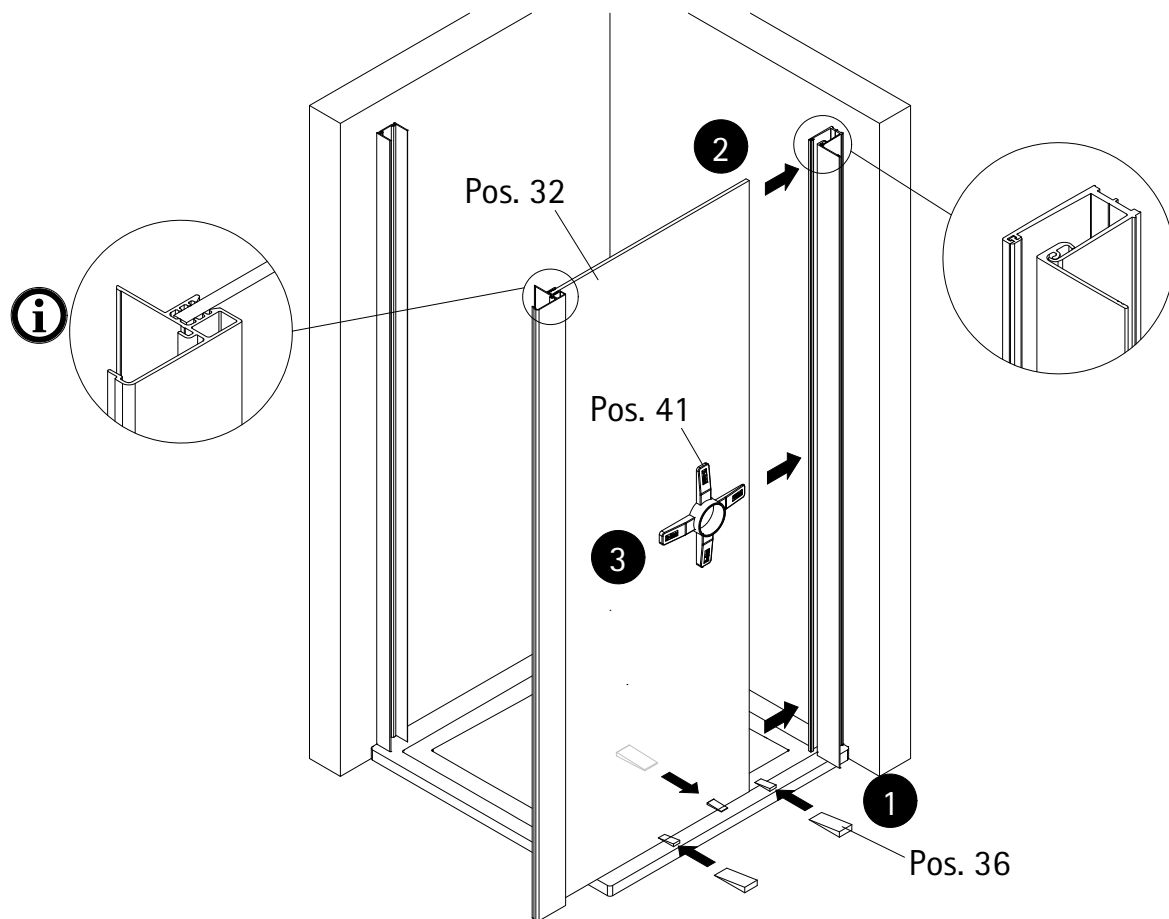

7


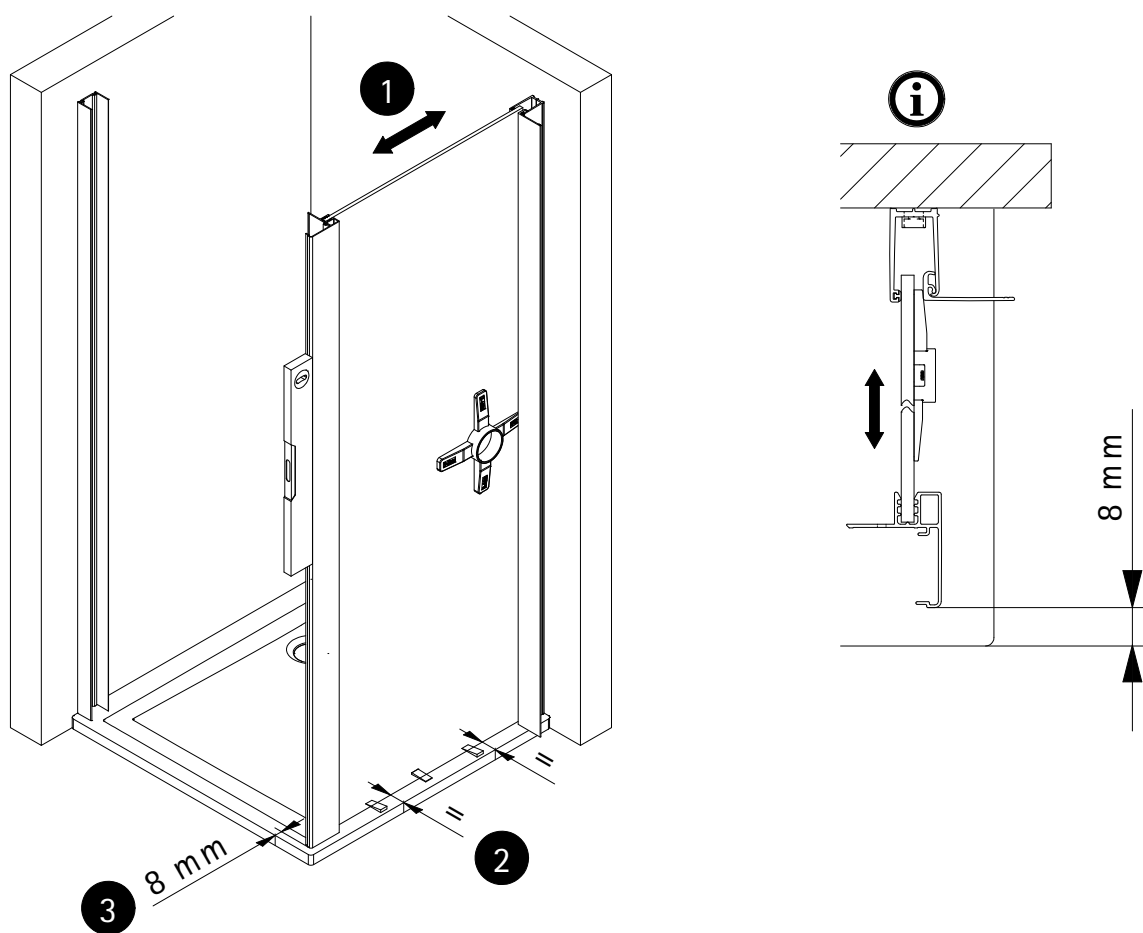



8

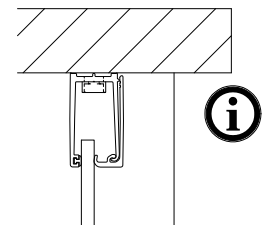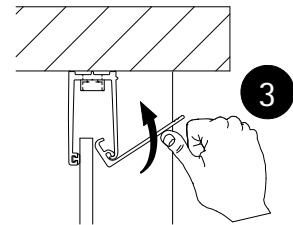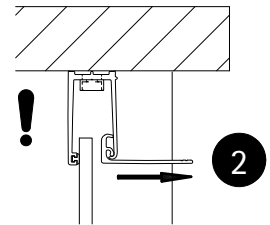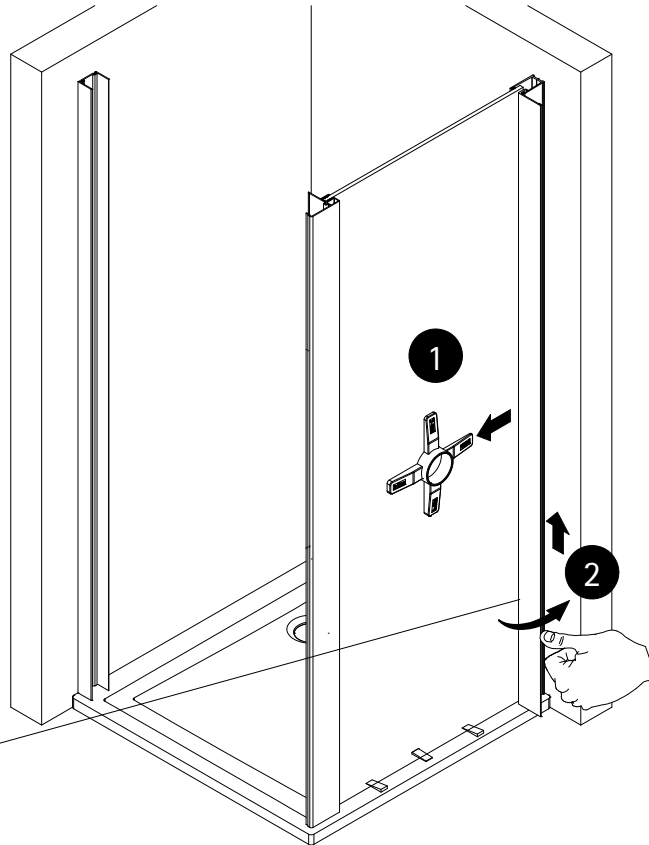


Hinweis auf Demontage  
siehe Seite 41.  
Note for disassembly  
see page 41.  
Remarque sur le démontage,  
voir page 41.  
Informatie over demontage zie  
blz. 41.

9

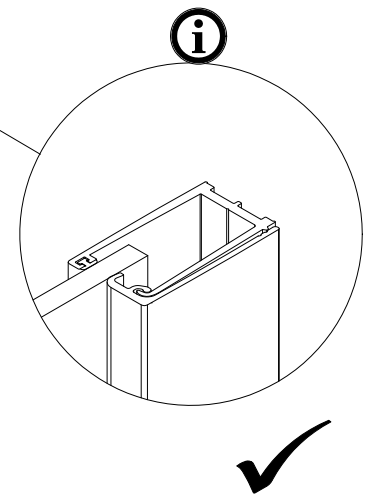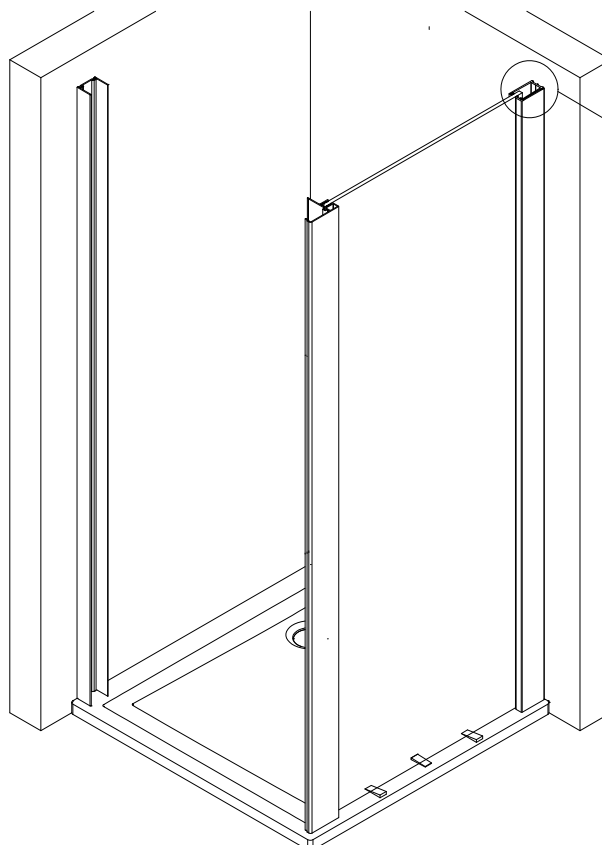


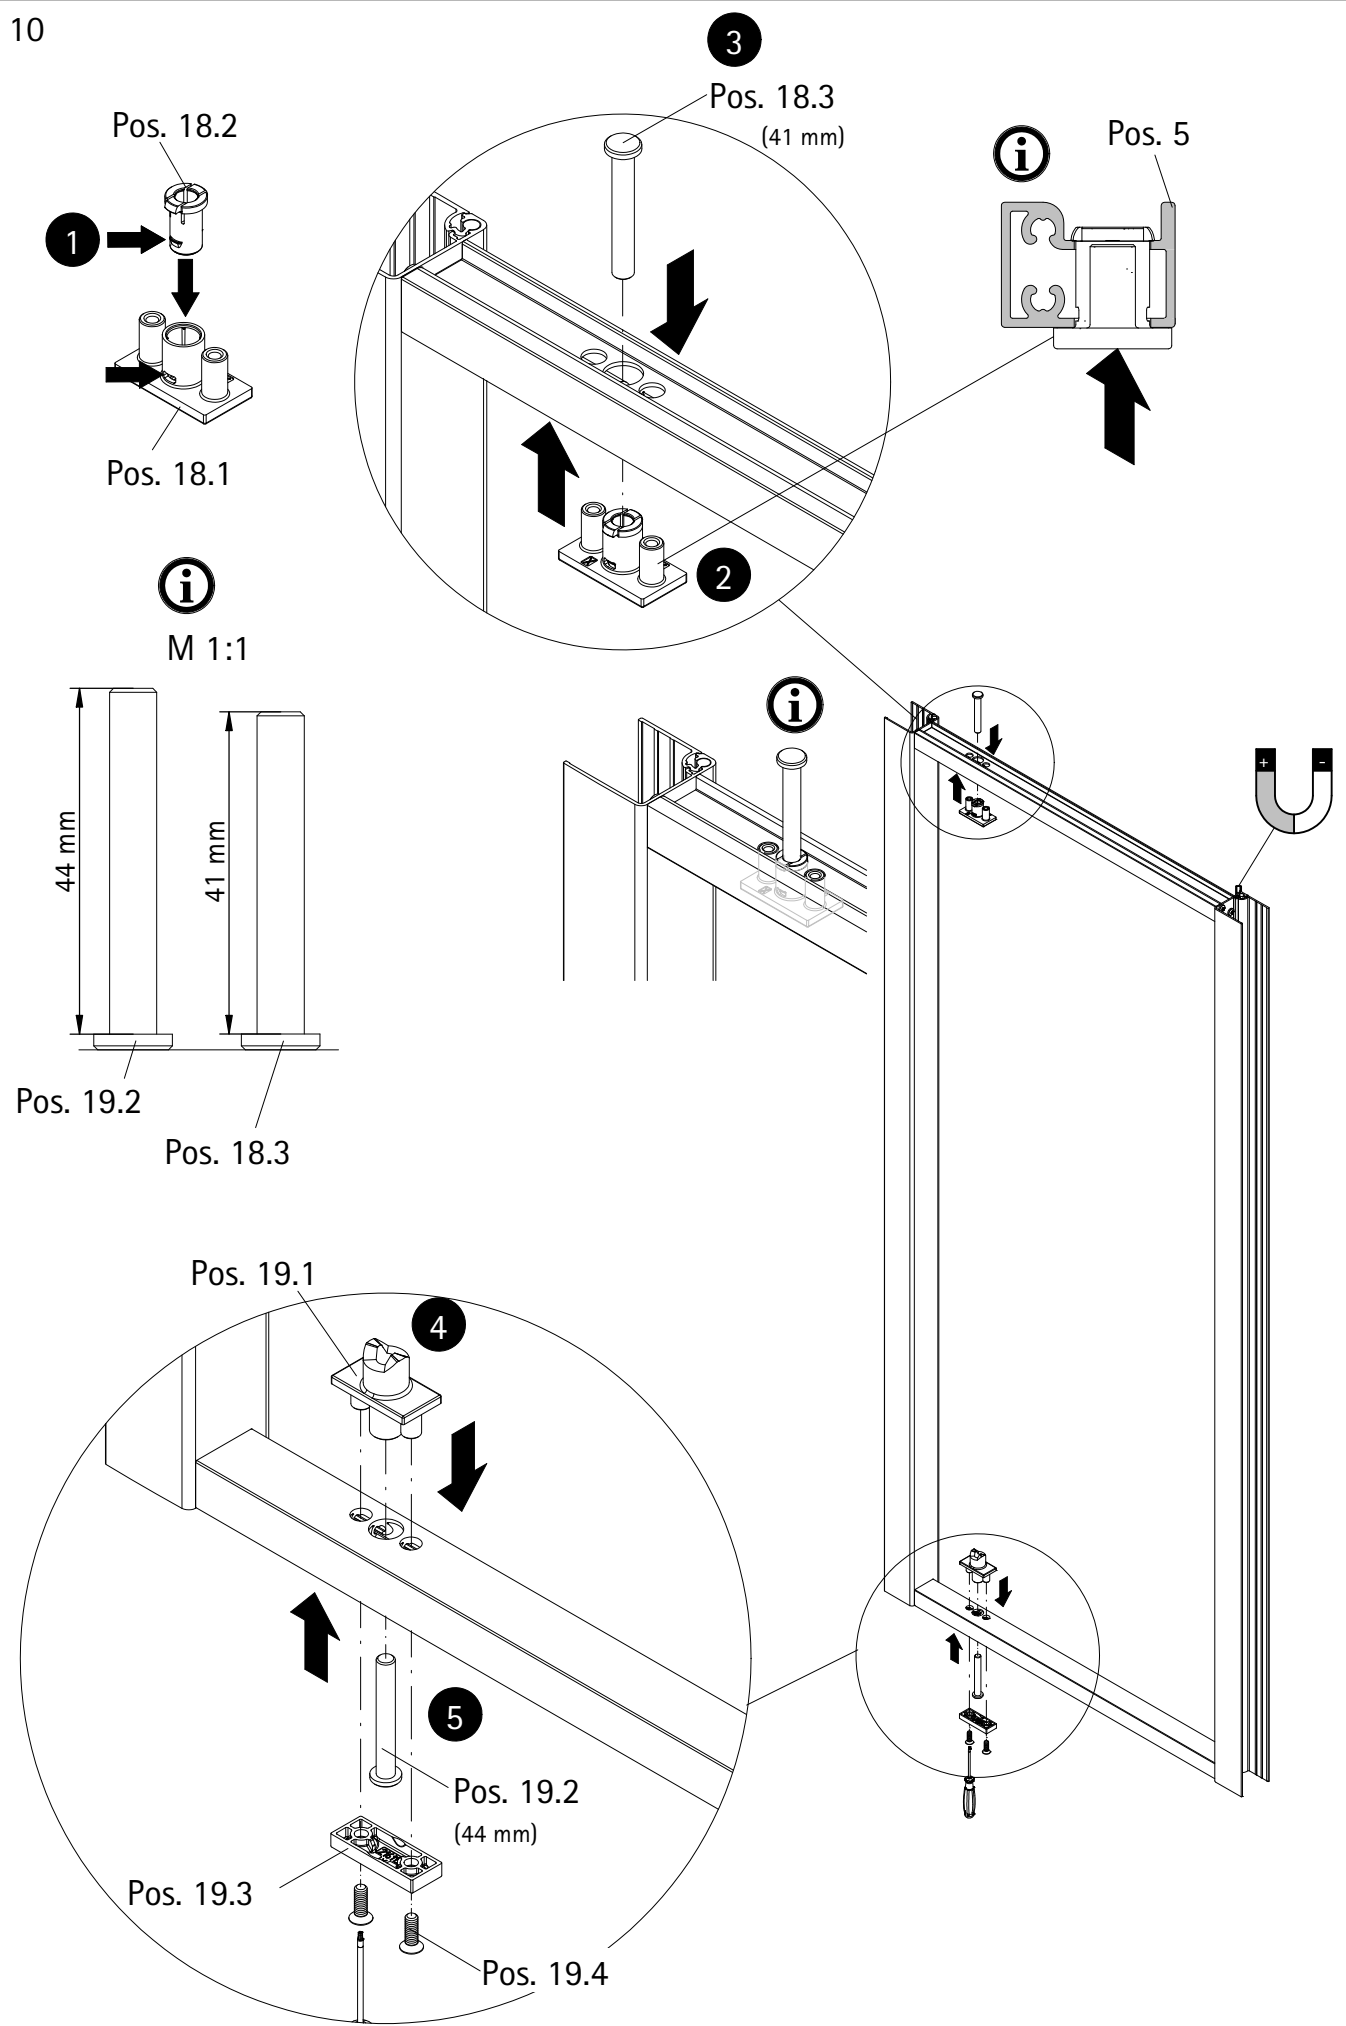


11

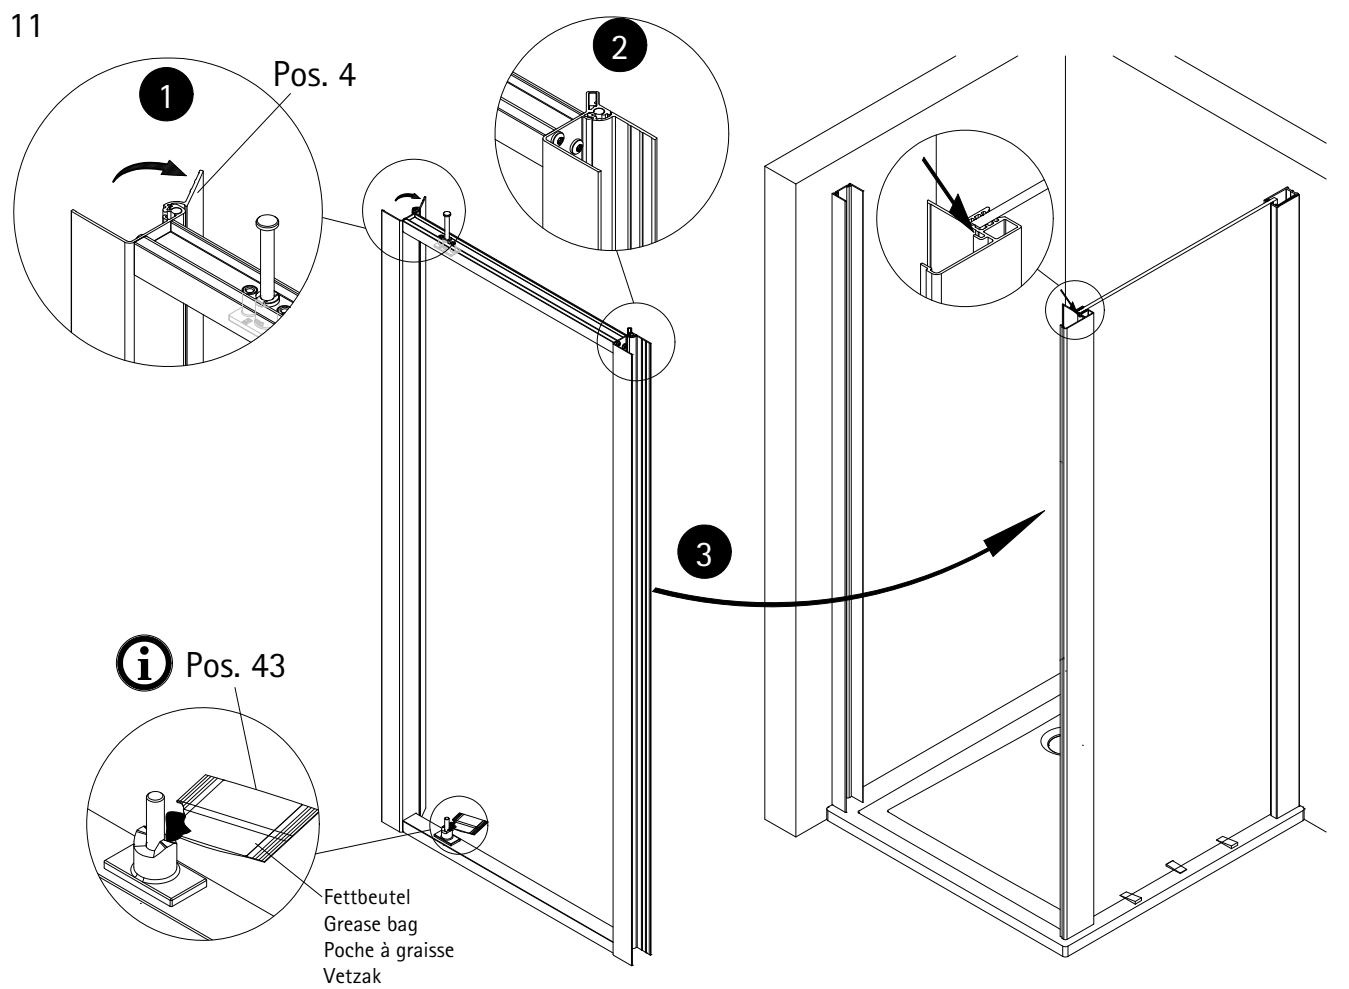


12

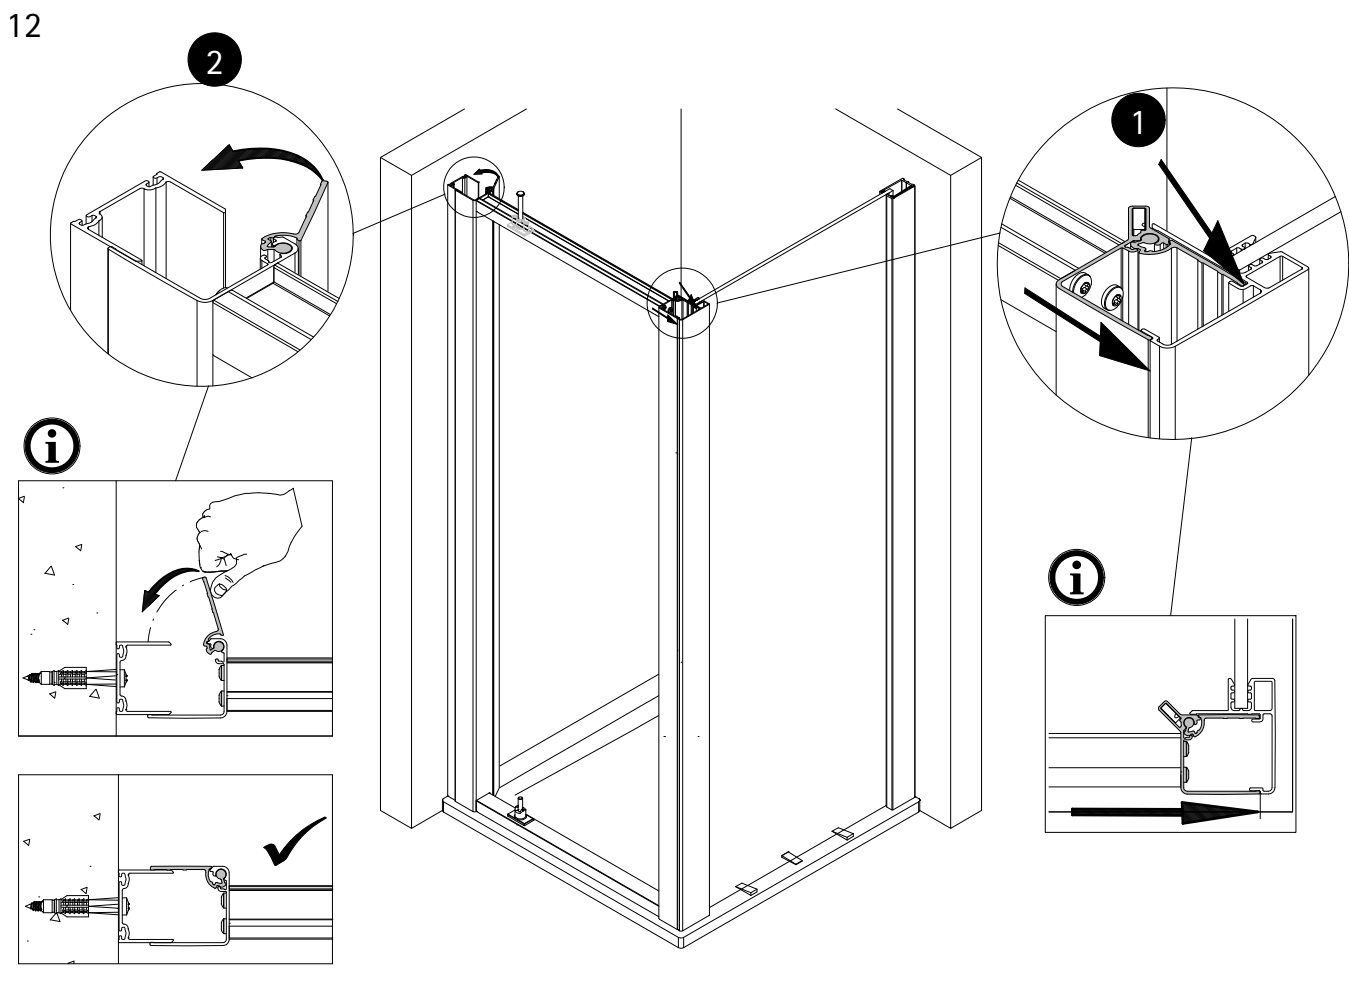


13

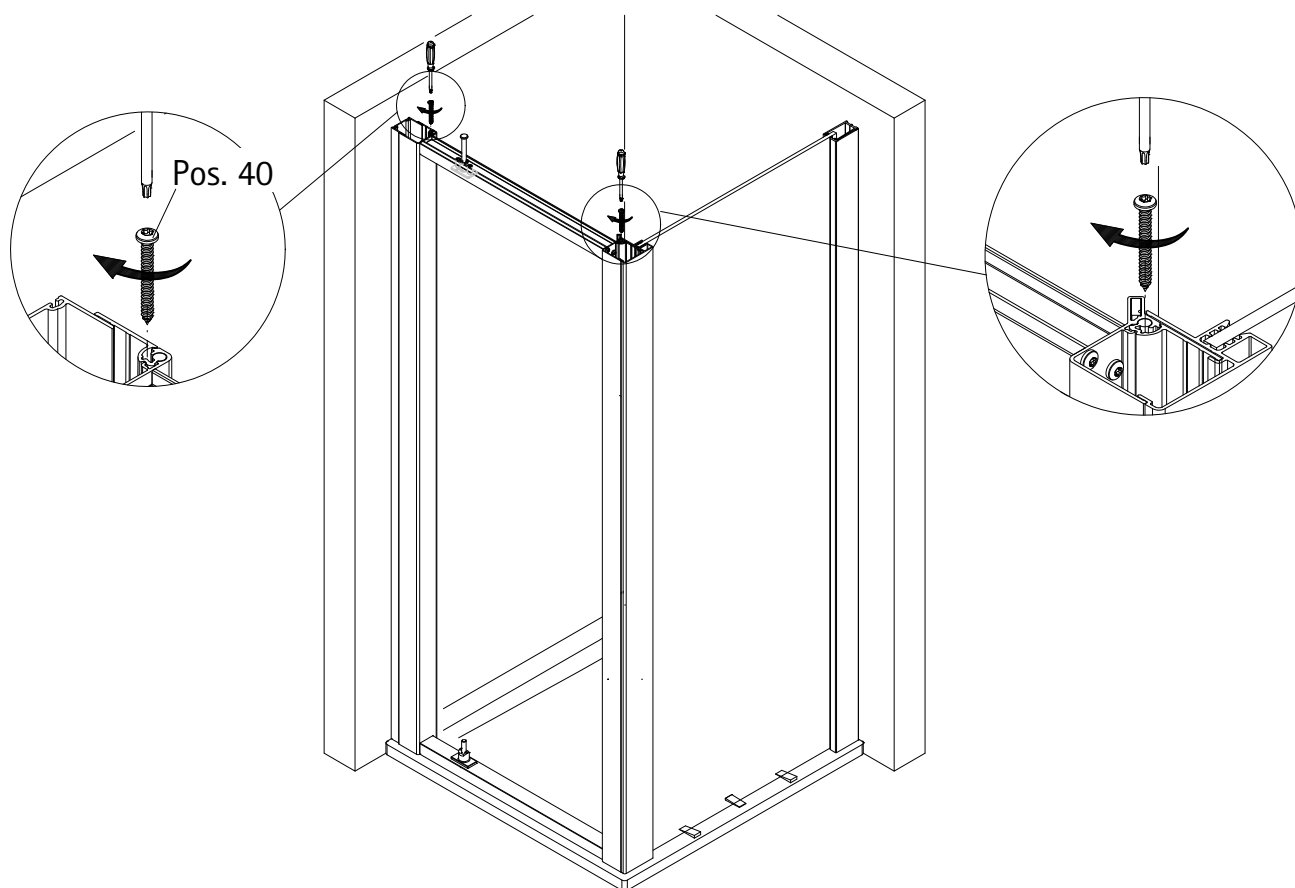


14

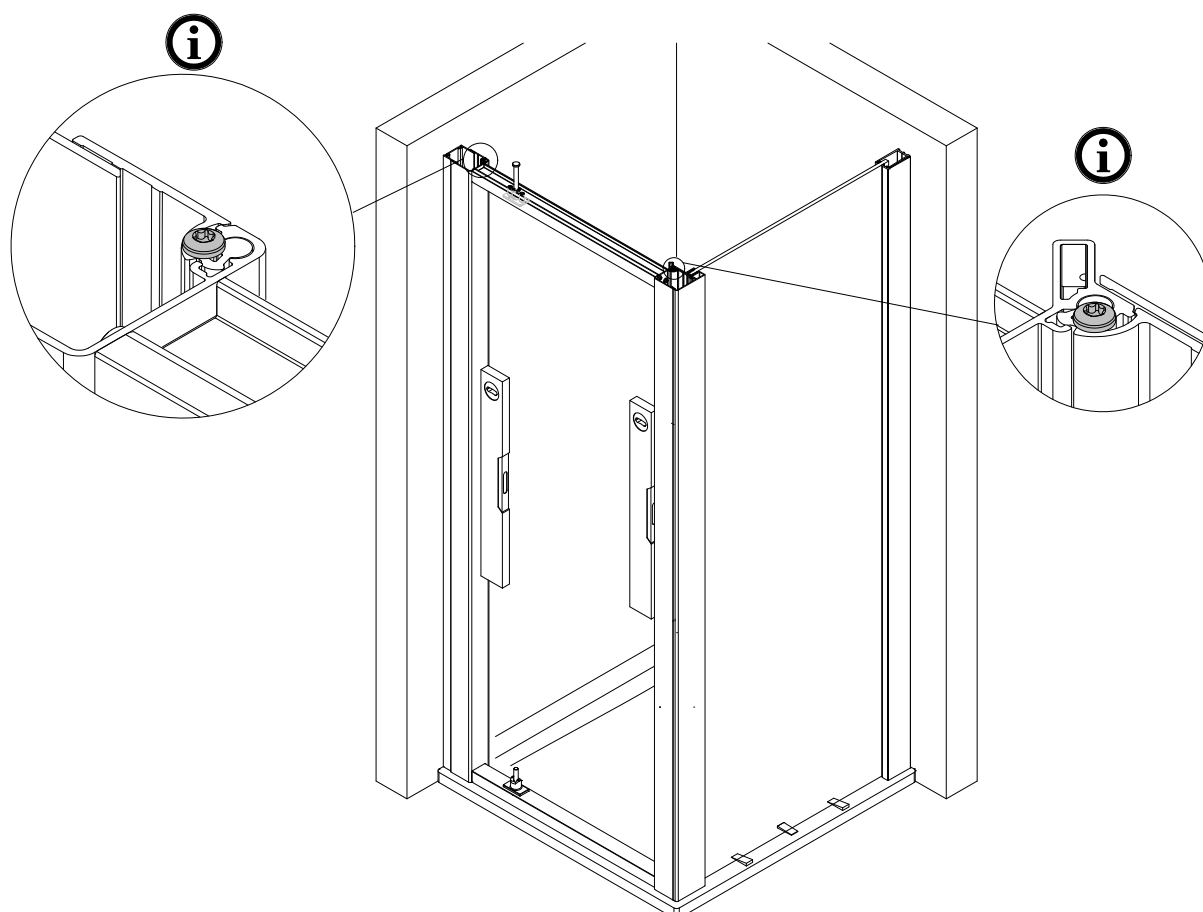


15

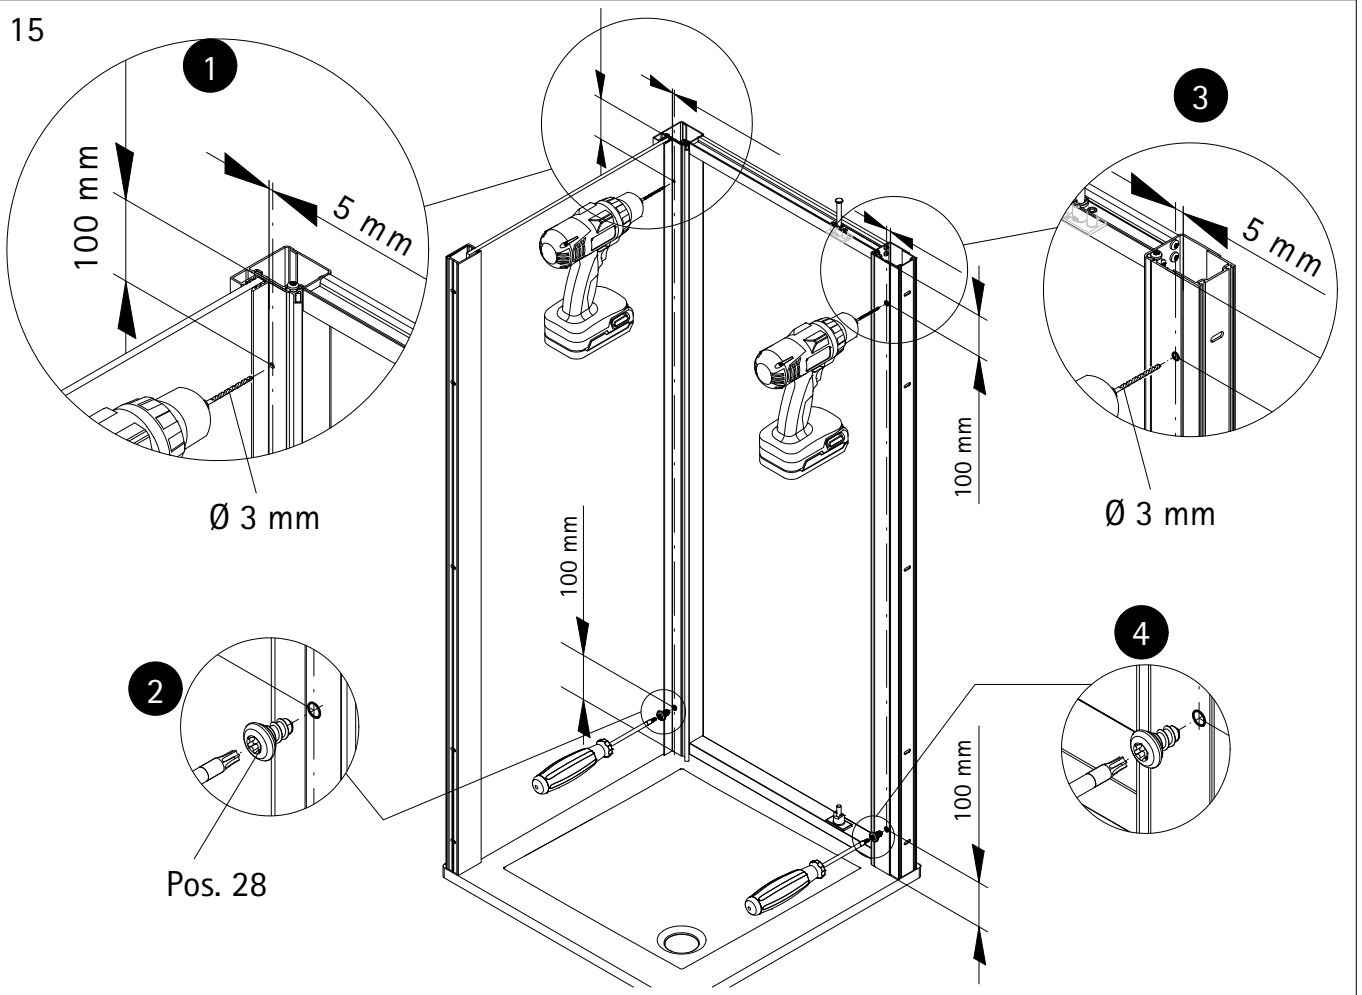


16

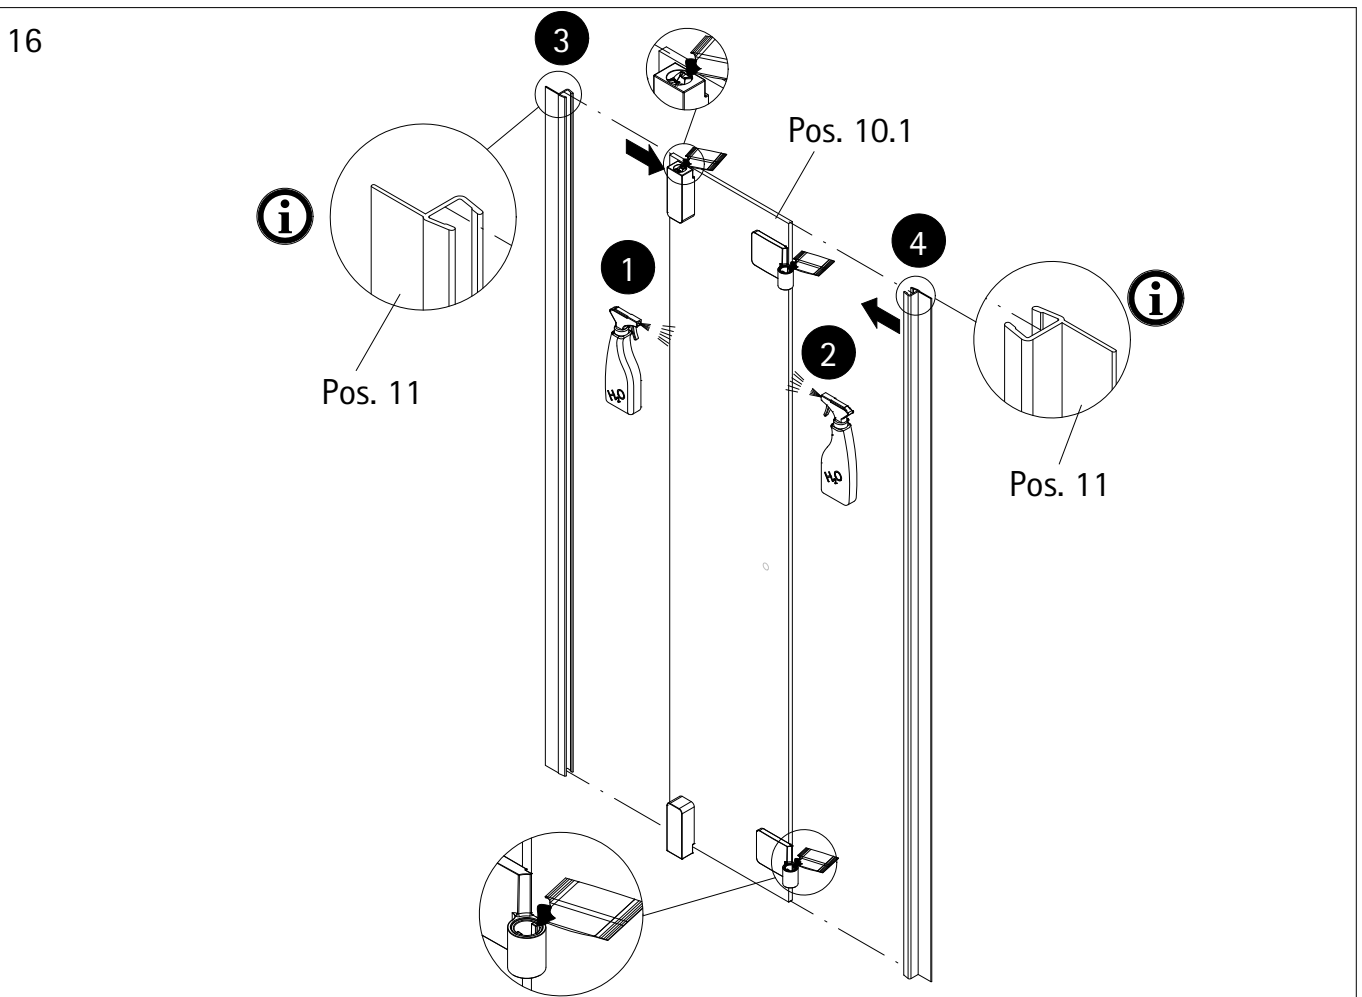


17

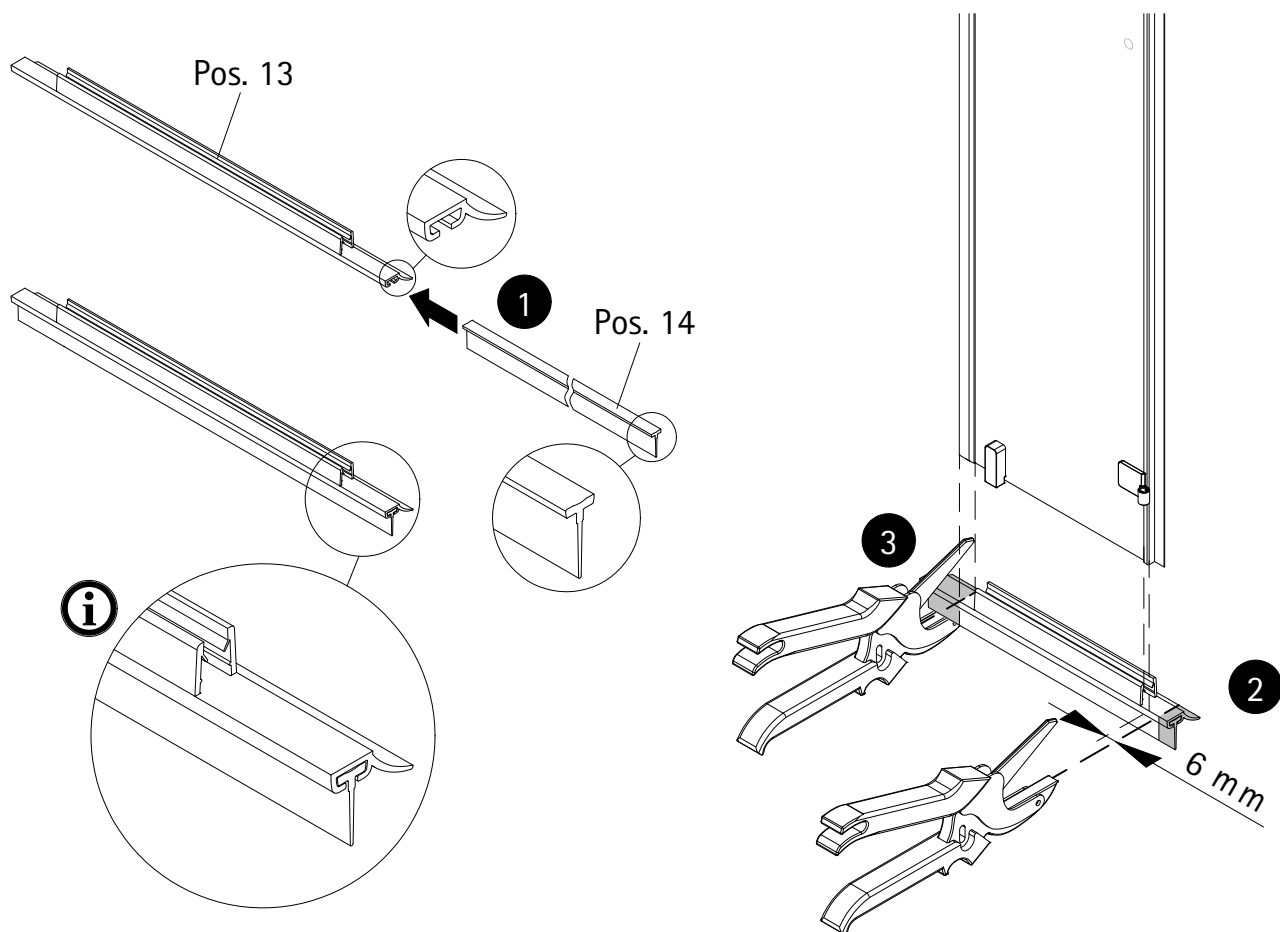


18

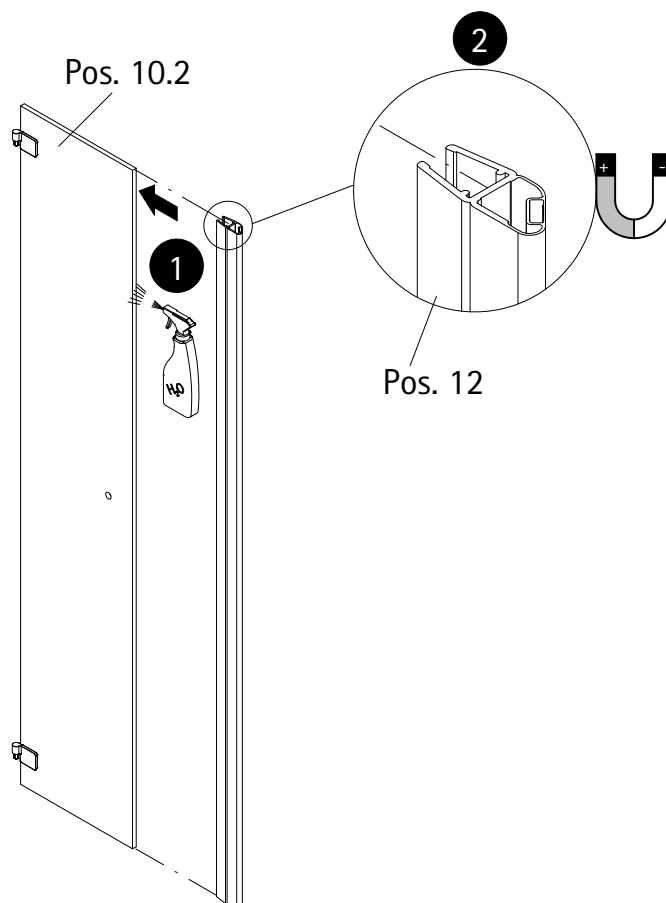


19

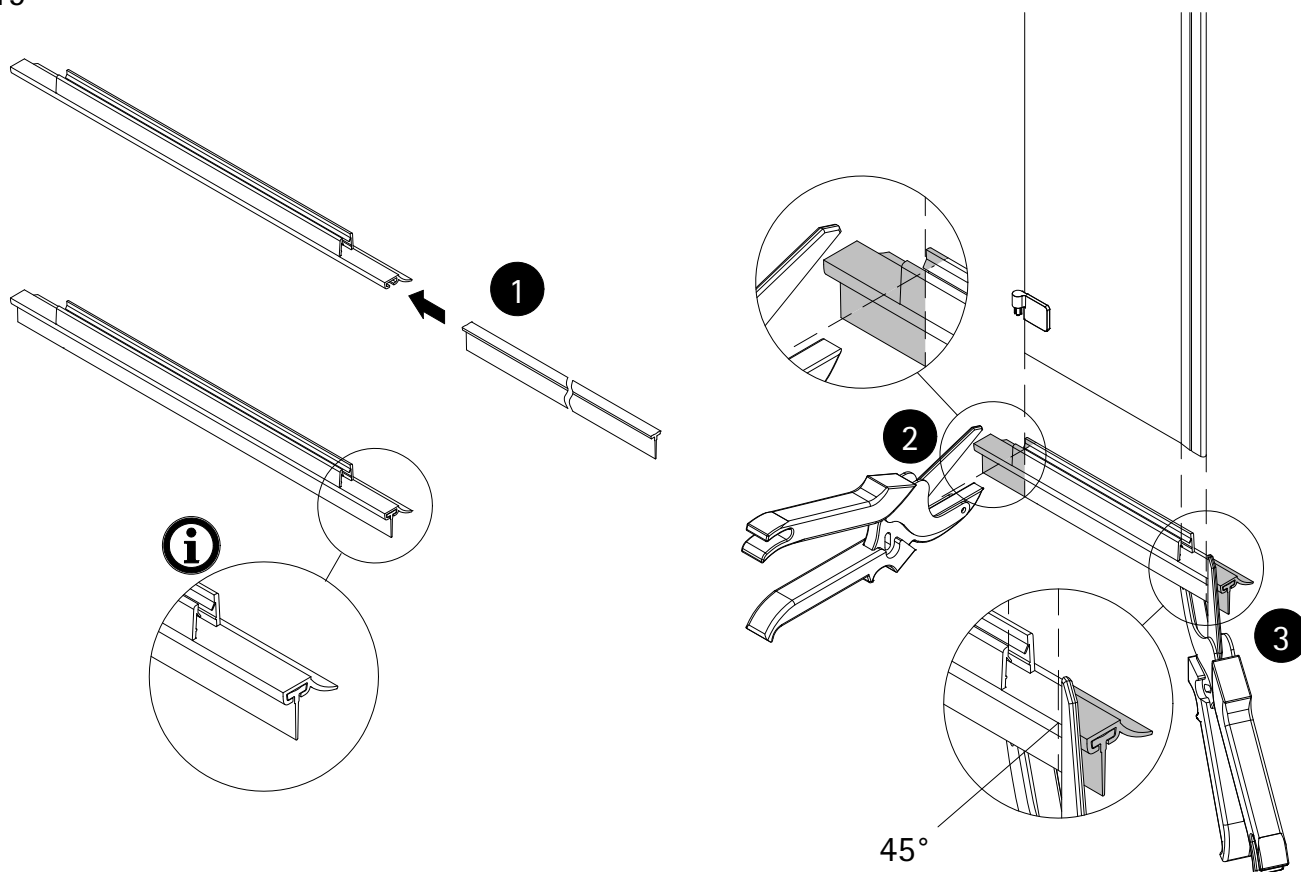


20

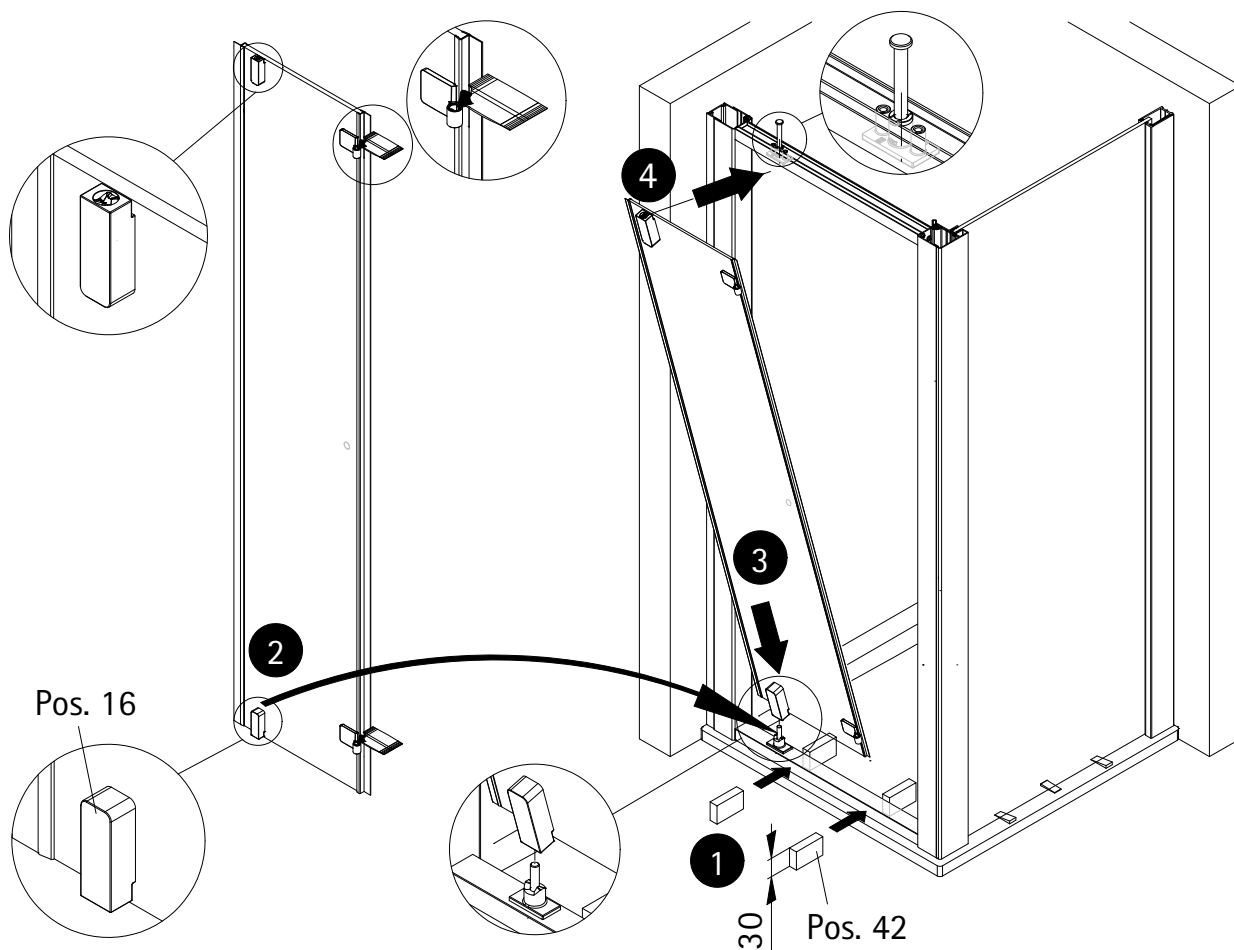



21

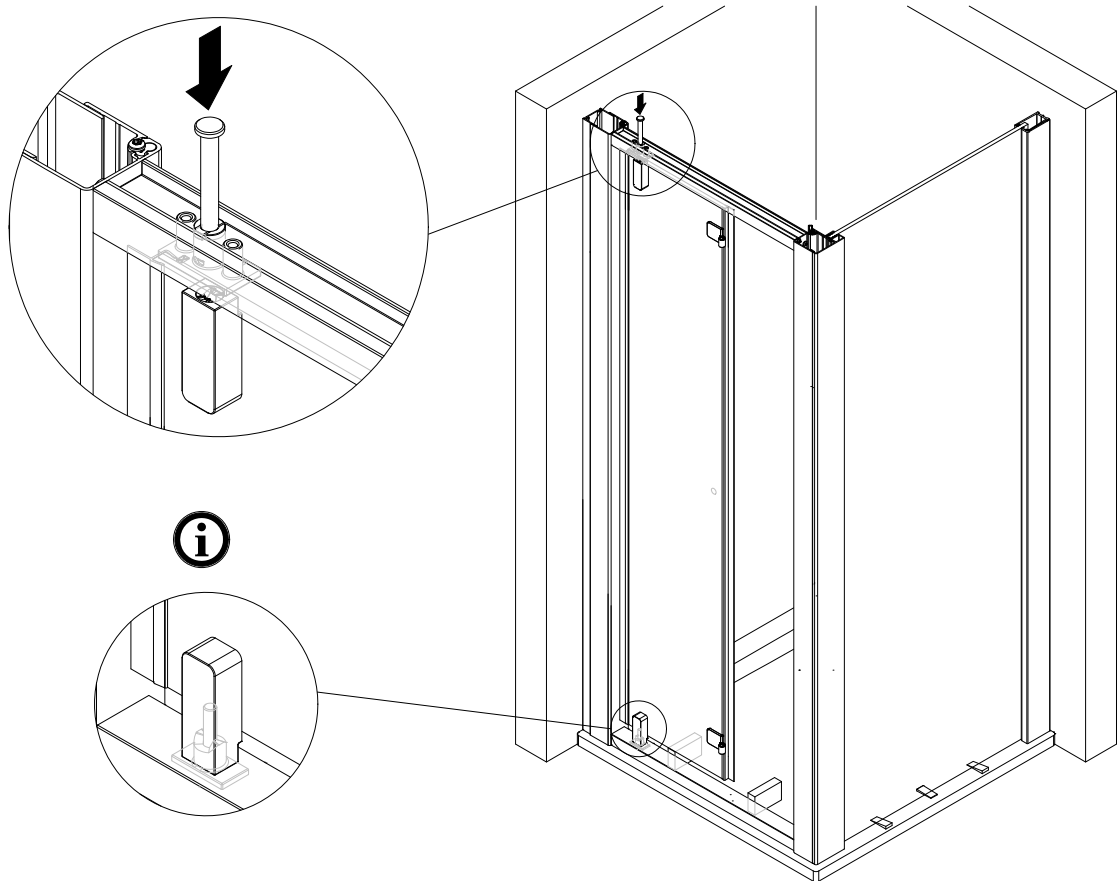



22

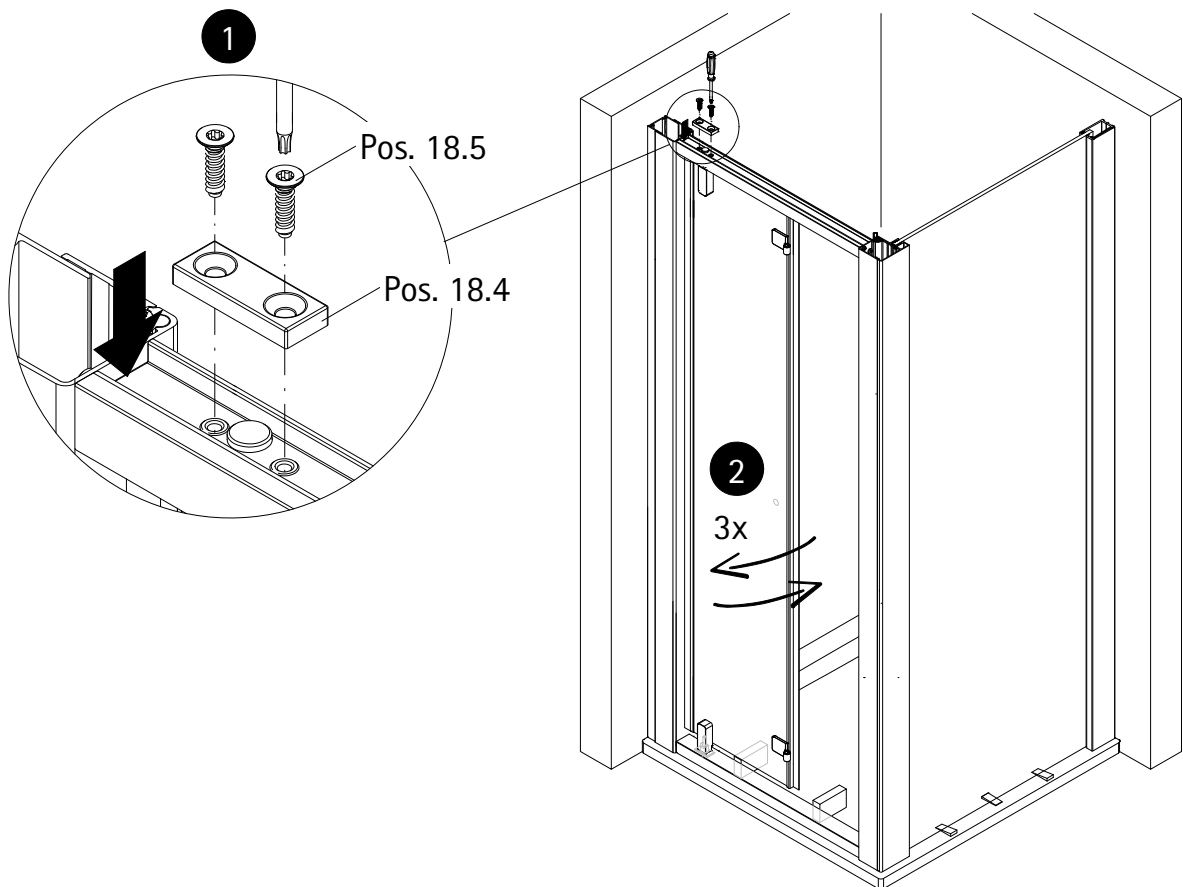


23

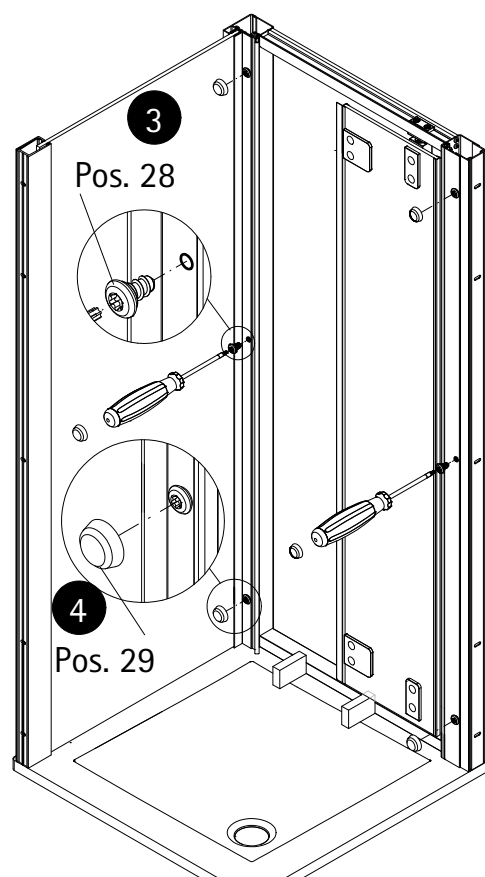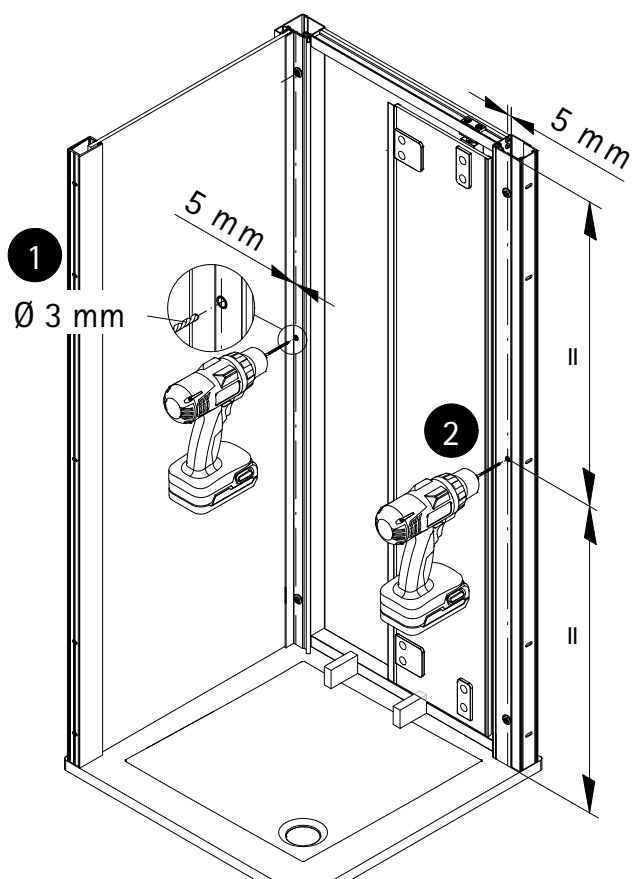

24

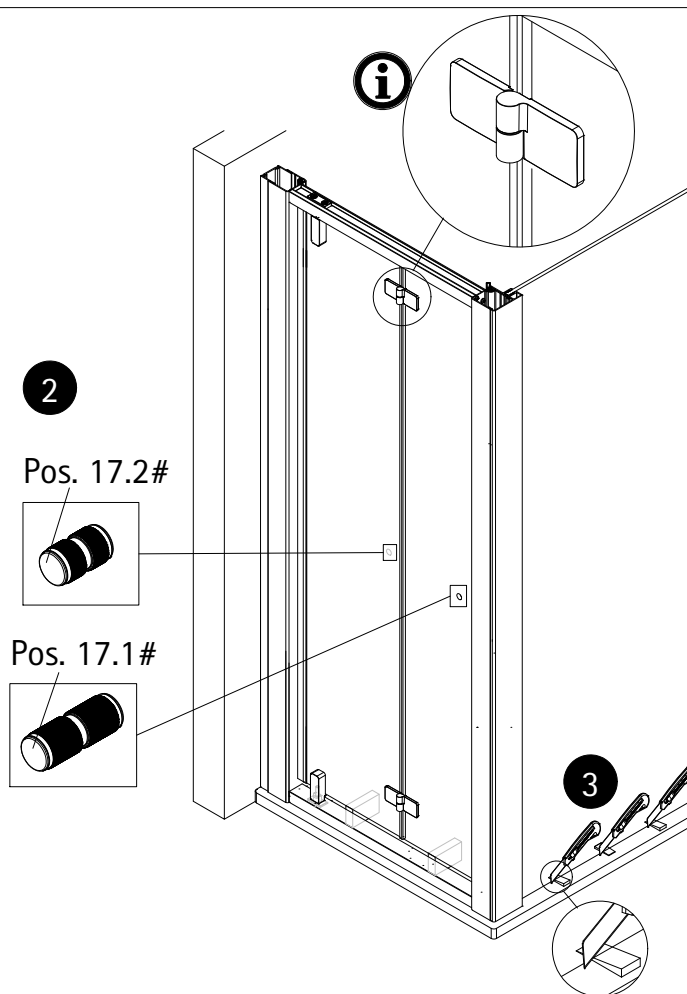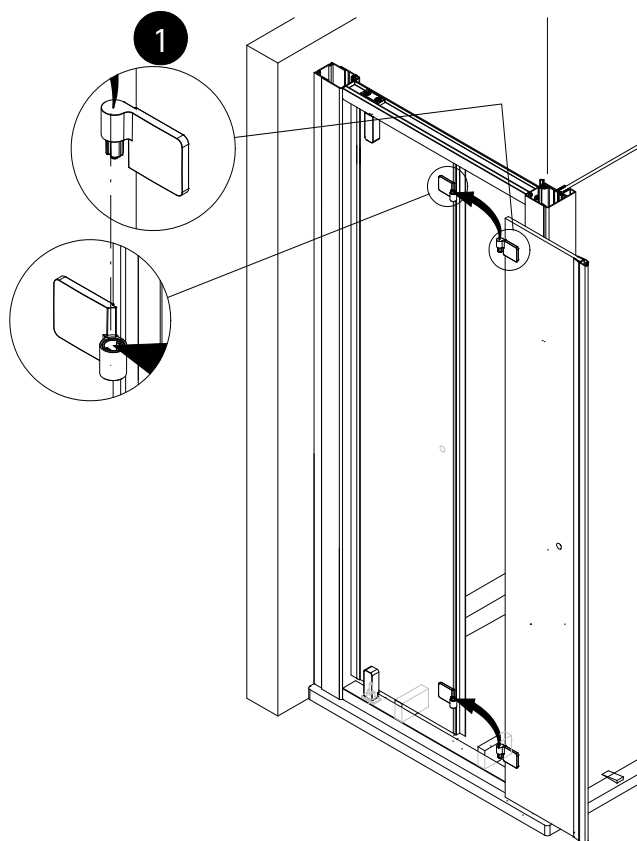


25

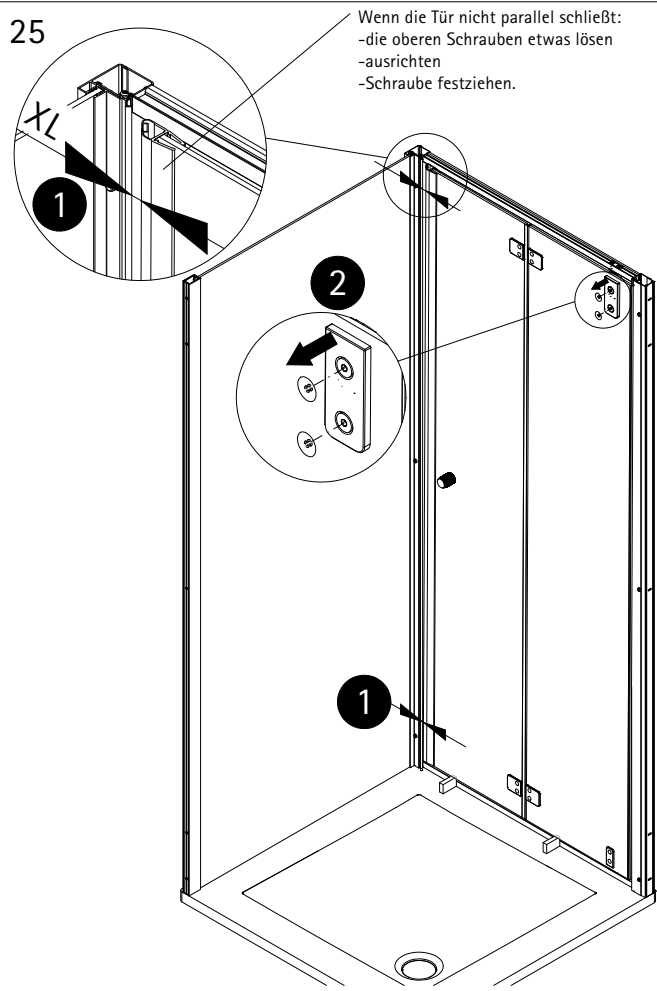



If the door does not close in parallel:  
-slacken the upper screws a little  
-align  
-tighten the screws

Si la porte ne se ferme pas de manière parallèle:  
-desserrer légèrement les vis supérieures  
-aligner  
-serrer les vis


Als de deur niet parallel sluit:  
-de bovenste schroeven iets losser draaien  
-uitlijnen  
-draai de schroeven vast

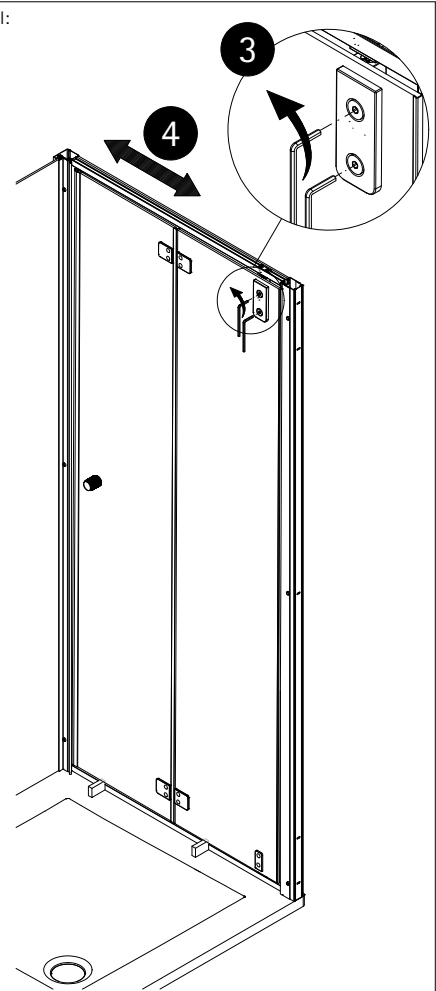


26

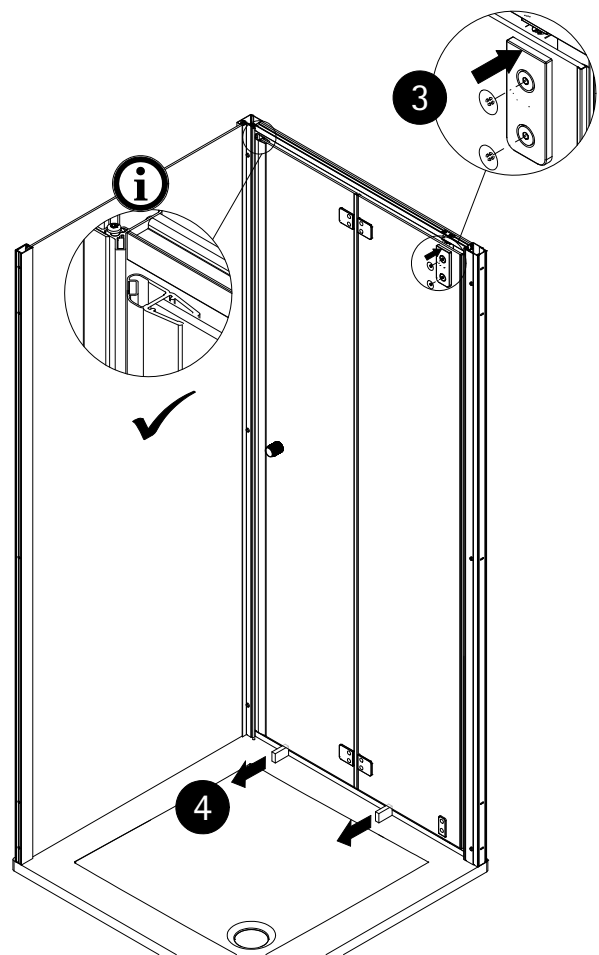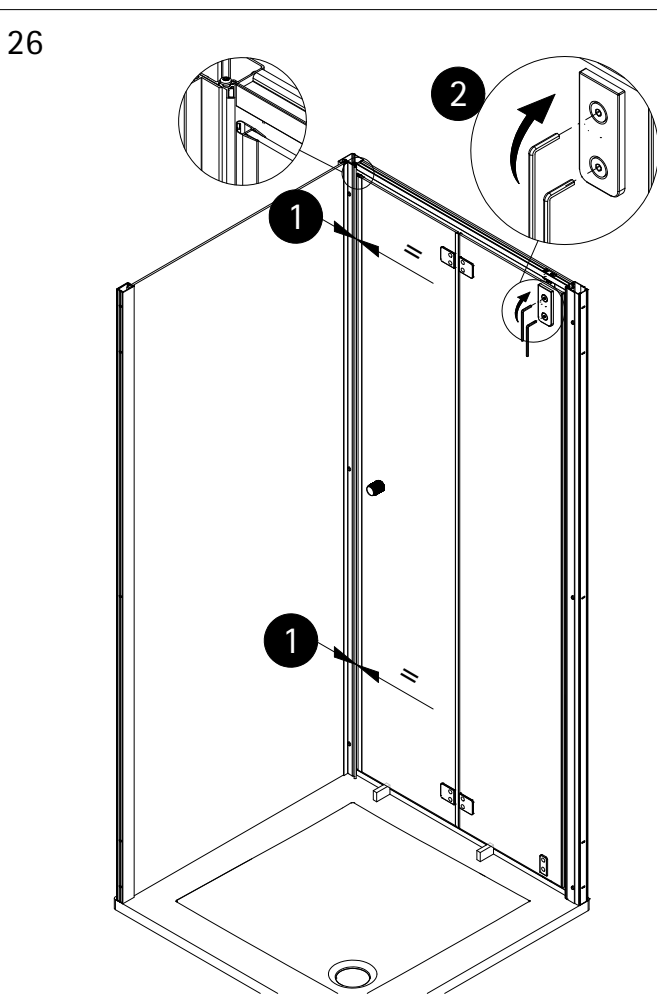


27

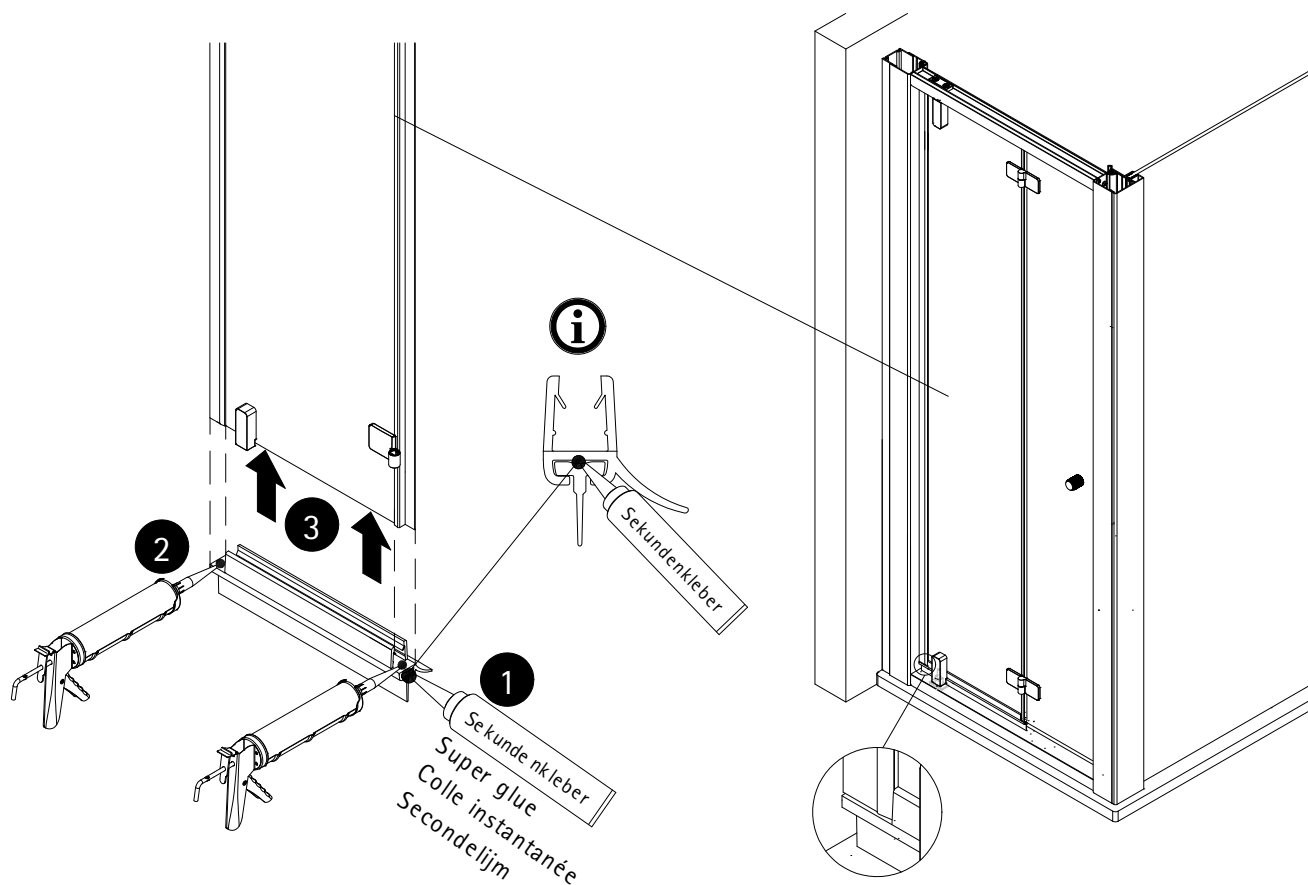


28

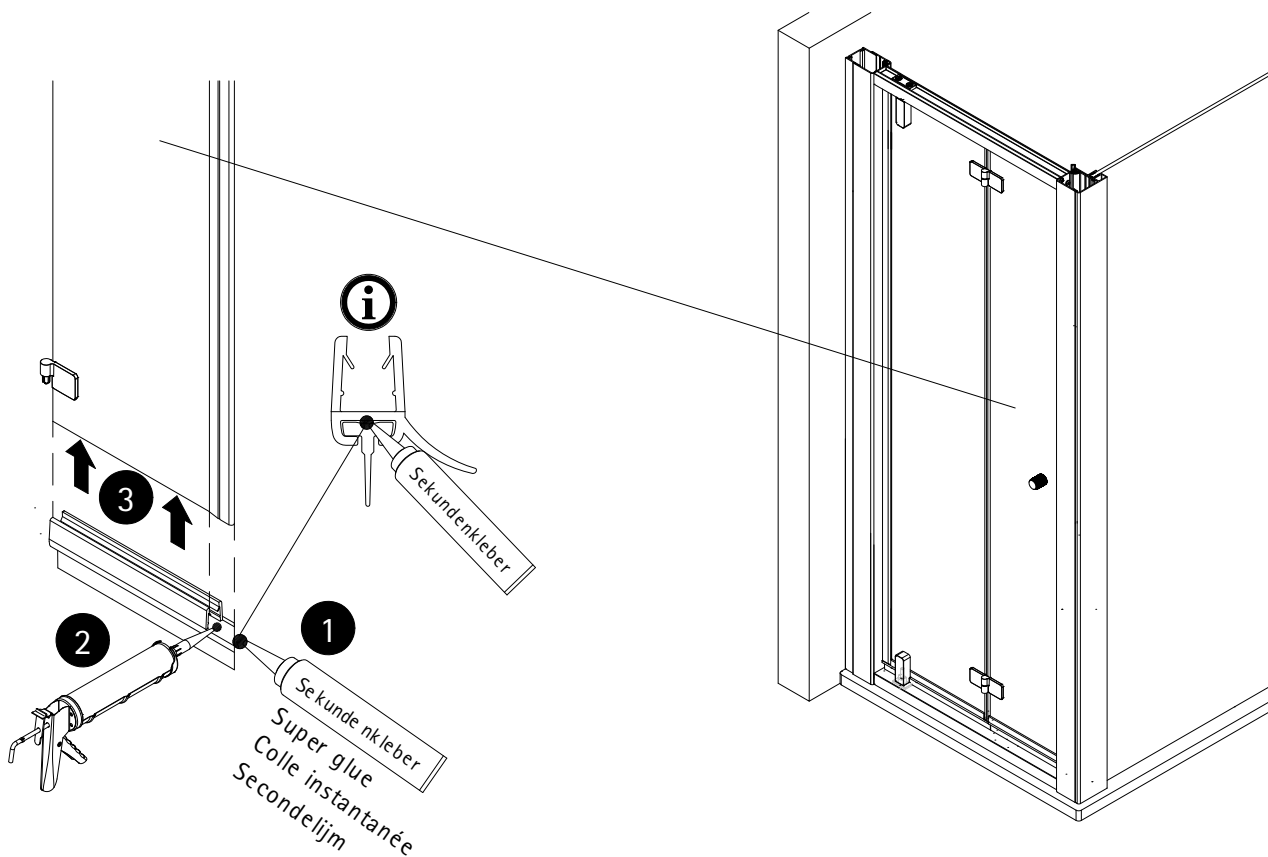


29

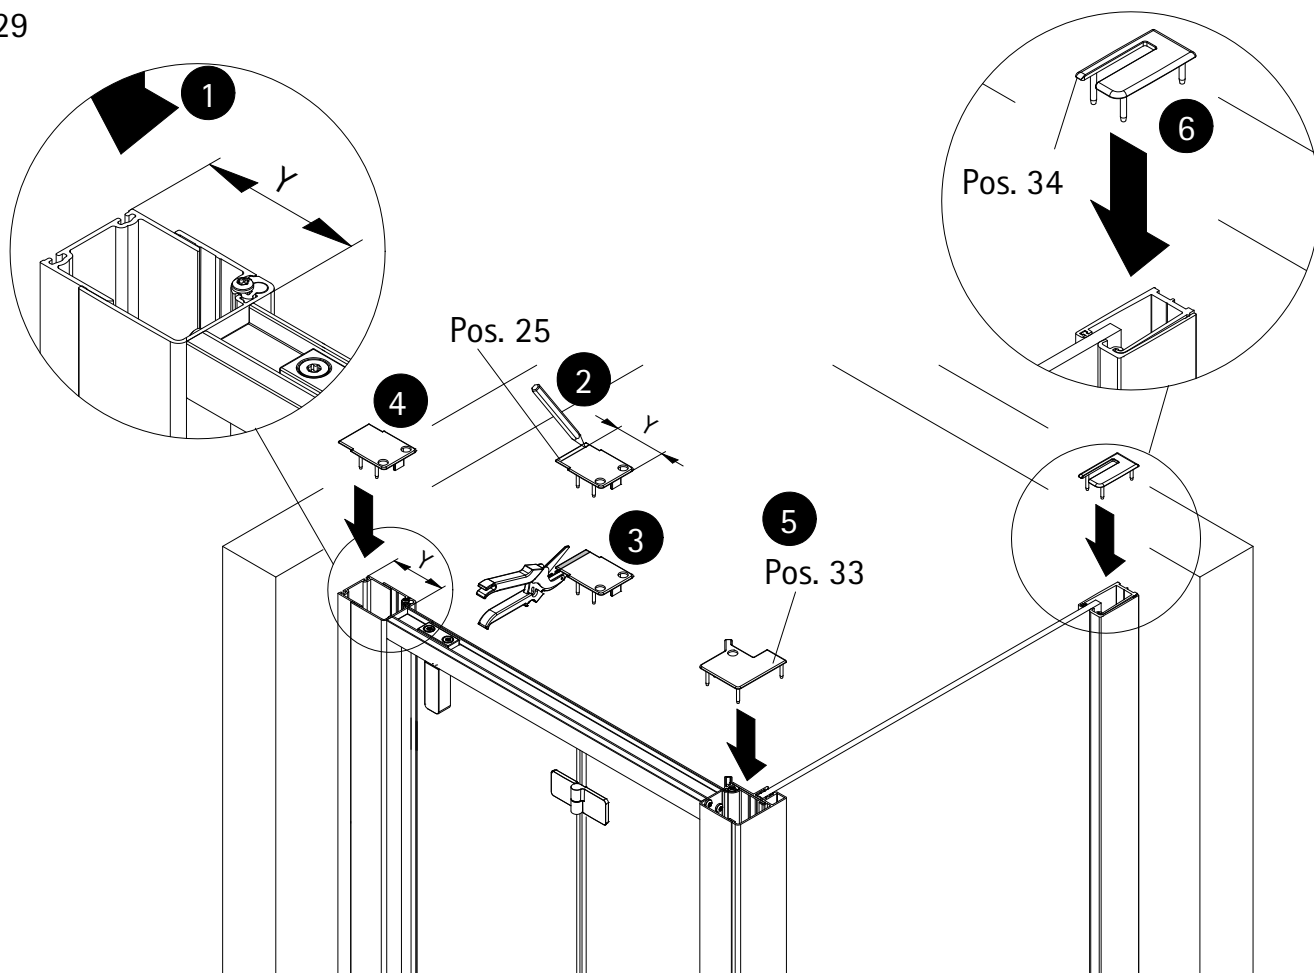


30

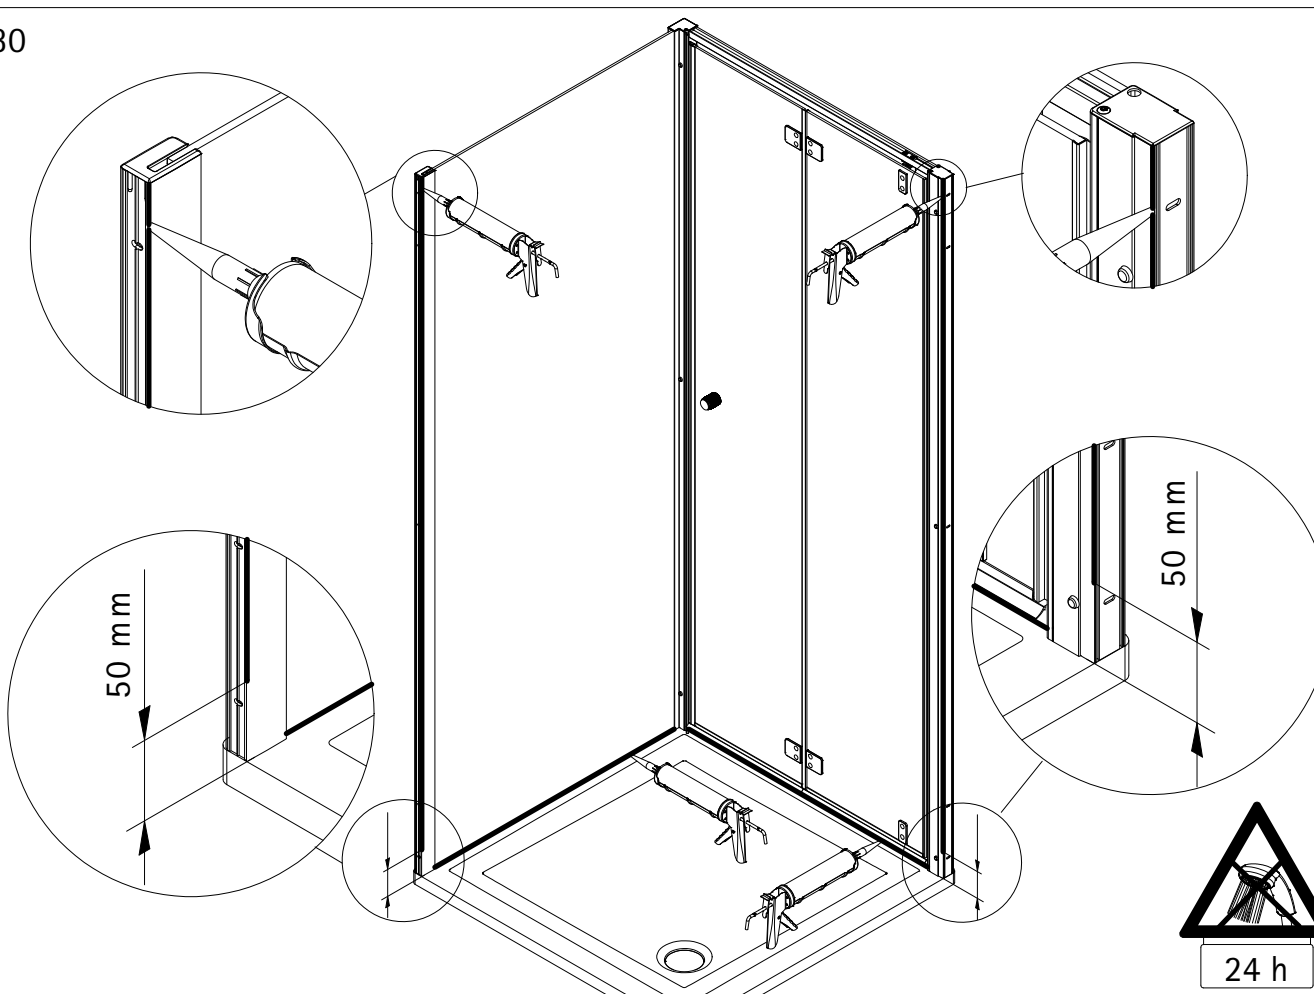

31

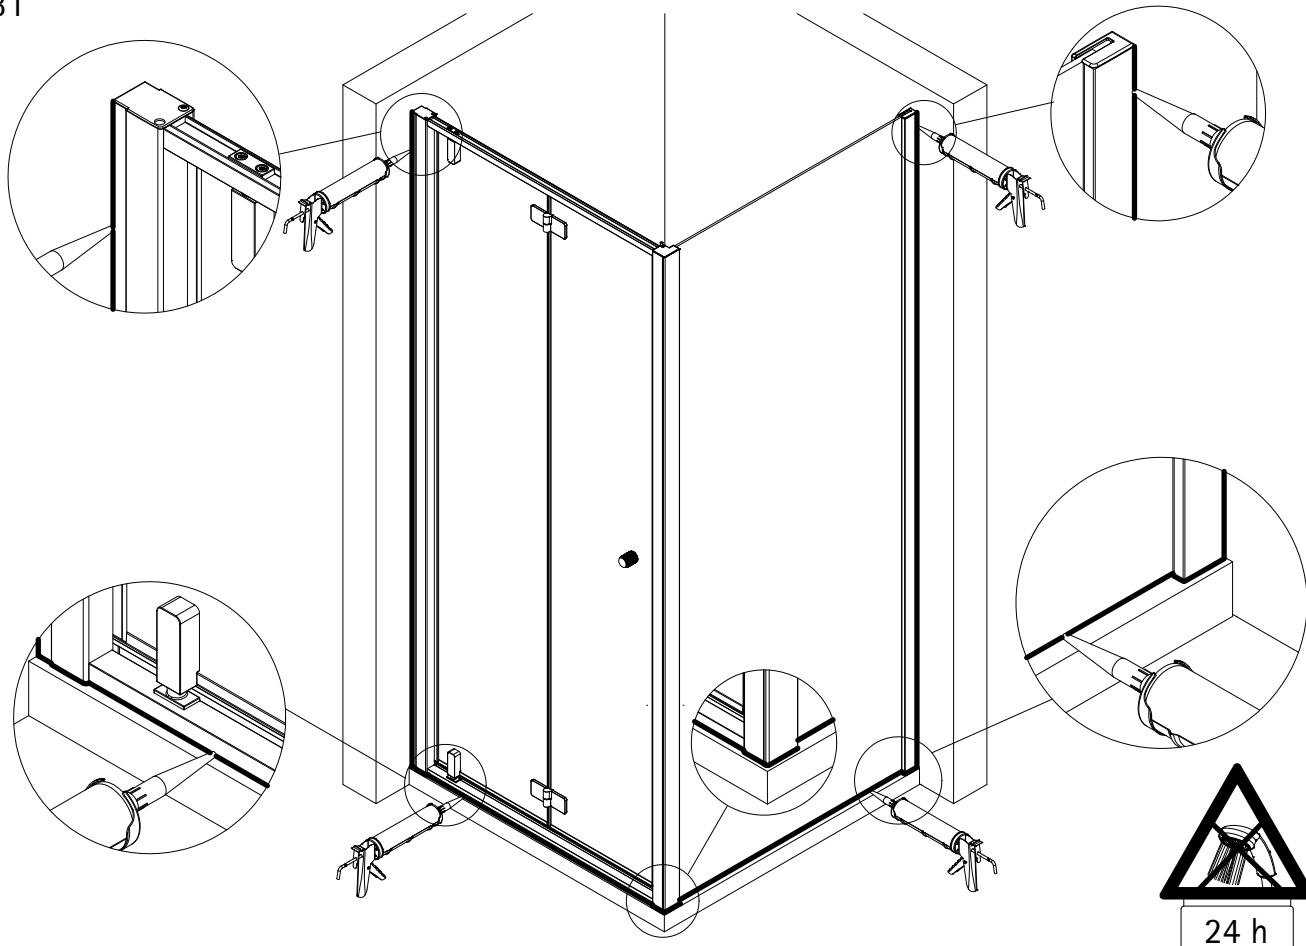


Hinweis Demontage/ Note for disassembly/ Remarque sur le démontage/ Informatie demontage

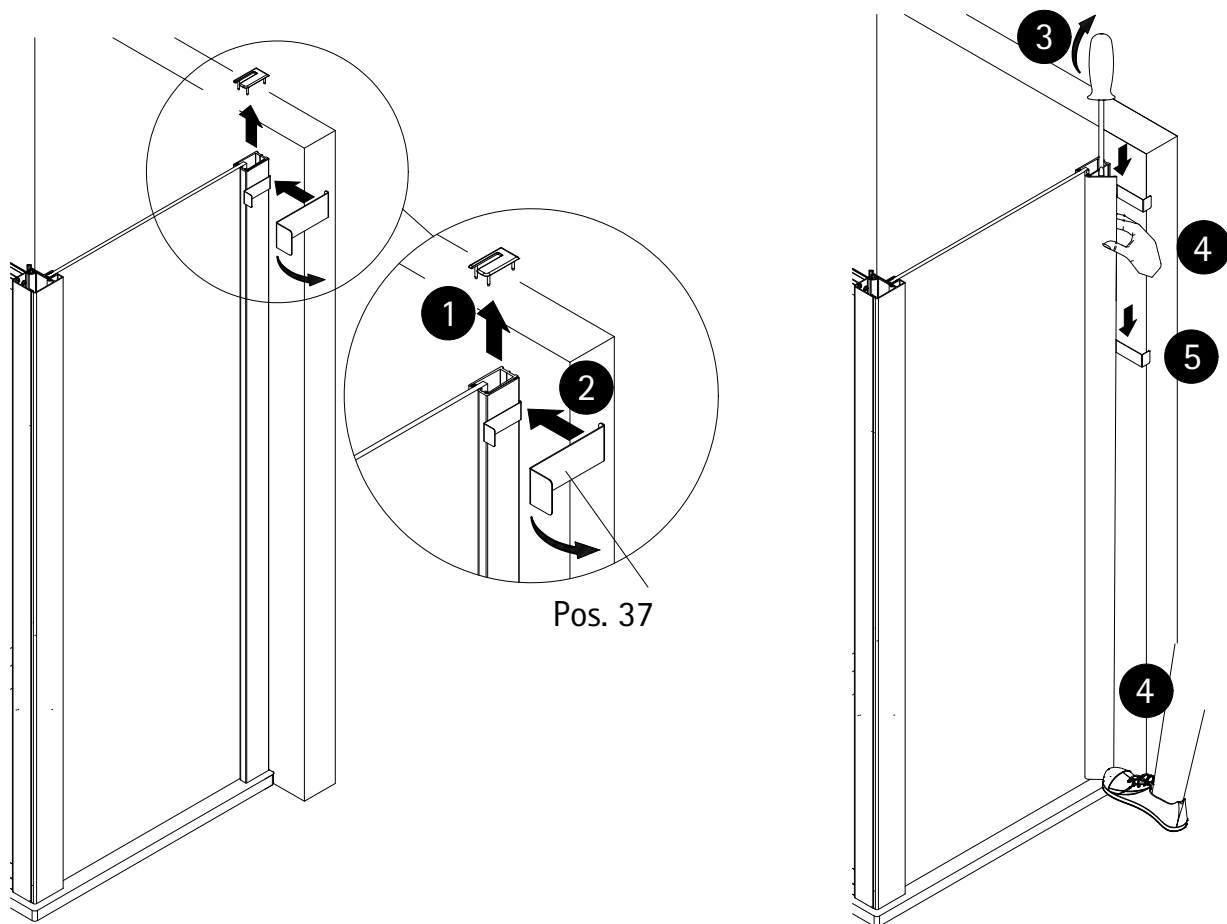



## SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY INSTRUCTIONS CONSEILS DE SÉCURITÉ / VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

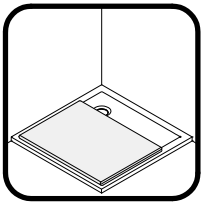

**de** Decken im Arbeitsbereich auslegen

**en** Cover the shower tray completely

**fr** Couvrez complètement le bac de douche

**nl** Bedek de douchebak volledig




**de** Schutzbrille tragen

**en** Wear safety goggles

**fr** Portez des lunettes de protection

**nl** Veiligheidsbril dragen

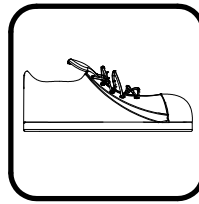


**de** Sicherheitsschuhe tragen

**en** Wear safety shoes

**fr** Portez des chaussures de sécurité

**nl** Veiligheidsschoenen dragen

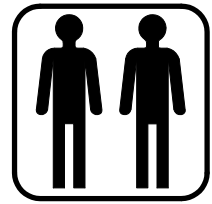


**de** Empfohlene Montage mit 2 Personen.

**en** Assembly recommended with 2 persons

**fr** Montage recommandé avec 2 personnes

**nl** Aanbevolen montage met 2 personen

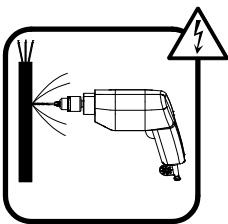


**de** über die Lage der Stromleitung informieren

**en** get information about the location of the power line

**fr** Informez-vous sur l'emplacement de la ligne électrique

**nl** Informeren over de locatie van de hoogspanningslijn

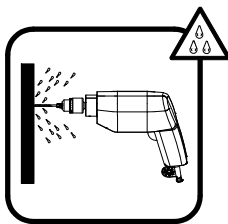

**de** über die Lage der Wasserleitung informieren

**en** get information about the location of the water pipe

**fr** Informez-vous sur l'emplacement de la ligne d'eau

**nl** Informeren over de locatie van de waterleiding




**de** Glaskanten schützen

**en** Protect glass edges

**fr** Protégez les bords du verre

**nl** Glasranden beschermen

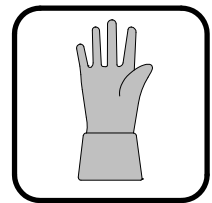


**de** Handschuhe mit Pulsschutz tragen

**en** wear gloves with pulse protection

**fr** portez des gants avec protection du poignet

**nl** Draag handschoenen met polsbescherming

## HINWEIS / NOTE / NOTE / NOOT

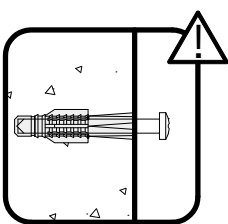

**de** Vor der Montage die Beschaffenheit des Mauerwerks überprüfen. Gegebenenfalls ist das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial nicht für die Befestigung geeignet.

**en** Check the condition of the masonry before installation. If applicable, the fixing material included in the scope of delivery is not suitable for mounting.

**fr** Vérifiez l'état de la maçonnerie avant le montage. Le cas échéant, le matériel d'approvisionnement compris dans la livraison n'est pas adapté à la fixation.


**nl** Controleer de toestand van het metselwerk voor de installatie. Indien gewenst is het bij de levering inbegrepen bevestigingsmateriaal niet geschikt voor montage.

**de** Die Aufstellfläche der Duschkabine muss eben sein.

**en** The installation surface of the shower enclosure must be level.

**fr** La surface d'installation de la cabine de douche doit être plane.

**nl** Het montagevlak van de douchewand moet waterpas zijn.

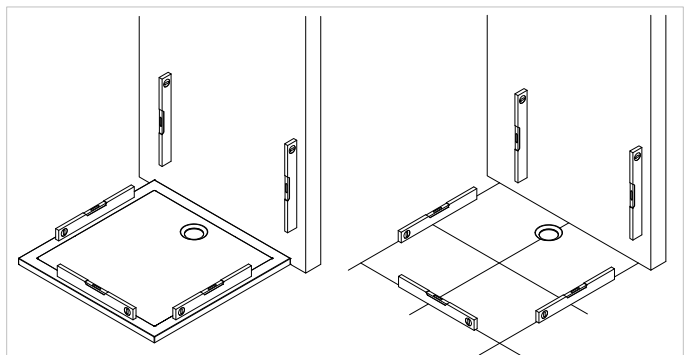


## MONTAGESITUATION / ASSEMBLY SITUATION / SITUATION DE MONTAGE MONTAGE SITUATIE

- de** Bei der Duschkabine gibt es eine Montagesituation. Es gibt die Montagesituation "links" und die Montagesituation "rechts".  
In dieser Montageanleitung wird die Montagesituation "links" dargestellt. Die Montageschritte für die Situation "rechts" sind spiegelbildlich durchzuführen.
- en** There is an "assembly situation" with each shower. We distinguish between the assembly situation "left" and the assembly situation "right".  
In this assembly instruction, the assembly situation "left" is shown. The assembly steps for the situation "right" are to be carried out in mirror image.
- fr** Une cabine de douche se distingue par sa situation de montage. Il y a le montage "à gauche" et le montage "à droite".  
Cet exemple illustre un montage à gauche. Les étapes pour un montage à droite sont à réaliser dans le sens inverse.
- nl** Er is een "montage situatie" met de douchewand. Wij maken een onderscheid tussen de montagesituatie "links" en de montagesituatie "rechts".  
In deze montagehandleiding wordt de montagesituatie "links" weergegeven. De montageschappen voor de situatie "rechts" moeten in spiegelbeeld worden uitgevoerd.


a

Montagesituation links  
assembly situation left  
situation de montage à gauche  
montage situatie links

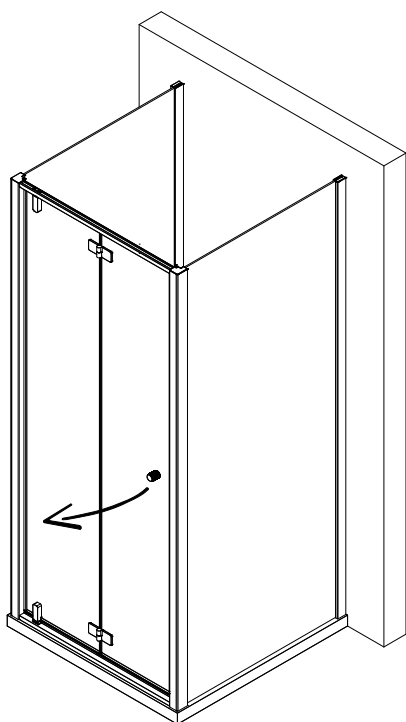


b

Montagesituation rechts  
assembly situation right  
situation de montage droite  
montage situatie rechts

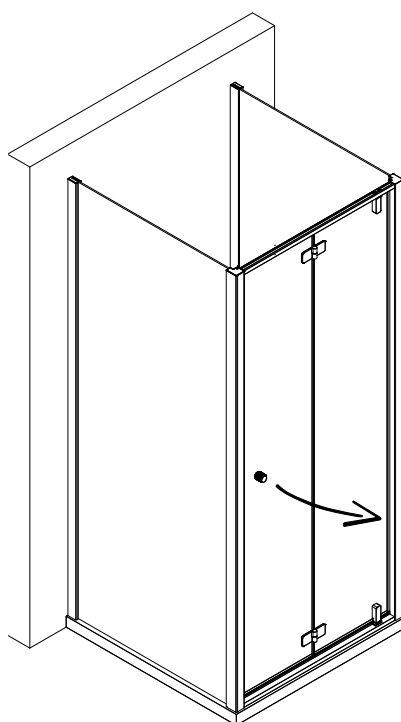

2160-0

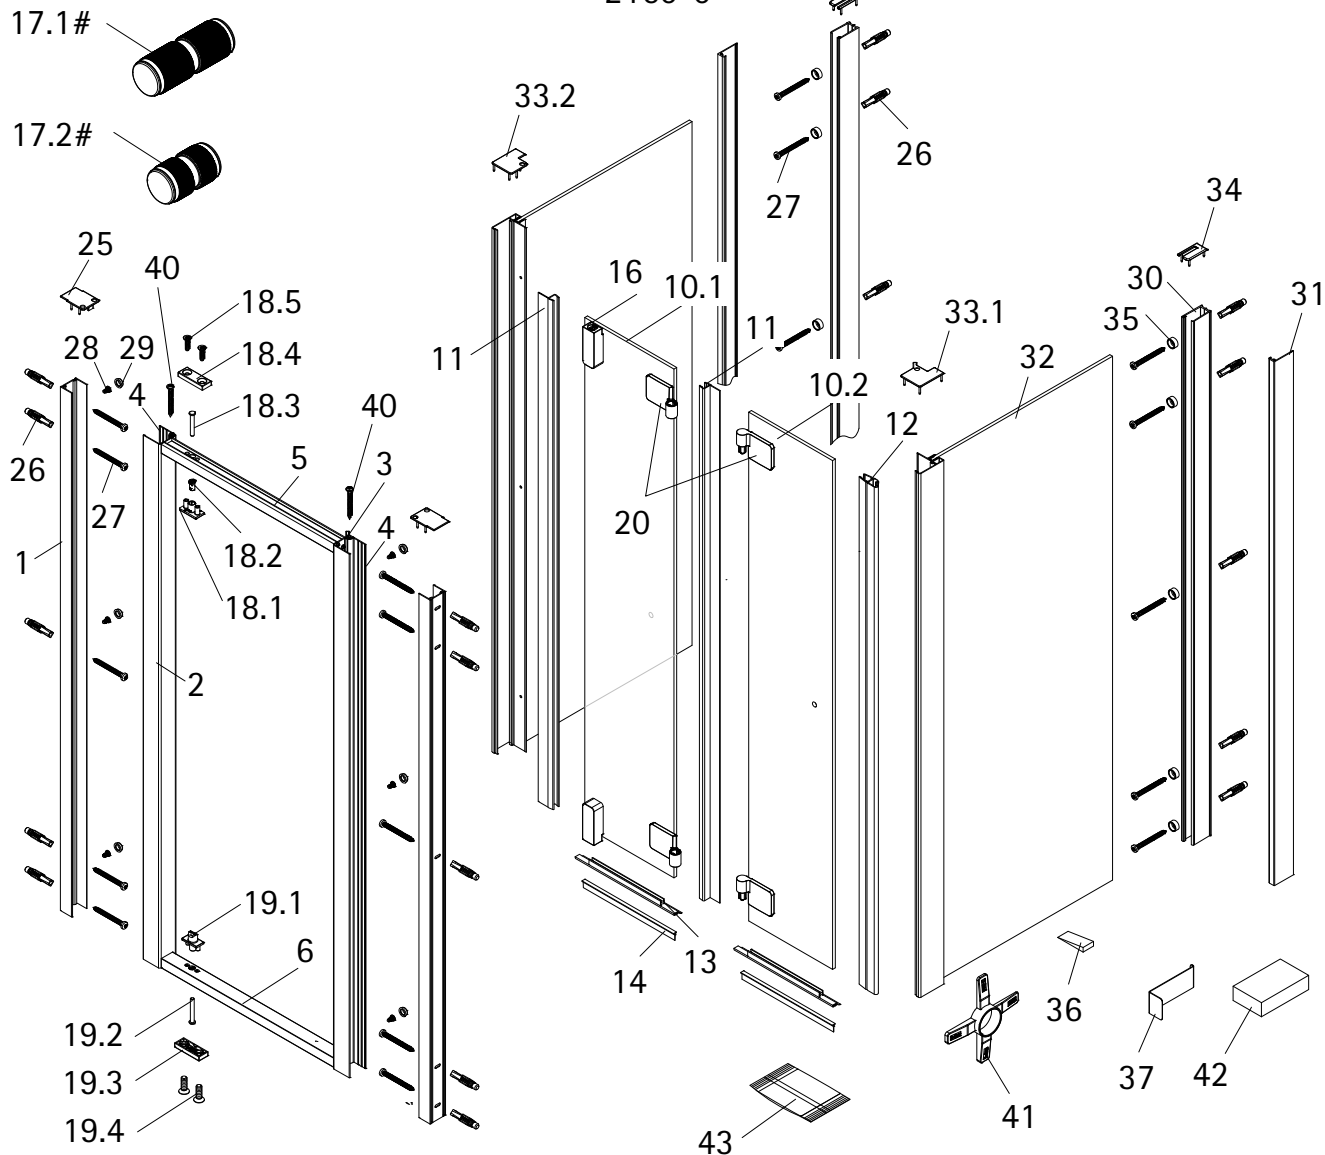

| Pos.  | Bezeichnung                      | Ersatzteil-Nr. | Preis         | Pos. | Bezeichnung                   | Ersatzteil-Nr.    | Preis          |
|-------|----------------------------------|----------------|---------------|------|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1     | 2x Wandanschlussprofil           | E30230-5       | Stück 86,95 € | 19.3 | 1x Fixierung                  |                   |                |
| 2     | 1x Anschlussprofil               | E30252-1       | Stück 54,95 € | 19.4 | 2x Senkschraube M4 x 12 mm    |                   |                |
| 3     | 1x Magnetaufnahmeprofil          | E30253-1       | Stück 66,95 € | 20   | 2x Scharnier komplett, Links  | E100290-L-77      | Stück 102,00 € |
| 4     | 2x Abdeckprofil                  | E30254-1       | Stück 36,95 € | 2x   | 2x Scharnier komplett, Rechts | E100290-R-77      | Stück 102,00 € |
| 5     | 1x Rahmenprofil                  | E30240-7       | Stück 66,95 € | 25   | 2x Abdeckkappe                | E30205-3          | Set 11,95 €    |
| 6     | 1x Rahmenprofil                  | E30241-6       | Stück 66,95 € | 26*  | 20x Dübel                     |                   |                |
| 10.1  | 1x Türscheibe Anschlagseite      |                |               | 27*  | 20x Schraube 4,2 x 45mm       |                   |                |
| 10.2  | 1x Türscheibe Schließseite       |                |               | 28*  | 6x Schraube 3,5 x 9,5mm       |                   |                |
| 11    | 2x h-Dichtung                    | E100072-6      | Stück 24,95 € | 29*  | 6x Abdeckkappe                |                   |                |
| 12    | 1x Magnetprofil 45°              | E100055-1      | Stück 34,50 € | 30   | 2x Wandanschlussprofil        | E100248-44-3      | Stück 76,00 €  |
| 13    | 2x Wasserabweisprofil            | E100058-6      | Stück 23,00 € | 31   | 2x Klemmprofil                | E100249-44-2-6-13 | Stück 36,00 €  |
| 14    | 2x Einschubdichtung              | E100067-105-10 | Stück 14,95 € | 32   | 2x Seitenwandscheibe          |                   |                |
| 16    | 2x Drehlager an Tür, vormontiert | E100085-4      | Stück 32,95 € | 33.1 | 1x Abdeckkappe rechts         |                   |                |
| 17.1# | 1x Knopfgriff mit Puffer         | E100140-34     | Stück 52,95 € | 33.2 | 1x Abdeckkappe links          |                   |                |
| 17.2# | 1x Knopfgriff mit Puffer         | E100140-83     | Stück 52,95 € | 34   | 2x Abdeckkappe, links/ rechts |                   |                |
| 18    | 1x Drehlager oben, komplett      | E100086        | Set 27,95 €   | 35*  | 10x Glasschutz                |                   |                |
| 18.1  | 1x Lagerbuchse                   |                |               | 36   | 1x Silikonkeil (6 Stück)      | E100203           | Set 16,95 €    |
| 18.2  | 1x Buchse                        |                |               | 37   | 1x Demontagehebel             | E100201-1         | Stück 30,95 €  |
| 18.3  | 1x Stift, kurz                   |                |               | 40   | 2x Blechschraube 3,9 x 38mm   |                   |                |
| 18.4  | 1x Fixierung                     |                |               | 41   | 1x Montagehilfe               | E100201-2         | Stück 12,00 €  |
| 18.5  | 2x Senkschraube M4 x 12 mm       |                |               | 42   | 2x Montagehilfe               | E100201-3         | Set 12,00 €    |
| 19    | 1x Drehlager unten, komplett     | E100087        | Set 27,95 €   | 43   | 1x Fettbeutel                 |                   |                |
| 19.1  | 1x Gegenlager                    |                |               |      |                               |                   |                |
| 19.2  | 1x Stift                         |                |               |      |                               |                   |                |

\* Schrauben und Abdeckkappenset E30200-3 Set 16,95 €  
# optional


**de** Geben Sie bei farbigen Ersatzteilen den Farbcode mit an: 01 - aluminium | 68 - schwarz | 70 - mattweiß

**en** Please state the colour code for coloured spare parts: 01 - aluminium | 68 - black | 70 - matte white



**fr** Veuillez indiquer le code couleur pour les pièces de rechange colorées : 01 - aluminium | 68 - noir | 70 - blanc mat

**nl** Gelieve de kleurcode voor gekleurde onderdelen te vermelden: 01 - aluminium | 68 - zwart | 70 - mat wit

BENÖTIGTES WERKZEUG / TOOL NEEDED  
OUTILLAGE NECESSAIRE / BENODIGD WERKTWIG



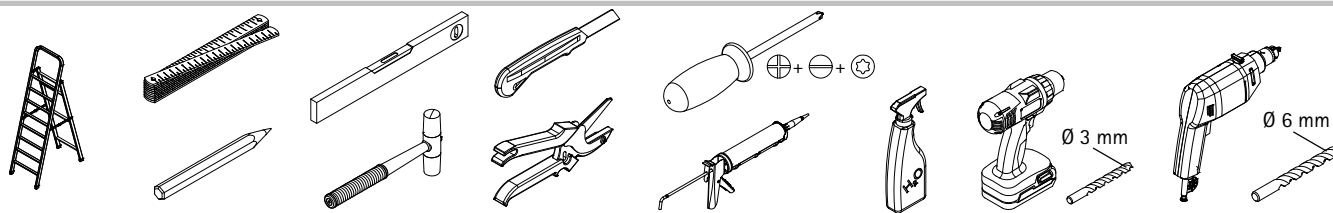


MONTAGE / ASSEMBLY / ASSEMBLAGE / ASSEMBLAGE

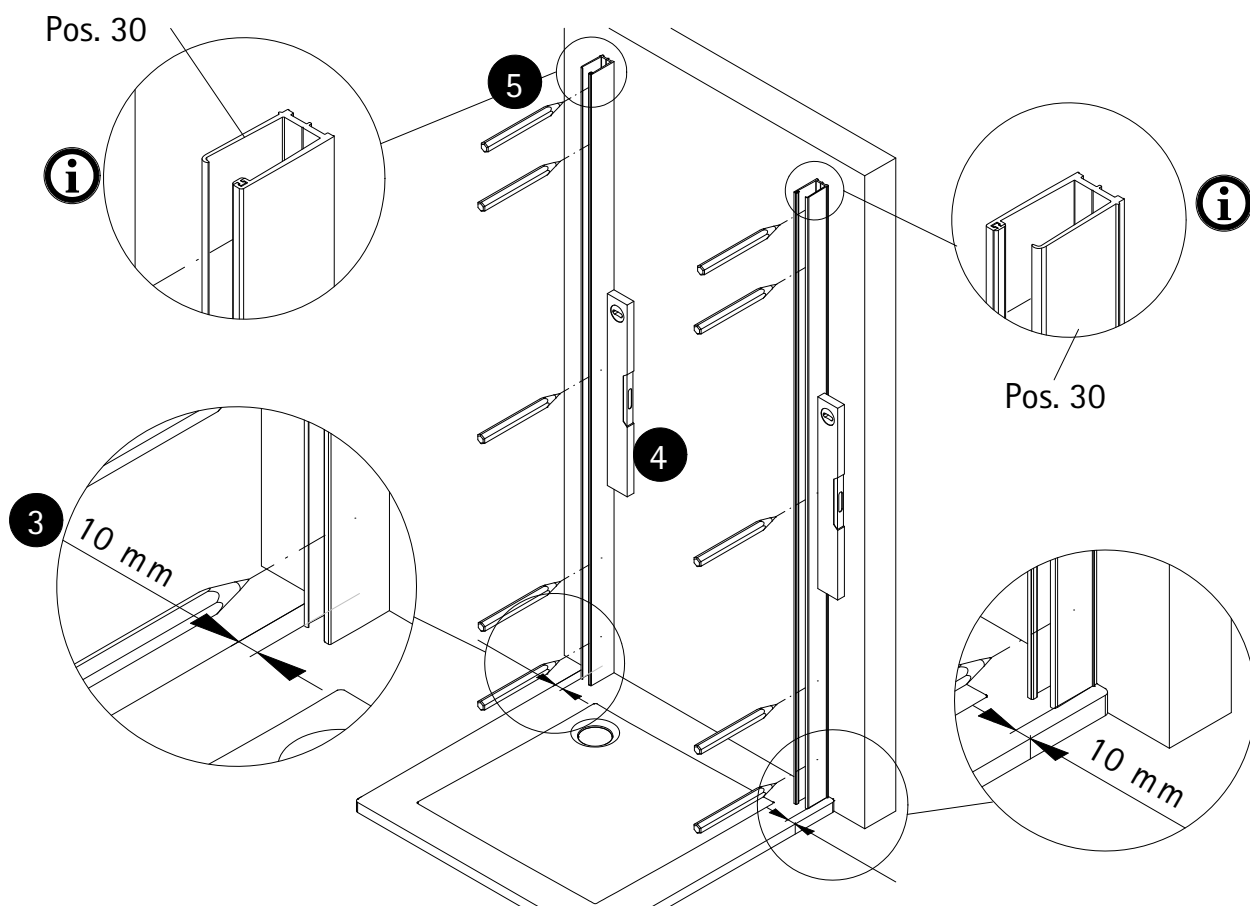
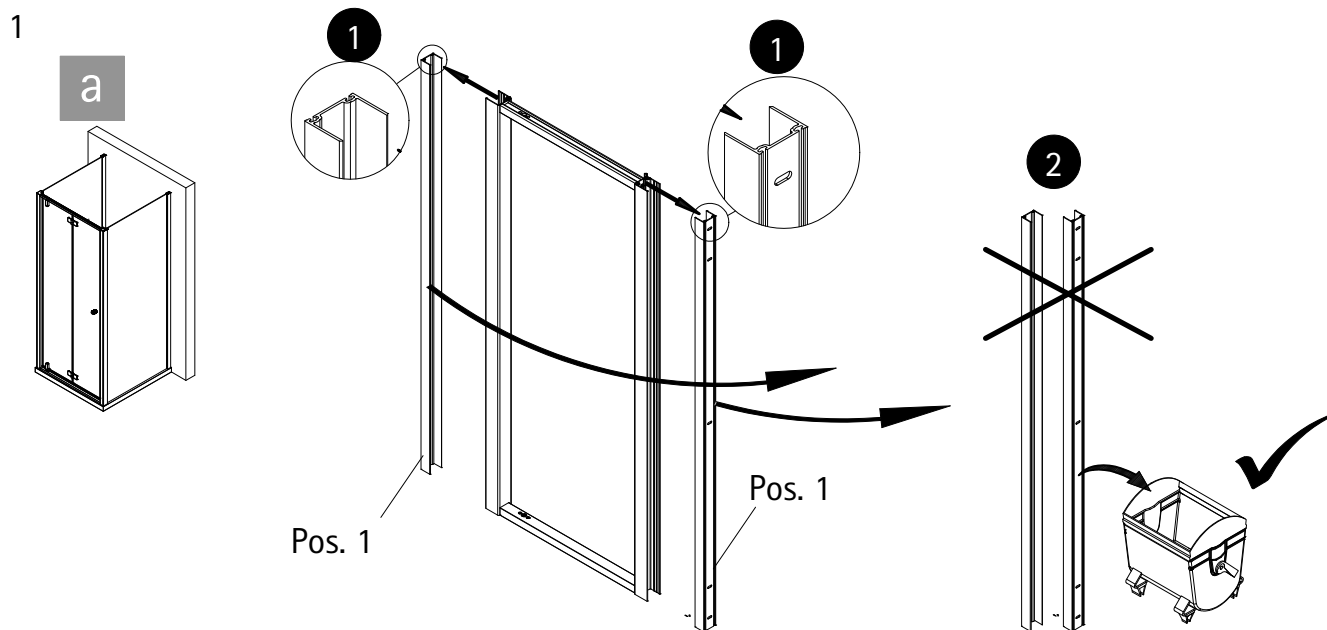


2




1 Ø 6 mm

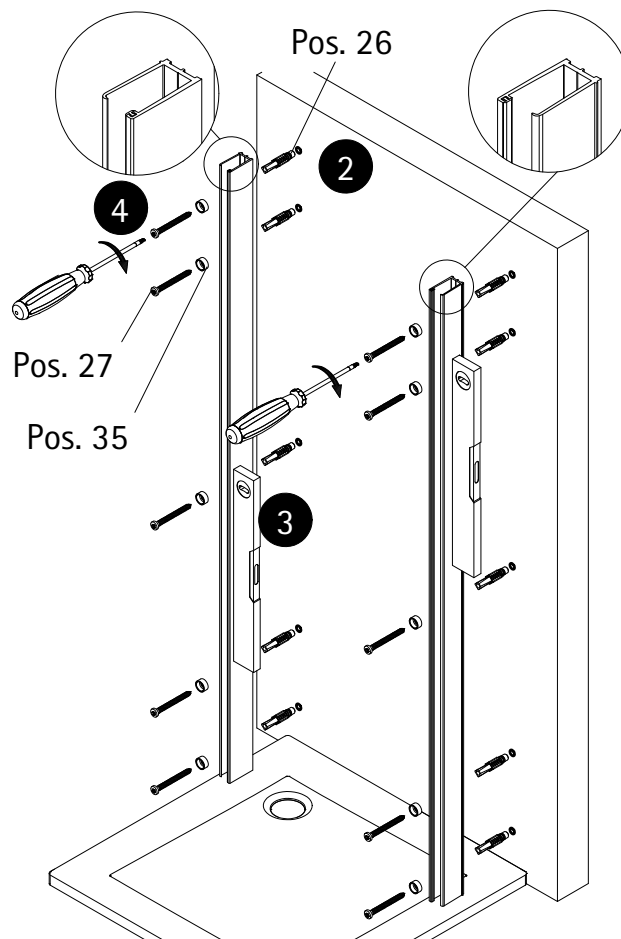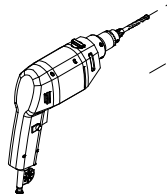
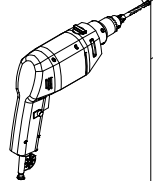


3

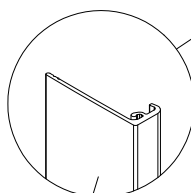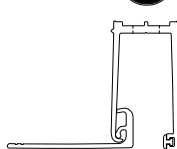


Pos. 31

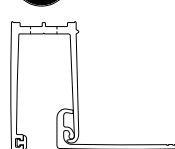
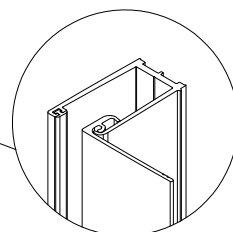
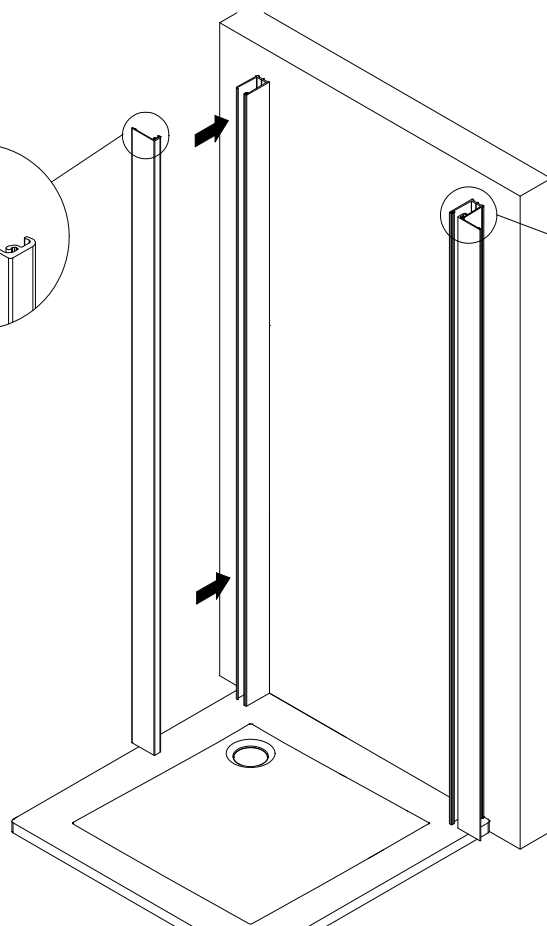


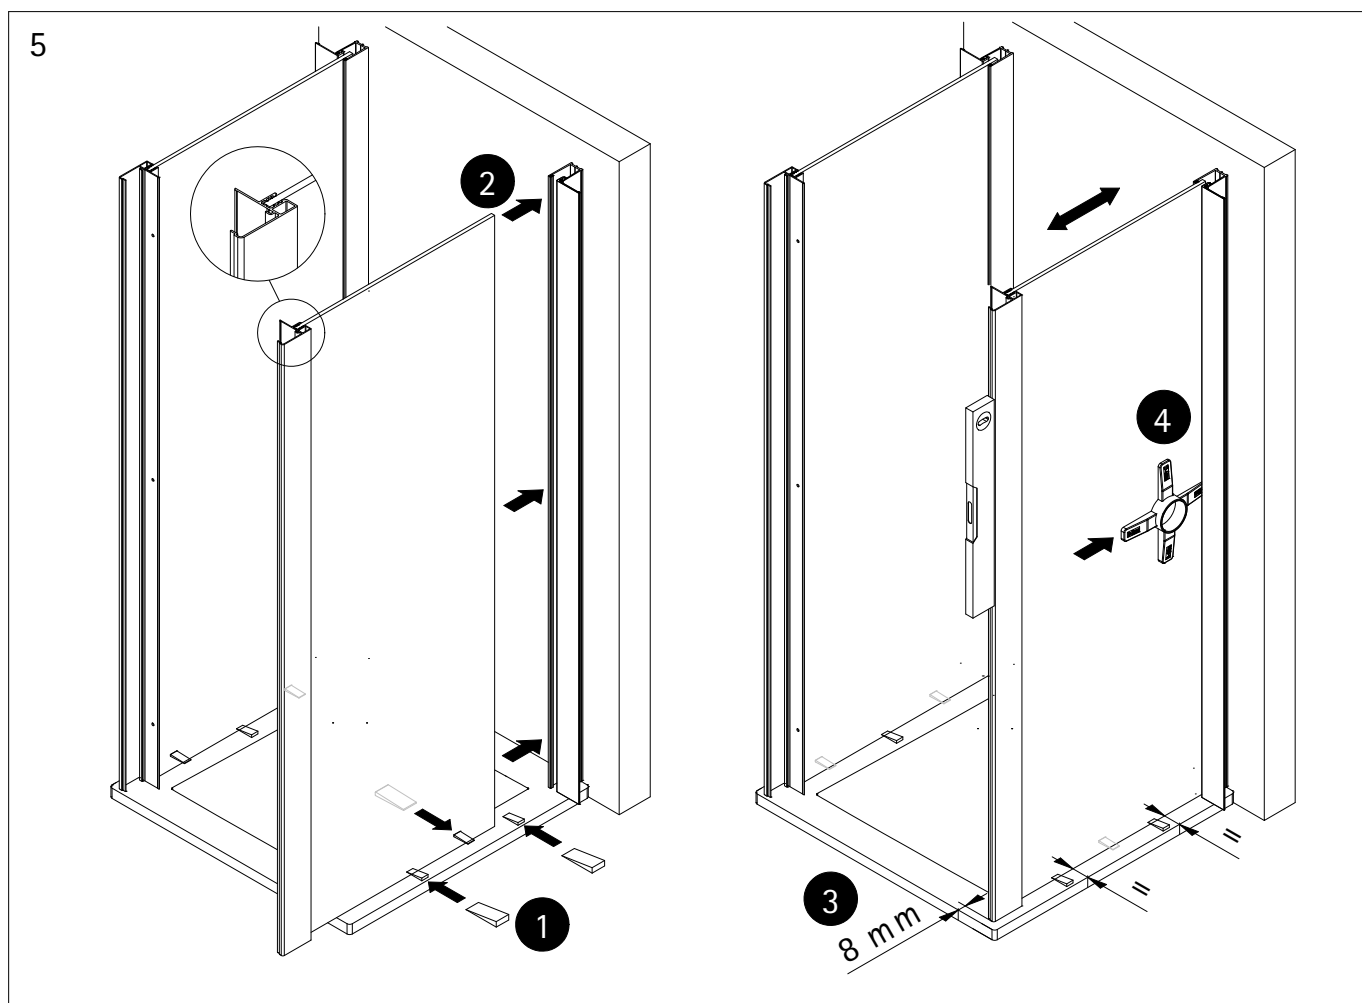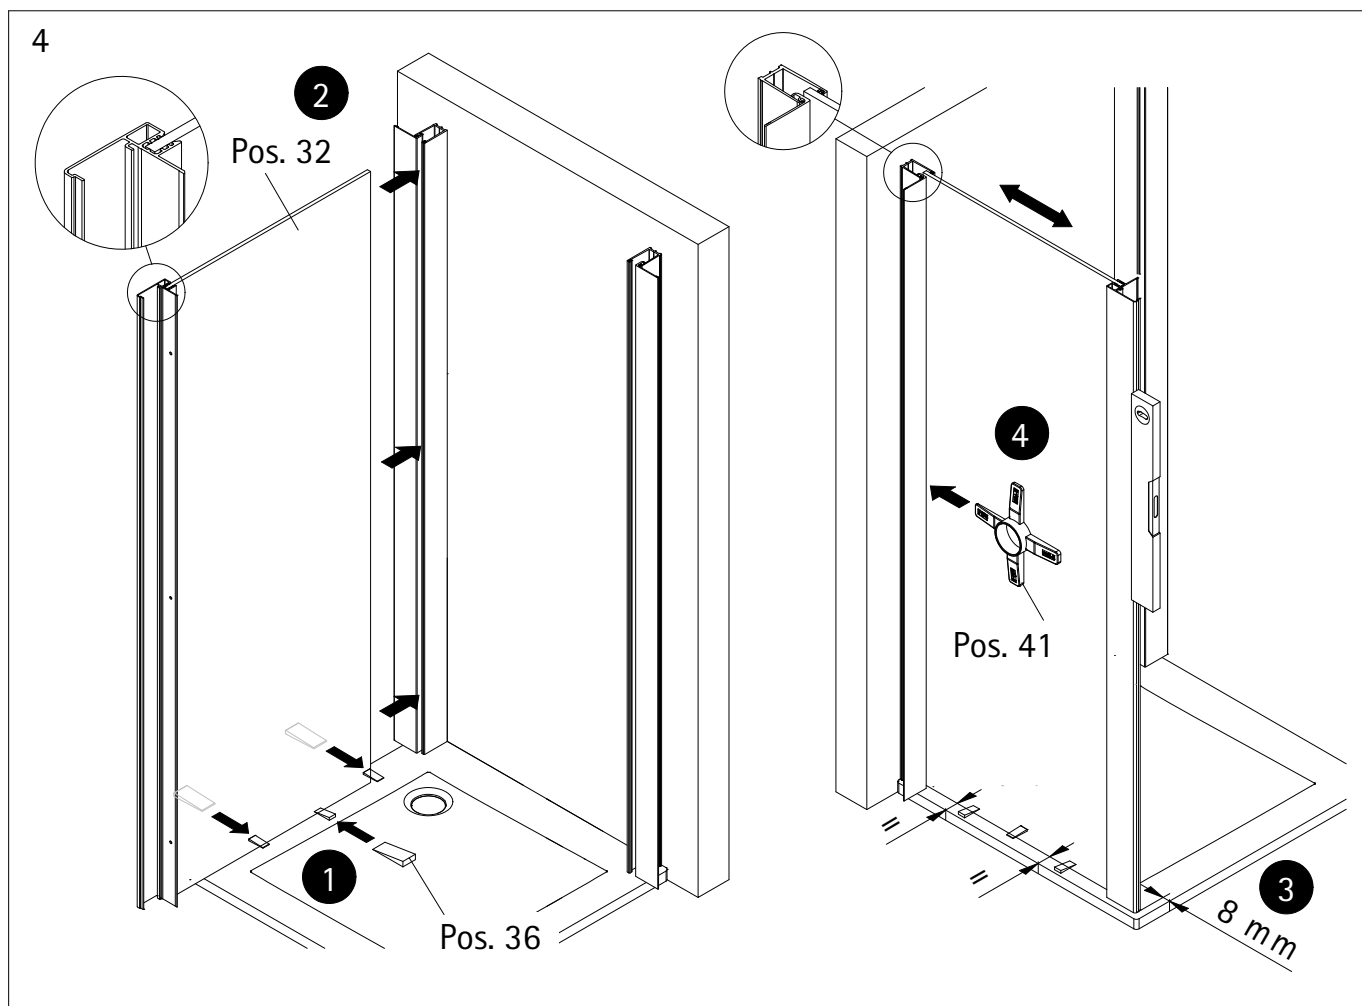





6

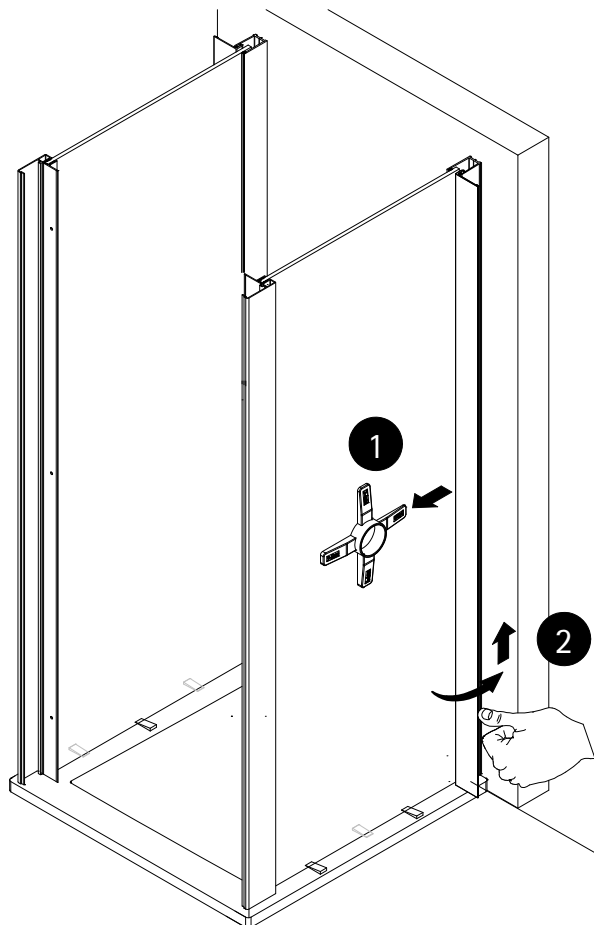

Hinweis auf Demontage  
siehe Seite 41.  
Note for disassembly  
see page 41.  
Remarque sur le démontage,  
voir page 41.  
Informatie over demontage zie  
blz. 41.

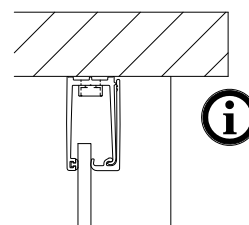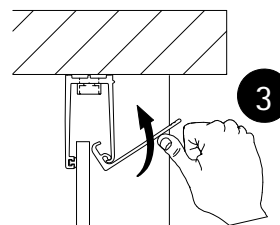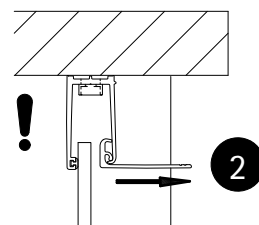


7

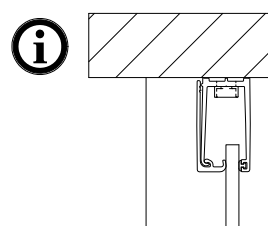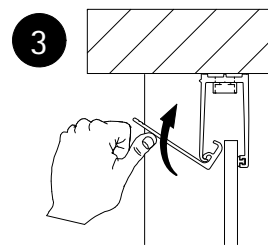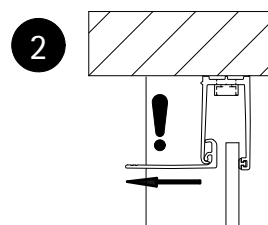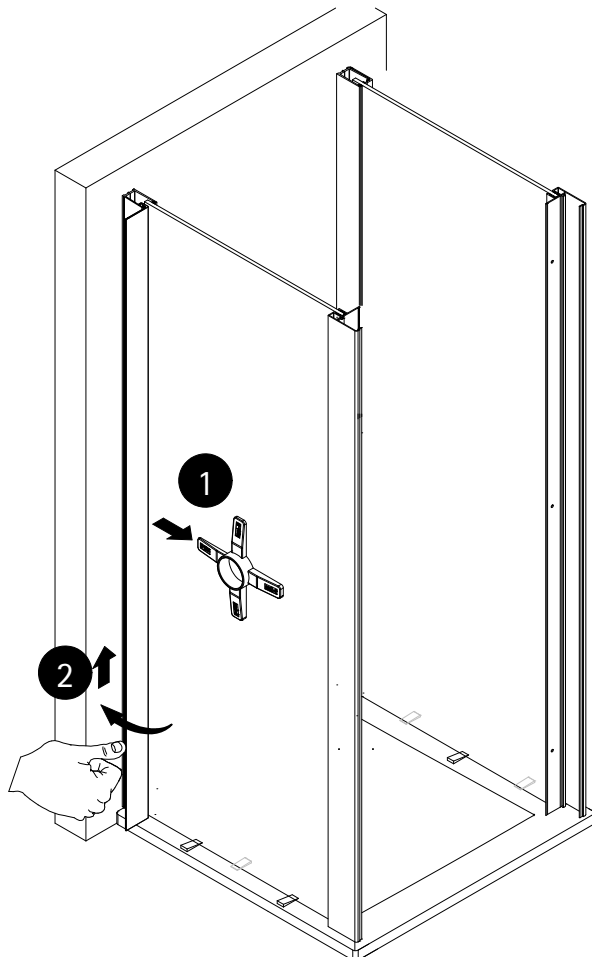





9

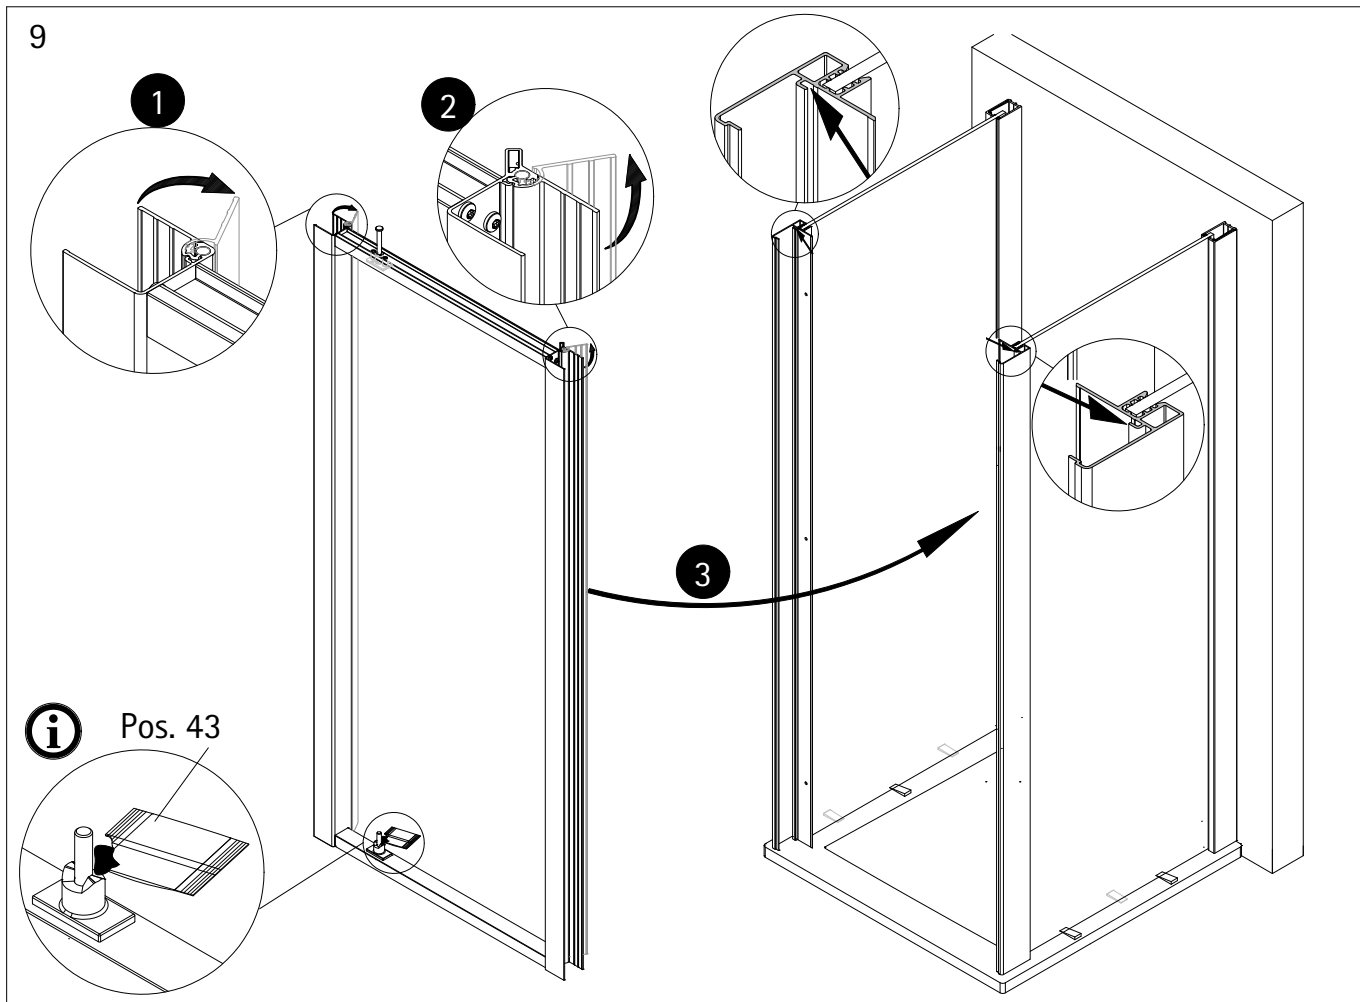


10

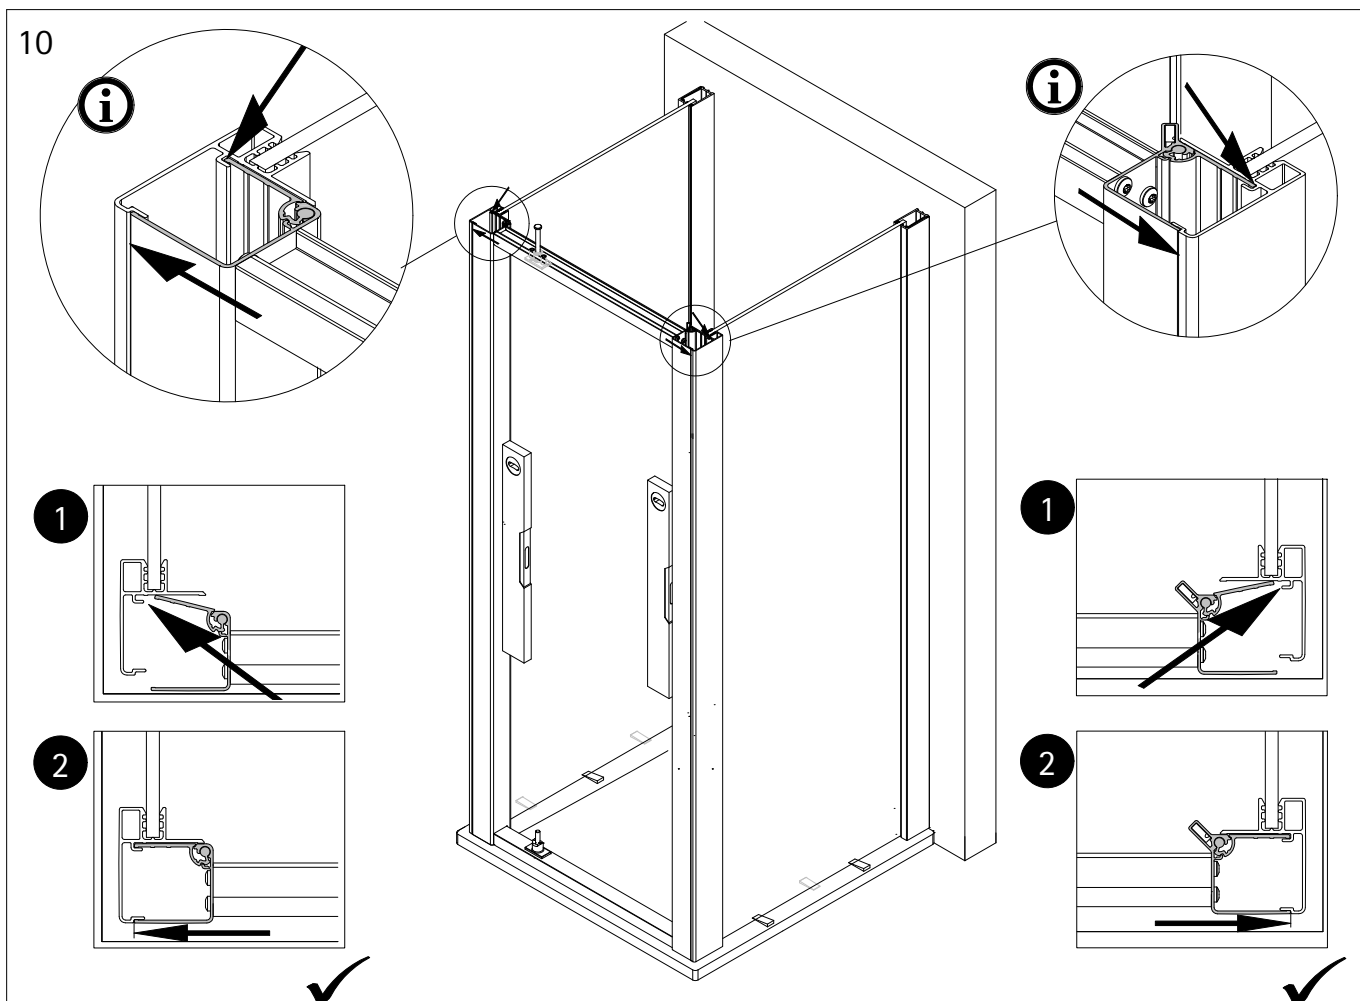

11

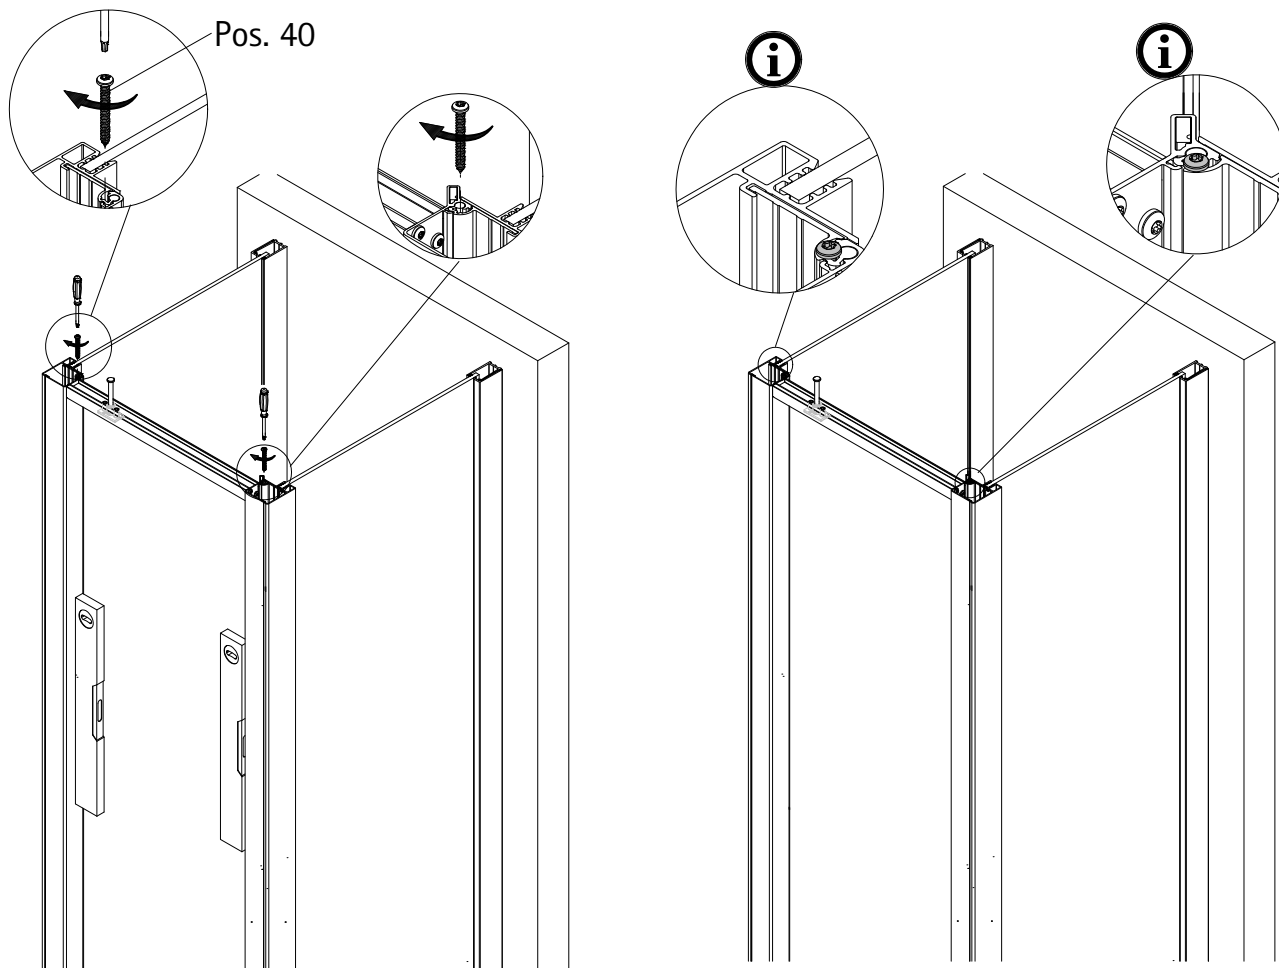

12

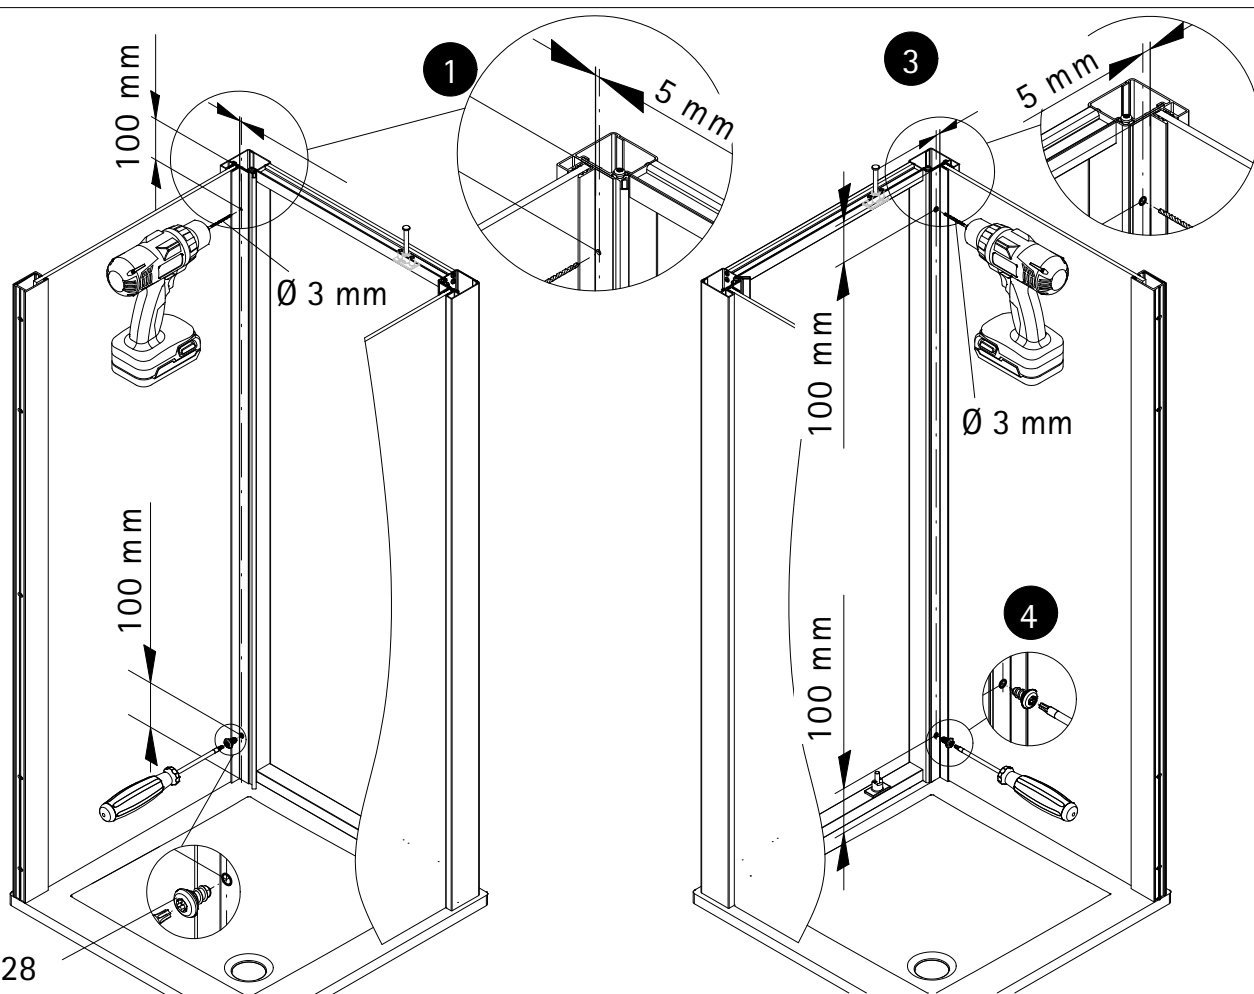

13


1

Lesen Sie nun weiter  
auf Seite 33 ab Bild 16  
bis Seite 39.


Please now move on  
to page 33 from picture 16  
to page 39.


Continuez la lecture  
à la page 33 à partir de  
l'image 16  
jusqu'à la page 39.


Lees nu verder op pagina 33  
van afbeelding 16 tot pagina 39.

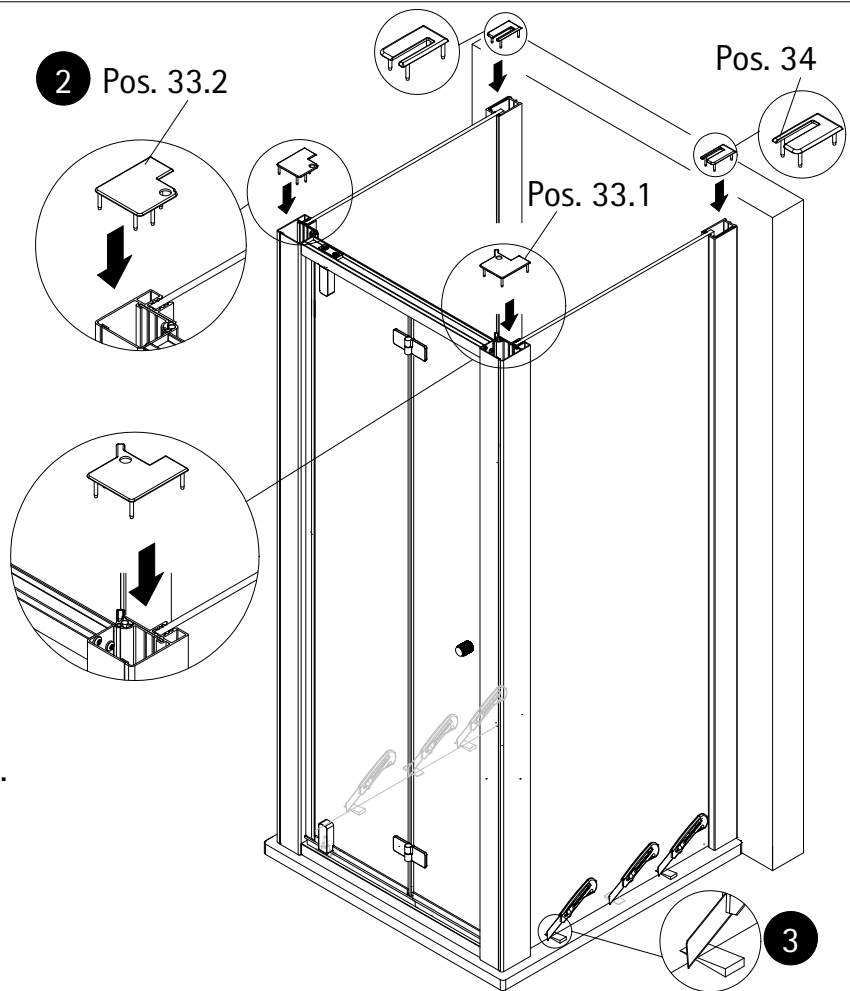


14

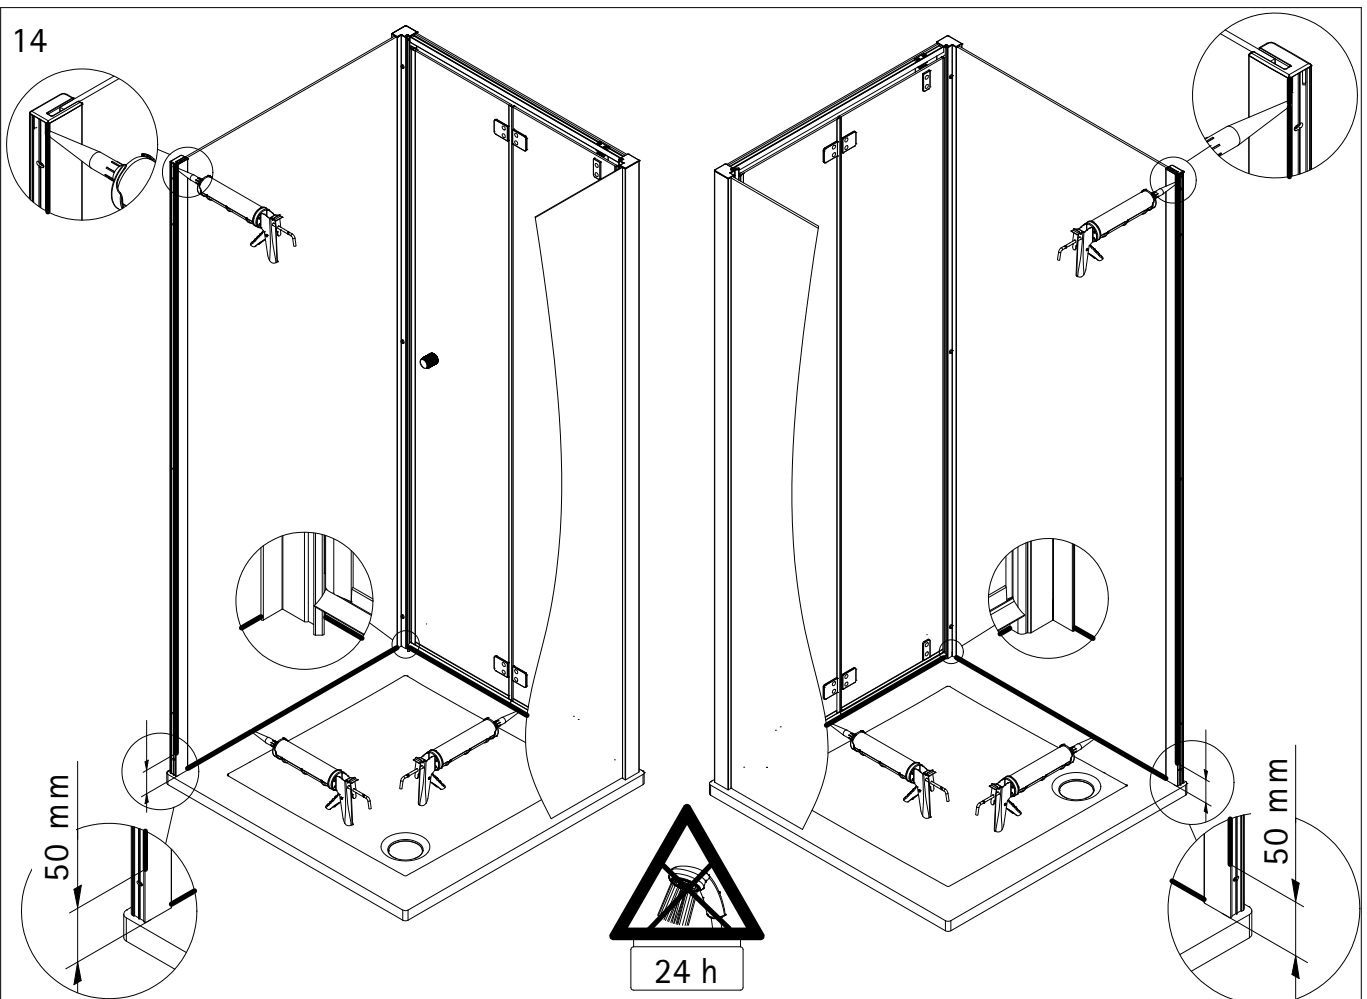


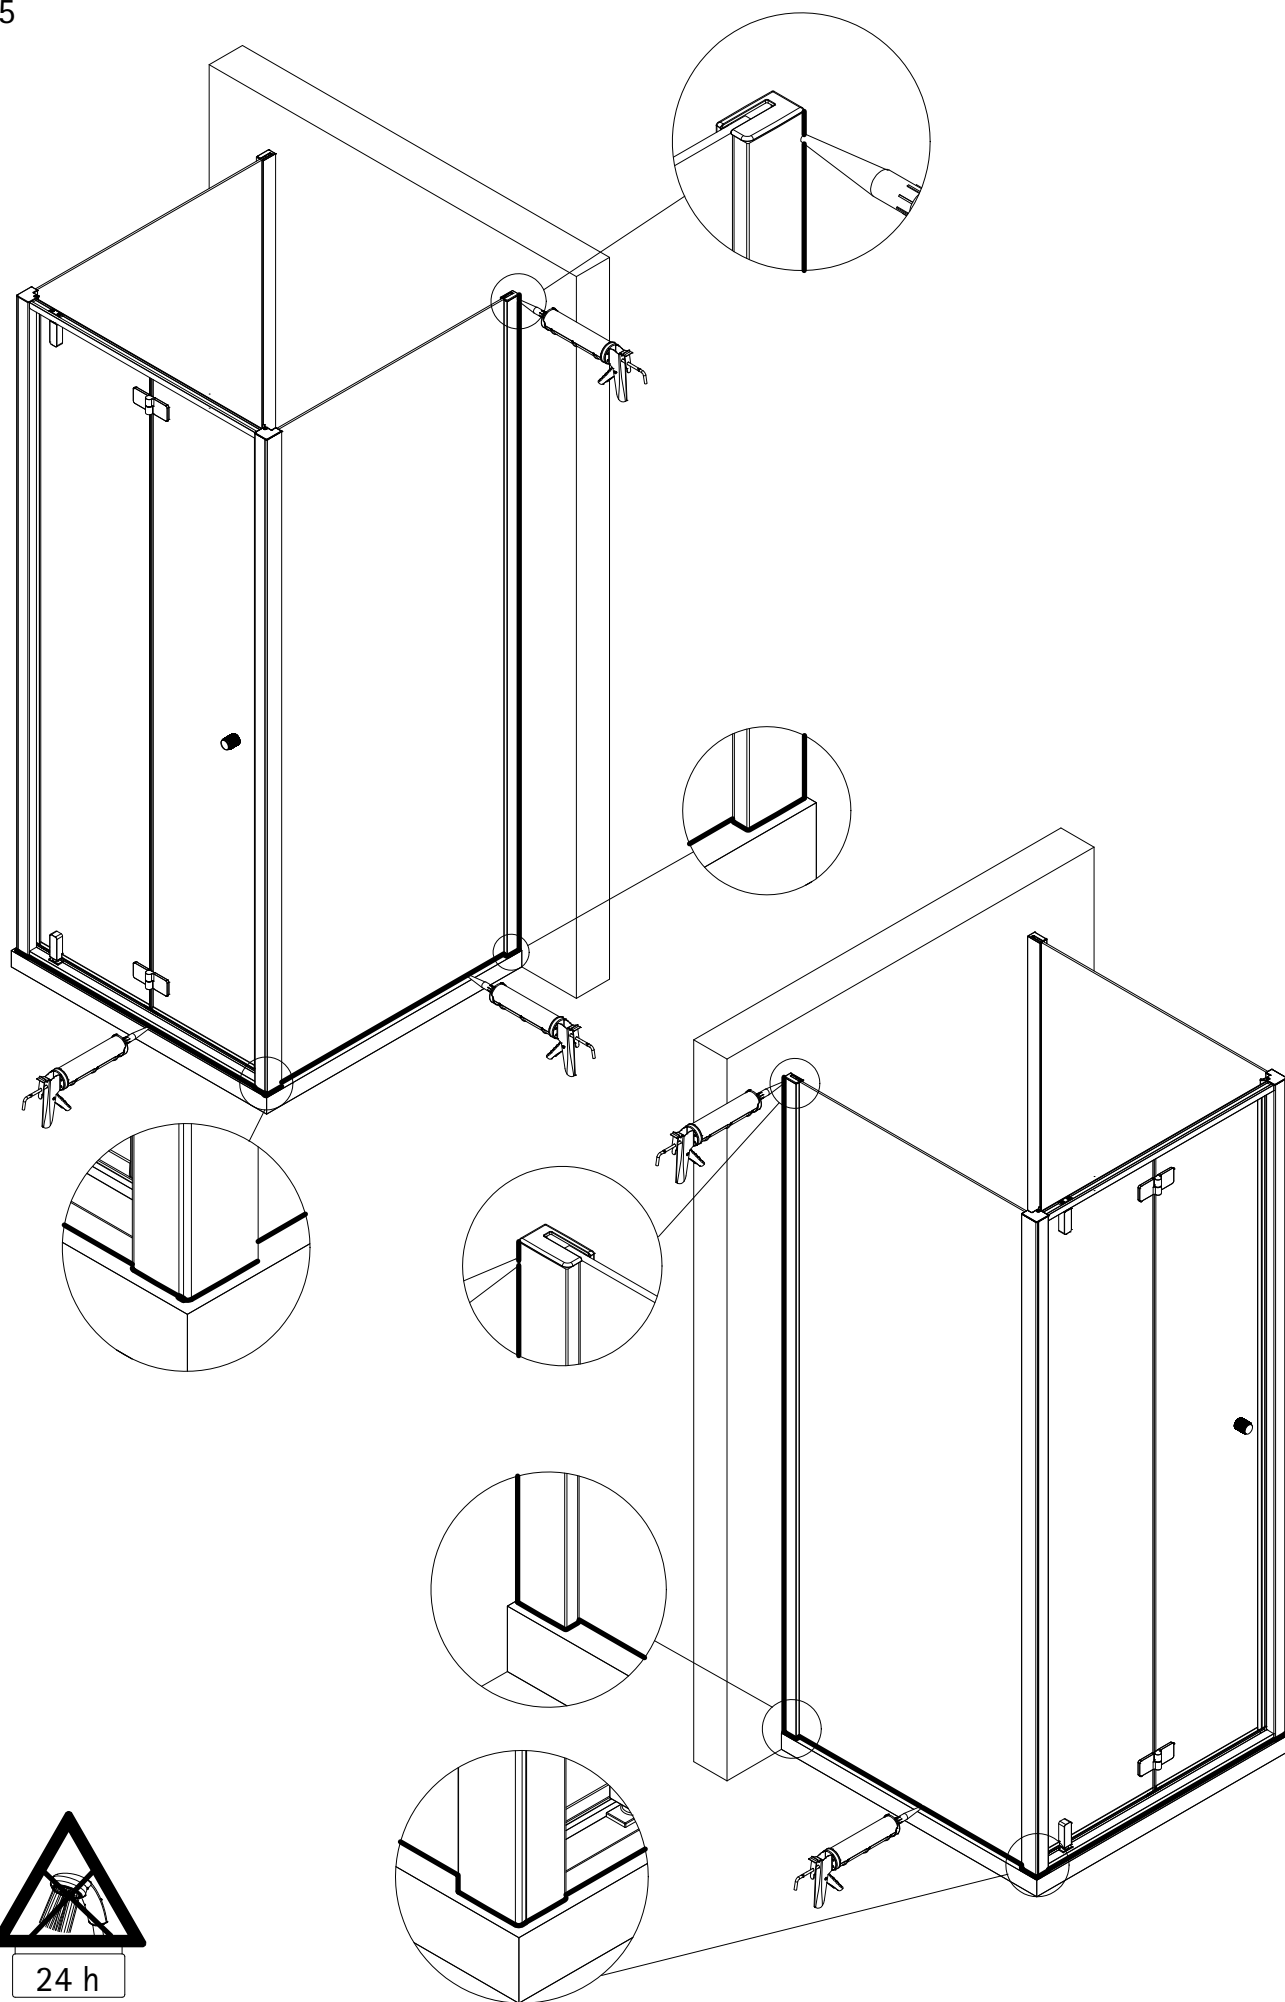

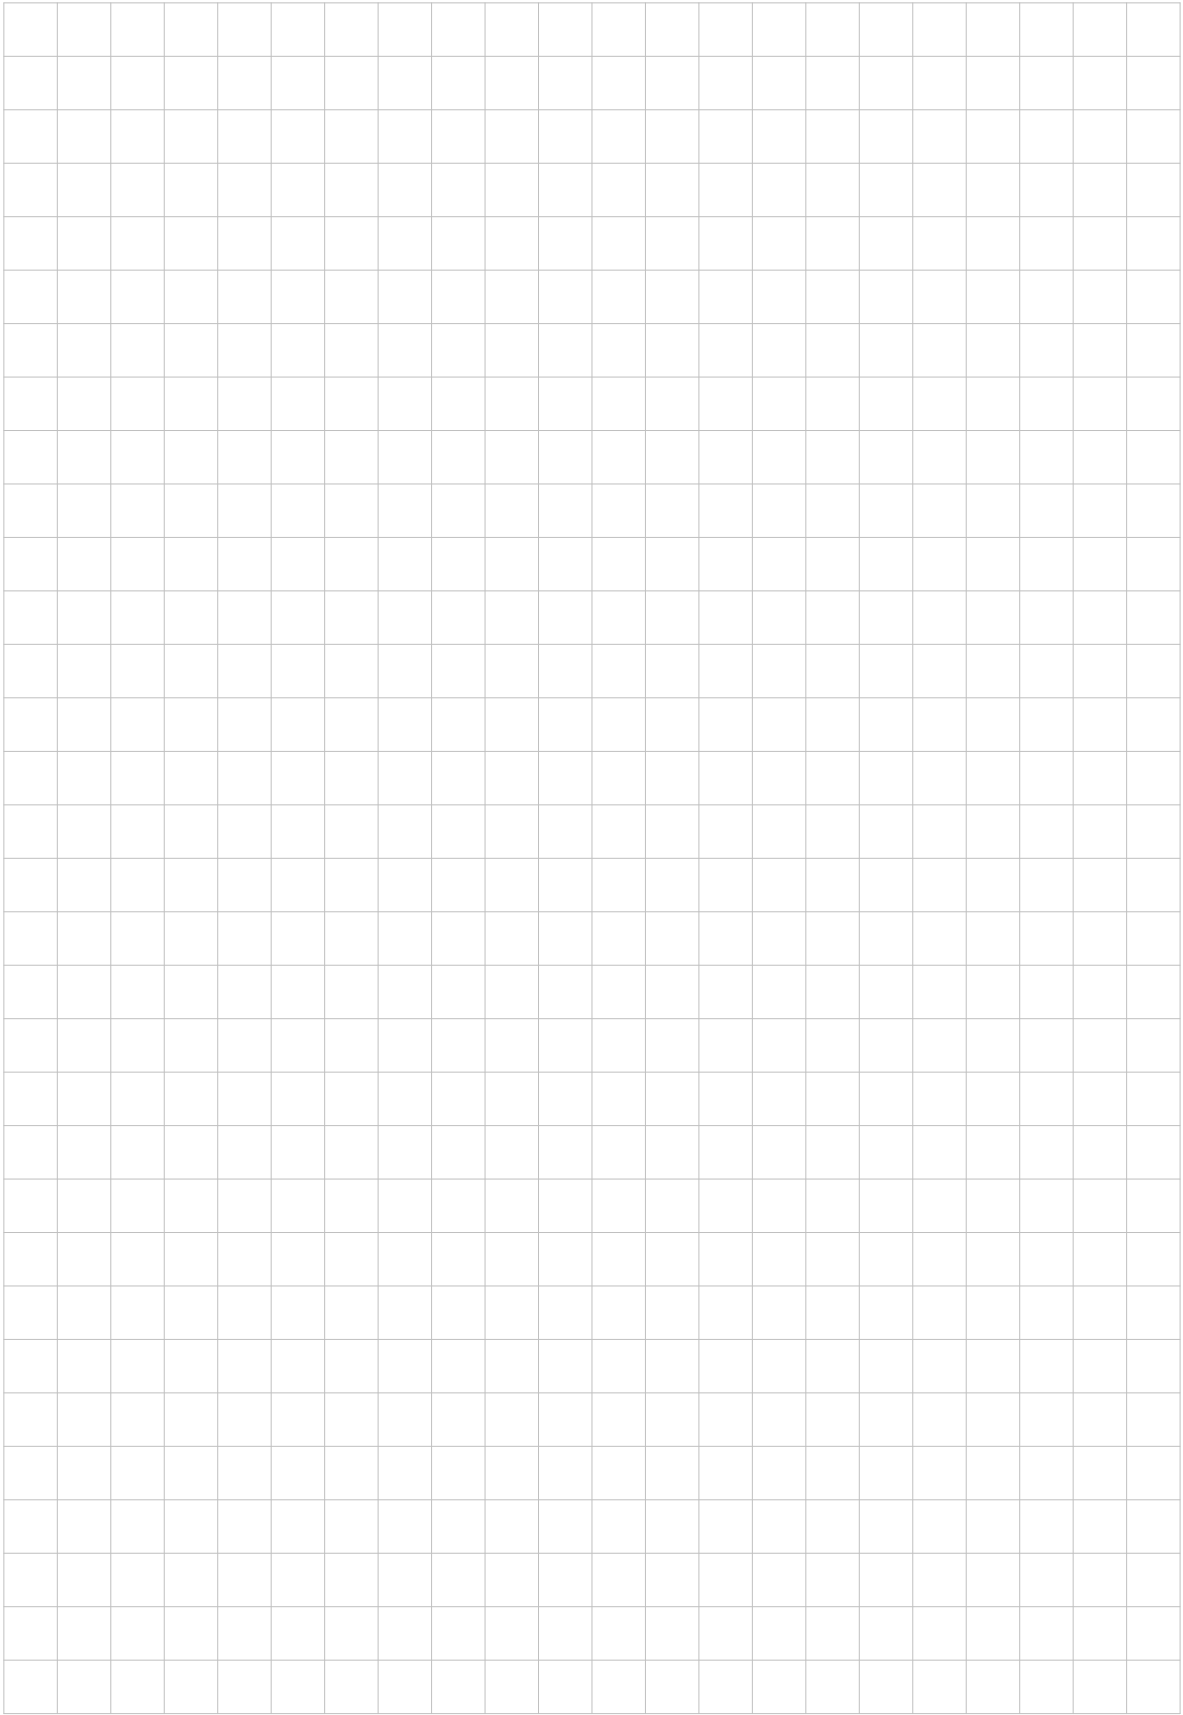

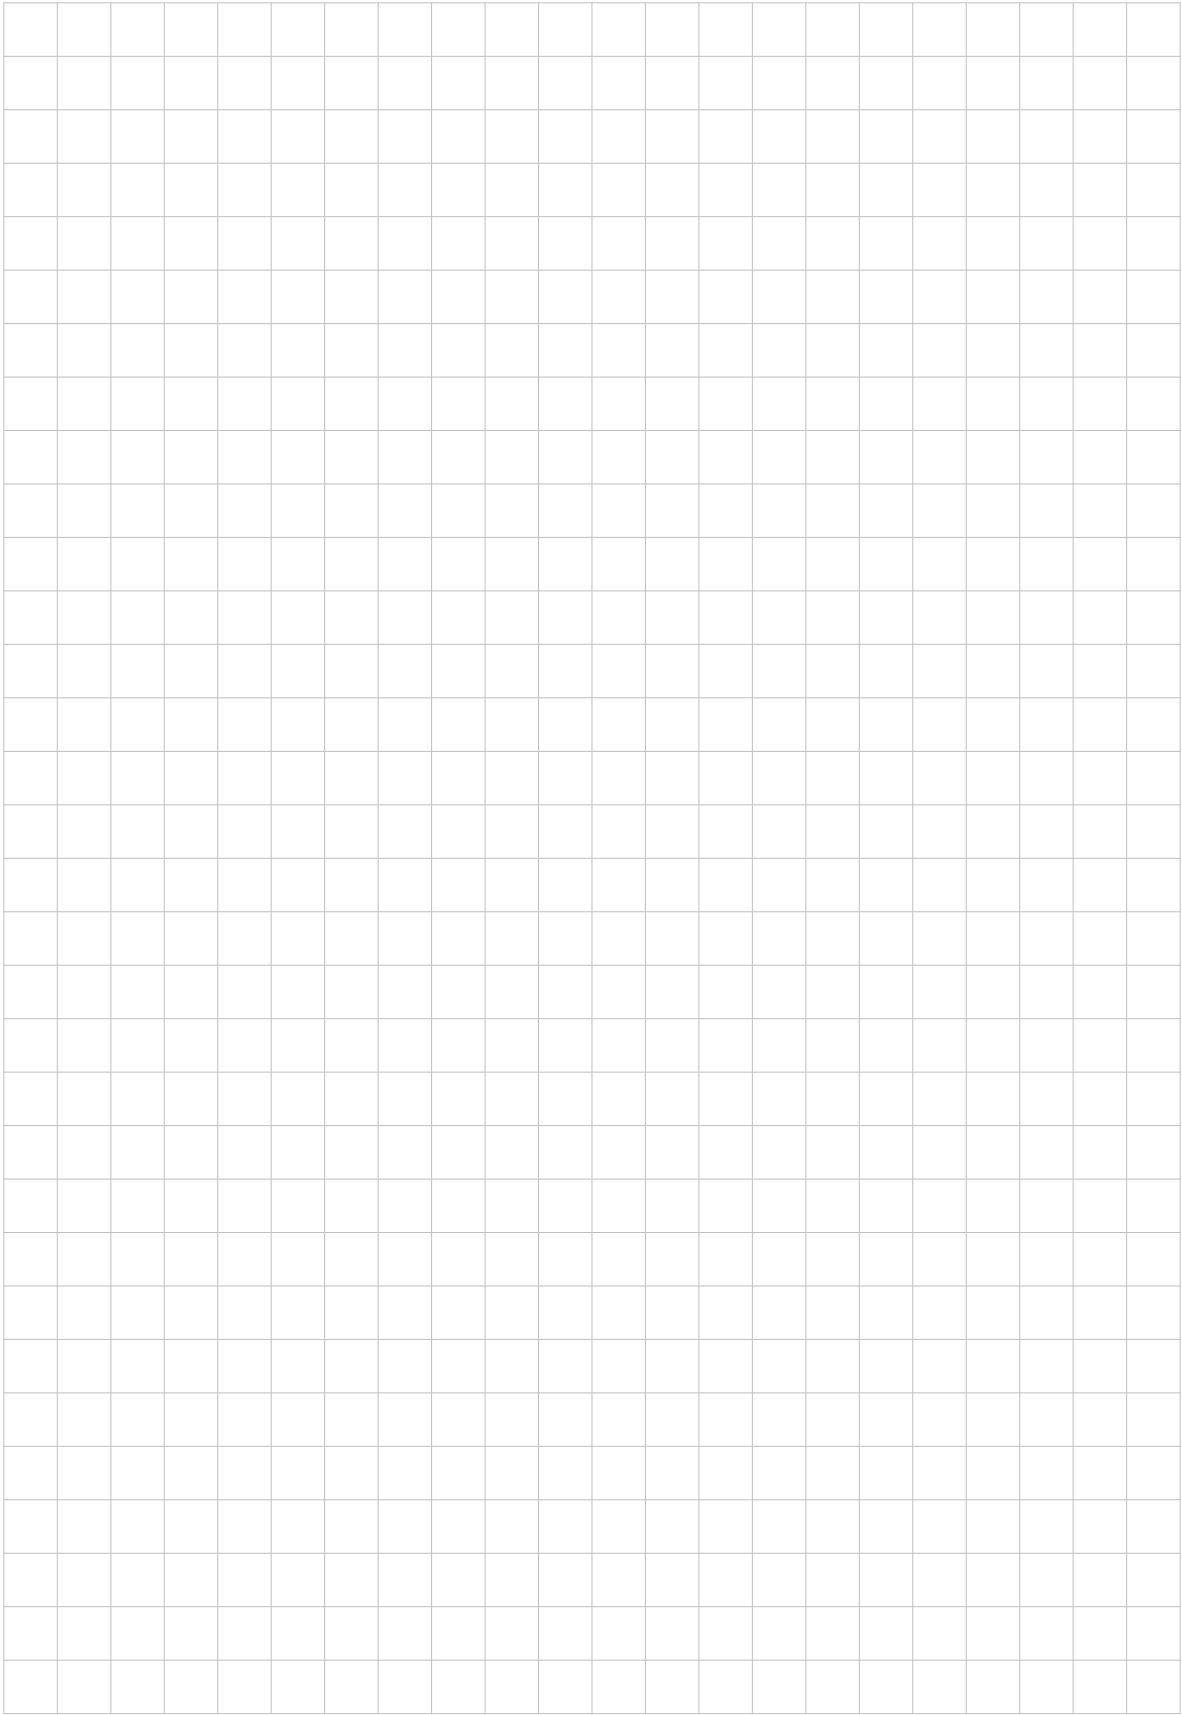

2160-0

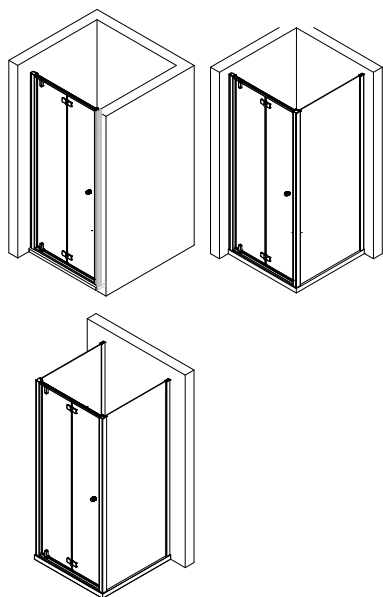

Prüfnummer / Inspection number / Numéro de contrôle / Testnummer



Ersatzteilbestellung / spare parts order  
commande de pièces détachées / Bestelling van onderdelen:  
Fax 02962 / 972-4260



Technische Hilfe / technical help / l'aide technique / technologische ondersteuning  
Telefon 02962 / 972-40



E-Mail:  
ersatzteile@duschservice.de



Duschservice  
Zum Hohlen Morgen 22  
59939 Olsberg  
Deutschland / Germany / Allemagne / Duitsland



0000846080000000000000000000