








Installationsanleitung

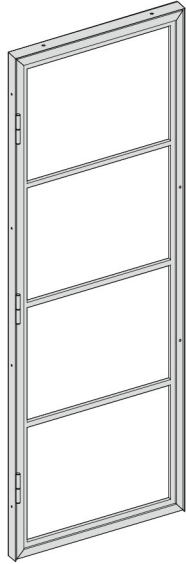


ST4.8x50(X10)



Ø8(X10)

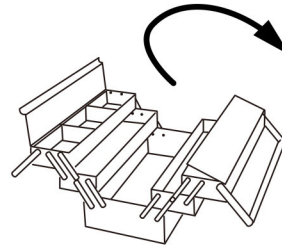


1

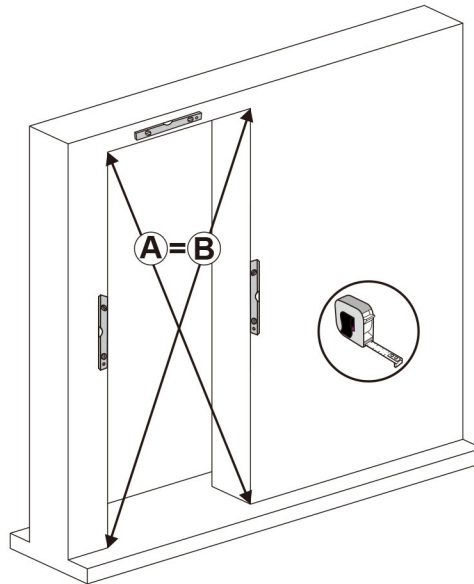


A=B

2

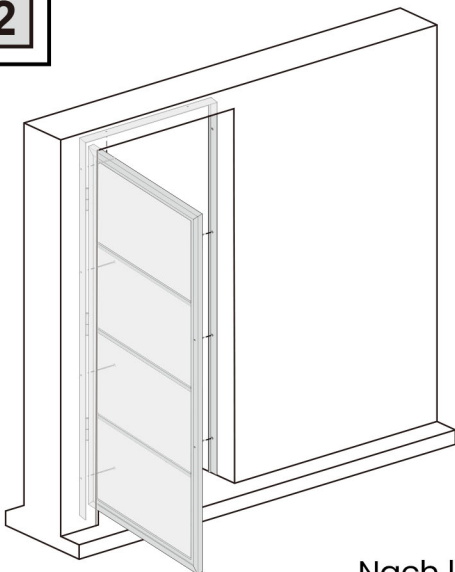


Nach links öffnen

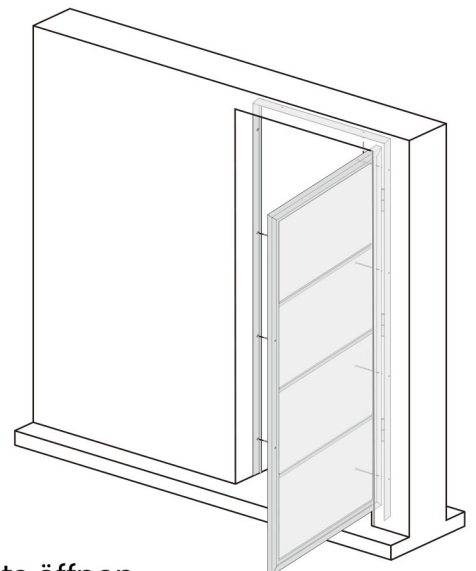


Nach rechts öffnen


3

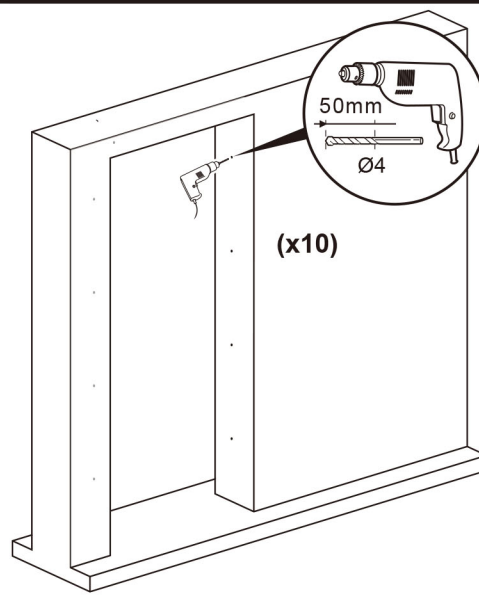

4

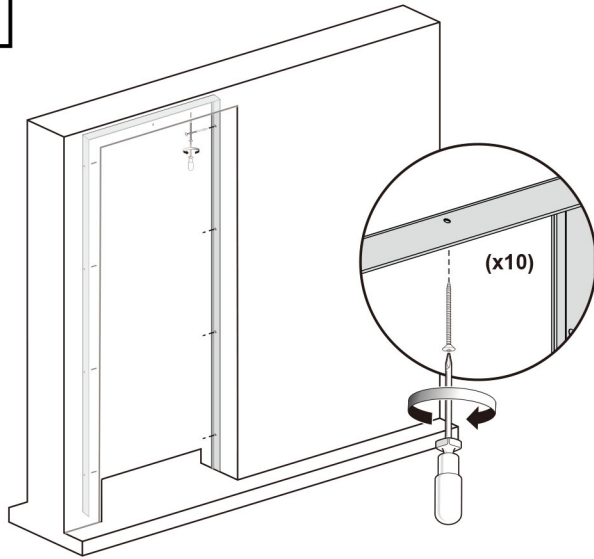

Nach links öffnen

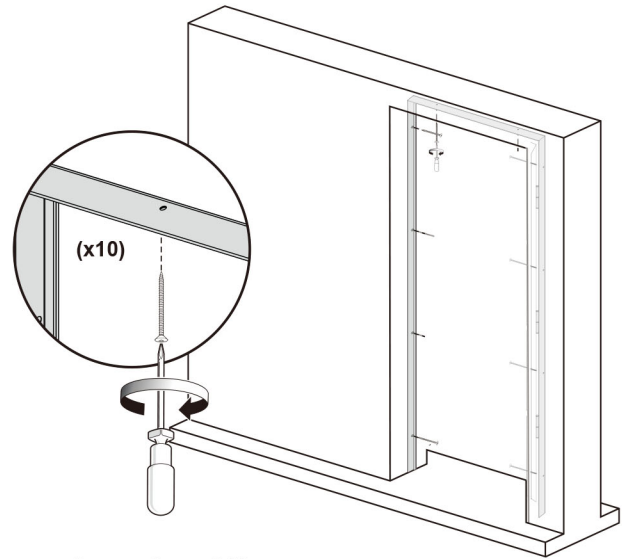

Nach rechts öffnen

5a

5~10mm


5~10mm

Bringen Sie einen
eventuellen
Füllstreifen an
der Seite an

5b

Möglicher
Füllstreifen
oben montieren


6

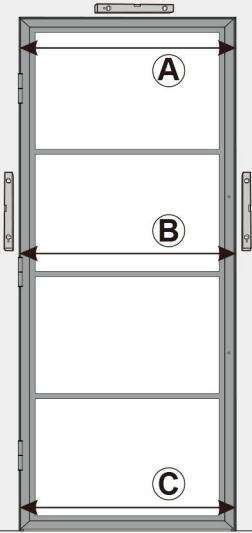

7



1

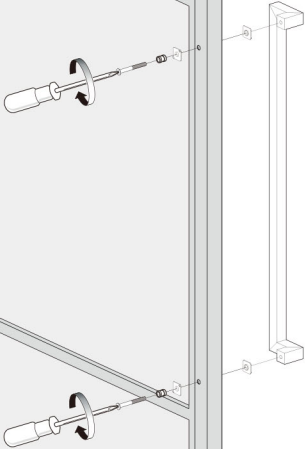

2

