








Installation Manuel

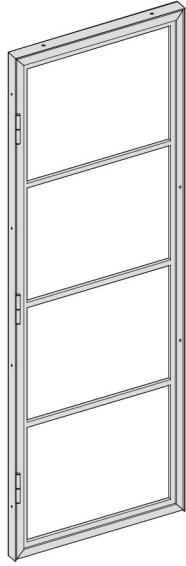


ST4.8x50(X10)



Ø8(X10)

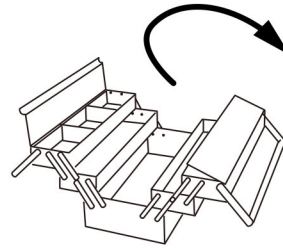


1

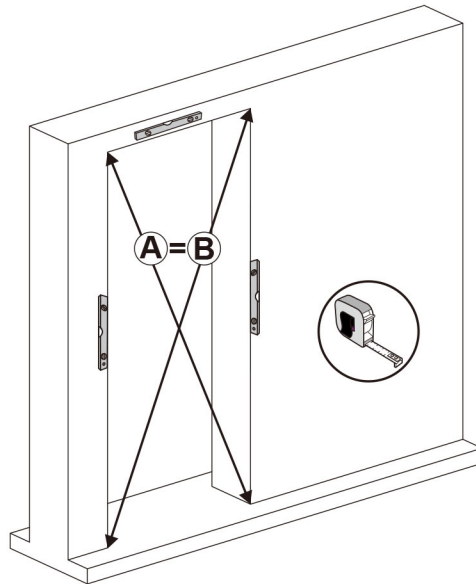


A=B

2

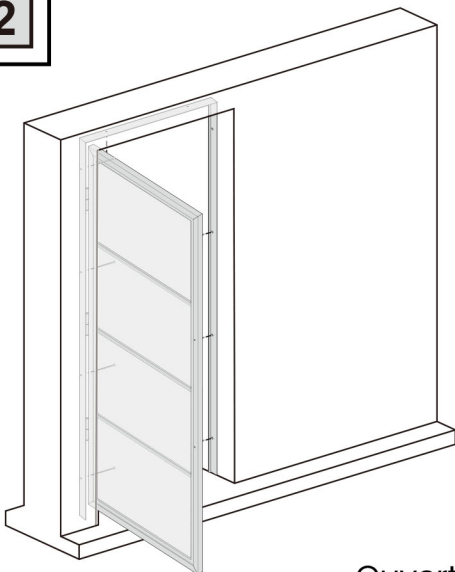


Ouvert à gauche

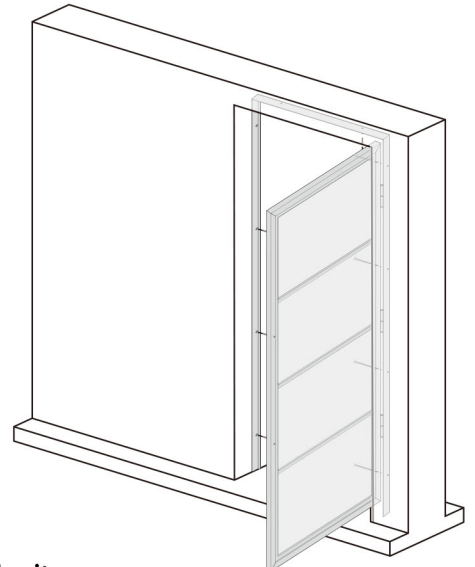


Ouvert à droite


3

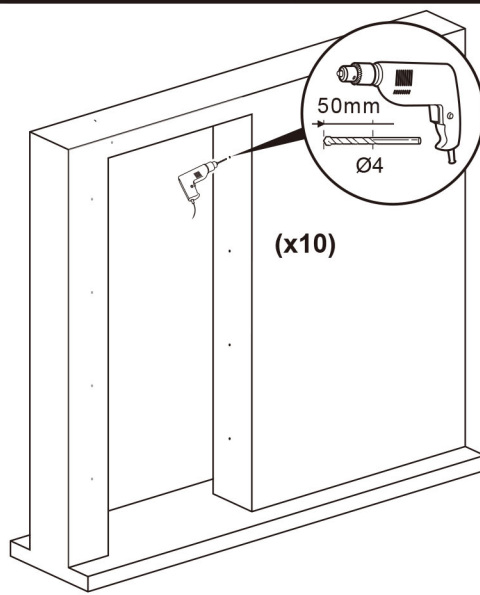

4

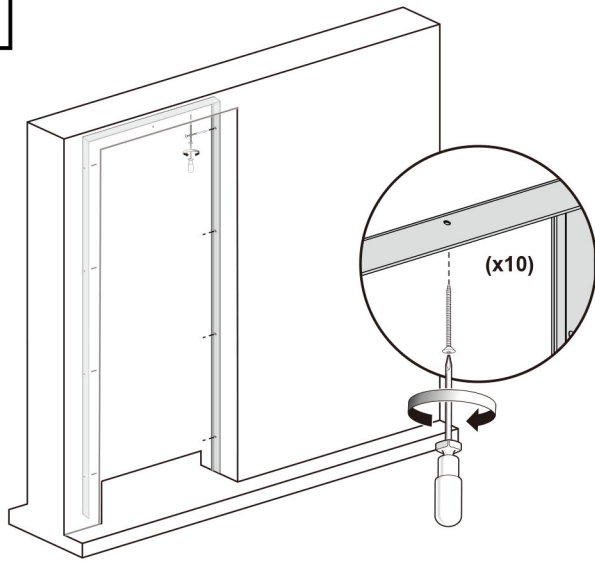

Ouvert à gauche

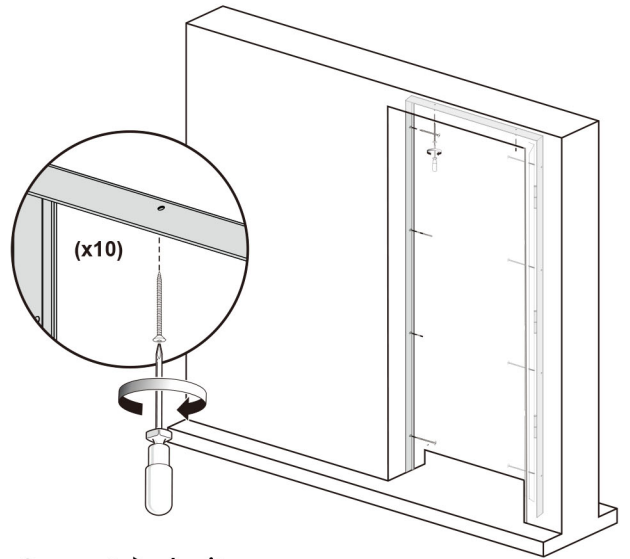

Ouvert à droite

5a


5~10mm
5~10mm

Installez n'importe
quelle bande
de remplissage
sur le côté

5b

Installez n'importe
quelle bande
de remplissage
en haut

6

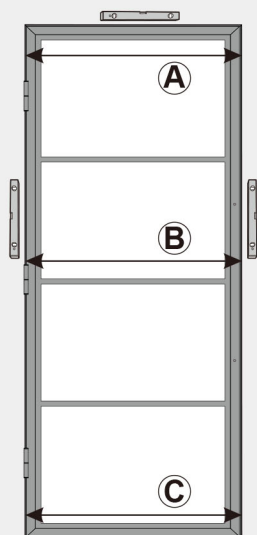

7

