


# MONTAGEANLEITUNG GLAS ALS SICHT-, WIND- UND LÄRMSCHUTZ MIT ALUMINIUM-PFOSTEN 68 X 68

1





- Lesen Sie zunächst diese Anleitung und beginnen dann mit der Montage.
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- Glasscheiben beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Glaskanten und Ecken nicht anstoßen.
- **Alle Maßangaben in Millimeter**


Stand: 04/2019

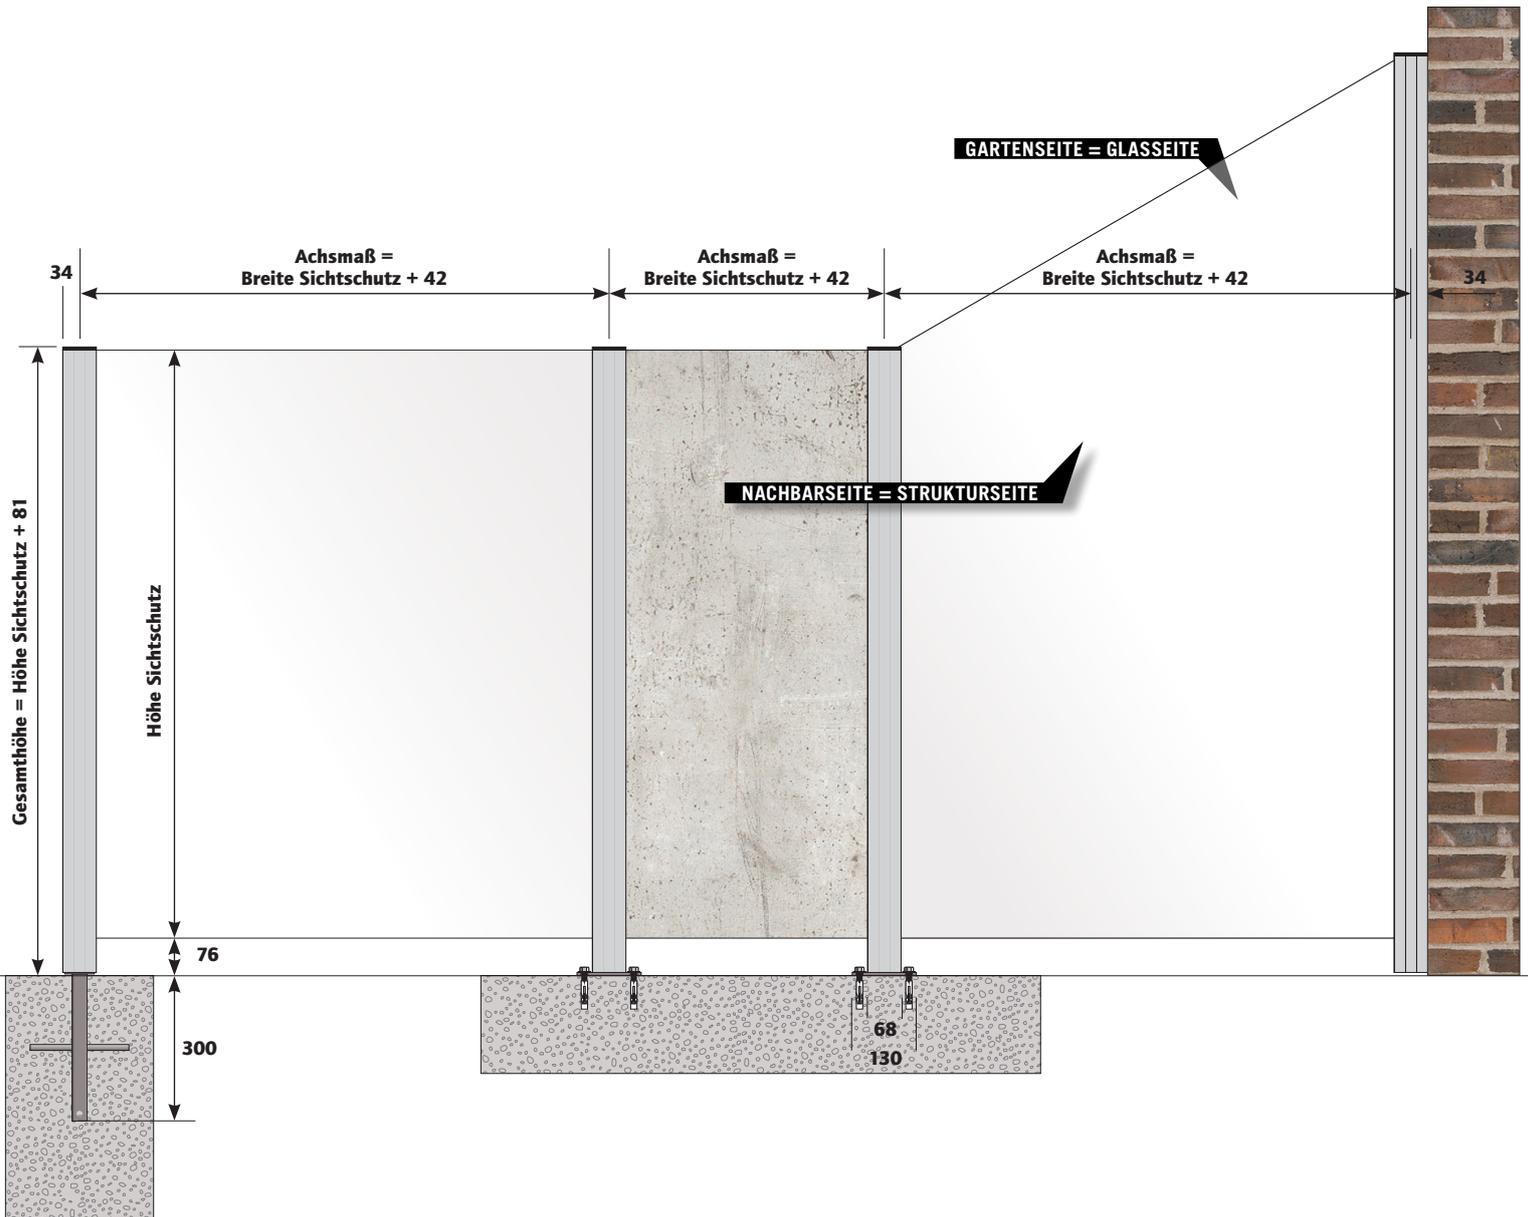


**1** Pfostenanker fachgerecht betonieren bzw. anschrauben  
Beachten Sie die Achsmaße von Seite 1

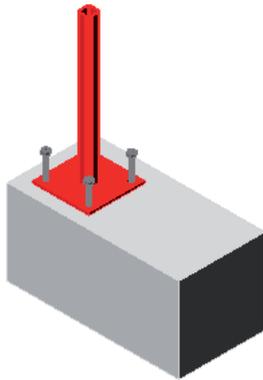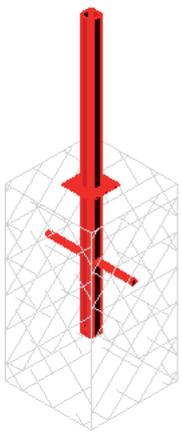


**2** Ersten Pfosten auf Anker schieben

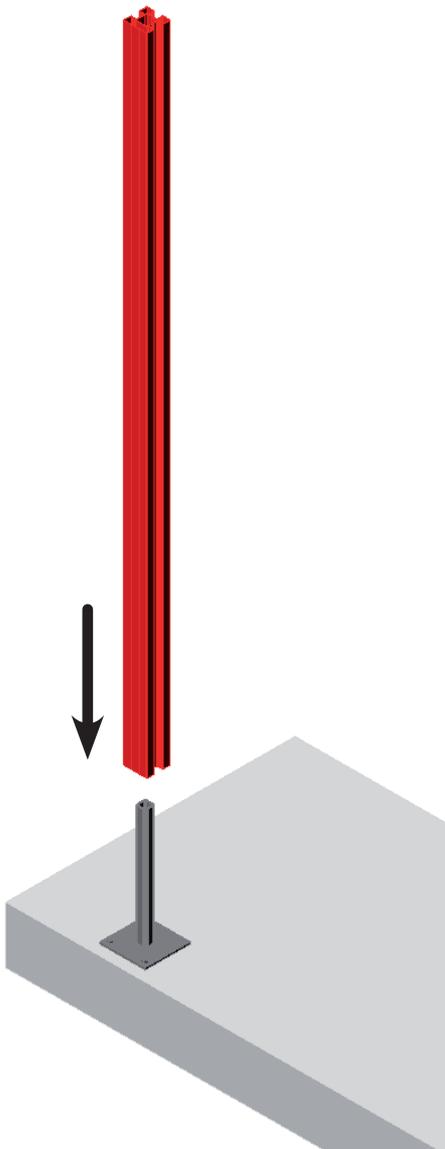


**3** Durchrutschschutz einschieben

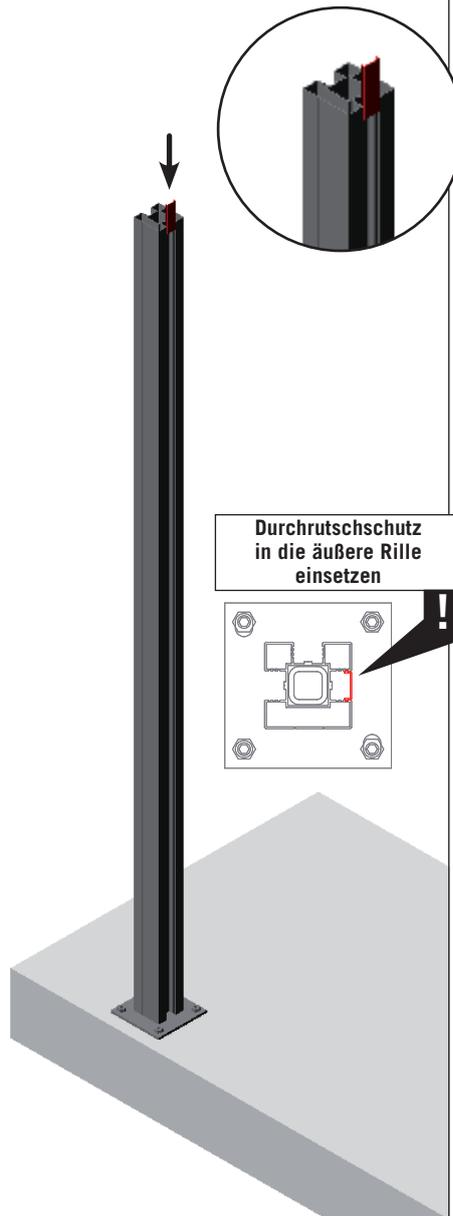


**4** Gummidichtung auf Durchrutschschutz montieren; Montageklötze positionieren

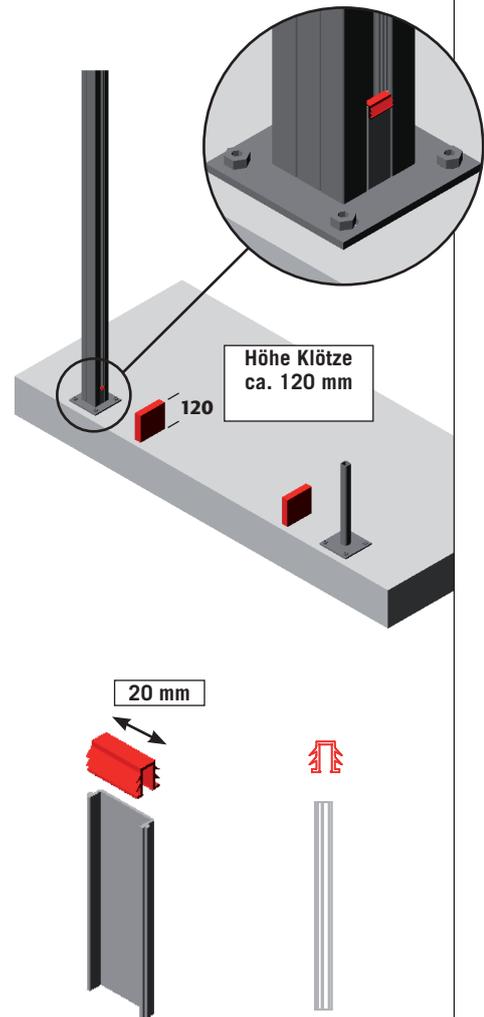


**5** Scheibe in den Pfosten schieben  
und auf Montageklötze aufsetzen

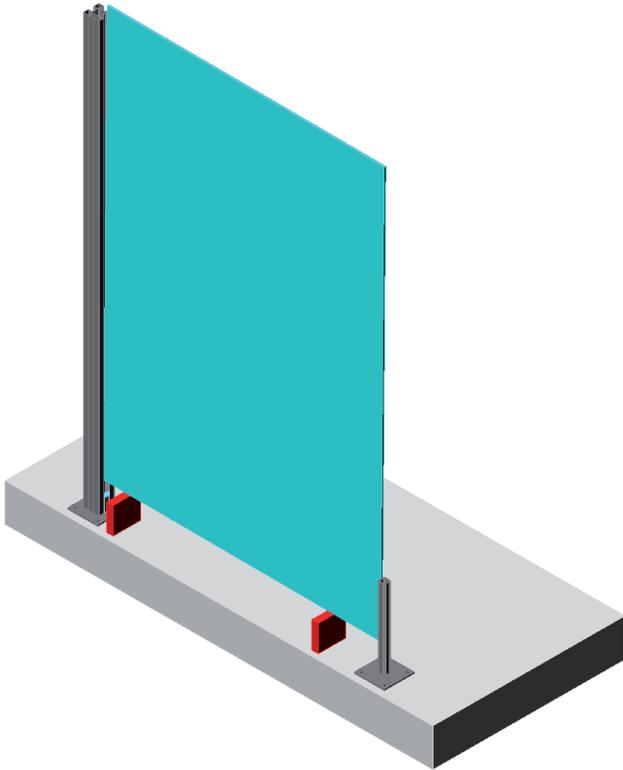

**6** Zweiten Pfosten auf Anker schieben

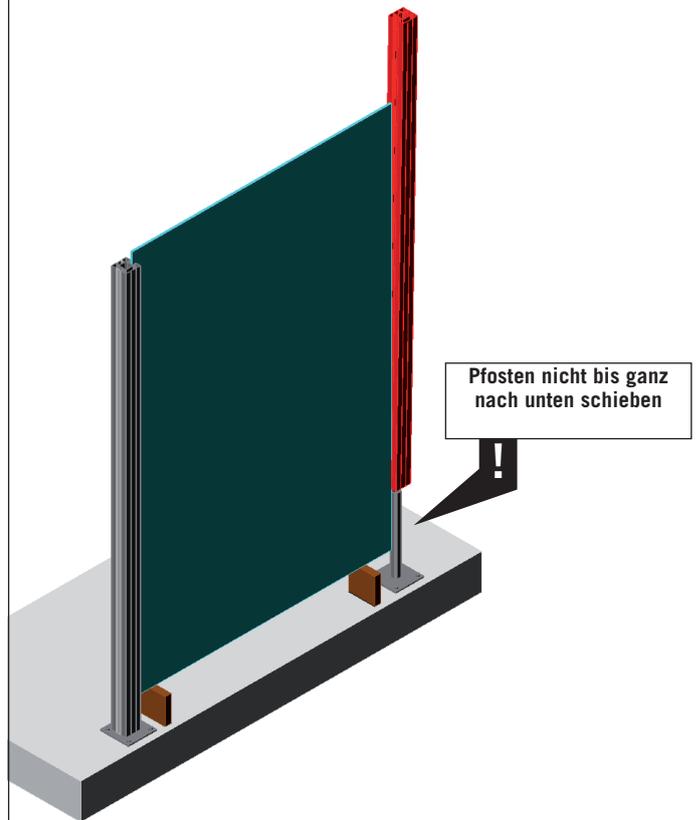


**7** Durchrutschschutz von unten  
in den Pfosten schieben

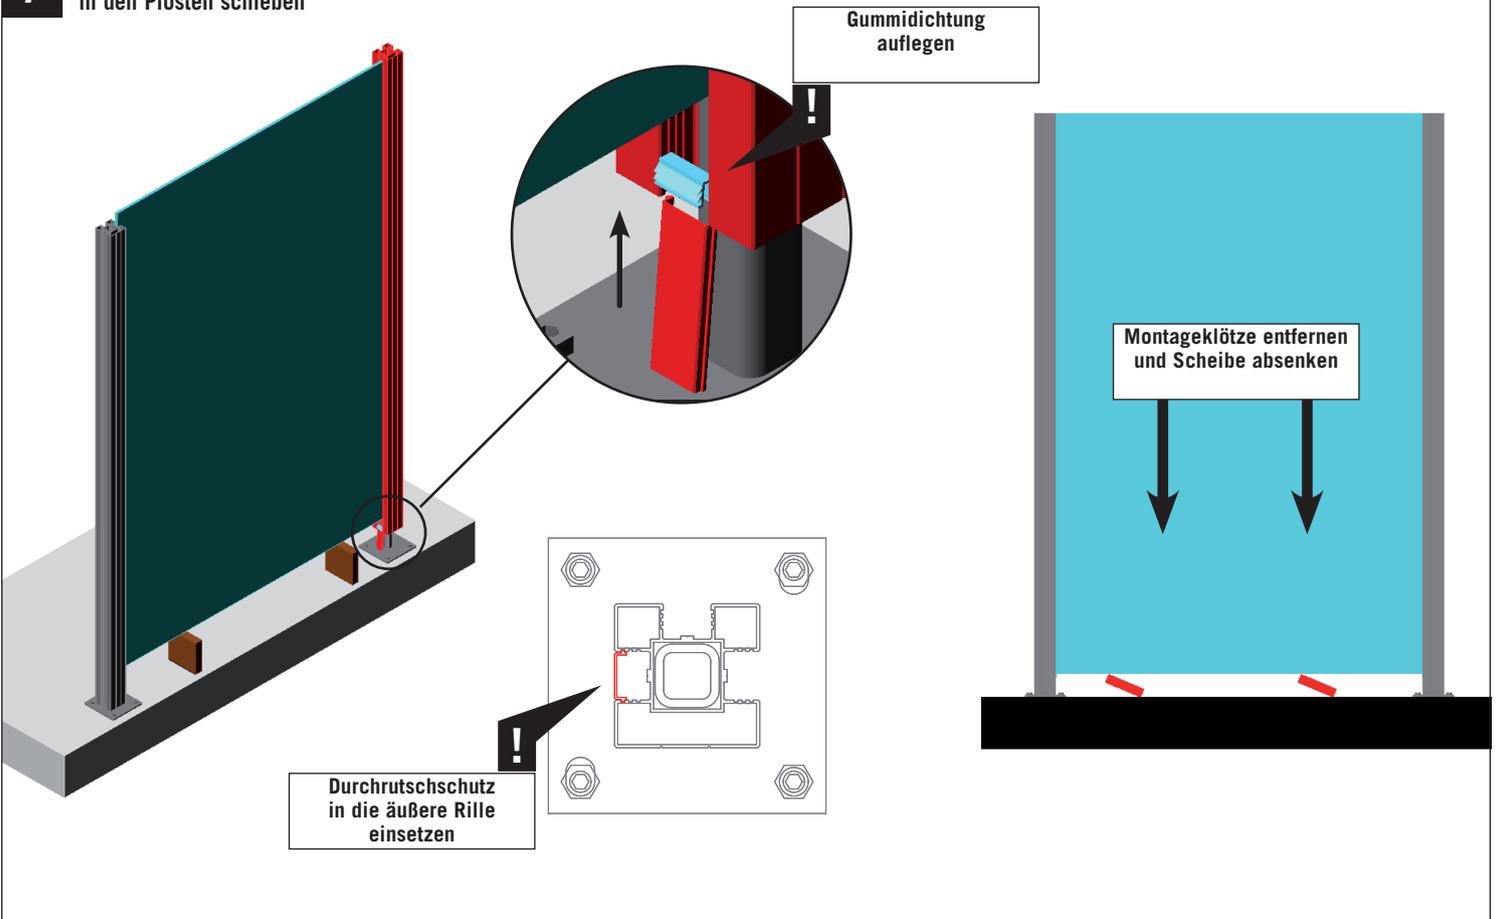


**8** Gummidichtungen montieren

1. Pro Scheibe werden 4 Dichtungen benötigt
2. Länge Dichtung jeweils = Höhe Scheibe
3. Gummidichtungen an Glas-Vorder- und Rückseite in die Ausbuchtung der beiden Pfosten gleichmäßig drücken

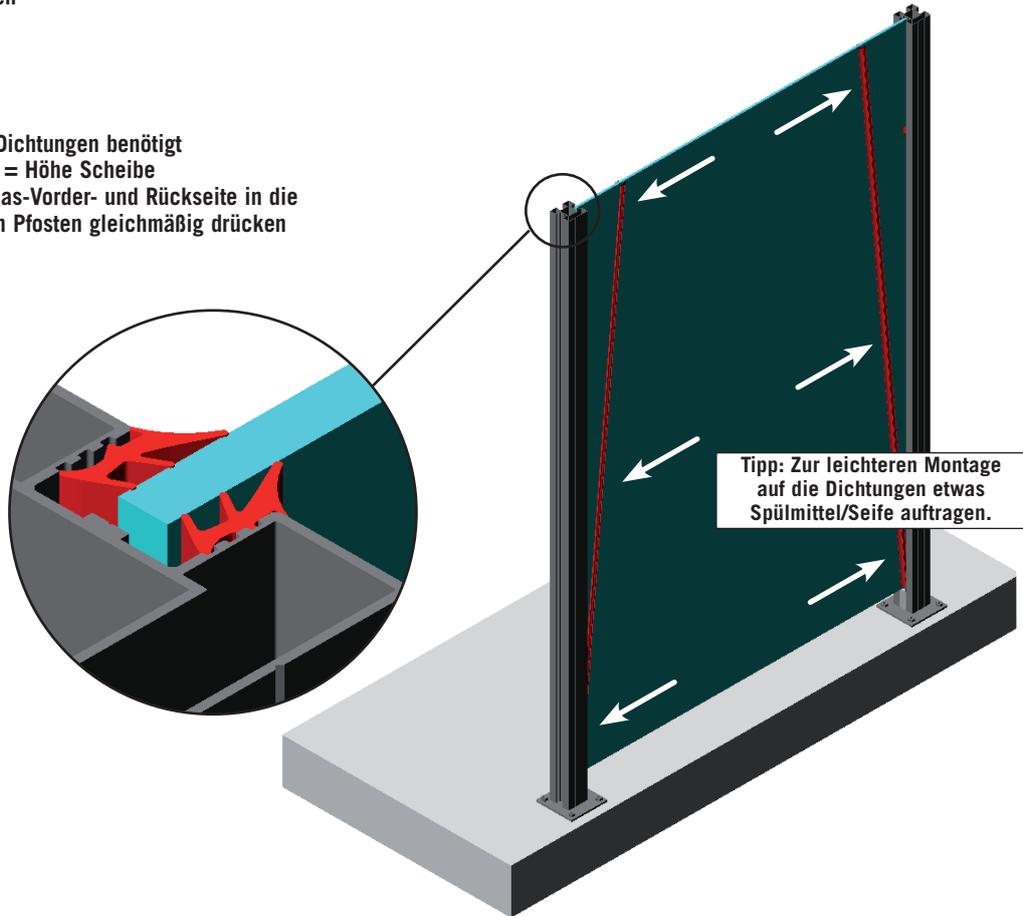

**9** Abdeckblenden in die ungenutzten Ausbuchtungen der Pfosten einschieben

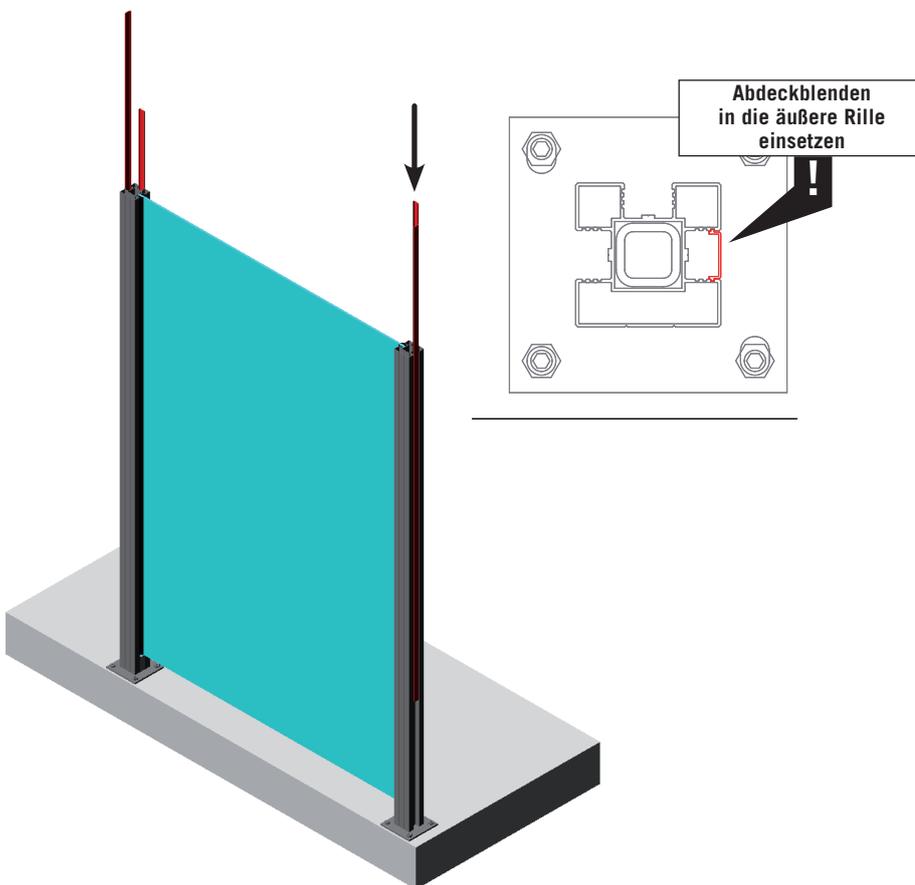

**10** Abdeckkappen anbringen

