



MONTAGEANLEITUNG GLAS ALS SICHT-, WIND- UND LÄRMSCHUTZ MIT ALUMINIUM-PFOSTEN 68 X 68

1

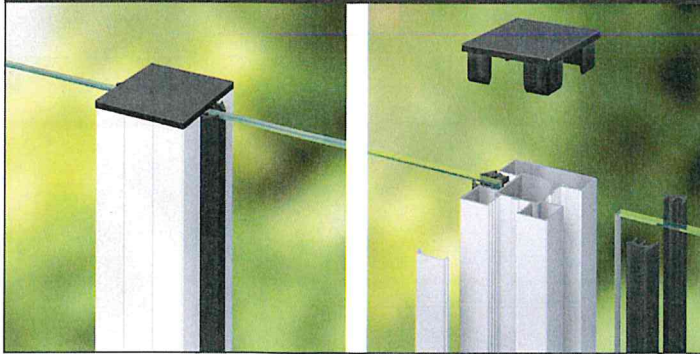



- Lesen Sie zunächst diese Anleitung und beginnen dann mit der Montage.
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- Glasscheiben beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Glaskanten und Ecken nicht anstoßen.
- Alle Maßangaben in Millimeter

Stand: 04/2019

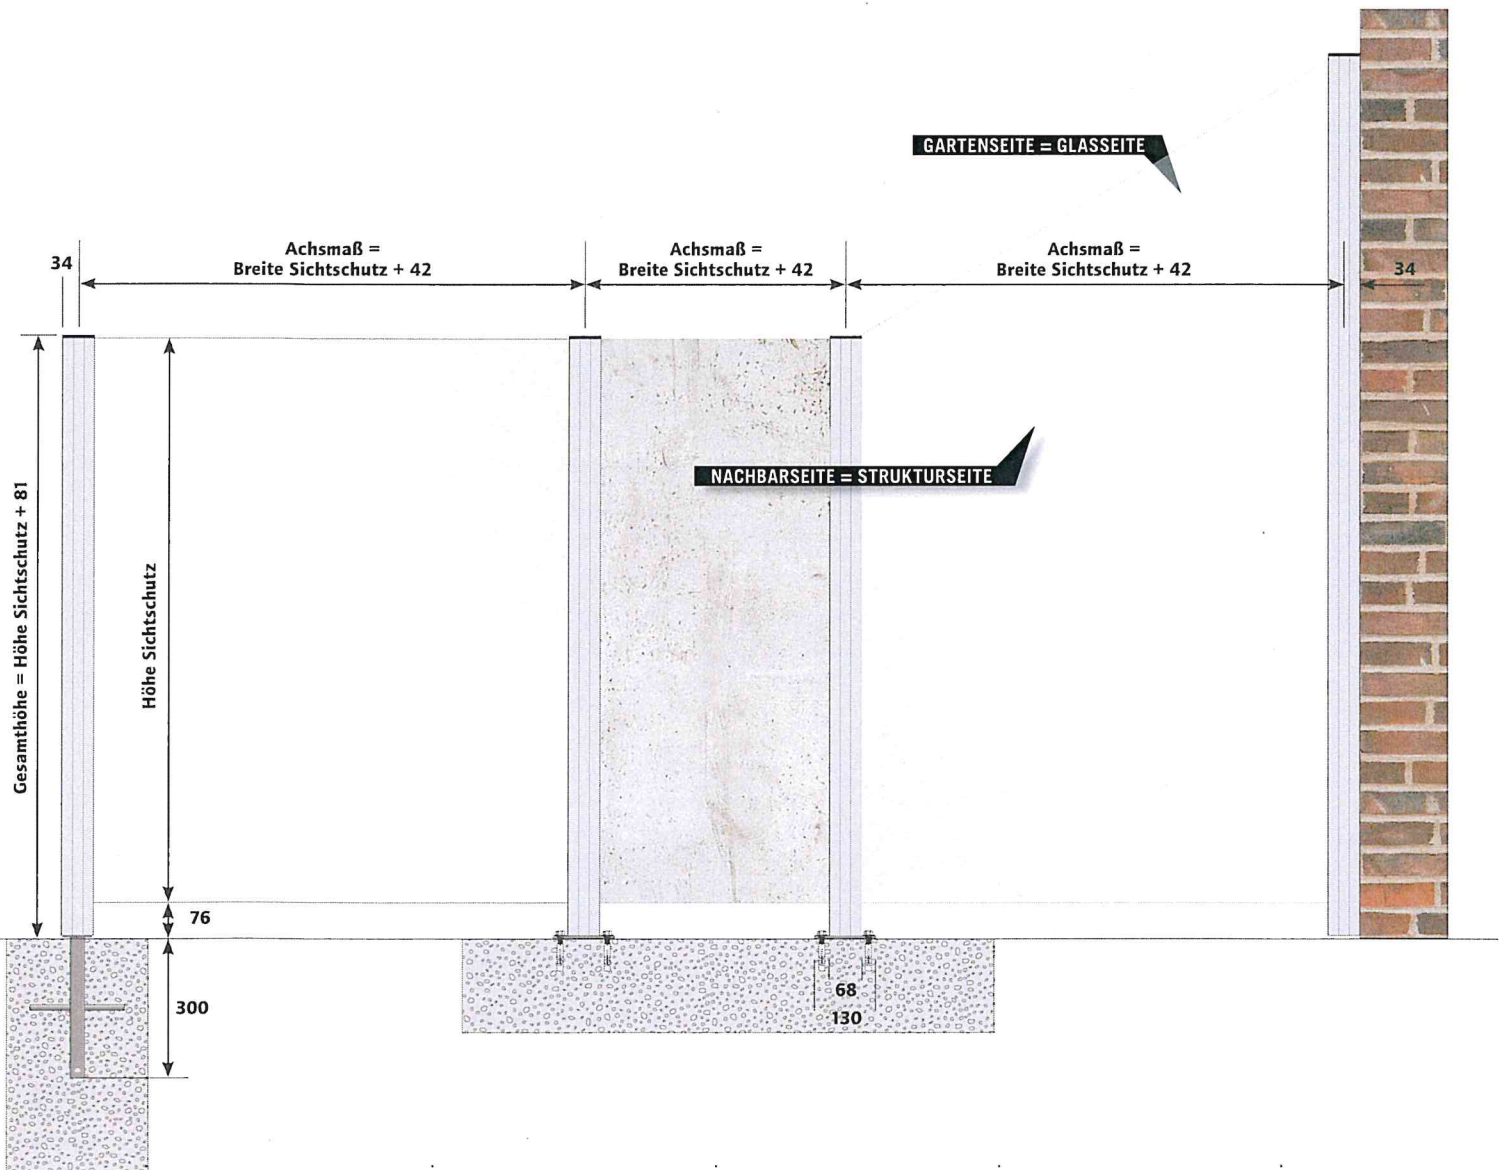

Modul Glas im Garten Hornbach


01.1 Pfostenanker für Pfosten 01 + 02 fachgerecht anschrauben
Beachten Sie die Achsmaße von Seite 1

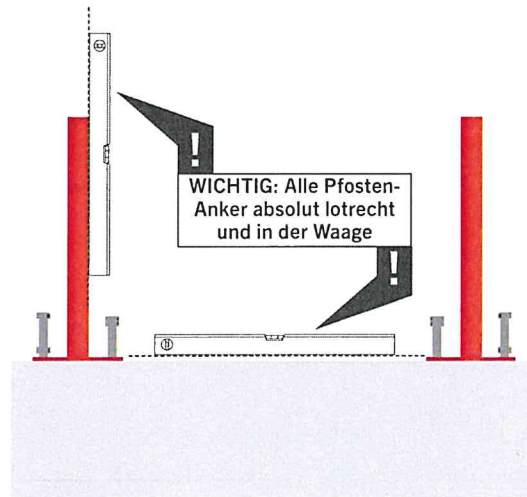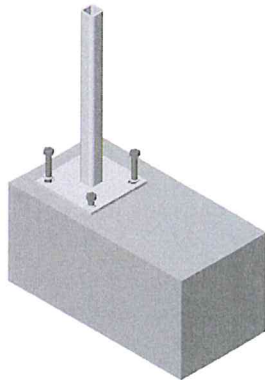


01.2 Pfosten 01 auf Anker schieben




01.3 Durchrutschschutz einschieben

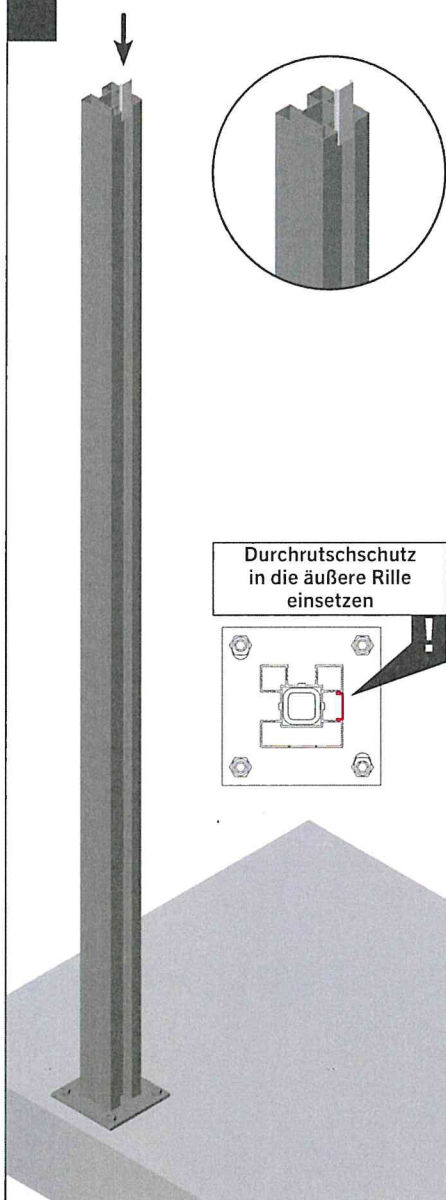

01.4 Gummidichtung auf Durchrutschschutz montieren; Montageklötze positionieren

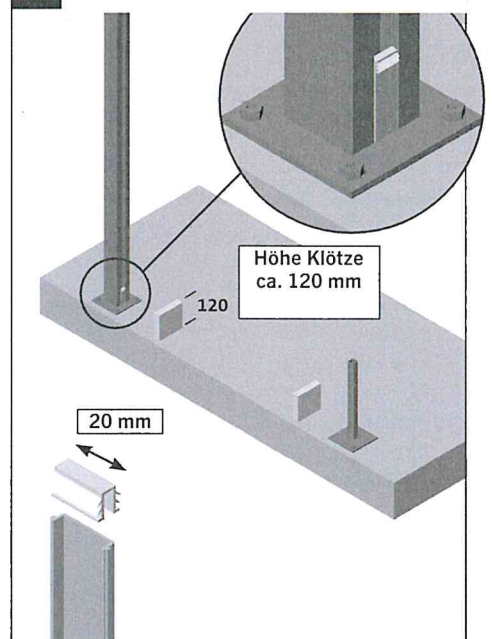


01.5 Abdeckkappe über Pfosten 01 stülpen

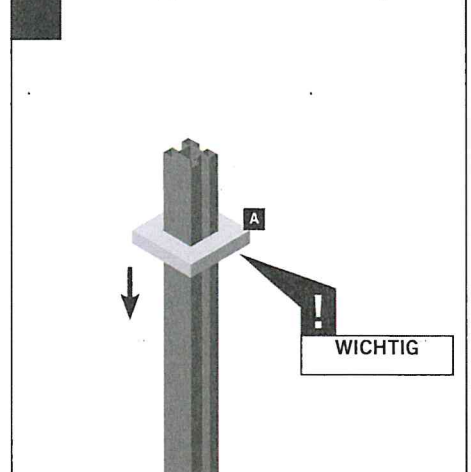


Modul Glas im Garten Hornbach


02.1 Scheibe in den Pfosten 01 schieben und auf Montageklötze aufsetzen

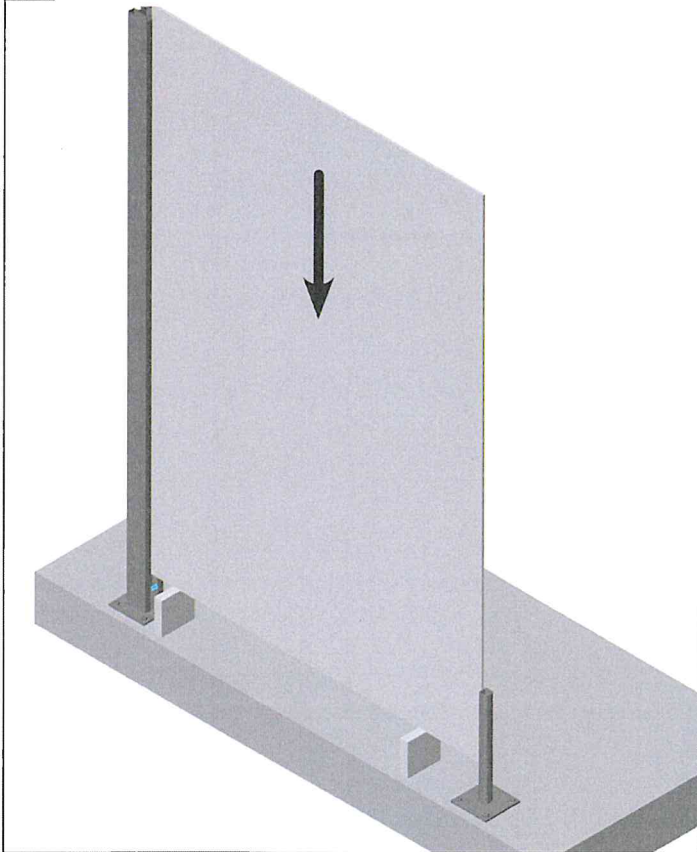

02.2 Pfosten 02 auf Anker schieben

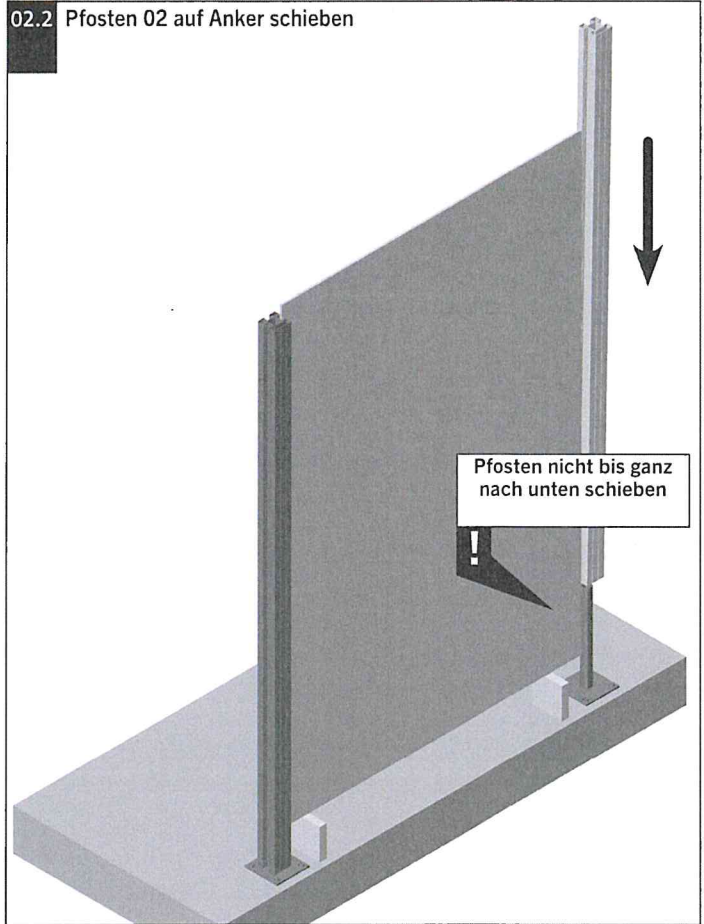



02.3 Durchrutschschutz von unten in den Pfosten 02 schieben

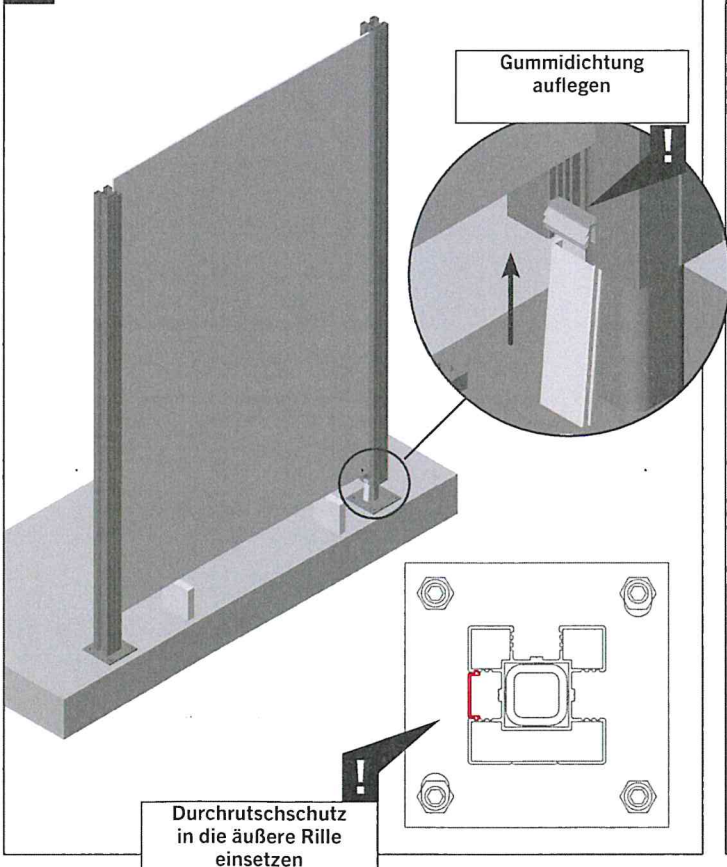

02.4

ACHTUNG: Winkelschiene mit 4 Bohrungen Ø6 mm versehen. Abstand von oben/unten 50 mm, verbleibender Abstand zwischen den Löchern Dritteln!


Winkelschiene in Pfosten 02 einschieben

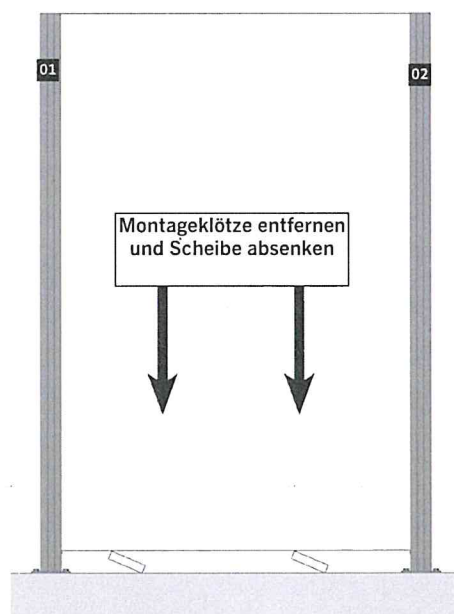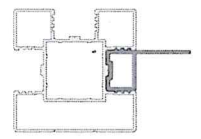


Modul Glas im Garten Hornbach

02.5 Gummidichtungen in Pfosten 01 + 02 montieren


1. Für die Scheibe werden 4 Dichtungen benötigt
2. Länge Dichtung jeweils = Höhe Scheibe
3. Gummidichtungen an Glas-Vorder- und Rückseite in die Ausbuchtung der beiden Pfosten gleichmäßig drücken

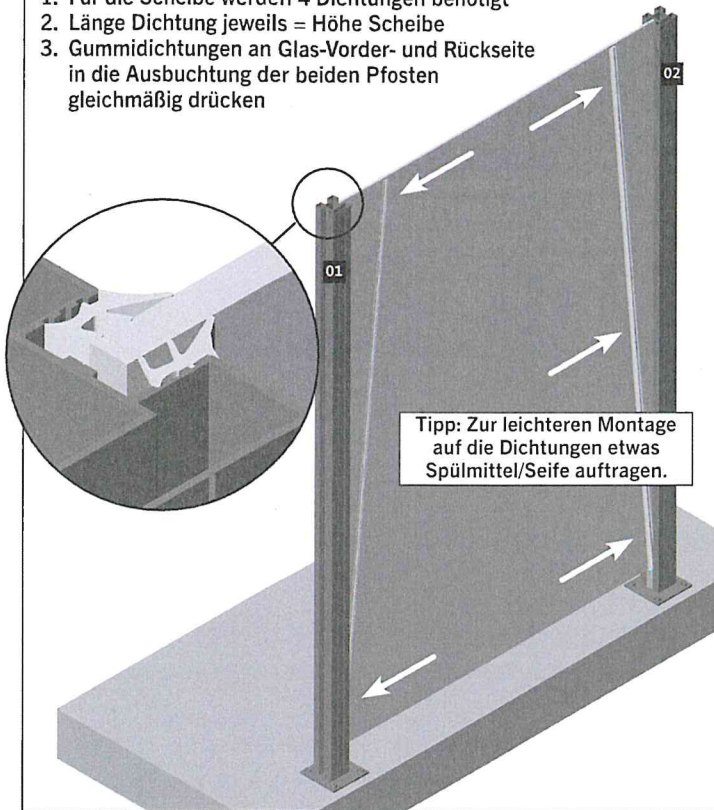

03.1 Pfostenanker für Pfosten 03 fachgerecht anschrauben Beachten Sie die Achsmaße von Seite 1

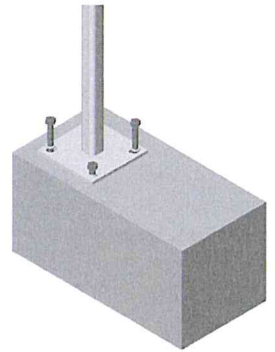


03.2 Pfosten 03 auf Anker schieben

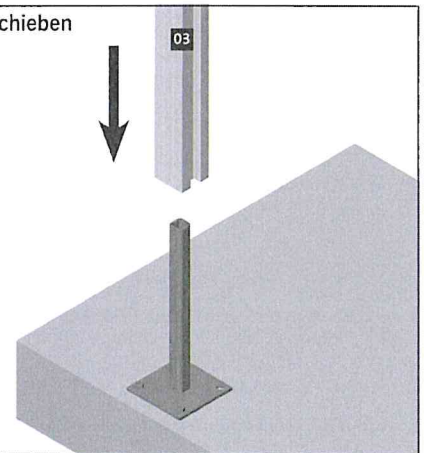

03.3



Winkelschiene in Pfosten 03 einschieben

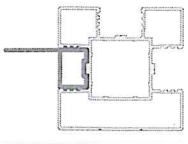

ACHTUNG: Winkelschiene mit 4 Bohrungen Ø6 mm versehen.
Abstand von oben/unten 50 mm, verbleibender Abstand zwischen den Löchern Dritteln!




03.4 Sichtschutzzaun Fiora an Winkelschienen in Pfosten 02 + 03 schrauben

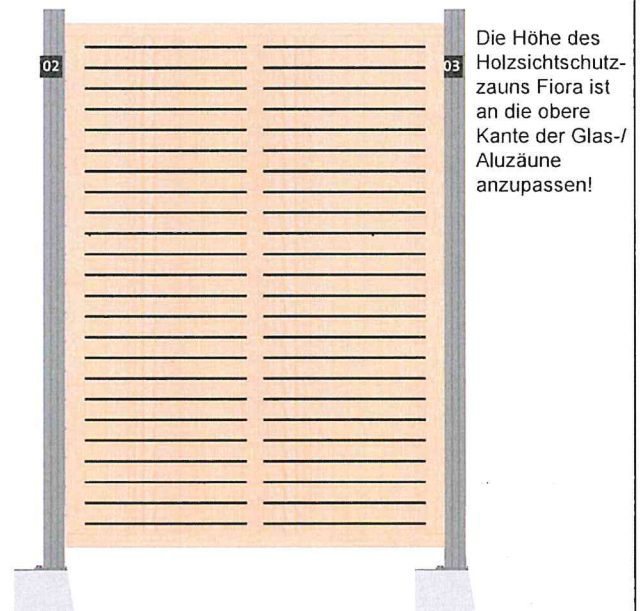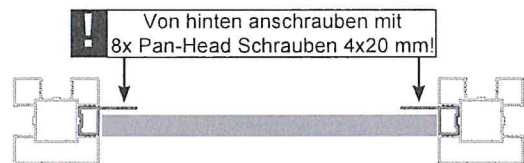


Modul Glas im Garten Hornbach

04.1 Pfostenanker für Pfosten 04 fachgerecht anschrauben

Beachten Sie die Achsmaße von Seite 1

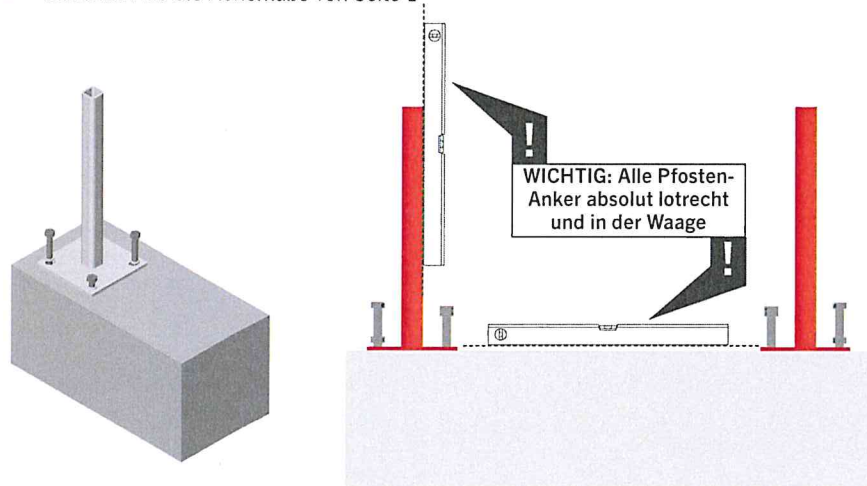


04.2 Pfosten 04 auf Anker schieben

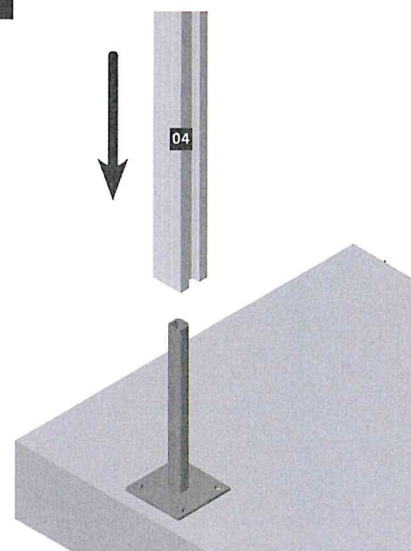


04.3 Pfosten 03 + 04

Optional kann mit der Blende unten oder oben die Lücke geschlossen werden. Evtl. muß die Länge der Blende angepasst werden.

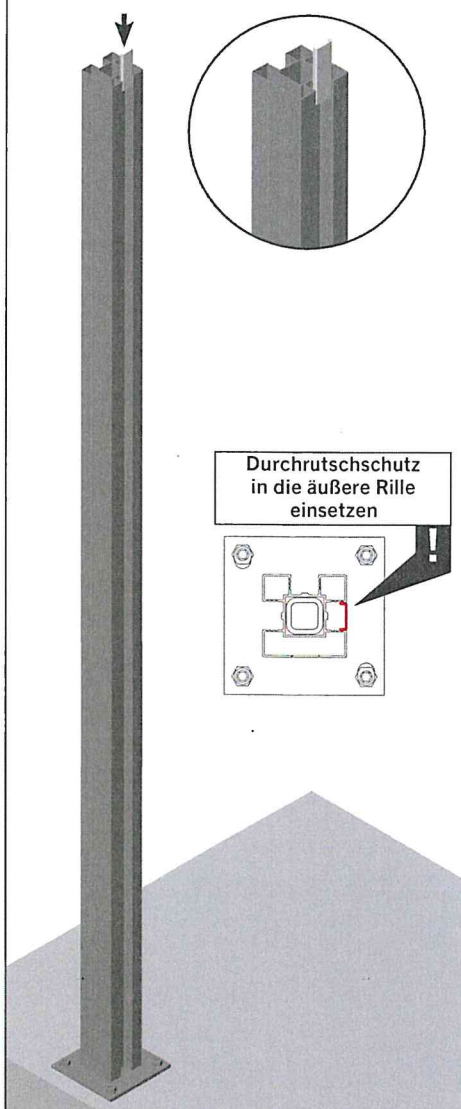


04.4 Pfosten 03 + 04

Untere Schraubstege einschieben, justieren und festschrauben

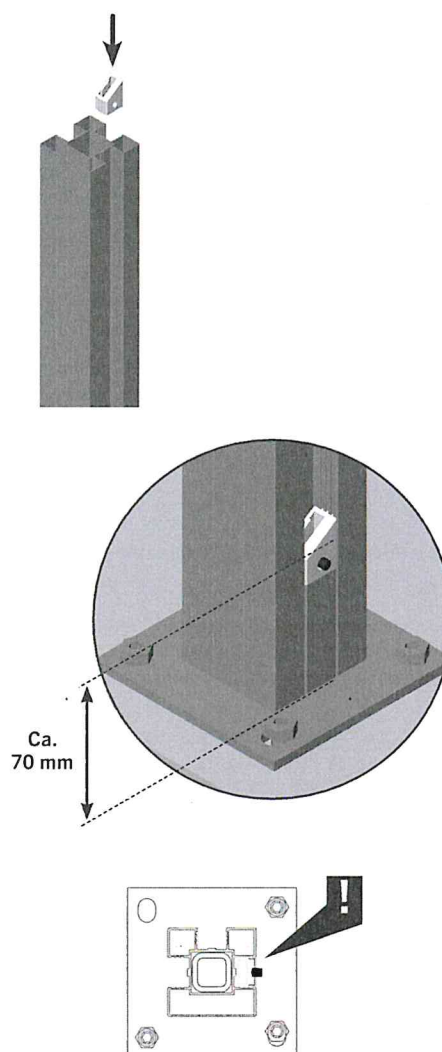


Modul Glas im Garten Hornbach


04.5 Erstes Rhombus-Panel in die Pfosten schieben

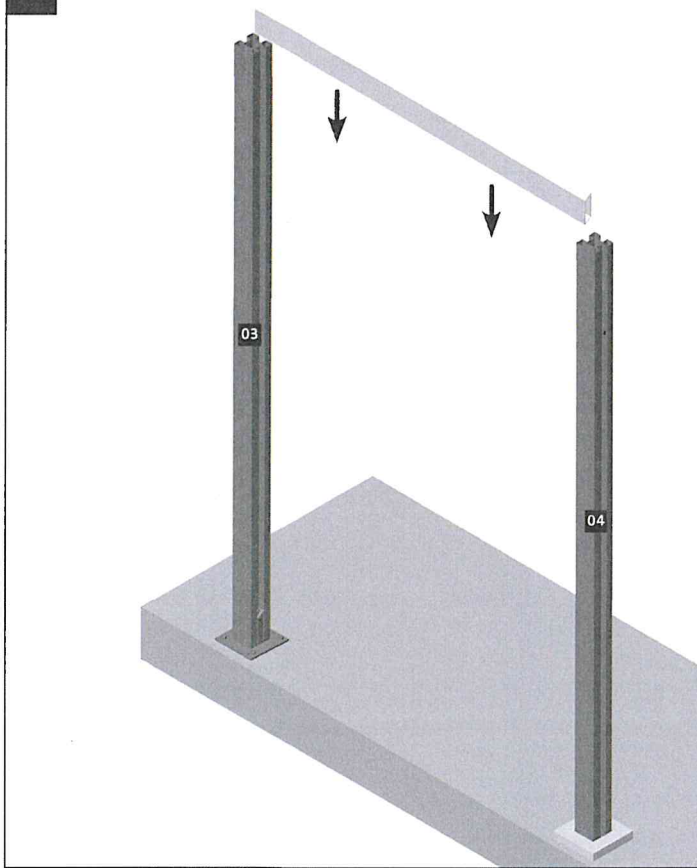

04.6 Abstandsstege in Pfosten schieben


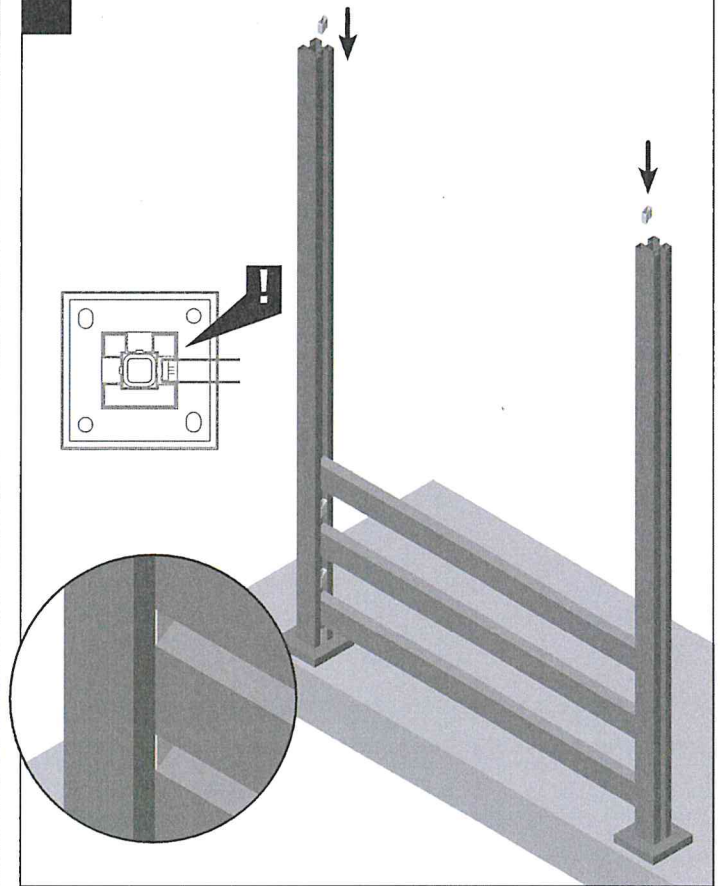


04.7 Glasstreifen einsetzen, Position nach Wunsch, darüber muß mindestens ein Rhombuspaneel platziert werden

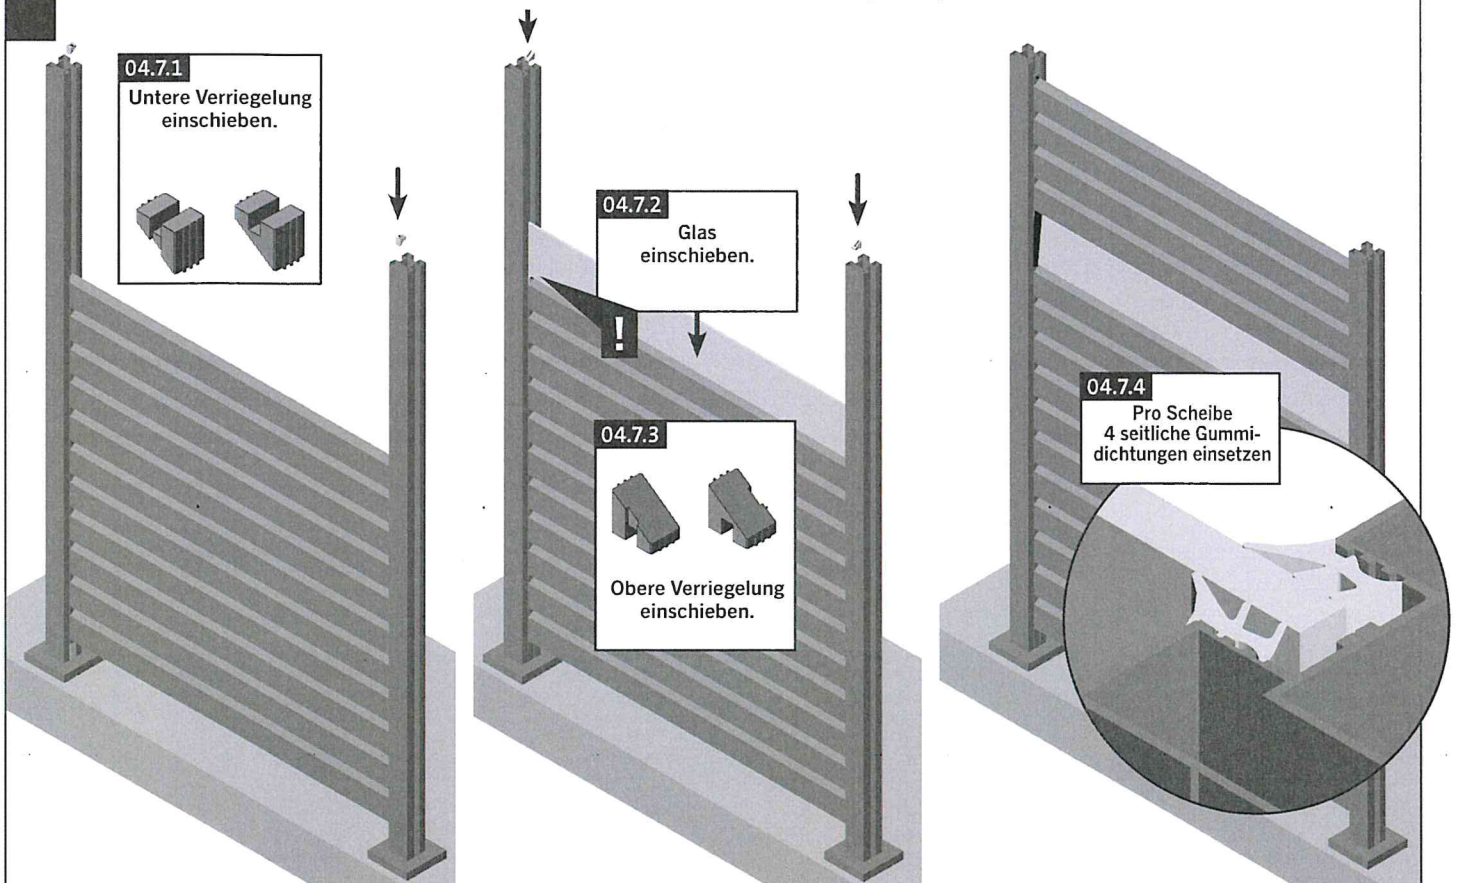


Modul Glas im Garten Hornbach


04.8 Nachdem alle Paneele und Abstandsstege sowie Glas eingeschoben wurden, obere Schraubstege montieren

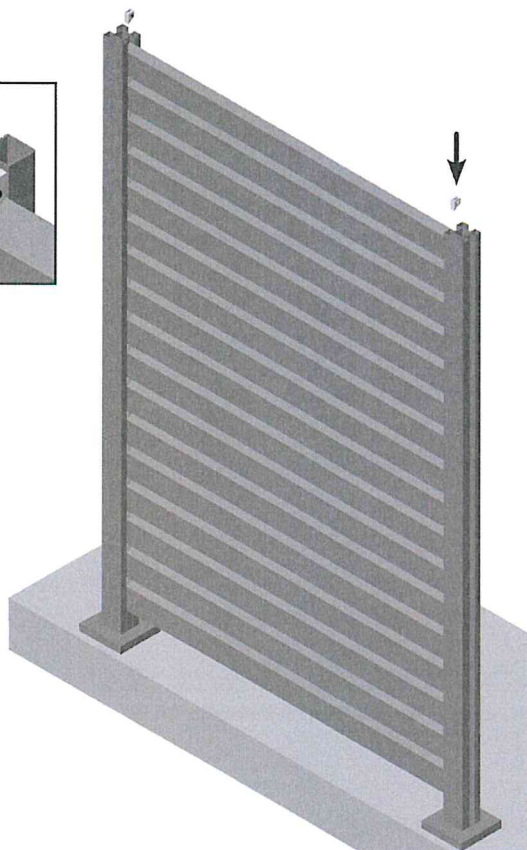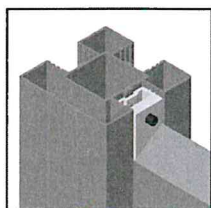

04.9 Mit den beiliegenden kurzen Blenden können evtl. noch verbleibende Lücken nach oben geschlossen werden

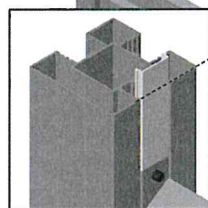


Blende passend einkürzen

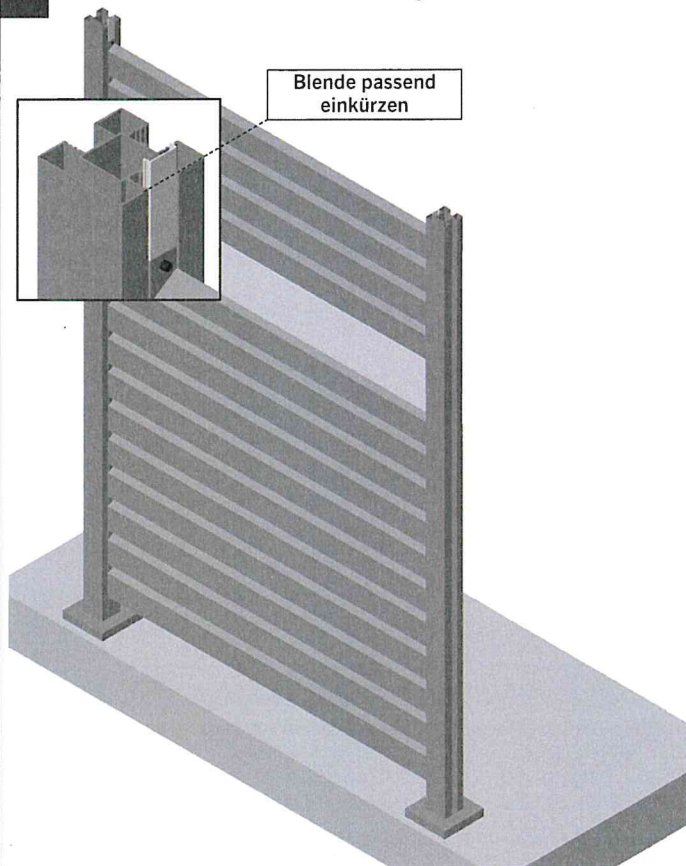

Modul Glas im Garten Hornbach

Abdeckblenden in die ungenutzten Ausbuchtungen
sämtlicher Pfosten einschieben

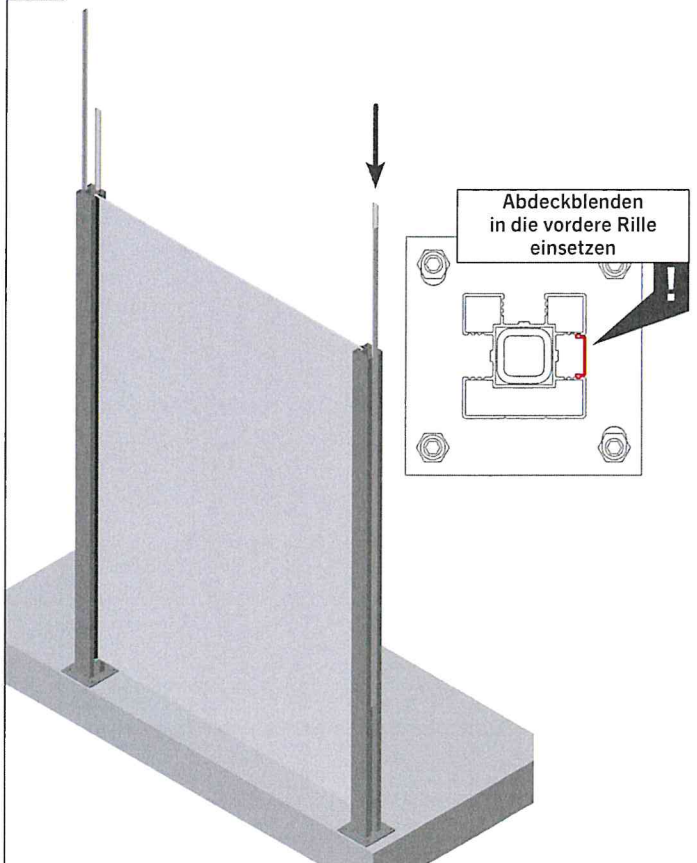

Abdeckkappen anbringen

