







- | | | | |
|----------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | 10x
Nr.98 | 2x
Nr.367 | 8x
6,3x11,5
Nr.535 |
| | 4x
Nr.502 | 4x
6,3x12,5
Nr.451 | 2x
3,5x13
Nr.153 |
| | 6x
Nr.315 | 12x
3,5x15
Nr.181 | |
| | 1x
948133
Ø6,5
"Y" | 2x
948133
6,3x12,5
Nr.451 | |
| 2 | 10x
Ø15
Nr.76 | 22x
Ø8x30
Nr.80 | 2x
Nr.367 |

Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
++49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
voor Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de


Montageanleitung

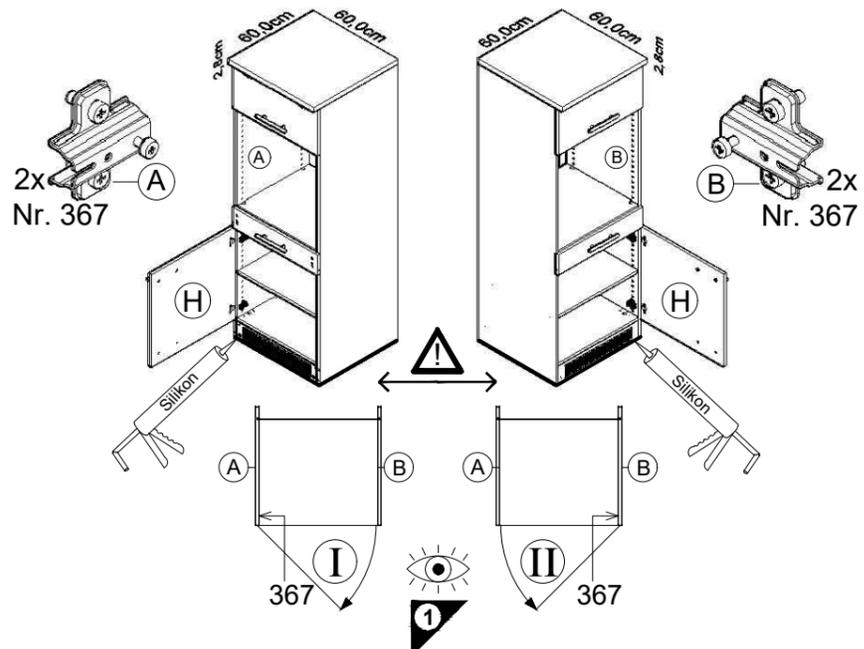







*** SFV**
Als Zubehör erhältlich
Available as an accessory
Disponible en accessoire
Verkrijgbaar als accessoire
Se puede obtener como accesorio
Disponibile come accessorio
продаётся как принадлежность
Dostępna jako dodatkowe wyposażenie
Tartozékként kapható
k dodání jako příslušenství
Dobavljivo kot dodatna oprema
Lisavaruste
Kan levereras som tillbehör
Dostupné ako príslušenstvo
Disponibil ca accesoriu
Aksesuar olarak temin alınabilir

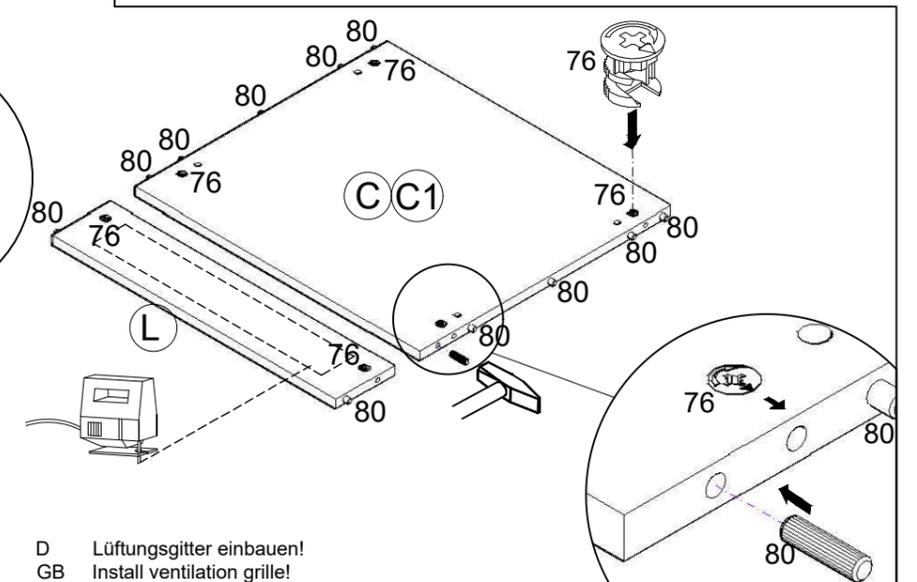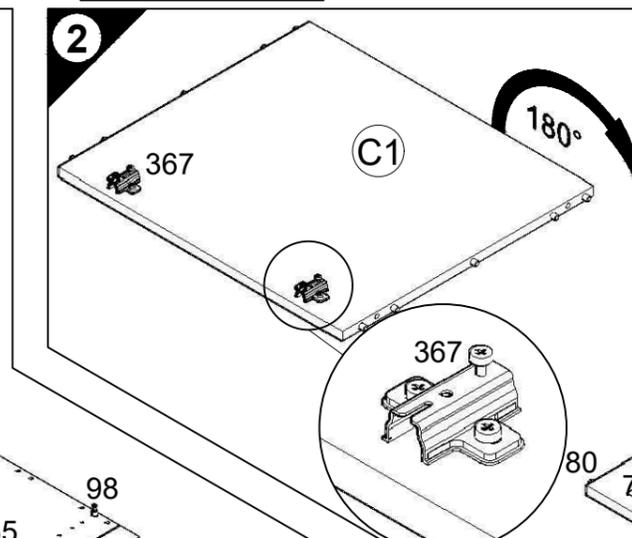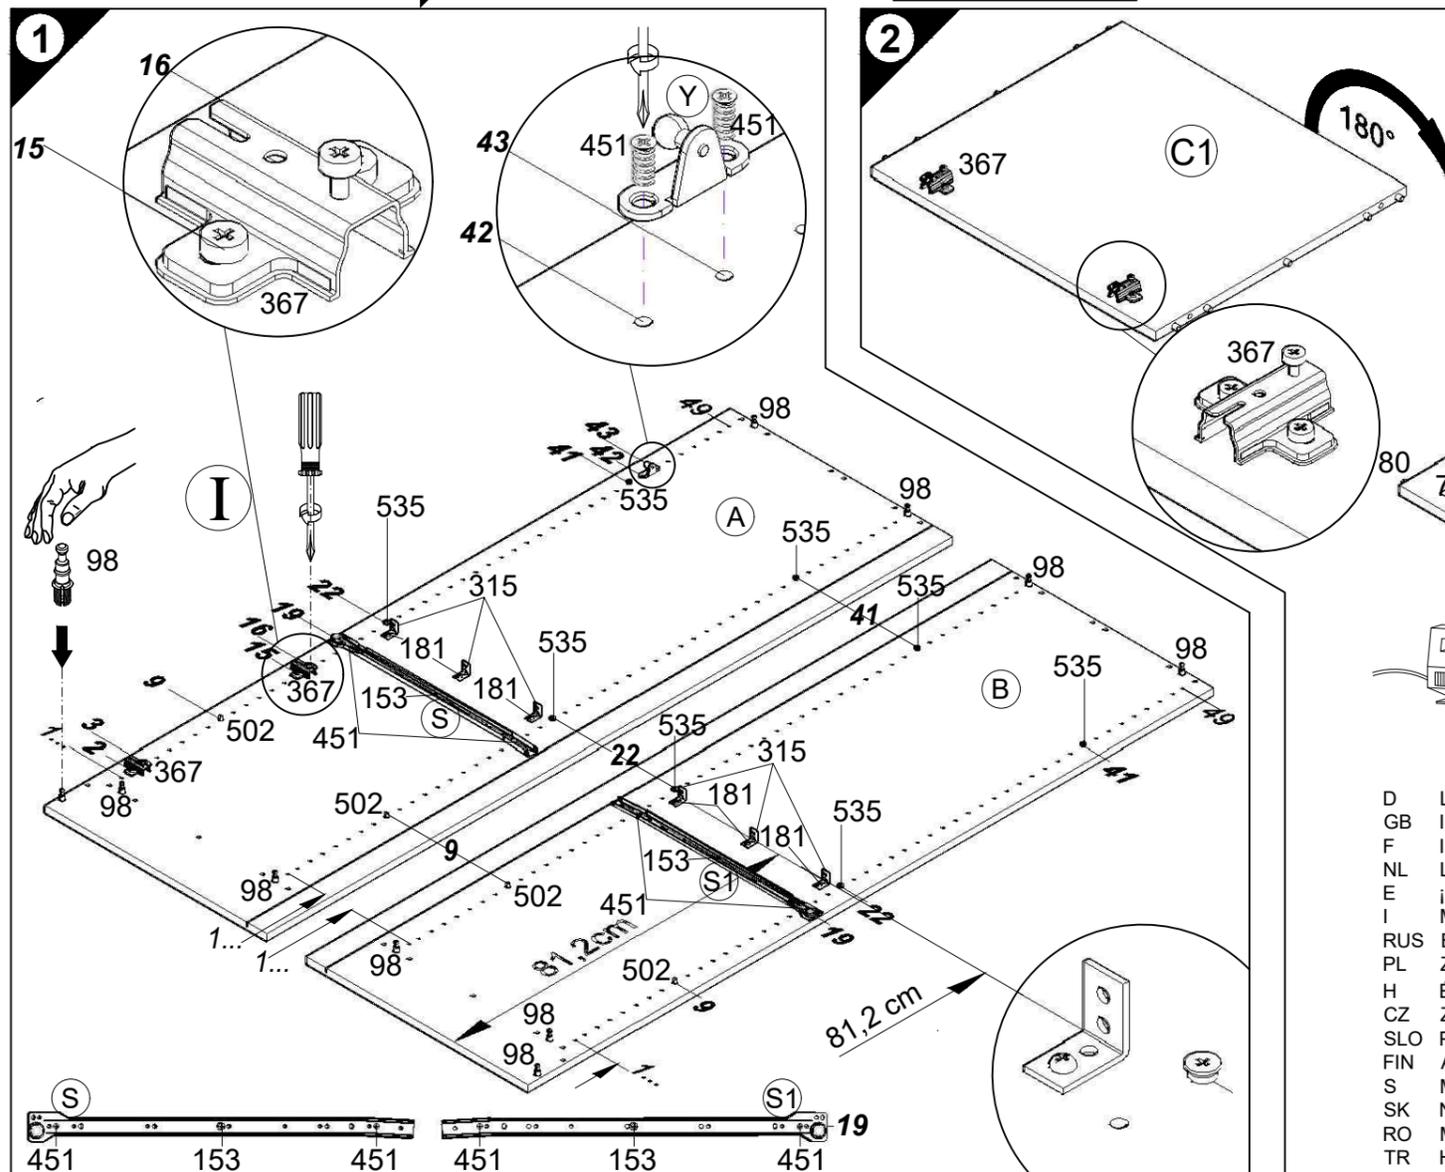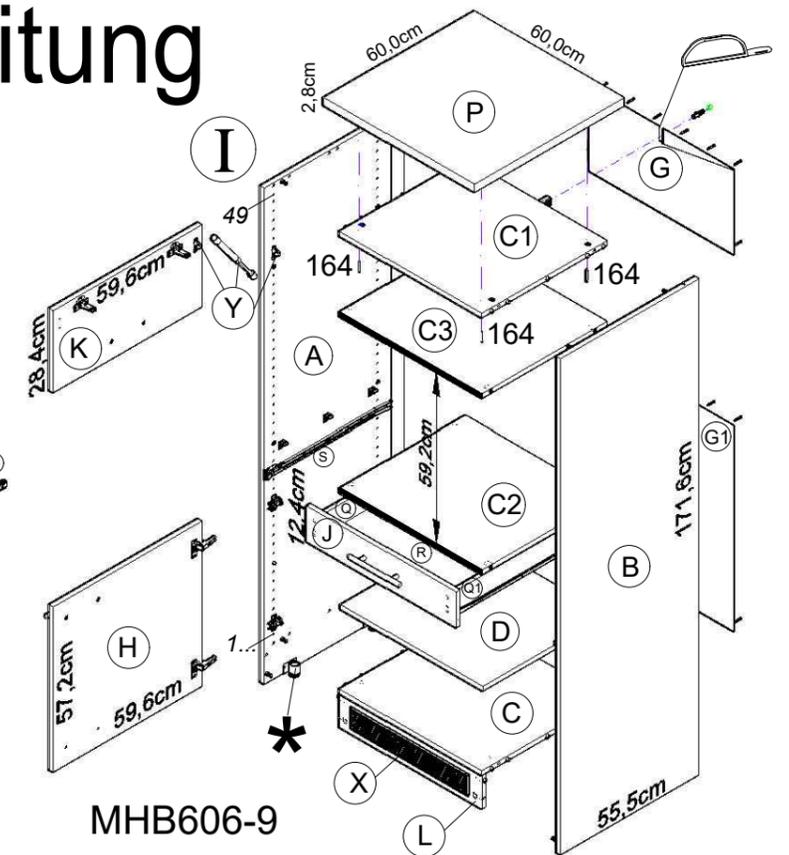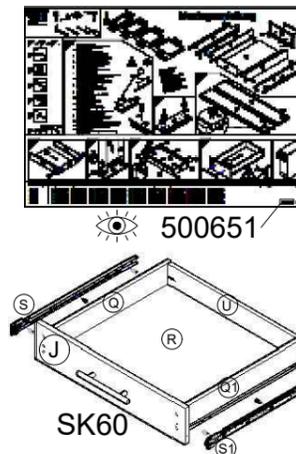

- D Lüftungsgitter einbauen!
- GB Install ventilation grille!
- F Installer une grille d'aération !
- NL Luchtrooster inbouwen!
- E ¡Montar la rejilla de ventilación!
- I Montare la griglia di aerazione!
- RUS Встроить вентиляционную решетку!
- PL Zamontować kratkę wentylacyjną!
- H Építse be a szellőzőrácsot!
- CZ Zamontujte větrací mřížku
- SLO Potrebna je vgradnja prezračevalne rešetke!
- FIN Asenna tuuletusrilä!
- S Montera luftningsgallret!
- SK Namontujte vetraciu mriežku!
- RO Montați grilajul de aerisire!
- TR Havalandırma ızgarasını takın!

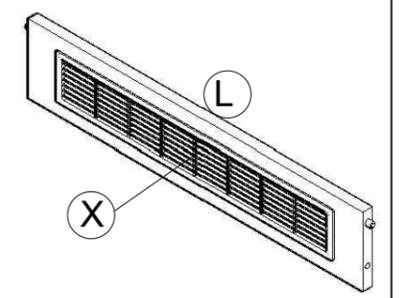


- 1 → 2 → 3 ...
- 4 8x Nr.536
 - 5 24x 1,4x25 Nr.204
 - 6 1x 948133 Ø4 "Y"
 - 7 2x 948133 3,5x15 Nr.157
 - 8 2x Nr.365
 - 9 3x 4x30 Nr.424
 - 10 1x Nr.214
 - 11 2x 4,5x15 Nr.191
 - 12 1x Ø8 Nr.70
 - 13 1x 4,5x45 Nr.175
 - 14 2x Nr.365
 - 15 4x 4x30 Nr.164

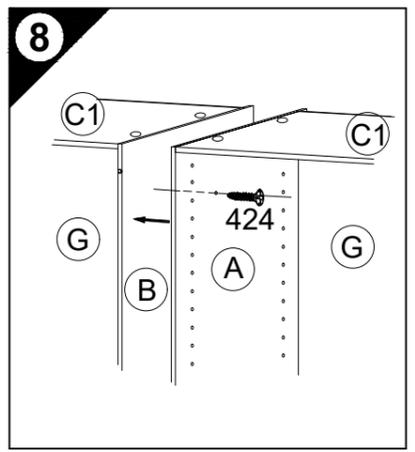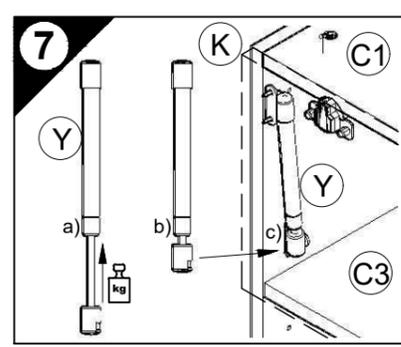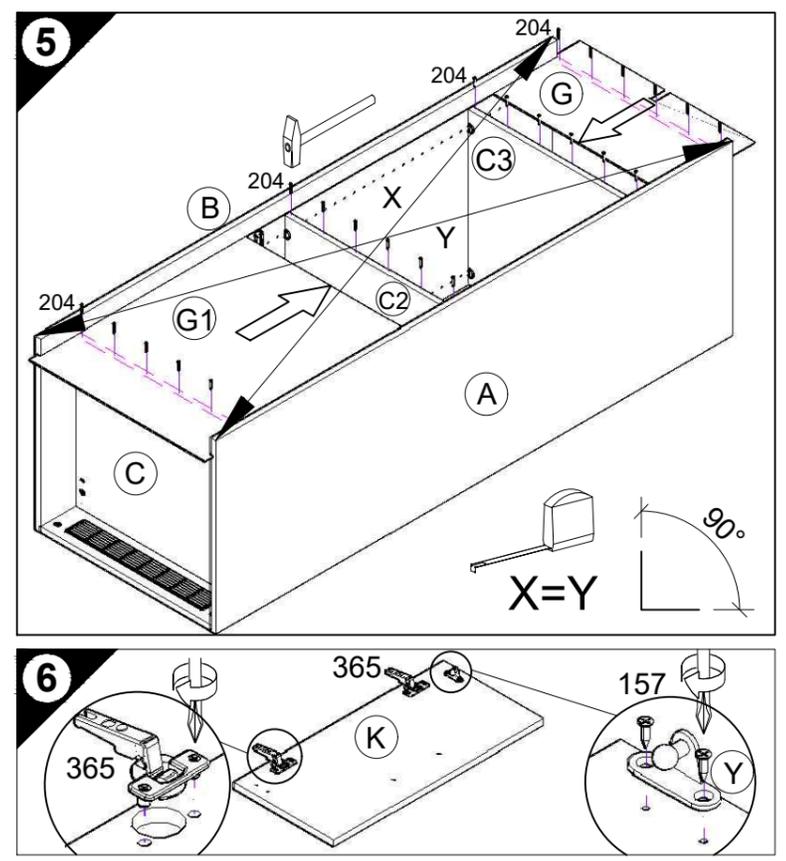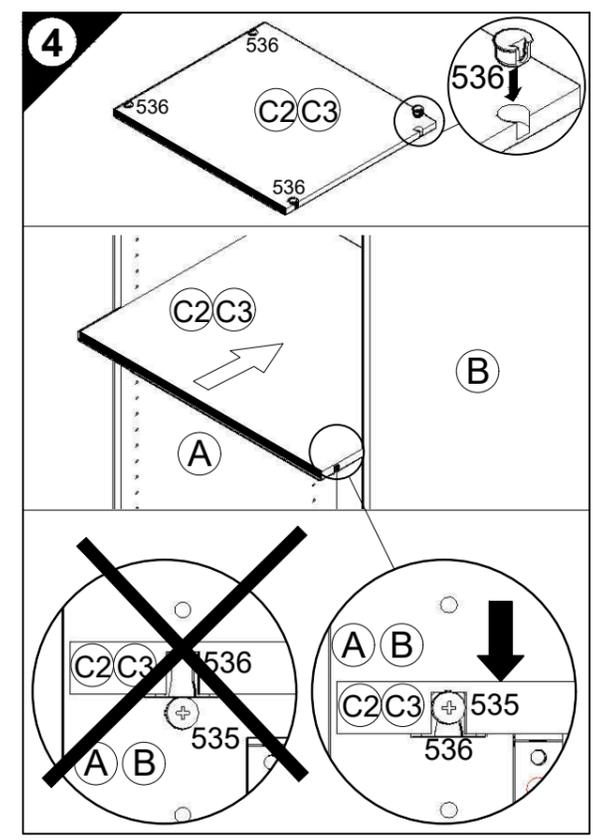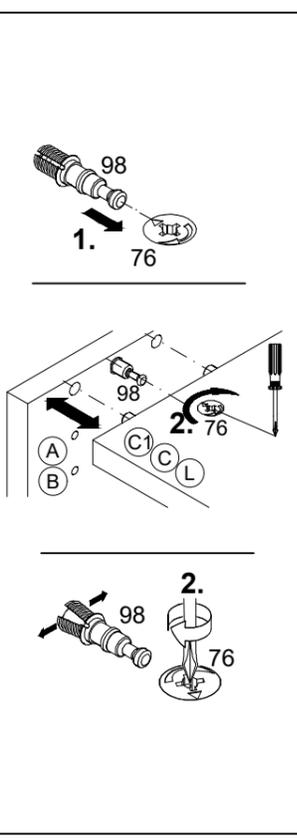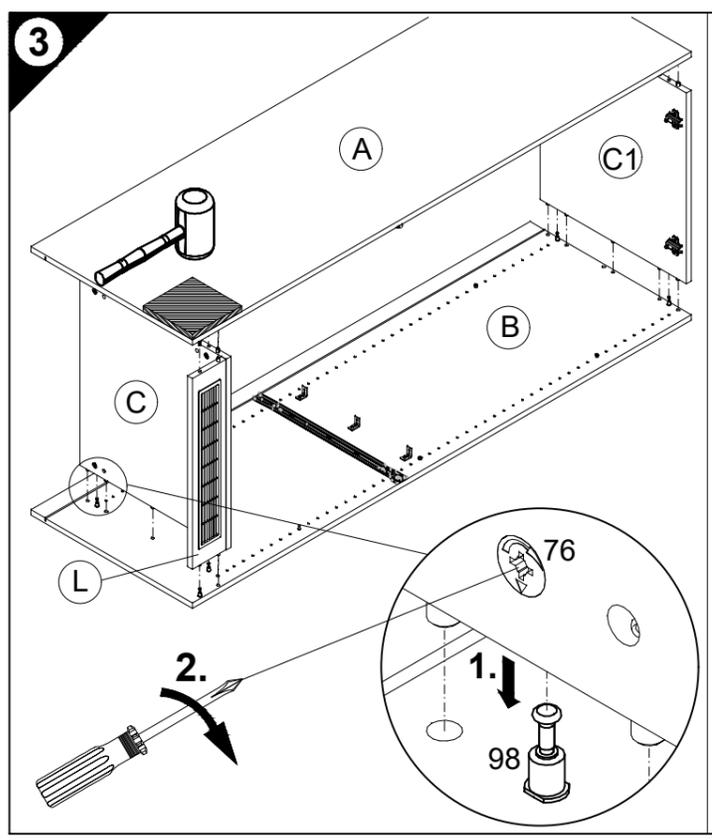


9

D Wandbefestigung zwingend erforderlich!
 GB Wall fixing essential!
 F A fixer impérativement au mur!
 NL Wandbevestiging dringend vereist!
 E ¡Fijación en la pared absolutamente necesaria!
 I Il fissaggio alla parete è indispensabile!
 RUS Крепление к стене обязательно!
 PL Mocowanie do sciany bezwzględnie konieczne!
 H A falra történő rögzítésre feltétlenül szükség van!
 CZ Nástěnná montáž nezbytně nutná!
 SLO Obvezna je pritrditev na steno!
 FIN Kiinnitettävä ehdottomasti seinään!
 S Ett väggfäste är absolut nödvändigt!
 SK Nutná montáž na stenu!
 RO Fixarea la perete este neapărat necesară!
 TR Duvara sabitlenmesi kesinlikle gerekir!

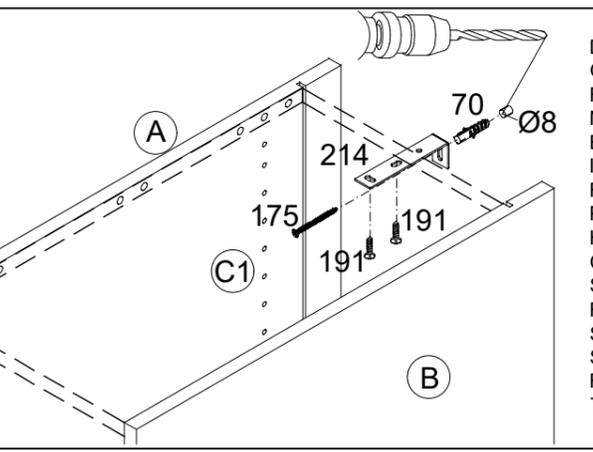


D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
 GB Check substructure and fixings for suitability!
 F Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functionaliteit controleren!
 NL Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats !
 E ¡Comprobar el suelo y los medios de fijación en cuanto a su aptitud!
 I Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
 RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
 PL Podłoże oraz materiały do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
 H Az alapelületet és a rögzítő anyagokat megfelelőség szempontjából ellenőrizni kell!
 CZ Přezkoušejte podklad a vhodnost upevňovacích prostředků!
 SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritrdilna sredstva!
 FIN Tarkista alustan ja kiinnitysvälineiden sopivuus!
 S Kontrollera att underlaget och fästmedlen är lämpliga!
 SK Preverte vhodnosť podkladu a upevňovacích prostriedkov!
 RO Verificați caracterul adecvat al suprafeței suport și al mijloacelor de fixare!
 TR Zemin ve bağlanı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

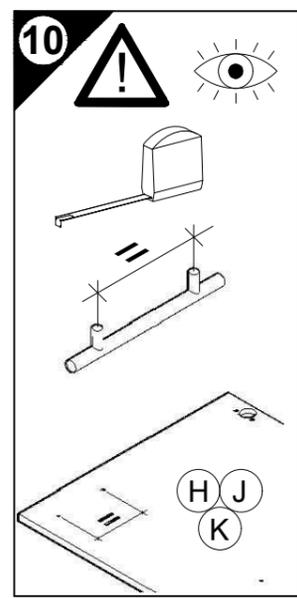

10

D Holzunterlage verwenden!
 Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
 GB Use a wooden base!
 Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
 F Utiliser un support en bois !
 Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression !
 NL Houten onderlegger gebruiken!
 Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
 E ¡Utilizar una base de madera!
 ¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
 I Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata e trapanare esercitando solo una leggera pressione!
 RUS Использовать деревянную подложку!
 Прижать фасад, использовать острое сверло и просверлить с незначительным давлением!
 PL Używać podkładkę z drewna!
 Docisnąć front, użyć ostrego wiertła i przewiercić, używając małej siły nacisku!

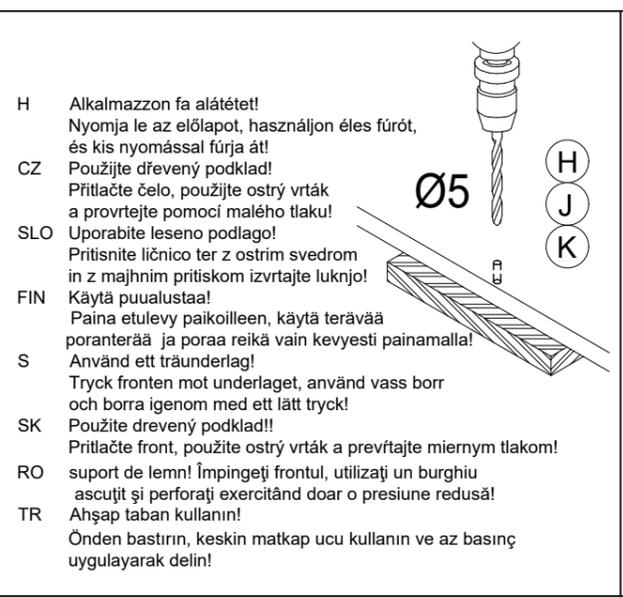

H Alkalmazzon fa alátétet!
 Nyomja le az előlapot, használjon éles fúrót, és kis nyomással fúrja át!
 CZ Použijte dřevěný podklad!
 Přitlačte čelo, použijte ostrý vrták a provrťte pomocí malého tlaku!
 SLO Uporabite leseno podlago!
 Pritisnite ličnico ter z ostrim svedrom in z majhnim pritiskom izvrčajte luknjo!
 FIN Käytä puualustaa!
 Paina etulevy paikoilleen, käytä terävää poranterää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
 S Använd ett träunderlag!
 Tryck fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
 SK Použijte drevený podklad!
 Pritlačte front, použite ostrý vrták a prevrťajte miernym tlakom!
 RO suport de lemn! Împingeți frontul, utilizați un burghiu ascuțit și perforați exercitând doar o presiune redusă!
 TR Ahşap taban kullanın!
 Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basınç uygulayarak delin!

