

# Modul Sichtschutz im Garten

- Lesen Sie zuerst die Montage-Anleitung und beginnen Sie dann mit der Montage
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen
- Glasscheiben beim Auspacken immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Glaskanten und Ecken nicht anstoßen.
- Alle Maßangaben in Millimeter



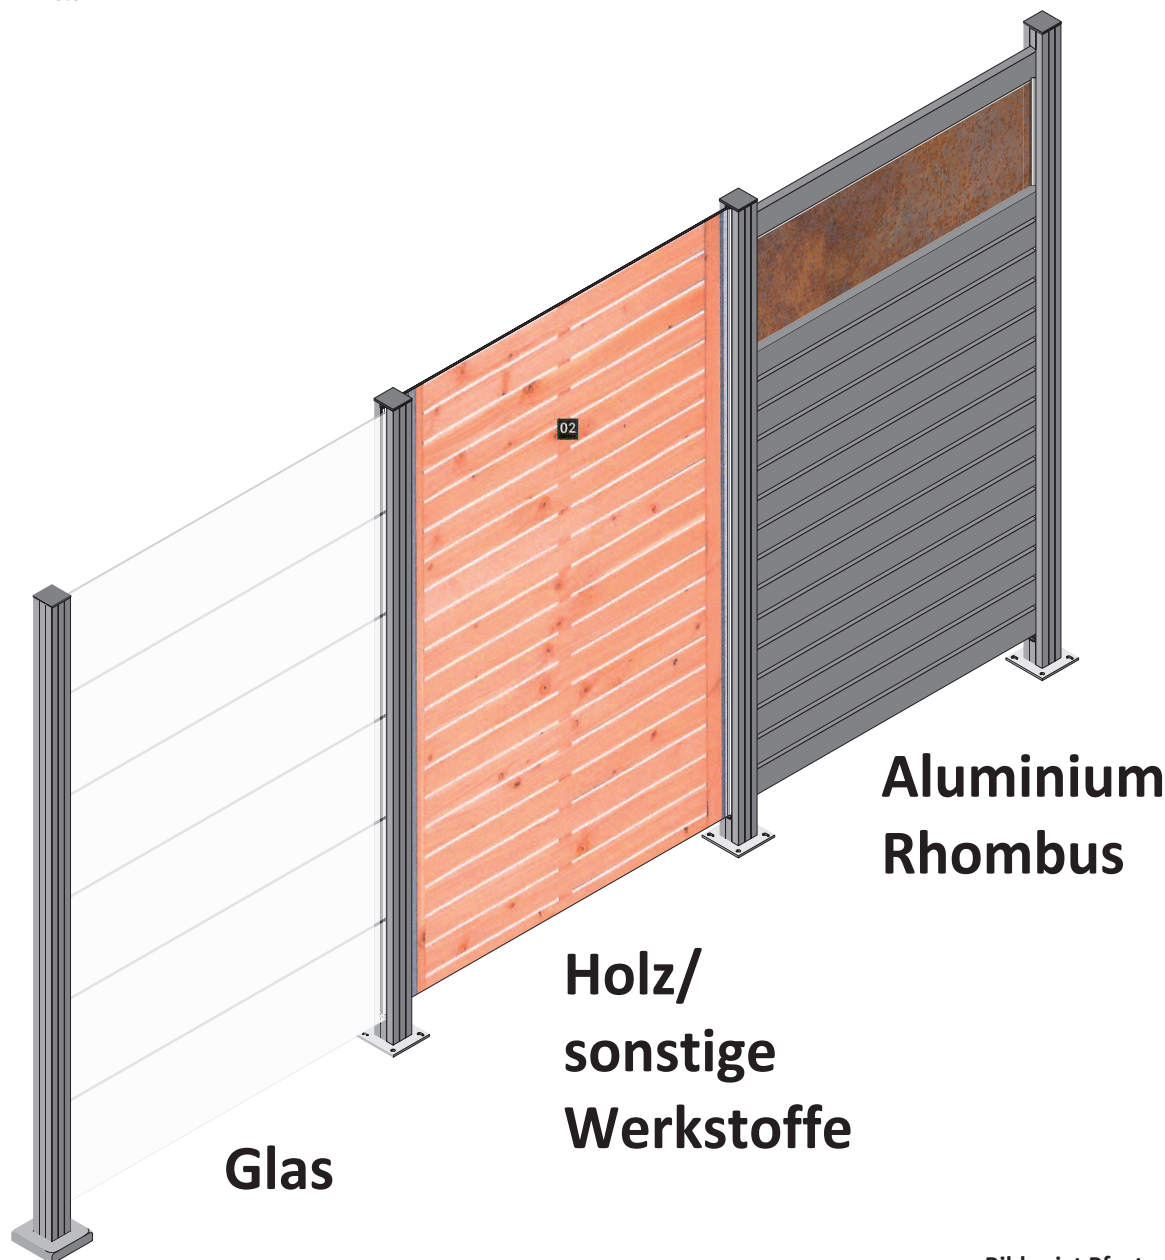


Bild zeigt Pfostenanker zum  
Aufschrauben mit optionalen  
Abdeckkappen!

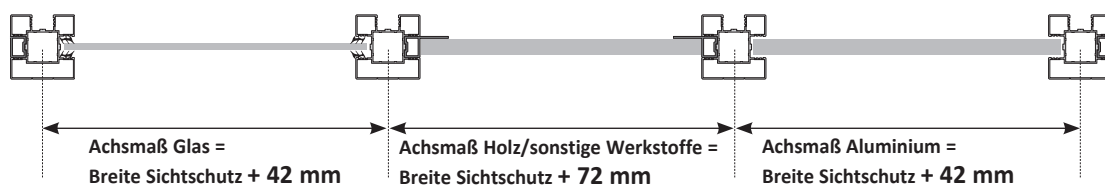


# Modul Sichtschutz im Garten


## 01.1 Pfostenanker für Pfosten 01 + 02 fachgerecht anschrauben Beachten Sie die Achsmaße von Seite 1

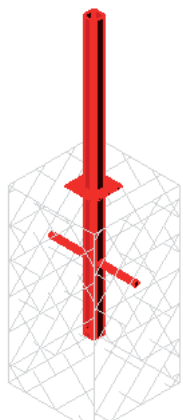

Pfostenanker zum Einbetonieren  
Art.-Nr. 90037

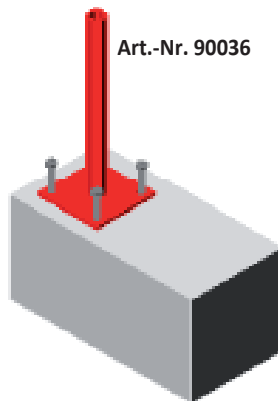


Art.-Nr. 90036

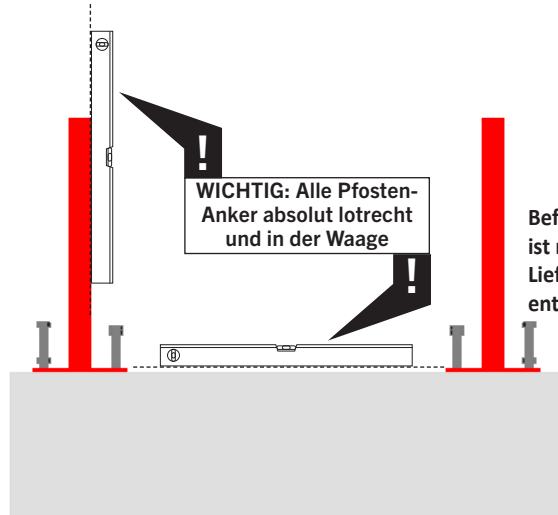


! WICHTIG: Alle Pfosten-  
Anker absolut lotrecht  
und in der Waage

Befestigungsmaterial  
ist nicht im  
Lieferumfang  
enthalten!!!

## 01.2 Pfosten 01 auf Anker schieben

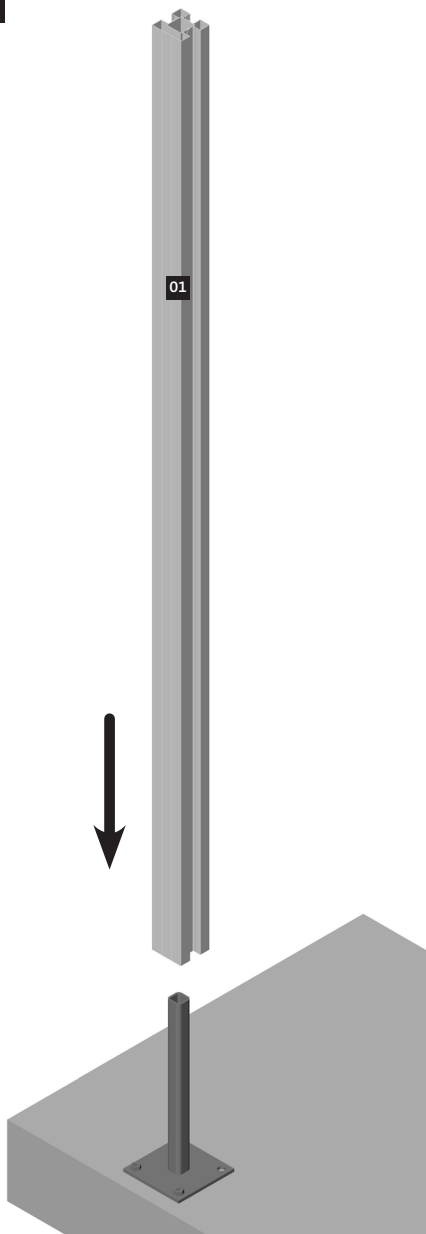


## 01.3 Durchrutschschutz einschieben

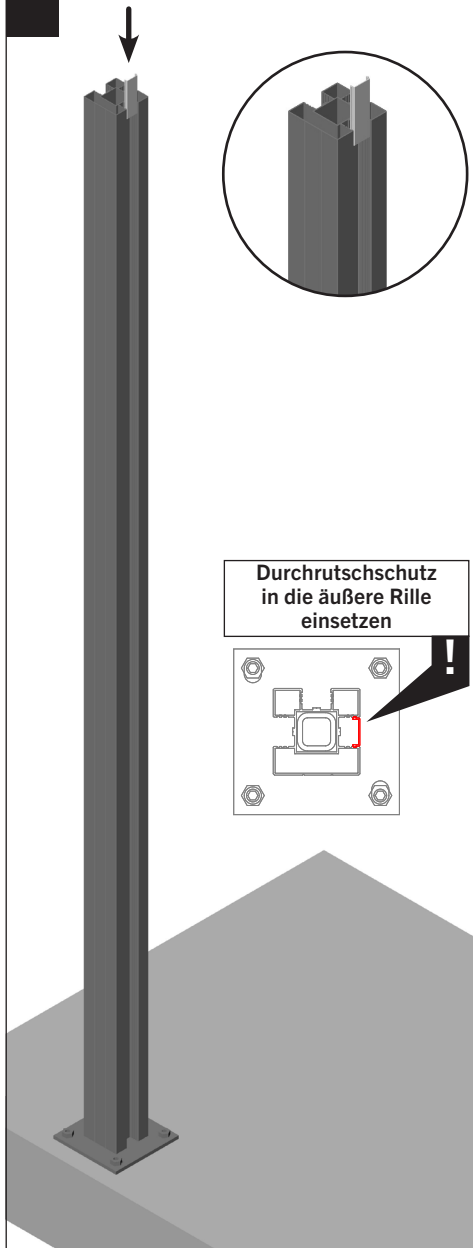

Durchrutschschutz  
in die äußere Rille  
einsetzen


## 01.4 Gummidichtung auf Durchrutschschutz montieren; Montageklötze positionieren

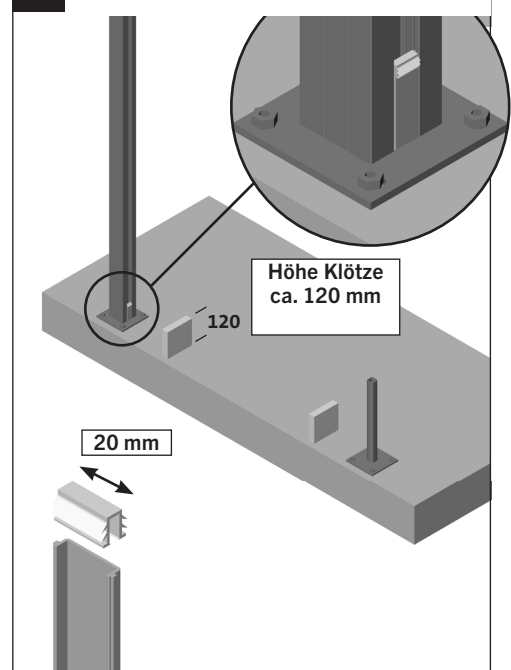

Höhe Klötze  
ca. 120 mm

20 mm

## 01.5 Abdeckkappe über Pfosten 01 stülpen Art.-Nr. 90042 grau struktur 90045 weiß

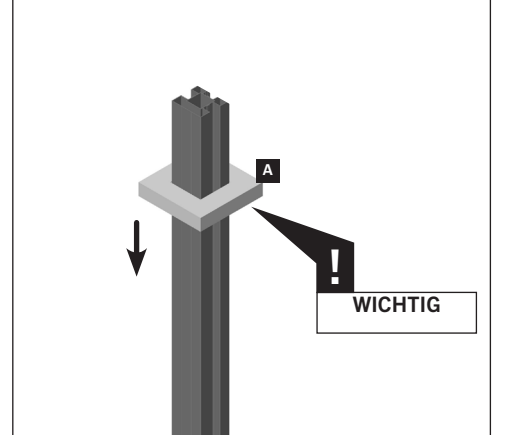


! WICHTIG


# Modul Sichtschutz im Garten

## 02.1 Scheibe in den Pfosten 01 schieben und auf Montageklötze aufsetzen

Glasscheibe nie auf eine Ecke oder Kante stellen; hier ist die Schwachstelle der Glasscheibe- erhöhte Bruchgefahr! Handling mit mind. 2 Personen empfohlen, Scheibe immer nur vorsichtig flächig am Boden aufstellen, idealerweise Karton oder Holz unterlegen.


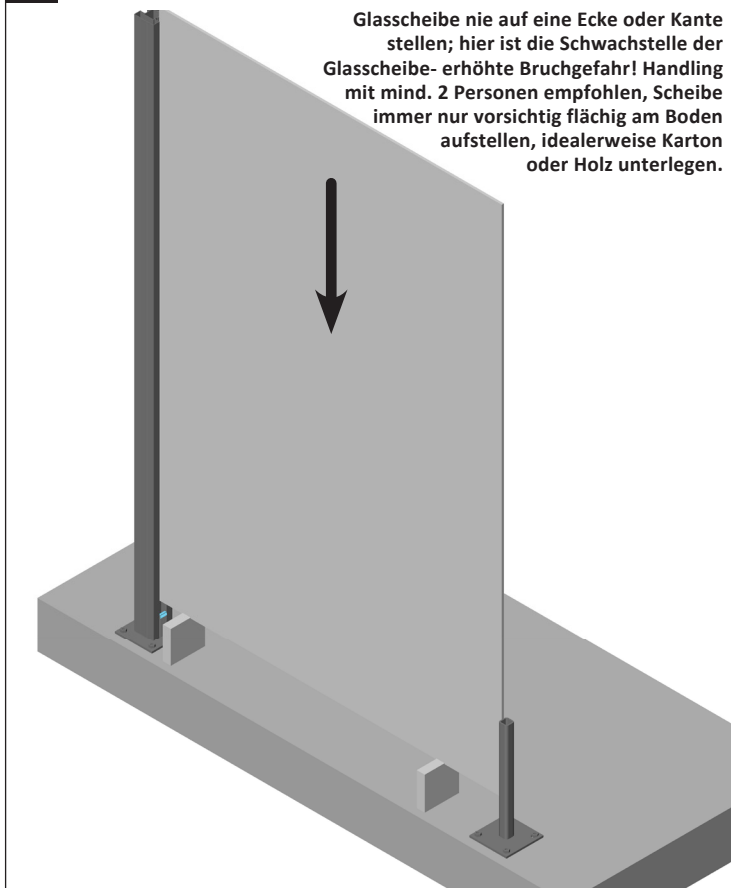


## 02.2 Pfosten 02 auf Anker schieben

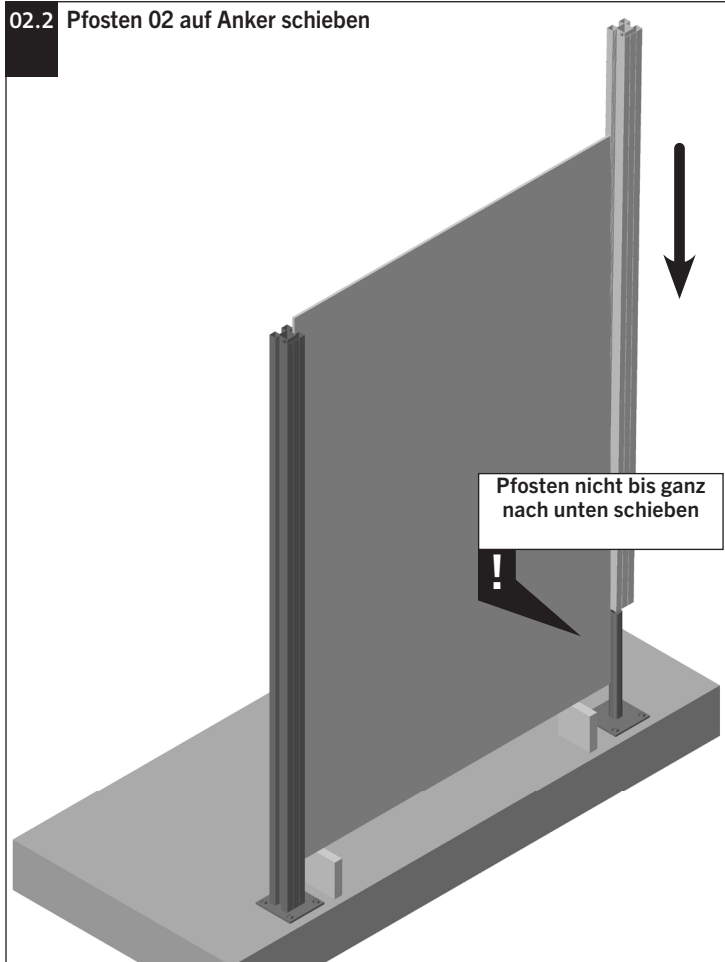

## 02.3 Durchrutschschutz von unten in den Pfosten 02 schieben


Gummidichtung auflegen

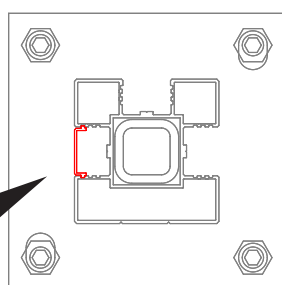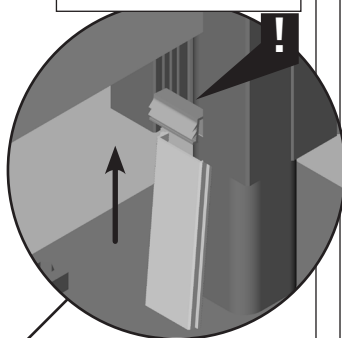

Durchrutschschutz in die äußere Rille einsetzen

## 02.4


Montageklötze entfernen und Scheibe absenken

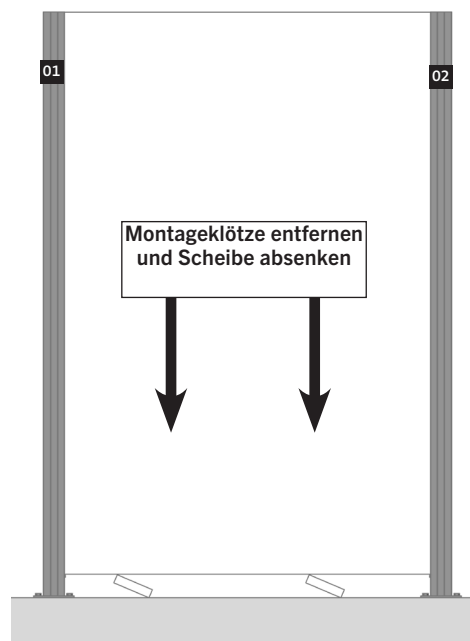

# Modul Sichtschutz im Garten


## 02.5 Gummidichtungen in Pfosten 01 + 02 montieren

1. Für die Scheibe werden 4 Dichtungen benötigt
2. Länge Dichtung jeweils = Höhe Scheibe
3. Gummidichtungen an Glas-Vorder- und Rückseite in die Ausbuchtung der beiden Pfosten gleichmäßig drücken

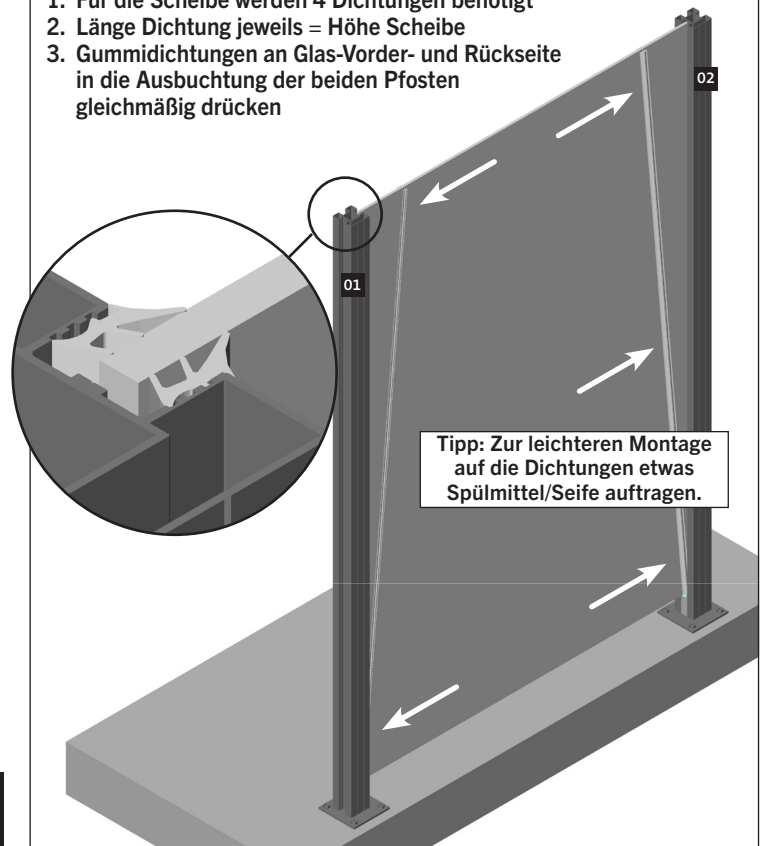


## Montage Holz / sonstige Materialien

### 03.1

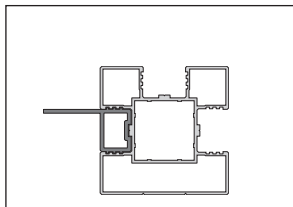

Winkelschiene in Pfosten 03 einschieben.

Art.-Nr. 90041 Struktur grau  
90044 weiß



### 03.2 Sichtschutzzaun an Winkelschienen in Pfosten 02 + 03 schrauben.

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten!

Von hinten anschrauben!

! Achsmaß Mitte Pfosten/Mitte Pfosten  
= Breite Sichtschutz + 72 mm




# Modul Sichtschutz im Garten

## Montage Aluminium Rhombus


### 04.1 Pfosten 03 + 04

Optional kann mit der Blende unten oder oben die Lücke geschlossen werden. Evtl. muß die Länge der Blende angepasst werden.

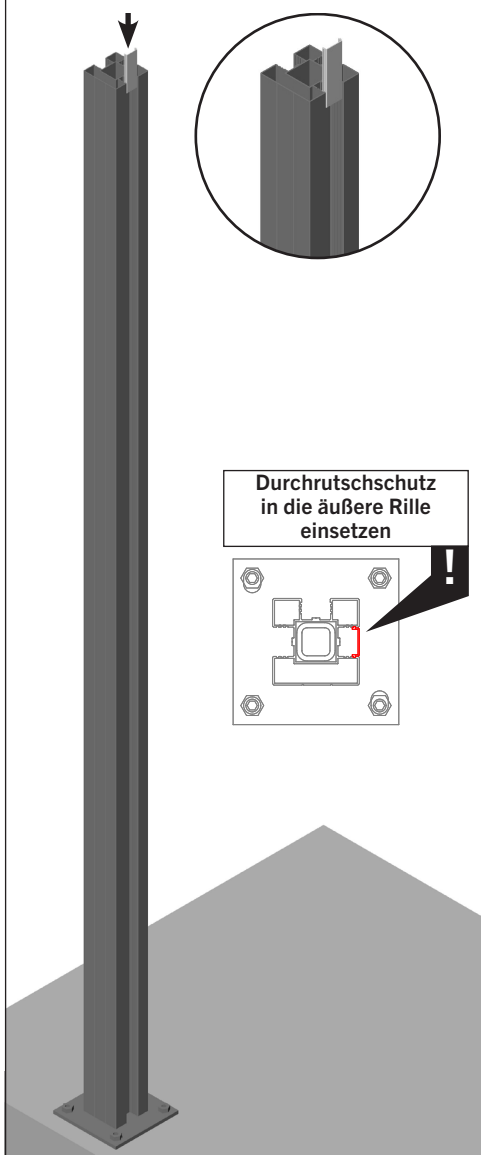


### 04.2 Pfosten 03 + 04

Untere Schraubstege einschieben, justieren und festschrauben

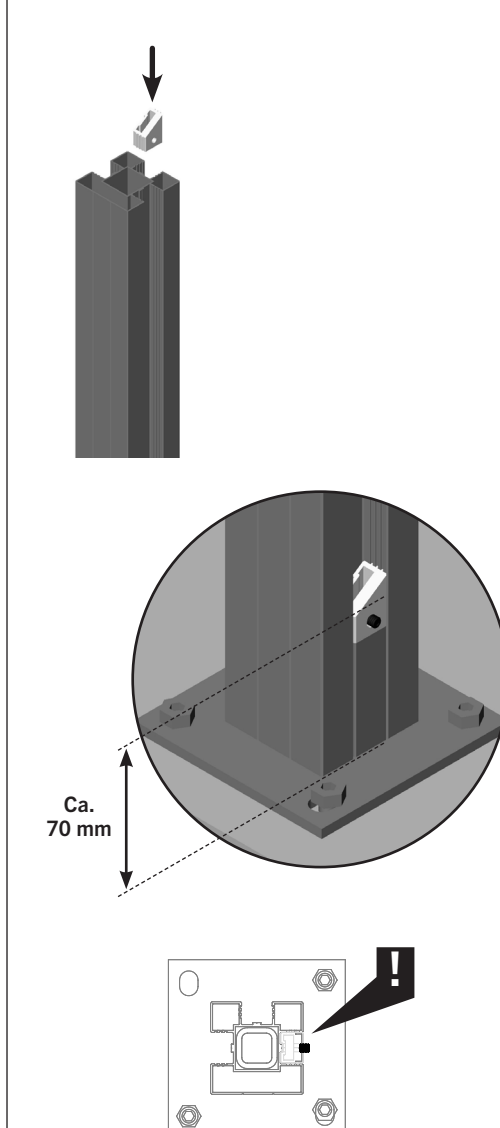


# Modul Sichtschutz im Garten

## 04.3 Erstes Rhombus-Paneel in die Pfosten schieben

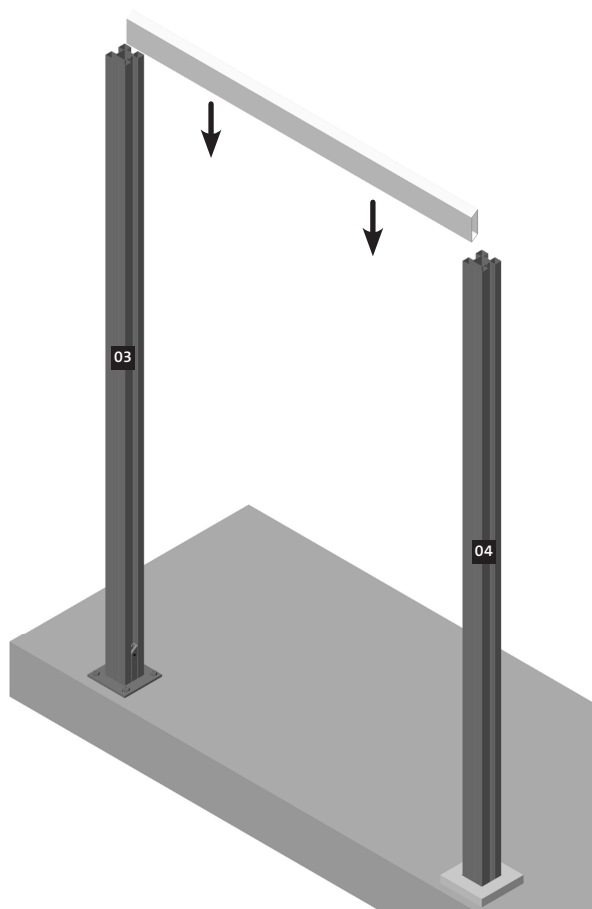


## 04.4 Abstandsstege in Pfosten schieben

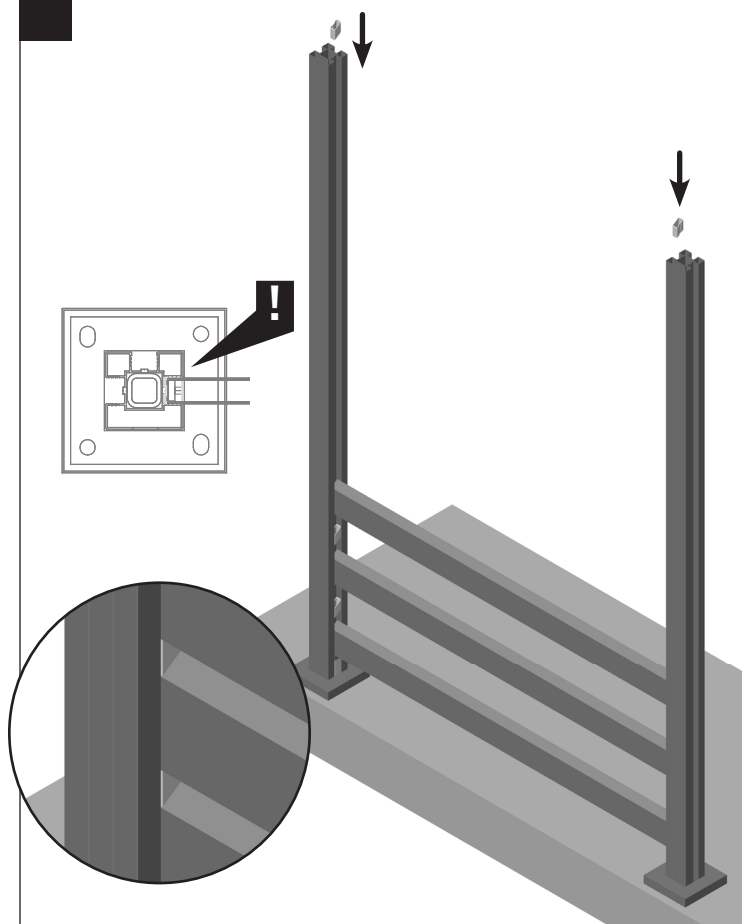

## 04.5 optionalen Glasstreifen einsetzen, Position nach Wunsch, darüber muß mindestens ein Rhombuspaneel platziert werden

### 04.5.1 Untere Verriegelung einschieben.




### 04.5.2 optionales Glas einschieben.



### 04.5.3 Obere Verriegelung einschieben.





### 04.5.4 Pro Scheibe 4 seitliche Gummidichtungen einsetzen

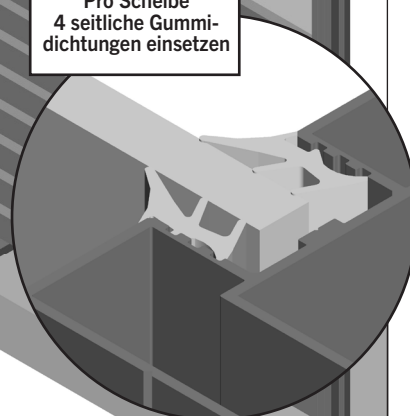


## Modul Sichtschutz im Garten


**04.6** Nachdem alle Paneele und Abstandsstege sowie Glas eingeschoben wurden, obere Schraubstege montieren

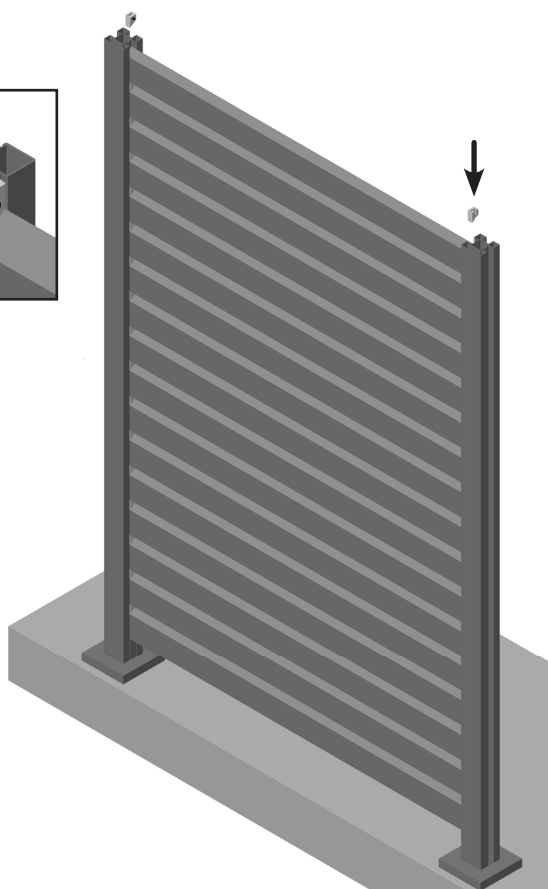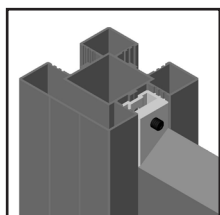

**04.7** Mit den beiliegenden kurzen Blenden können evtl. noch verbleibende Lücken nach oben geschlossen werden

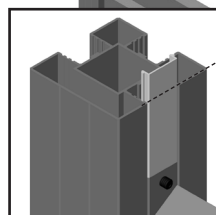


Blende passend einkürzen

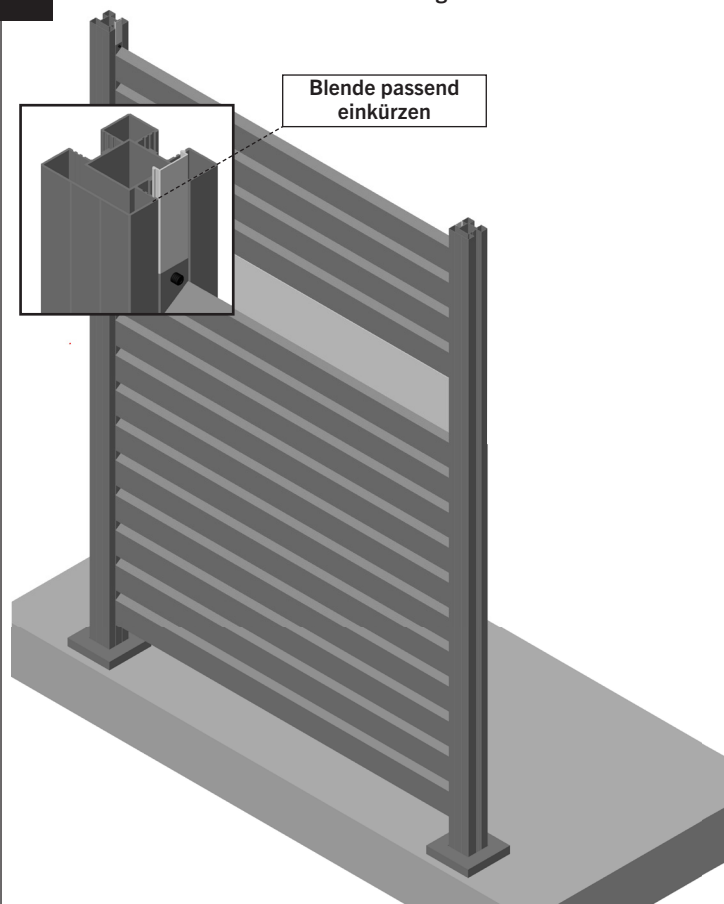


## Modul Sichtschutz im Garten

Abdeckblenden (enthalten beim Pfosten) in die ungenutzten Ausbuchtungen sämtlicher Pfosten einschieben.

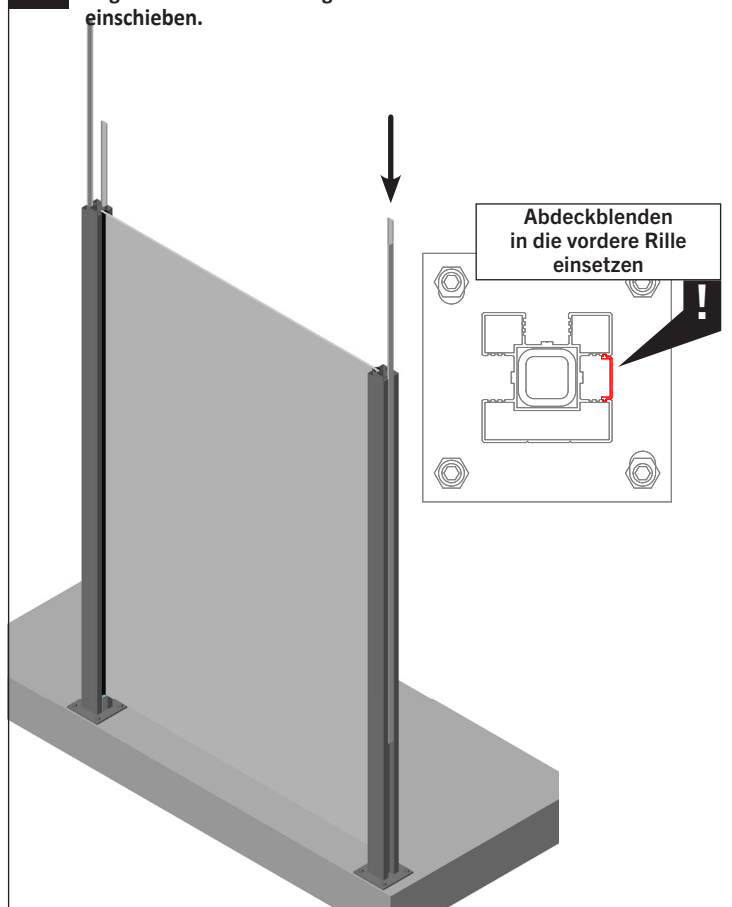

Abdeckkappen (enthalten beim Pfosten) anbringen.

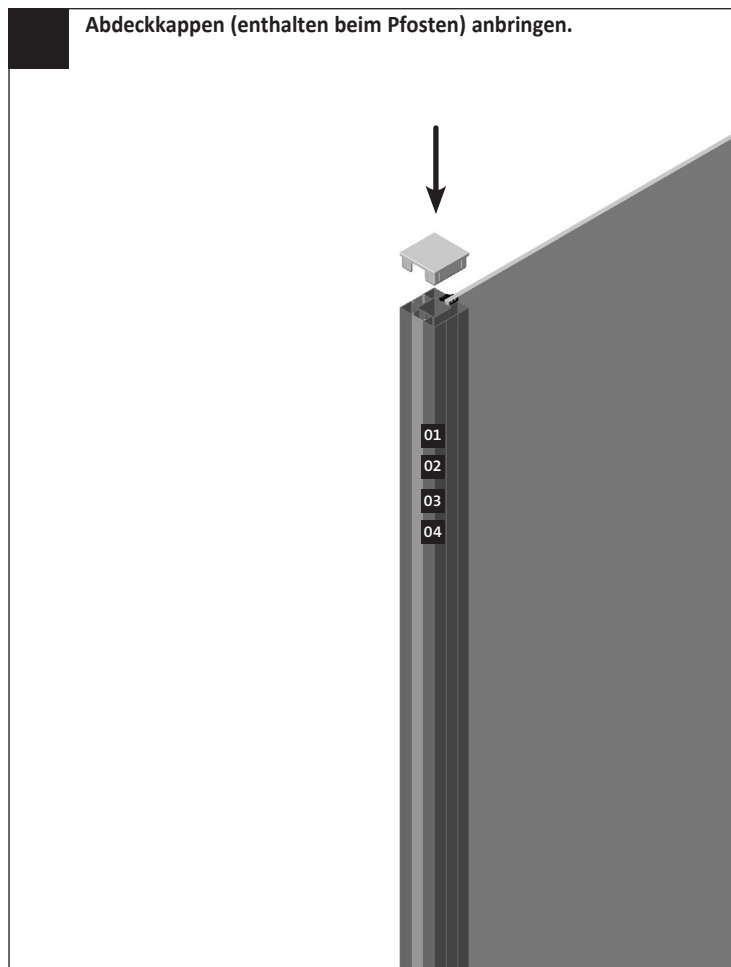



## HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZUR MONTAGE DES MODUL SICHTSCHUTZES IM GARTEN

- Pro **Pfosten** benötigt der Kunde einen **Pfostenanker**, entweder zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren.

---

- Bitte beim Betonieren der **Fundamente** , die auf Seite 1 angegebenen **Achsabstände** einhalten.

---

- **Pfostenanker** evtl. mithilfe eines Brettes **in der Fundamentgrube fixieren**, sodass das **Achsmaß** stimmt und der Anker nach dem Aushärten des Betons in Waage sitzt.

---

- Glasscheiben und Alu-Teile nie mit scharfen Reinigungsmitteln säubern, warmes Wasser und ein Tuch sind ausreichend, bei Glas ggf. handelsüblichen Glasreiniger verwenden.

---

- Der Modul Sichtschutz kann auch auf eine bauseits vorhandenen **Anschluss** (z. B. Hauswand) mittels **Wandanschlußschiene** Art.-Nr. 90040 (struktur grau) / 90043 (weiß) angeschraubt werden. Befestigungsmaterial hierfür ist nicht im Lieferumfang enthalten.

---

- Die Schrauben für die **Befestigung der Pfostenanker** am Boden sind nicht enthalten, da von der Beschaffenheit des Untergrundes abhängig.

---

- Die **Gummidichtung** ist bei der Montage von **Glasscheiben** zwingend **erforderlich**.

---

- Die **Gummidichtung** lässt sich mithilfe von Seifenwasser o.ä. leichter in die vorgesehene Position drücken.

---

- Eine **Gummidichtung** hat eine Länge von 15 lfm, reicht für zwei Zaunfelder in der Höhe 1,80 m.

---

- Im Bereich des unteren Durchrutschwinkels muss beim **Glas** auch eine **Dichtung** angebracht werden.

---

- Schrauben zur **Befestigung** des **Holzzaunes** oder **anderer Materialien** an der Wandanschlußschiene, sind nicht im Lieferumfang enthalten.

---

- Die **Abdeckkappen** für die **Pfostenanker Art.-Nr. 90042 (struktur grau) / 90045 (weiß)** müssen **optional bestellt** werden.

---

- Die **Glasscheiben** sind auf einer Seite keramisch bedruckt. Dieser Druck ist sehr resistent. Die Bedruckte Seite weist eine leicht raue **Oberfläche** auf. Diese Fläche ist in der Regel die Rückseite der Scheibe. Sie kann bei Belieben aber auch als Sichtseite montiert werden.

---

- Es handelt sich hier um **ESG Glas**, das bei einem **Bruch in kleine nicht scharfkantige Teile** zerfällt. Es ist aber **kein VSG Glas**. **Deshalb dient es nur als Abgrenzung und Sichtschutz ohne die Funktion einer Absturzsicherung!!!**

---

- Die **Glasscheibe** im Maß 1,20 x 1,80 m **nie quer montieren!** Immer **nur hochkant!**

---

- Die **Glasscheiben** sind **UV-Beständig**. Sie schützen jedoch **nicht bei Sonneneinstrahlung und Aufenthalt dahinter vor UV-Strahlen!**

---