

WOLKENSTEIN



Kurzinstallationsanleitung



Quick installation
guide

UMLUFTSET FÜR
DOWNAIR-KOCHFELDER

RECIRCULATION FAN KIT
FOR DOWNAIR HOBS

WDA-KS2






Deutsch	Seite	2
English	Page	8

Installation


- i** Diese Kurzinstallationsanleitung richtet sich an qualifizierte Fachkräfte, die mit der Installation dieses Produktes vertraut sind. Die Installation liegt in der Verantwortung des Kunden. **Der Hersteller kann für Verletzungen bzw. Schäden durch eine unsachgemäße Installation nicht verantwortlich gemacht werden.**
- ❖ Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

LIEFERUMFANG

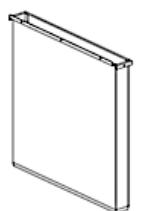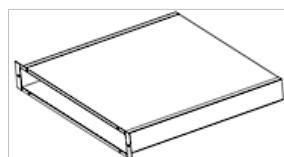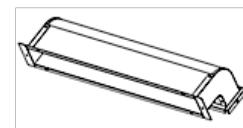
**A****B****C****D****E**

A	RÖHRE Nr. 2 (2 St.)
B	RÖHRE Nr. 3 (2 St.)
C	RÖHRE Nr. 4 (1 St.)
D	SCHRAUBENSET (26 Schrauben ST4*8 + 6 Schrauben ST4*12)
E	DICHTUNGSBAND (2 St.)

ÜBERSICHT ÜBER DIE ABGESCHLOSSENE INSTALLATION

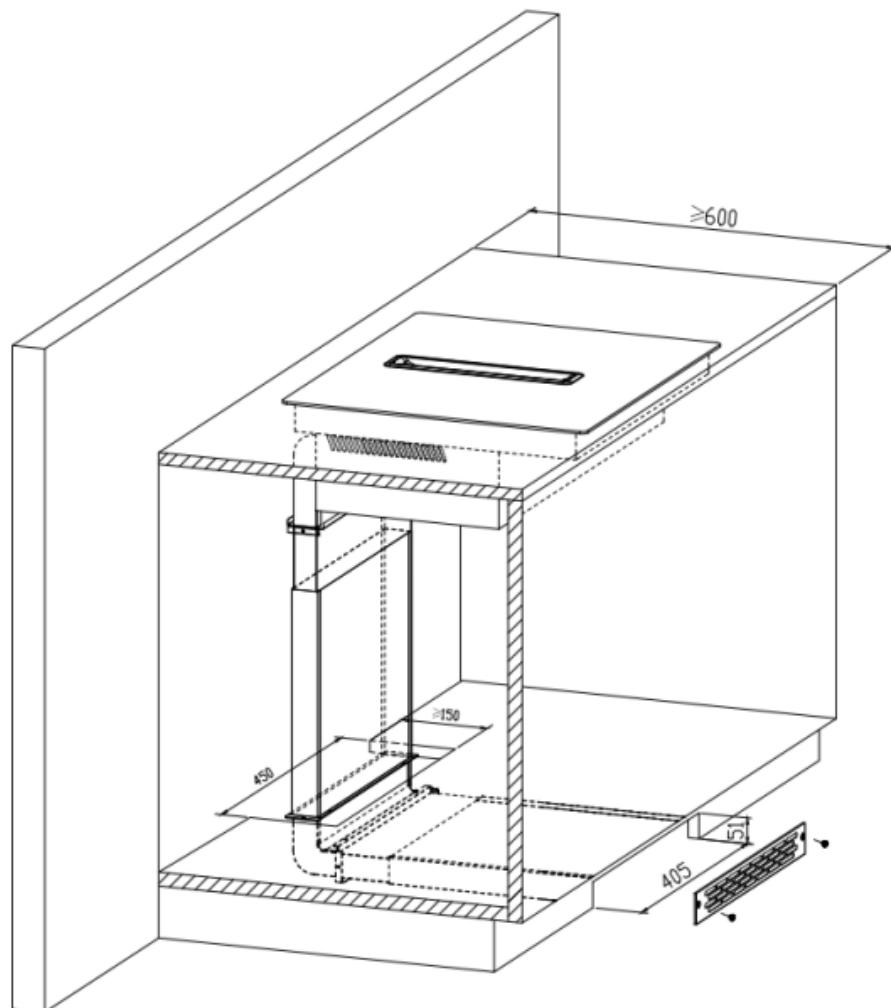


ABMESSUNGEN DES EINBAUMÖBELS

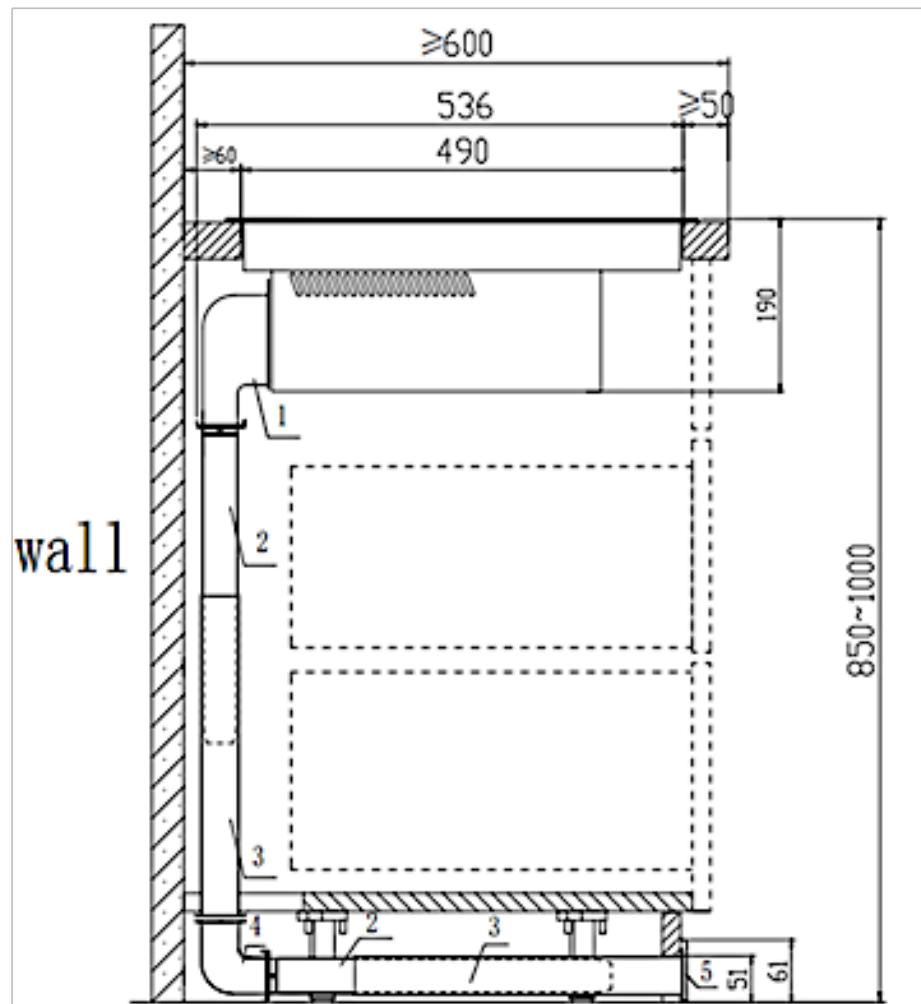

Wall = Wand


INSTALLATIONSSCHRITTE

1. Verbinden Sie die Röhre Nr. 4 und die Röhre Nr. 3 mit 6 Schrauben (ST4*8, mitgeliefert, s. Abb. unten).

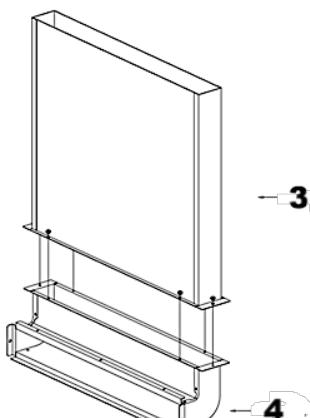


WOLKENSTEIN


2. Führen Sie die Röhre Nr. 2 in die in Schritt 1 montierte Verbindung ein (s. Abb. unten).
3. Passen Sie dann die Länge der Röhren Nr. 2 und Nr. 3 an die Höhe des Einbaumöbels an (s. Abb. unten).
4. Dichten Sie die Verbindung zwischen den Röhren Nr. 2 und Nr. 3 mit dem mitgelieferten Dichtungsband ab (s. Abb. unten).

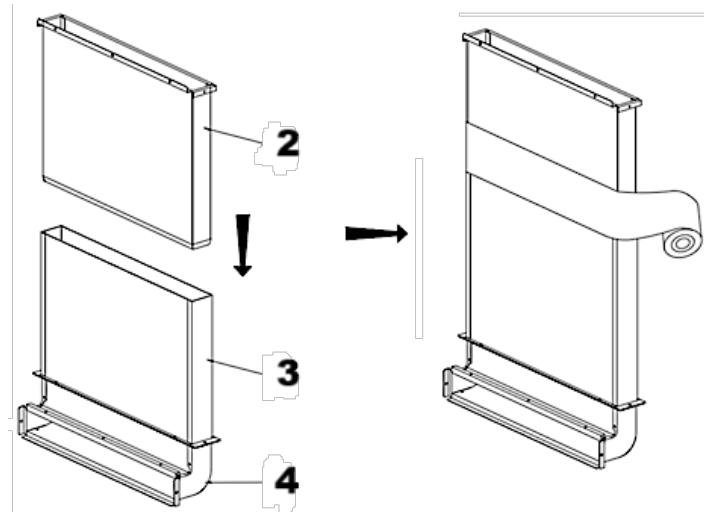


5. Setzen Sie die vormontierten Röhreneinheit (Nr. 2 + Nr. 3 + Nr. 4) in der erforderlichen Ausrichtung ein, um sie mit der Röhre Nr. 1 (Verbindungsstück, nicht im Lieferumfang enthalten) zu verbinden, und befestigen Sie sie dann mit 5 Schrauben (ST4*8, s. Abb. unten).

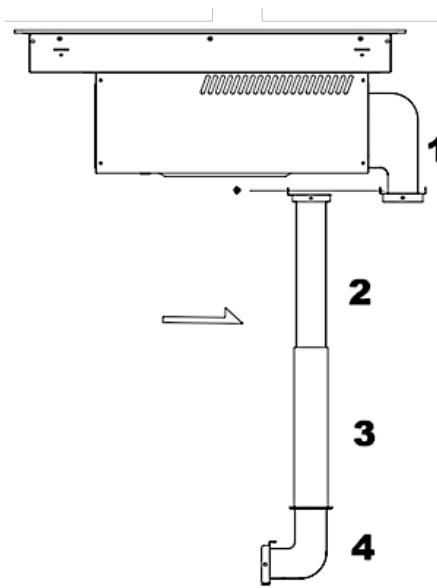


6. Setzen Sie eine weitere Röhre Nr. 3 in den Sockel des Einbaumöbels ein und befestigen Sie sie mit 2 Schrauben (ST4*8, s. Abb. unten).

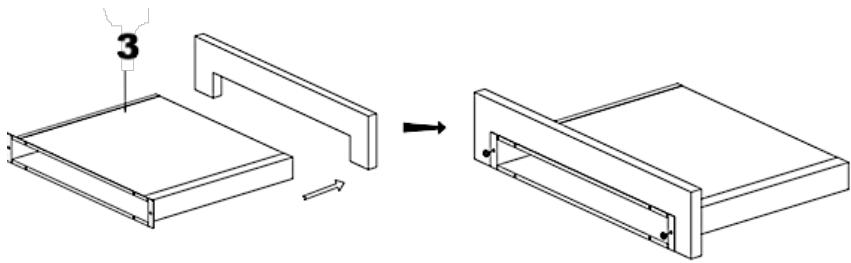


7. Passen Sie das Luftauslassgitter (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Sockel des Einbaumöbels an und befestigen Sie es mit 2 Schrauben (ST4*12, s. Abb. unten).

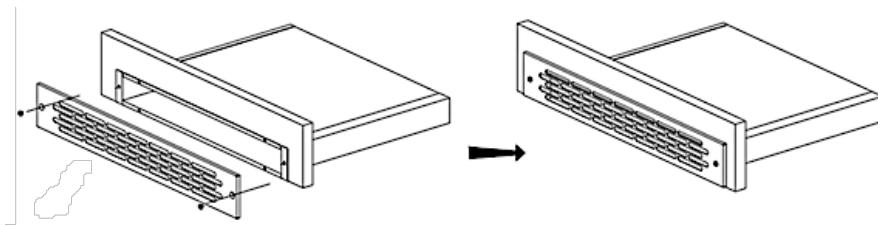

8. Führen Sie die Röhre Nr. 2 in die in Schritt 7 vormontierte Einheit ein (Röhre Nr. 3 + Luftauslassgitter, s. Abb. unten).
9. Passen Sie die Teleskoplängen der Röhren Nr. 2 und Nr. 3 an die Tiefe des Einbaumöbels an (s. Abb. unten).
10. Dichten Sie anschließend die Verbindung mit dem Dichtungsband ab (s. Abb. unten).

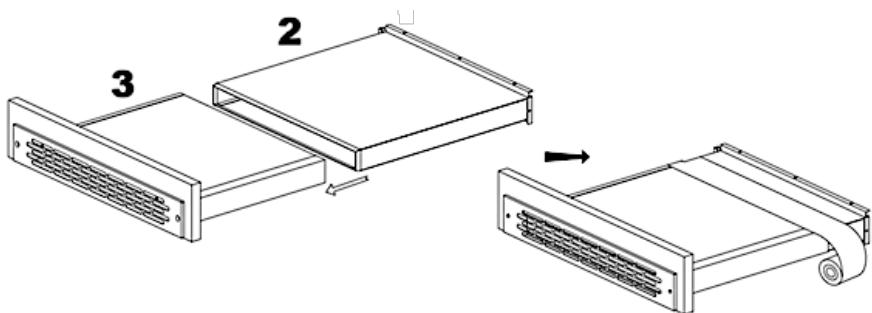


11. Verbinden Sie die vormontierte Röhreneinheit (Nr. 2 + Nr. 3 + Luftauslassgitter) mit der Röhre Nr. 4 (s. Abb. unten). Befestigen Sie sie anschließend mit 5 Schrauben (ST4*12).

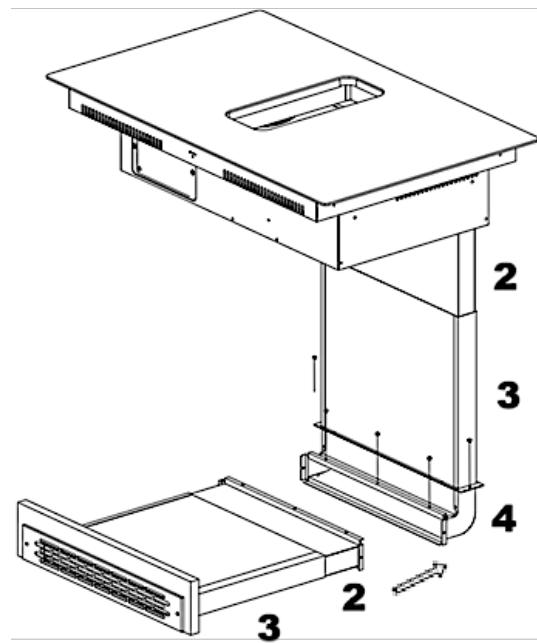

12. Montieren Sie das Filterset und setzen Sie es in das Kochfeld ein (s. Abb. unten). Setzen Sie anschließend das Ventilationsgitter auf das Filterset, um die Installation abzuschließen (s. Abb. unten).





i Filterset und Kochfeld sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

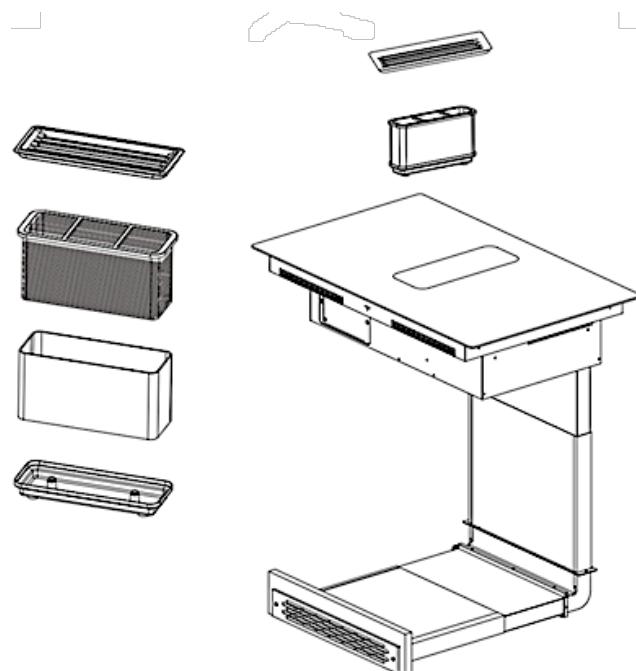

Installation


- ❶ This quick installation guide is intended for qualified professionals who are familiar with the installation of this product. Installation is the responsibility of the customer. The manufacturer cannot be held responsible for injuries or damage caused by improper installation.
- ❖ All dimensions are given in millimetres.

SCOPE OF DELIVERY

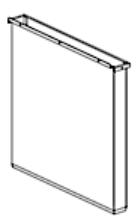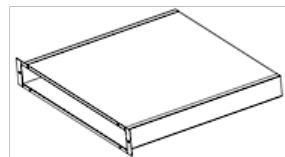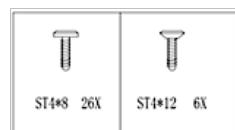
**A****B****C****D****E**

A	TUBE No 2 (2 pcs.)
B	TUBE No 3 (2 pcs.)
C	TUBE No 4 (1 pc.)
D	SCREW SET (26 screws ST4*8 + 6 screws ST4*12)
E	SEALING TAPE (2 pcs.)

OVERVIEW OF THE COMPLETED INSTALLATION

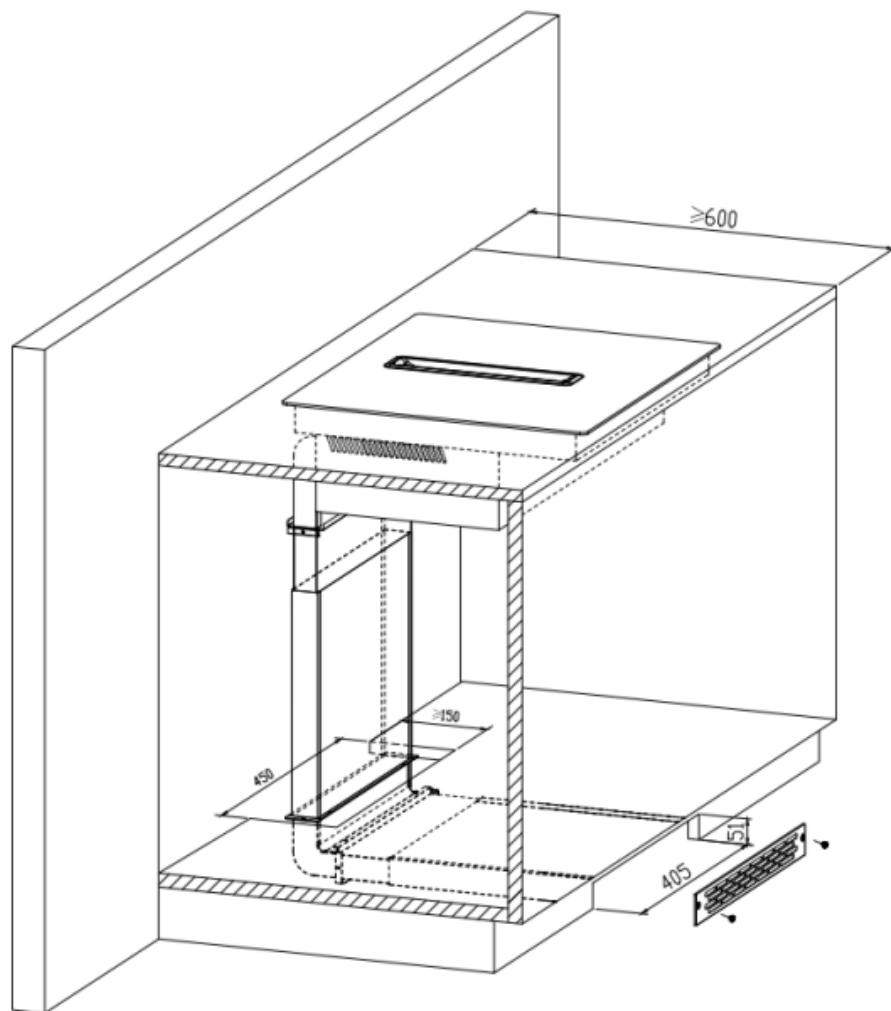


DIMENSIONS OF THE BUILT-IN FURNITURE

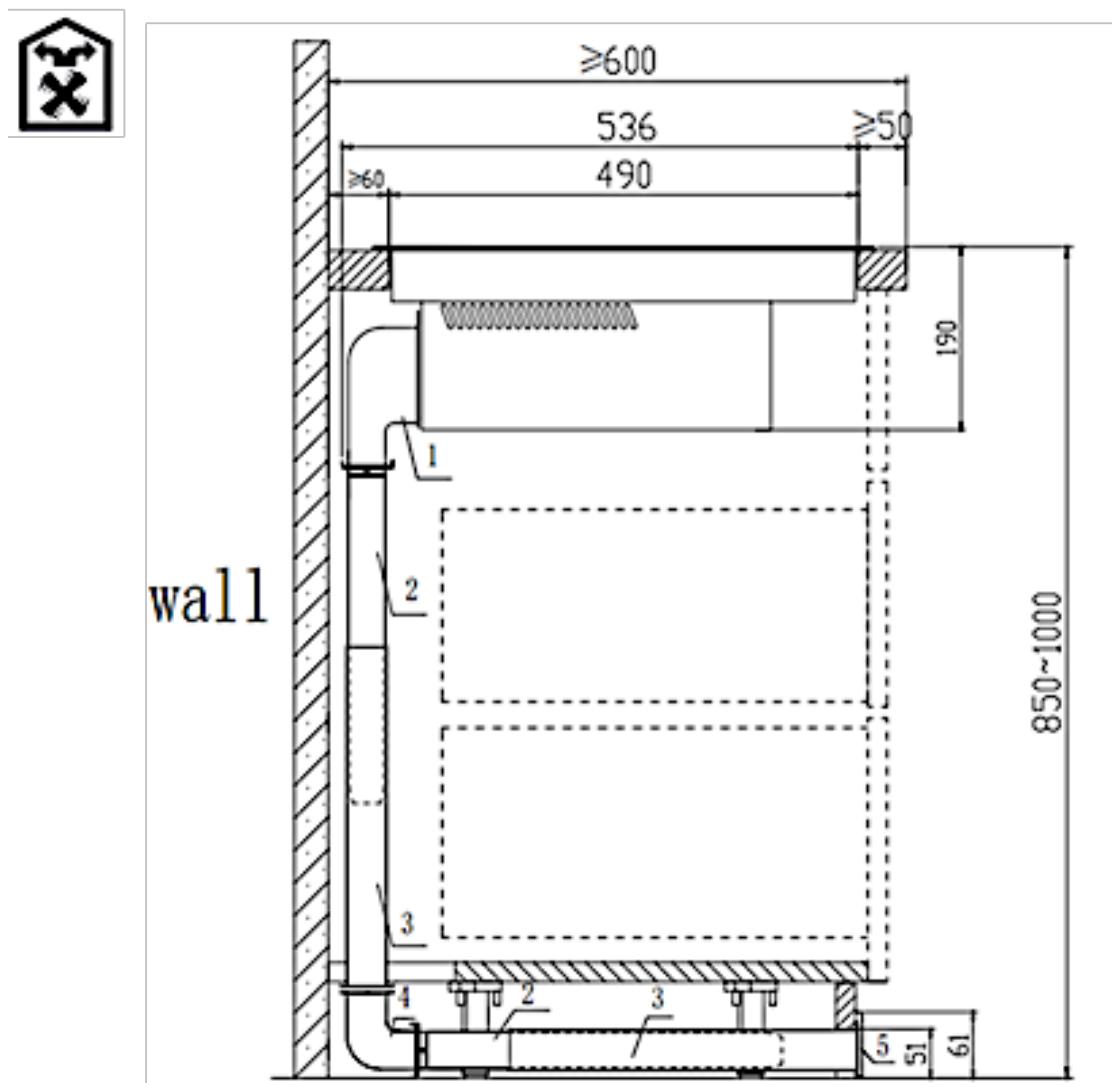


INSTALLATIONSTEPS

1. Connect tube No 4 and tube No 3 with 6 screws (ST4*8, supplied, see fig. below).

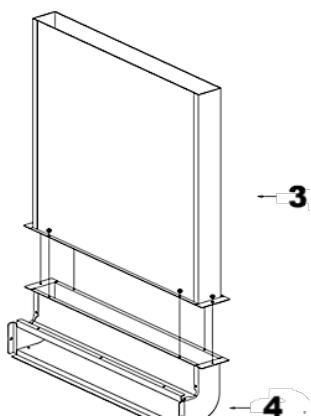


WOLKENSTEIN


2. Insert tube No 2 into the connection assembled in step 1 (see fig. below).
3. Then adjust the length of tubes No 2 and No 3 to the height of the built-in furniture (see fig. below).
4. Seal the connection between tubes No 2 and No 3 using the sealing tape supplied (see fig. below).

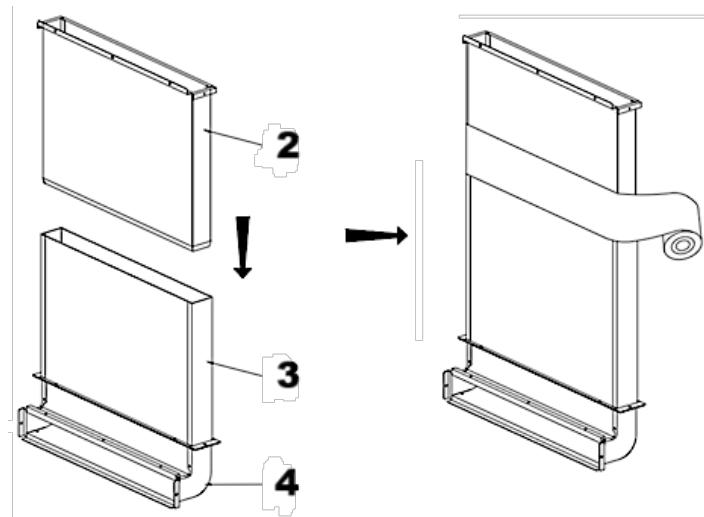


5. Insert the pre-assembled tube unit (No 2 + No 3 + No 4) in the required orientation to connect it to tube No 1 (connector, not included in the scope of delivery), then fix it with 5 screws (ST4*8, see fig. below).

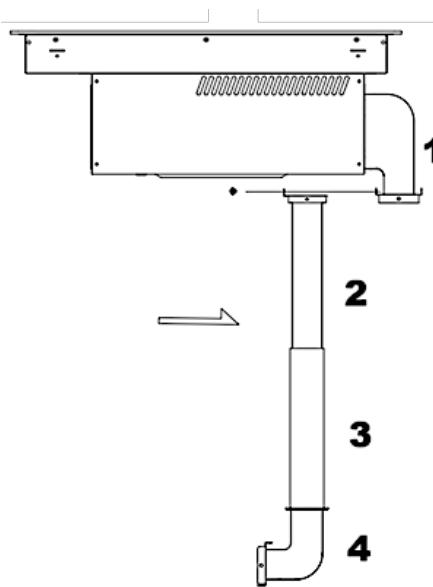


6. Insert another tube No 3 into the base of the built-in furniture and fix it with 2 screws (ST4*8, see fig. below).

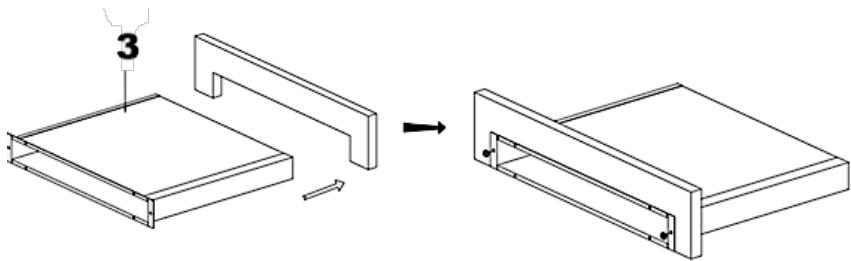


7. Adjust the air outlet grid (not included) to the base of the built-in furniture and fix it with 2 screws (ST4*12, see fig. below).

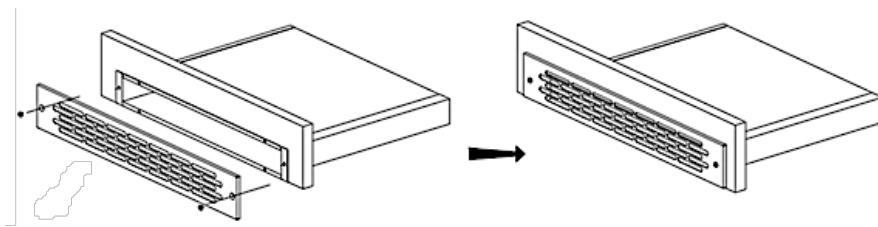

8. Insert tube No 2 into the unit pre-assembled in step 7 (tube No 3 + air outlet grid, see fig. below).
 9. Adjust the telescopic lengths of tubes No 2 and No 3 to the depth of the built-in furniture (see fig. below).
 10. Then seal the connection using the sealing tape (see fig. below).

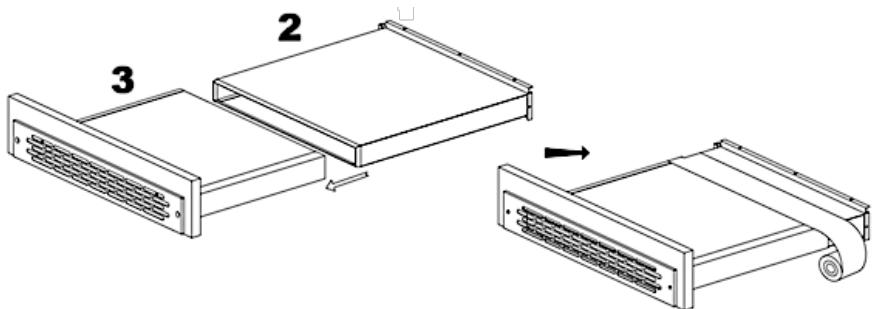


11. Connect the pre-assembled tube unit (No 2 + No 3 + air outlet grid) to tube No 4 (see fig. below). Then fix it with 5 screws (ST4*12).

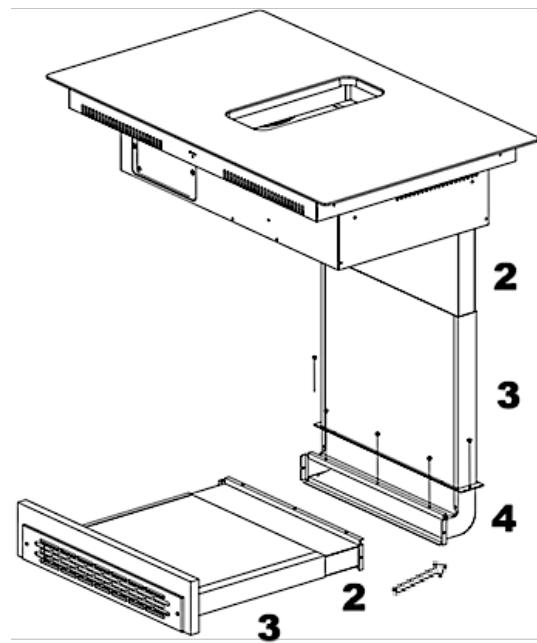

12. Assemble the filter set and insert it into the hob (see fig. below). Then place the ventilation grid on the filter set to complete the installation (see fig. below).

i Filter set and hob are not included in the scope of delivery.

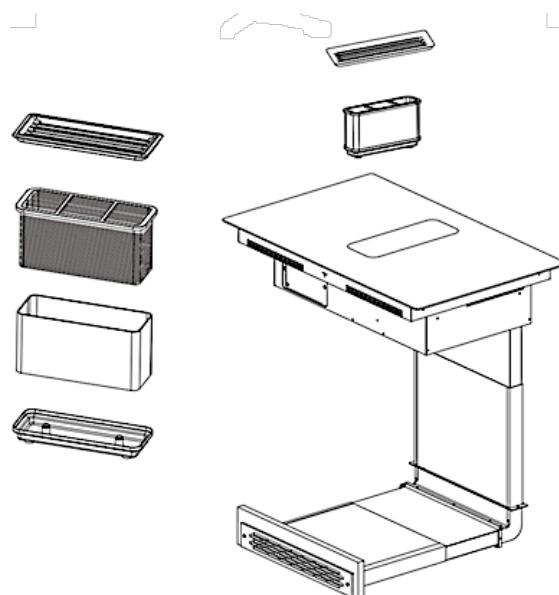

Änderungen vorbehalten	Subject to alterations
STAND	UPDATED
19.11.2025	11/19/2025