


Edelstahleinsatz

Einbau: unter Fliese

Die folgenden Installationshinweise gelten für bestehende Wände vor dem Verfliesen und decken nicht alle möglichen Einbausituationen ab. Lassen Sie sich bei der Vorbereitung und Installation immer von einem zugelassenen Fachmann beraten.

Prüfen Sie vor der Installation, ob sich die Dicke Ihrer Wand für den Einbau des gewünschten Edelstahleinsatzes eignet. Im Fall von Trockenbauwänden platzieren Sie den Einsatz mittig zwischen zwei Ständern. Achten Sie auf Leitungen in der Wand, um diese nicht zu beschädigen.


Für die Montage benötigt: Abdichtband, Stift, Messer, Wasserwaage und Silikon

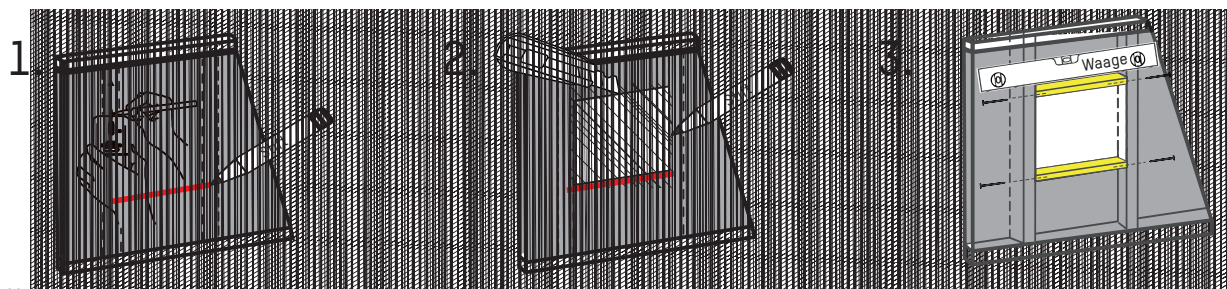

1. Markieren Sie eine waagrechte Linie auf der gewünschten Höhe der Nischenunterkante.

2. Zeichnen Sie die Umrisse des Edelstahleinsatzes an die Wand und schneiden Sie eine Öffnung in die Wand.

3. Bauen Sie zur Stabilisation einen Befestigungsrahmen, auf dem der Einsatz später befestigt werden kann und kontrollieren Sie nochmals mit der Wasserwaage. Reinigen Sie die Ausnehmung und prüfen Sie, ob der Einsatz problemlos in die Öffnung passt.

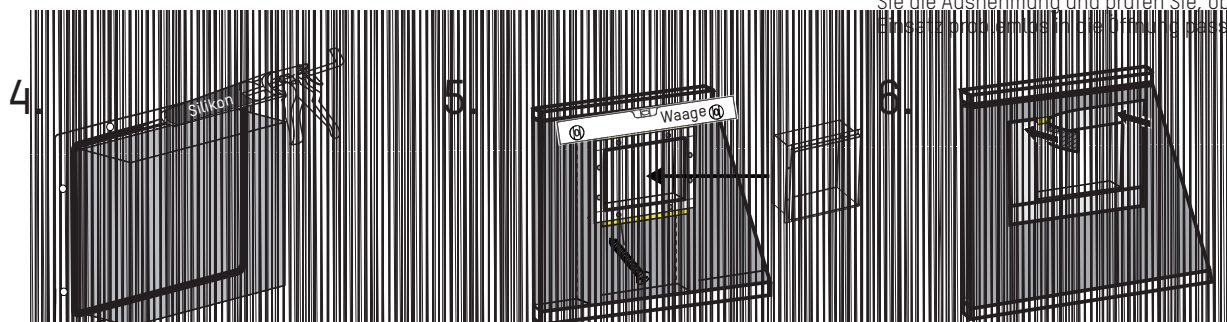


4. Tragen Sie eine durchgehende, dünne Silikonmasse auf dem Flansch auf der Rückseite des Edelstahleinsatzes auf. Verdecken Sie dabei nicht die vorgebohrten Löcher. Durch das Silikon wird eine Dichtung zwischen Edelstahleinsatz und Wand hergestellt.

5. Setzen Sie den Edelstahleinsatz in den Rahmen ein und prüfen Sie dabei eine korrekte lotrechte und waagrechte Ausrichtung der Nische mit einer Wasserwaage. Nutzen Sie die vorgebohrten Löcher im Flansch, um diese mit Edelstahlschrauben an der Wand zu befestigen. Ziehen Sie dabei die Schrauben nicht zu fest!

6. Bringen Sie die selbstklebende, wasserfeste Abdichtungsbahn an den Flansch an.

Beginnen Sie hier mit den beiden Seiten und achten Sie darauf, dass anschließend die horizontalen Abdichtungsbahnen die seitlichen überlappen. Drücken Sie die Abdichtungsbahn vorsichtig gegen den Flansch, um die Dichtungsmasse gleichmäßig zu verteilen und Unebenheiten zu vermeiden. Verwenden Sie kein Silikon oder anderes Abdichtungsmaterial.

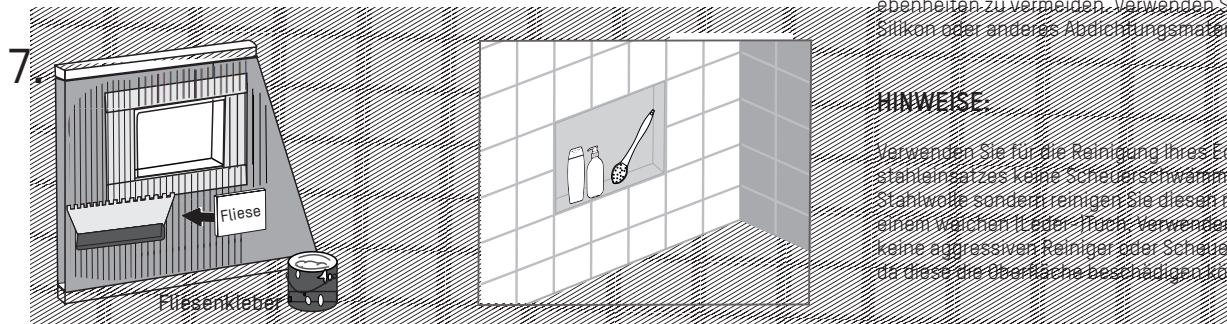

7. Tragen Sie Fliesenkleber auf und setzen Sie Ihre Fliesen auf die Wand. Füllen Sie die Lücken zwischen der Fliese und dem Edelstahleinsatz mit Fugenmasse oder Silikon.

Wir empfehlen eine symmetrische Verlegung der Fliesen rund um den Edelstahleinsatz. Wenn die Fliesen bündig mit der Fuge des Edelstahleinsatzes verlegt werden, ergibt sich ein besonders schönes Verlegebild.

Lassen Sie den Edelstahleinsatz nach dem Einbau 24 h lang trocknen, bevor Sie diesen erstmals Kontakt mit Wasser aussetzen.

HINWEISE:

Verwenden Sie für die Reinigung Ihres Edelstahleinsatzes keine Scheuerschwämme oder Stahlwolle sondern reinigen Sie diesen mit einem weichen T oder Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.

